




Clear and Simple Quick Start Guide



Getting to know your Alcatel STREAK™

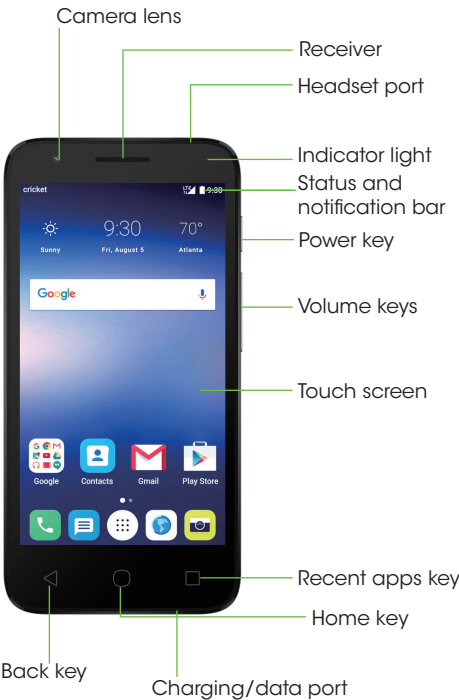


Phone setup

1. Remove the back cover by lifting from the bottom left corner.
2. Remove the battery.
3. To insert the SIM, turn the SIM card so the gold contacts face downward.
4. To insert a microSD card (sold separately), turn the microSD card so the gold contact face downward and slide it into the microSD slot. Make sure that it is correctly inserted.
5. Install the battery.
6. Install the back cover.

WARNING!

To avoid damage to the phone, only use the SIM included in the box or provided to you by Cricket.

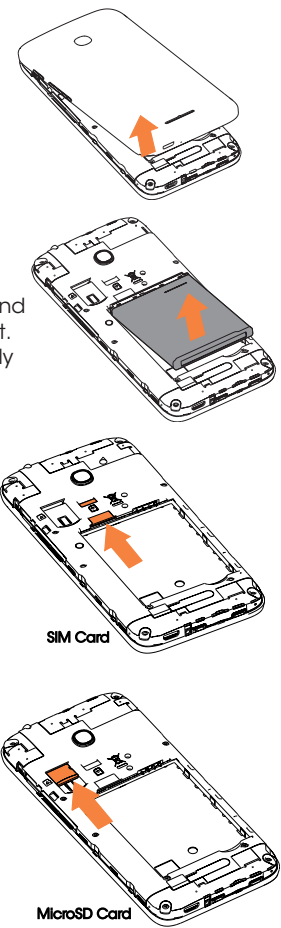

Touch screen


Navigating your phone

- Quickly press the power key to wake up the display and swipe to unlock.
- Use your finger tip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Recent Apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

Notification panel

Access alerts, including new messages, emails and software updates.

- Tap the top of the home screen and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Swipe right or left to clear individual notifications or tap to clear all.
- With notification panel open, tap top of screen again and drag down to expand the quick settings menu.
- Tap to access the settings menu.

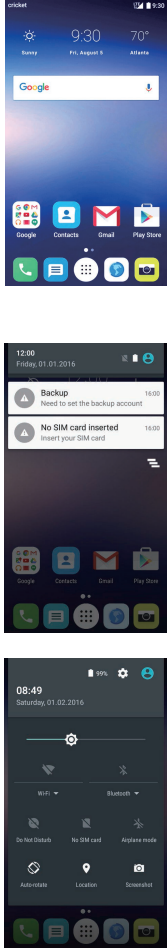

Personalize

Set wallpaper


- To change your home or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **WALLPAPERS**.
- Select a wallpaper and tap to set it. You can also tap **Pick image** for additional options.

Add to home screen

- To add app shortcuts, tap **Apps**, press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
- To add widgets, press and hold a blank part of the screen and tap **WIDGETS**, press and hold the desired widget and drag it to the home screen.

Organize home screens

- To move widget or app shortcut, press and hold it and then drag it to a new location. To delete it, drag it to the X and release it.
- To organize app shortcuts in a folder, press and hold a shortcut and drag it so it is on top of another one and release it. This will create a Folder. Drag additional shortcuts to the folder to add them.
- To rename a folder, tap the folder title and then type a new name.

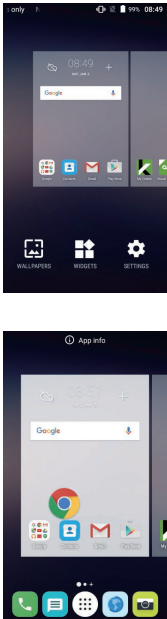

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Call**.
2. Type a name or phone number, or select one of the following options:
 - **Dialer**: Manually enter a phone number.
 - **Speed dial**: Choose from frequently called contacts.
 - **Call log**: Choose from a list of people who you have called or have recently called you.
 - **CONTACTS**: Call from your contacts list.

Check voicemail


1. From the home screen, tap **Call**, then tap.
2. Press and hold the **1 key**.

Use call waiting

Call waiting lets you answer a second call while you are on an existing call.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Slide to the right to answer.
2. Tap or tap **On hold** to switch between active calls.
3. Tap to merge calls.
4. Tap to end a conference call.

Manage Conference Call to hang up or unmerge individual callers.

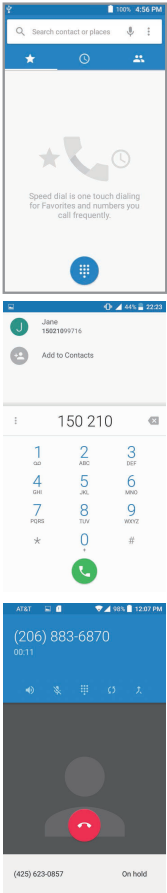


Text and picture messaging

Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **New message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip**.
3. Select a desired picture or tap to take a picture to attach.
4. Tap **Send** to send the message.

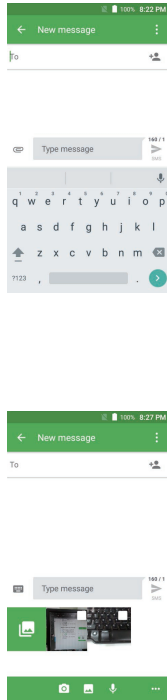

Please don't text and drive.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and a full user's manual, is available at www.cricketwireless.com/support/devices

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID 2ACCJB039. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2016 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent and is used under license by TCL Communication Ltd. © Copyright 2016 TCL Communication Ltd. All rights reserved. TCL Communication Ltd. reserves the right to alter material or technical specification without prior notice. All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed, arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).



CJB1GN001AAA

Printed in China

Cricket Apps & Services

These services make using Cricket even better and easier.

My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Cricket Wi-Fi Manager: Helps you save your high speed data by seeking out free and open Wi-Fi hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.

Visual Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Deezer: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

The Alcatel STREAK™ is preloaded with great apps to help take your smartphone experience to the next level.

To find additional apps, check out Google Play.


Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

Navigate Google Play

From Play Store, there are multiple ways to find apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **Apps**.

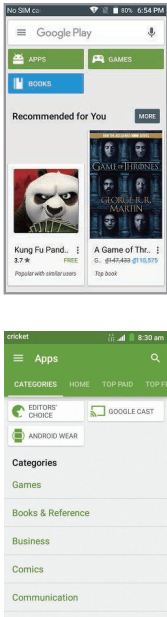

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to select different modes. Then tap to display **Camera settings**.
3. Zoom in and out by pinching with your fingers.
4. Tap the **Shutter button** or press the **Volume Keys** to take a photo.

View pictures

1. From the home screen, tap **Apps**.
2. Tap **Gallery**.

Take a video

1. In camera mode, tap **Start recording** to start and tap **Stop recording** to stop recording video. During video recording, you still can take pictures by tapping the **Shutter button**.

Send a picture

1. After taking a picture, slide left to view the pictures that have been taken. Tap a picture and then tap **Share**.
2. Scroll through options to send via text messaging, email, and more.




Polaroid Features

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to select **Polaroid**.
3. Zoom in and out by pinching with your fingers.
4. Tap the **Shutter button** or press the **Volume Keys** to take a photo.
5. Tap the **Shutter button** again to take another photo. You can see 2 photos are in one screen.

Edit pictures with Polaroid

1. Tap from full-screen picture view, select **Polaroid editor**.
2. You can personalize your photos by adding text, locations, borders, and much more.
3. Tap to save the picture.

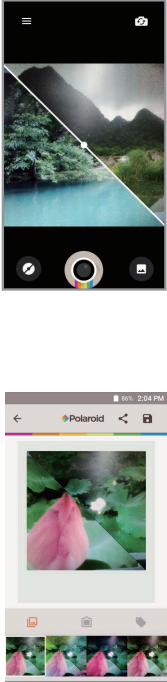


Unique Alcatel Features

Color notification

Color highlighting lets you quickly identify unread call or message notifications on the lock screen or notification panel.

Quick Access

Double tap the shortcut in the lock screen to enter an app or detailed notification. You can customize a maximum of 5 shortcuts that appear on the lock screen.

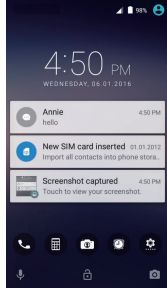



Guía de inicio rápido fácil y sencilla



Conoce tu Alcatel STREAK™




Configuración del teléfono

1. Para extraer la tapa trasera, levántala desde la esquina inferior izquierda.
2. Extrae la batería.
3. Para insertar la tarjeta SIM, colócala con los contactos dorados hacia abajo.
4. Para insertar una tarjeta microSD (se vende por separado), colócala con los contactos dorados hacia abajo y deslízala en la ranura microSD. Verifica que esté correctamente insertada.
5. Coloca la batería.
6. Coloca la tapa trasera.

ADVERTENCIA

Para evitar dañar el teléfono, utiliza únicamente la SIM incluida en la caja o proporcionada por Cricket.

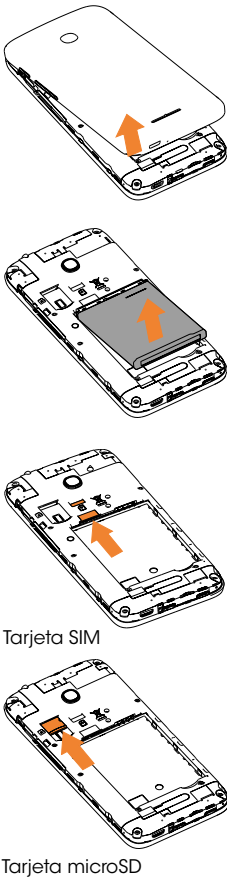

Pantalla táctil

Para explorar tu teléfono

Oprime ligeramente la tecla de encendido para activar la pantalla y desliza para desbloquearla.


Utiliza la yema del dedo para tocar ligeramente la pantalla.

- Mediante golpecitos rápidos en la pantalla táctil, puedes deslizar arriba y abajo, y hacia derecha e izquierda.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la tecla **Atrás**.
- Toca la tecla de **Inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio principal.
- Toca la tecla de **aplicaciones recientes** para acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente.
- Toca **Aplicaciones** para acceder a las aplicaciones del teléfono.

Panel de notificaciones

Accede a las alertas de mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toca la parte superior de la pantalla de inicio y desliza el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para borrar notificaciones individuales o toca para borrarlas todas.
- Con el panel de notificaciones abierto, toca en la parte superior otra vez y arrastra hacia abajo para expandir el menú de ajustes rápidos.

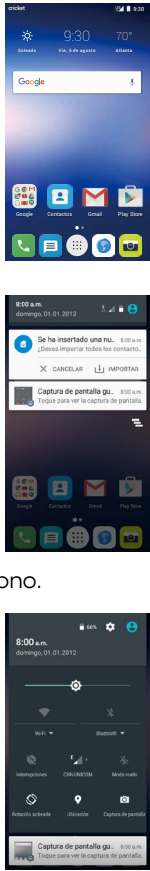

- Toca para acceder al menú de ajustes.

Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio o de la pantalla de bloqueo, oprime durante unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y toca **FONDOS DE PANTALLA**.
- Selecciona un fondo de pantalla y toca para establecerlo. También puedes tocar **Seleccionar imagen** para acceder a opciones adicionales.

Para añadir a la pantalla de inicio

- Para añadir atajos de aplicaciones, toca **Aplicaciones**, mantén oprimida la aplicación deseada y arrástrala hasta la pantalla de inicio.
- Para añadir miniaplicaciones, oprime durante unos segundos un área vacía de la pantalla y toca **WIDGETS**. Mantén oprimida la miniaplicación deseada y arrástrala hasta la pantalla de inicio.

Para organizar las pantallas principales pantallas de inicio

- Para mover una miniaplicación o un atajo de aplicaciones, manténgalo pulsado y arrástralo a una nueva ubicación. Para eliminarlo, arrástralo hasta la X y suéltelo.
- Para organizar los atajos de aplicaciones en una carpeta, mantén oprimido un atajo, arrástralo encima de otro atajo y suéltalo. Esta acción creará una Carpeta. Arrastra otros atajos para añadirlos a la carpeta.
- Para renombrar una carpeta, toca el título de la carpeta y escribe un nombre nuevo.

Llamadas y correo de voz

Para hacer una llamada

1. En la pantalla de inicio, toca **Llamar**.
2. Escribe un nombre o número de teléfono o selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Marcadador**: Ingresa un número de teléfono manualmente.
 - **Marcación rápida**: Elige entre los contactos a los que llamas frecuentemente.
 - **Registro de llamadas**: Elige entre una lista de contactos a los que hayas llamado o que te hayan llamado recientemente.
 - **CONTACTOS**: Llama desde la lista de contactos.

Para revisar el correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toca **Llamar**, y, a continuación, toca.
2. Mantén oprimida la tecla 1.

Para usar la llamada en espera

La llamada en espera te permite responder a una segunda llamada mientras tienes otra llamada activa.

1. Durante una llamada, oírás un tono en caso de que entre otra llamada. Desliza hacia la derecha para contestar.
2. Toca o **En espera** para cambiar entre llamadas activas.
3. Toca para combinar llamadas.
4. Toca para finalizar una conferencia telefónica.

Accede a Gestionar conferencia telefónica para colgar o separar llamadas individuales.

Mensajes de texto y mensajes con foto

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca **Mensaje nuevo** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
3. En el campo **Para**, ingresa un número o un nombre de contacto, o toca **Contactos** para acceder a tus contactos.
4. Toca el campo **Escribir mensaje** y redacta el contenido.
5. Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Para enviar un mensaje con imagen

1. Sigue los pasos 1-4 del apartado anterior.
2. Toca el **Clip**.
3. Selecciona la imagen que desees o toca para adjuntarla.
4. Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo y el manual completo del usuario, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono.

Más información

Para obtener más información sobre accesorios, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o ve a la tienda Cricket más cercana.



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID 2ACCLB039. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia por Cricket Wireless LLC. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo de microSDHC es una marca registrada de SD-3C, LLC. Alcatel es una marca registrada de Alcatel-Lucentland y es utilizada bajo licencia por TCL Communication Ltd. © Copyright 2016 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados. TCL Communication Ltd se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas o materiales sin previo aviso. Todos los tonos "Exclusivos" incorporados en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).



CJB1GN001AAA

Impreso en China

Correo electrónico

Para configurar el correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones** > **Correo electrónico**.
2. Selecciona un tipo de cuenta, ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña y, posteriormente, toca **SIGUIENTE**.
3. Confirma los ajustes de la cuenta de correo electrónico y toca **SIGUIENTE**.
4. Toca **FINALIZAR**. El correo electrónico se sincronizará con tu teléfono.

Importante: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones** > **Correo electrónico**.
2. Para redactar un nuevo mensaje, toca **Redactar**.
3. Toca el campo **Para** e ingresa una dirección de correo electrónico o un nombre, o toca **Contactos** para acceder a tus contactos.
4. Ingresa un Asunto y escribe el mensaje.
5. Para adjuntar archivos al correo electrónico, toca el **clip** y haz tu selección.
6. Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

Aplicaciones y servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

Mi Cricket: Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Wi-Fi Manager de Cricket: Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.

Visual Voicemail: Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Deezer: Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Alcatel STREAK ya tiene incorporadas aplicaciones para ayudarte a llevar tu experiencia al siguiente nivel.

Para encontrar aplicaciones adicionales, dale un vistazo a Google Play.


Para tener acceso a Google Play

1. En la pantalla de inicio, toca el ícono de **Play Store**.
2. Ingresa tu cuenta de Google existente o crea una siguiendo los pasos siguientes en la pantalla.

Para explorar Google Play

En Play Store, puedes realizar búsquedas de aplicaciones, juegos y mucho más de distintas maneras.

1. Toca una categoría para buscar aplicaciones, juegos, películas y música ordenados por popularidad o categoría.
2. Toca **Buscar** para buscar un juego o una aplicación específicos en Play Store.
3. Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde **Aplicaciones**.

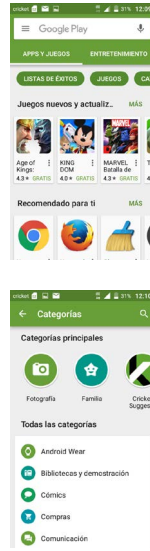

Importante: Para comprar aplicaciones se requiere una forma de pago, como por ejemplo Google Wallet™.

Cámara y video

Para tomar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
2. Toca para seleccionar diferentes modos. A continuación, toca para ver los **ajustes de la Cámara**.
3. Acerca o aleja la imagen pellizcándola con los dedos.
4. Toca el **botón del obturador** u oprime las **teclas de volumen** para hacer una foto.

Visualización de imágenes



1. En la pantalla de inicio, toca **Aplicaciones**.
2. Toca **Galería**.

Para grabar un video

1. En el modo de cámara, toque **Iniciar grabación** para iniciar la grabación y toca **Detener grabación** para detenerla. Puedes realizar fotografías durante una grabación de video al oprimir el **botón del obturador**.

Para enviar una imagen

1. Tras realizar una fotografía, desliza hacia la izquierda para ver las fotografías que se han tomado. Toca una imagen y, posteriormente, toca **Compartir**.
2. Desplázate por la lista de opciones para enviarla mediante un mensaje de texto o un correo electrónico, entre otras opciones.

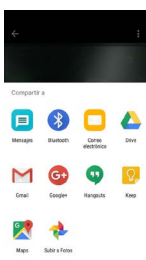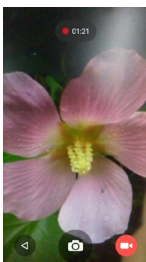





Funciones de Polaroid

Para tomar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, toca **Cámara**.
2. Toca para seleccionar **Polaroid**.
3. Acerca o aleja la imagen pellizcándola con los dedos.
4. Toca el **botón del obturador** u oprime las **teclas de volumen** para tomar una foto.
5. Oprime de nuevo el **botón del obturador** para tomar otra foto. Puedes ver que las dos fotos aparecen en una pantalla.

Para editar imágenes con Polaroid

1. Toca desde la vista de foto de pantalla completa y selecciona **Editor de Polaroid**.
2. Puedes personalizar tus fotografías añadiendo texto, ubicaciones, bordes y mucho más.
3. Toca para guardar la imagen.

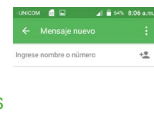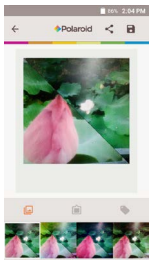

Funciones exclusivas de Alcatel

Notificaciones de colores

El resaltado en colores te permite identificar las notificaciones de llamadas y mensajes sin leer en la pantalla de bloqueo o el panel de notificaciones.

Acceso rápido

Toca dos veces sobre un atajo de la pantalla de bloqueo para acceder a una aplicación o para ver más información de una notificación. Puedes personalizar hasta 5 atajos para que aparezcan en la pantalla de bloqueo.

