



cricket
wireless

Quick Start Guide

Cricket® Icon 3




Getting to Know Your Cricket® Icon 3



Setting Up Your Phone

Insert a SIM/microSD*

1. Insert the SIM pin tool (included) into the small hole on the SIM card tray and press until the tray ejects. Remove SIM card tray.
2. Place the Nano SIM and the microSD card (optional) with metal contacts facing down into the tray.
3. Gently slide the SIM card tray back into the slot.

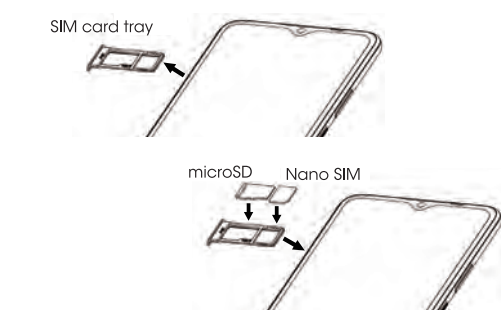

Charge using the AC Adapter

1. Connect one end of the data cable to the USB port located on the bottom of your phone.
2. Connect the other end to the power adapter.
3. Connect the power adapter to an electrical outlet to fully charge your phone.

*** WARNING!**
To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard Nano SIM card cut from a SIM card. You can get a standard Nano SIM card from your service provider.


Using the Touch Screen

- Swipe up on the screen to unlock.
- Use your fingertip to lightly tap the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left and right.
- Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or image.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main Home screen. Touch and hold the **Home key** to access Google Assistant.
- Tap the **Recent apps key** to access recently viewed apps.
- Swipe up from the bottom of the Home screen to access applications on your phone.



Notification Panel

1. Swipe down on the Status bar to open the Notification panel.
2. Swipe left or right on a notification to delete it, or tap **CLEAR ALL** to clear all event-based notifications (other ongoing notifications will remain).
3. From the Notification panel, swipe down again to access the Quick Settings panel. Tap a setting to turn it on/off, or tap **Settings** to access full Settings.

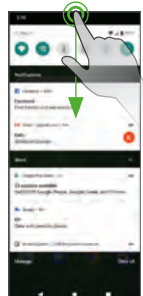

Personalizing Your Screen

Set your wallpaper

1. Touch and hold an empty space on the Home screen and tap **Wallpapers**.
2. Select a wallpaper and tap **Set wallpaper**. Choose to set the wallpaper for the Home screen, Lock screen, or both.



Add app shortcuts

1. To add an app to the Home screen, swipe up from the bottom of the Home screen to access the Apps drawer. Touch and drag an app which will reveal the Home screen. Let go in the position you wish.



Organize your Home screens

1. Touch and hold the app, or folder.
2. Drag the item to the desired position and then release.

Create app folders

1. From the Home screen, touch and hold an app, then drag it over to another app to create a folder.
2. Drag more apps to the folder to add them.
3. To name or rename the folder, open the folder, tap the title bar, and enter the desired name.




Delete app shortcuts or folders

1. From the Home screen, touch and hold an app shortcut or folder, then drag it up to **Remove** at the top of the screen to delete it from the Home screen.

Call Family & Friends

Make a Call

1. From the Home screen, tap **Phone**.
2. Make a call by selecting one of the following options:
 - Enter a phone number into the keypad, and tap **Call**.
 - Choose a recently called contact in **Recents**.
 - Choose a saved contact in **Contacts**.
 - Choose a favorite contact in **Favorites**.

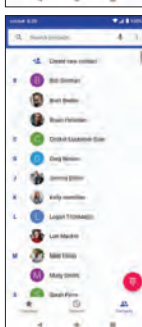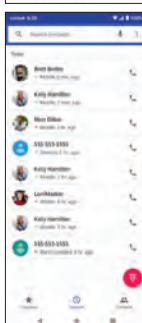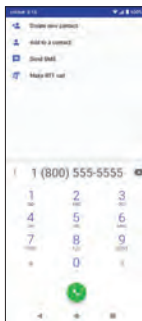

Visual voicemail

1. Swipe up on the Home screen and tap **Visual Voicemail**.
2. Select a message to play.

Use call waiting

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Swipe up to accept and place the current call on hold, or swipe down to reject the call. The caller will be sent to voicemail.
2. Tap **2** to merge calls or tap **DU** to switch between active calls.

More Information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial 611 from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID RYGEA211002. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


© 2021 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC.



Text and Picture Messaging

Send a text message

1. From the Home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **+** to create a new message or start a new group chat.
3. Enter the recipient(s) name from your contact list or phone number in the **To** field.
4. Type your message and tap **➤** to send the message.

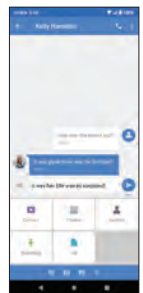

Send a picture message

1. From the Home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **+** to create a new message or start a new group chat.
3. Enter the recipient(s) name from your contact list or phone number in the **To** field.
4. Type your message. Tap **+** to add picture files to a message. Tap **+** to snap a photo, tap **+** to select a photo or photos to add.
5. Tap **➤** to send the message.

Note: Please don't text and drive.

Email

Email setup (Gmail, Yahoo!, etc.)

1. From the Home screen, tap Gmail.
2. Follow the steps to set up your account.



Create and send an email message

1. Tap **+** from the Inbox screen to compose a new message.
2. Enter the recipient(s) email address in the **To** field. To add a carbon copy or blind carbon copy, tap **▼**.
3. Enter the subject and content of your message. To add attachments, tap **+** and select **Attach file**.
4. Tap **➤** to send.



Note: To set up a corporate email account, contact your IT administrator.

Useful Features

- **Display Brightness:** Swipe down from the Status bar twice to open the Quick Settings panel. Slide the adjustment bar to brighten or dim the display. For **Adaptive brightness**, go to Settings > **Display > Adaptive brightness**. Tap **Adaptive brightness** to turn it on or off.
- **Volume Controls:** Press the side volume key and adjust volume slider for all media and alerts volume together or tap **+** at the bottom of the pop-out volume controller to modify media, call, ring, and alarm volume individually. Tap **+** at the top of the volume pop out to toggle between **Ring**, **Vibrate**, or **Mute**, for all calls and notifications.
- **Flashlight:** Swipe down from the Status bar to open the Quick Settings panel. Tap **Flashlight** to turn it on or off.
- **Battery Saving Mode:** Swipe down on the Status bar twice to open the Quick Settings panel. Tap **Battery Saver** to turn it on or off.
- **Screen Record:** Swipe down on the status bar twice to open the Quick Settings panel. Tap **Screen Record Start** to record "on screen actions".

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

- **myCricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Visual Voicemail:** Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers and respond to messages by calling back or texting.

Apps on Google Play™

Access Google Play

1. From the Home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google™ account login or create one following the steps on the screen.



Navigate Google Play

1. Tap a category to browse apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap the Google Play search bar to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow the instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating it in the apps drawer.

Note: A payment method, such as Google Wallet™, is required to purchase apps.

Camera and Video

Take a picture

1. From the Home screen, tap **Camera**.
2. Position the object or landscape in the viewfinder.
3. Tap **+** to take the picture. It will be automatically saved to **Photos**.



Make a video

1. Swipe left to **Video** and tap **+** in the bottom center of the screen to start recording a video.
2. Tap **+** to stop recording. The video will be automatically saved to **Photos**.
3. Tap **+** to take pictures while recording. The photo will be automatically saved to **Photos**.

Share a picture or video

1. From the Home screen, tap **Photos**.
2. Tap a photo or video, and then tap **Share**, and select an option for sharing.



cricket®
wireless

Guía práctica de inicio

Cricket® Icon 3

Conoce tu Cricket® Icon 3



Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo e información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca 611 desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener más información sobre los accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID RYQEA21 1 002. Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este teléfono debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


© 2021 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas que se utilizan con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El logotipo microSDXC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC.



Cómo configurar tu teléfono

Para insertar una tarjeta SIM/microSD*

- Inserta la herramienta (incluida) en el pequeño orificio correspondiente para extraer la bandeja de la tarjeta SIM y presiónala hasta que salga la bandeja. Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
- Coloca la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD (opcional) en la bandeja con los contactos metálicos hacia abajo.
- Desliza suavemente la bandeja de la tarjeta SIM para volver a insertarla en la ranura.

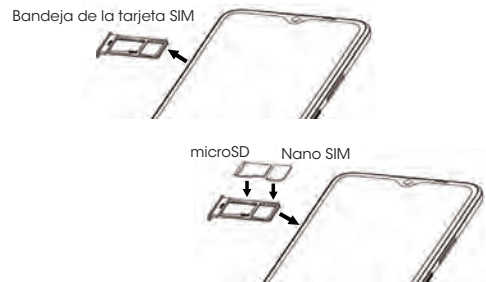

Para cargar el teléfono con el adaptador de CA

- Conecta uno de los extremos del cable de datos al puerto USB que se encuentra en la parte inferior del teléfono.
- Conecta el otro extremo al adaptador de corriente.
- Conecta el adaptador eléctrico a un enchufe eléctrico para cargar la batería completamente.

* ¡ADVERTENCIA!

Para evitar que el teléfono se dañe, usa únicamente tarjetas SIM o nano SIM estándar y no recortes una tarjeta SIM para adaptarla a la ranura. Tu proveedor de servicio puede darte una tarjeta nano SIM estándar.

Correo electrónico

Para configurar el correo electrónico (Gmail, Yahoo!, etc.)

- En la pantalla principal, toca **Gmail**.
- Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Toca en la pantalla de la bandeja de entrada para redactar un mensaje nuevo.
- Ingresas la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**. Para agregar una persona en copia o copia oculta, toca .
- Ingresas el asunto y el contenido del mensaje. Para adjuntar archivos, toca y selecciona **Adjuntar** agregar.
- Toca para enviar el mensaje.

Importante: Para configurar una cuenta de correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Cómo usar la pantalla táctil

- Desliza el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla.
- Usa la punta del dedo para tocar suavemente la pantalla.

- Haz movimientos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para desplazarte hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha.

- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una página web o una imagen.

- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **tecla Atrás**.

- Toca la **tecla de inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla principal. Para acceder a Google Assistant, toca por unos segundos la **tecla de inicio**.

- Toca la **tecla de aplicaciones recientes** para acceder a las últimas aplicaciones que usaste.

- Desliza el dedo desde la parte inferior de la pantalla principal hacia arriba para acceder a las aplicaciones de tu teléfono.

Panel de notificaciones

- Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

- Desliza una notificación hacia la derecha o la izquierda para eliminarla, o toca **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones relacionadas (con un evento (las demás notificaciones permanecerán en la pantalla)).

- Desde el panel de notificaciones, desliza hacia abajo nuevamente para ver el panel de configuración rápida. Toca una configuración para activarla o desactivarla, o toca **Configuración** para tener acceso a todos los ajustes.

Funciones útiles

- Brillo de la pantalla:** Desliza la barra de estado hacia abajo dos veces para abrir el panel de configuración rápida. Desliza la barra de ajuste para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Si deseas utilizar la opción **Brillo automático**, ve a **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo automático**. Toca **Brillo automático** para activar o desactivar la función.

- Controles de volumen:** Oprime la tecla lateral de volumen y ajusta el control deslizante de volumen de todos los medios y alertas simultáneamente, o toca en la parte inferior de la ventana emergente de control de volumen para modificar por separado el volumen de los medios, las llamadas, el tono de las llamadas y las alarmas. Toca en la parte superior de la ventana emergente de volumen para alternar entre las opciones **Tono**, **Vibración** o **Silencio** para todas las llamadas y notificaciones.

- Linterna:** Desliza hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca **Linterna** para encenderla y apagarla.

- Modo de ahorro de batería:** Desliza hacia abajo dos veces la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca **Ahorro de batería** para activar o desactivar la función.

- Grabación de pantalla:** Desliza hacia abajo dos veces la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca **Comenzar grabación de pantalla** para grabar las acciones que ocurran en pantalla.

Cómo personalizar tu pantalla

Para definir el fondo de pantalla

- Toca por unos segundos un lugar vacío de la pantalla principal y luego toca **Fondos de pantalla**.
- Elige un fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**. Elige si quieres definir el fondo de pantalla como imagen para la pantalla principal, la pantalla de bloqueo o ambas.

Para agregar accesos directos a aplicaciones

- Para agregar una aplicación a la pantalla principal, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla principal para acceder a la bandeja de aplicaciones. Toca una aplicación y arrástrala hasta que aparezca la pantalla principal. Suéltala en la posición que desees.

Para organizar las pantallas principales

- Toca por unos segundos la aplicación o carpeta.
- Arrástrala hasta la ubicación deseada y, luego, suéltala.

Para crear carpetas de aplicaciones

- En la pantalla principal, toca por unos segundos una aplicación y, luego, arrástrala encima de otra para crear una carpeta.
- Arrastra más aplicaciones a la carpeta para agregarlas.
- Para nombrar la carpeta o cambiarle el nombre, ábrela, toca la barra del título e ingresa el nombre que desees.

Para eliminar accesos directos a aplicaciones o carpetas

- En la pantalla principal, toca por unos segundos el acceso directo a una aplicación o una carpeta y arrástralo hasta **Quitar** en la parte superior de la pantalla para eliminarlo de la pantalla principal.

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

- myCricket:** Accede a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

- Visual Voicemail:** Échale un vistazo a tus mensajes del correo de voz, accede a ellos y reproduclos. Guarda fácilmente los números importantes y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Aplicaciones en Google Play™

Para tener acceso a Google Play

- En la pantalla principal, toca **Play Store**.
- Ingresas los datos de tu cuenta de Google™ para iniciar sesión o crea una como se indica en la pantalla.

Para explorar Google Play

- Toca una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas y música por categoría o nivel de popularidad.
- Toca la barra de Google Play para buscar un juego o una aplicación en particular en Play Store.
- Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde la notificación o búscala en la bandeja de aplicaciones.

Importante: Para comprar aplicaciones, se requiere una forma de pago, como Google Wallet™.

Llama a tus familiares y amigos

Para hacer una llamada

- En la pantalla principal, toca **Teléfono**.
- Para hacer una llamada, selecciona una de las siguientes opciones:

- Usa el teclado para ingresar un número de teléfono y toca el símbolo del **Teléfono**.

- Elige un contacto al que hayas llamado hace poco en la lista **Recientes**.

- Elige un contacto que hayas guardado en la lista **Contactos**.

- Elige un contacto favorito en la lista **Favoritos**.

Visual voicemail

- En la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba y toca **Visual Voicemail**.

- Selecciona un mensaje que desees reproducir.

Para usar la función de llamada en espera

- Si estás hablando y recibes otra llamada, oírás un tono. Desliza hacia arriba para aceptar la llamada entrante y poner en espera la llamada que está en curso, o desliza hacia abajo para rechazarla. Se dirigirá al buzón de voz a la persona que te llamo.
- Toca para combinar las llamadas o toca para alternar entre las llamadas activas.

Cámara y video

Para tomar una foto

- En la pantalla principal, toca **Cámara**.
- Ubica el objeto o paisaje en el visor.
- Toca para tomar la foto. Las fotos se guardarán automáticamente en la aplicación **Fotos**.

Para grabar un video

- Desliza el dedo hacia la izquierda para pasar al modo **Video** y toca en el centro de la parte inferior de la pantalla para comenzar a grabar un video.
- Toca para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en **Fotos**.
- Toca para tomar fotos mientras grabas un video. Las fotos se guardarán automáticamente en **Fotos**.

Para compartir fotos o videos

- En la pantalla principal, toca **Fotos**.
- Toca una foto o un video y, luego, **Compartir**. Selecciona la opción que prefieras.

