

cricket®
wireless

Quick Start Guide

Cricket® Ovation

Getting to Know Your Cricket® Ovation Smartphone



More Information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial 611 from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID XD6U705AA. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2020 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC.




DOC20200213

Printed in USA

Setting Up Your Phone

Install a Nano SIM/microSD card*

1. Insert the SIM Card Tray Pin into the card tray slot and remove the SIM card tray.
2. Place the Nano SIM card and microSD card (Not included) into the tray.
3. Gently slide the card tray back into the slot.

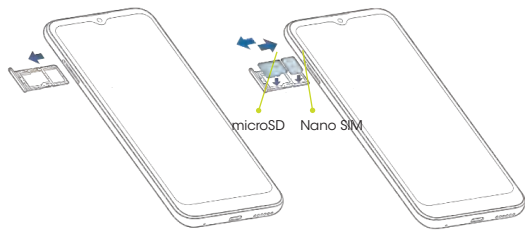

Charge using the AC adapter

1. Connect one end of the data cable to the USB port located on the bottom of your phone.
2. Connect the other end to the power adapter.
3. Connect the power adapter to an electrical outlet to fully charge your phone.

* WARNING!

To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard Nano SIM card cut from a SIM card. You can get a standard Nano SIM card from your service provider.

Email

Email setup (Gmail, Yahoo!, etc.)

1. Swipe up from the bottom to open the Apps drawer, then tap **Gmail**.
2. Follow the steps to set up your account.

Create and send an email message

1. Tap from the Inbox screen to compose a new message.
2. Enter the recipient(s) email address in the **To** field. To add a carbon copy or blind carbon copy, tap .
3. Enter the subject and content of your message. To add attachments, tap and select **Attach file**.
4. Tap to send.

Note: To set up a corporate email account, contact your IT administrator.

Using the Touch Screen

- Swipe up on the screen to unlock.

- Use your fingertip to lightly tap the screen.

- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left and right.

- Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or Gallery image.

- To return to the previous screen, tap the **Back key** .

- Tap the **Home key** at any time to return to the main Home screen. Press and hold the **Home key** to access Google Assistant.

- Tap the **Recent apps key** to access recently viewed apps.

- Swipe up from the bottom of the Home screen to access applications on your phone.

Notification panel

1. Swipe down on the Status bar to open the Notification panel.
2. Swipe left or right on a notification to delete it, or tap **CLEAR ALL** to clear all event-based notifications (other ongoing notifications will remain).
3. From the Notification panel, swipe down again to access the Quick Settings panel. Tap a setting to turn it on/off, or tap **Settings** to access full Settings.

Cricket Services

These services make using Cricket even better and easier.

- myCricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

- Visual Voicemail:** Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers and respond to messages by calling back or texting.

Useful Features

- Flashlight:** Swipe down from the Status bar to open the Quick Settings panel. Tap **Flashlight** to turn it on or off.

- Battery Saving Mode:** Swipe down on the Status bar to open the Quick Settings panel. Tap **Battery Saver** to turn it on or off.

- Data Saver:** Data Saver helps to reduce data usage by preventing some apps from sending or receiving data in the background. To use Data Saver, go to **Settings** > **Network & internet** > **Data usage**. Tap **Data Saver** to turn it on or off.

Personalizing Your Screen

Set your wallpaper

1. Press and hold an empty space on the Home screen and tap **Wallpapers**.
2. Select a wallpaper and tap **Set wallpaper**. Choose to set the wallpaper for the Home screen, Lock screen, or both.

Add apps and widgets

1. To add an app to the Home screen, swipe up from the bottom of the Home screen to access the Apps drawer. Press and hold an app, then drag it to any Home screen.
2. To add a widget, press and hold an empty space on the Home screen and tap **Widgets**.
3. Press and hold a widget, then drag it to the Home screen.

Organize your Home screens

1. Press and hold the app, widget, or folder.
2. Drag the item to the desired position and then release.

Create app folders

1. From the Home screen, press and hold an app, then drag it over to another app to create a folder.
2. Drag more apps to the folder to add them.
3. To name or rename the folder, open the folder, tap the title bar, and enter the desired name.

Calls and Voicemail

HD Voice capable*

Enjoy crystal-clear conversations.

Make a call

1. To make a call, tap **Phone** from the Home screen.
2. Enter the number using the dial pad, or choose a contact from the **Contacts** , **Recent** , or **Favorites** tab and tap the number to place the call.

Check voicemail

1. From the Home screen, tap **Phone** > **Dialer** .
2. Press and hold the **1 key** , then follow the prompts to set up your voicemail.

Use call waiting

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Swipe up to accept and place the current call on hold, or swipe down to reject the call. The caller will be sent to voicemail.
2. Tap to merge calls or tap the other call to switch between active calls.

* To experience Cricket HD Voice, both callers must have a compatible HD Voice-capable smartphone and make the call over Cricket's LTE network or a compatible network. Cricket's LTE coverage is not equivalent to its overall network coverage. HD Voice calls made on a compatible device and on the LTE network may not experience an HD Voice connection at times of network congestion. Other carriers' networks may interoperate with Cricket's LTE network to support an HD Voice call.

Easily Adjust Settings

Swipe up from the Home Screen and tap **Settings** .

Quick Settings

1. Swipe down from the Home screen to view the Notification panel.
2. Swipe down again to see the Quick Settings menu.
3. Tap a setting to turn it on or off.

Gesture Controls

Enable Gesture Controls

1. Swipe up on the Home screen and tap **Settings** > **System** > **Gestures**.
2. Choose from the following options:
 - **Jump to camera:** Turn on the ability to automatically open the camera after pressing the Power key twice.

- **System navigation:** Switch between 3-button navigation (standard) or Gesture navigation.

- **Prevent ringing:** Turn on the ability to activate vibrate or mute when your phone rings by pressing the Power key and Volume Up key.

Camera and Video

Take a picture

1. From the Home screen, tap **Camera** .
2. Position the object or landscape in the viewfinder.
3. Tap to take the picture. It will be automatically saved to **Photos** .

Make a video

1. Touch **Video** and tap in the bottom center of the screen to start recording a video.
2. Tap to stop recording. The video will be automatically saved.

Share a picture or video

1. From the Home screen, tap **Photos** .
2. Tap a photo or video, and then tap **Share** and select an option for sharing.

Fun Camera Modes

Portrait


Artistically blur the background of your photo.

Beauty

Smooth imperfections for better selfies.

Wide-Angle Lens

Capture more in your landscape photos.

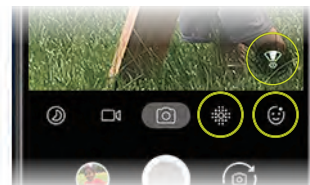

Super Macro

Take detailed close-up photos.

Live Filters

Add a creative touch to your photos with colored filters.



cricket®
wireless

Guía práctica de inicio

Cricket® Ovation

Conoce tu smartphone Cricket® Ovation



Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu equipo e información de diagnóstico y solución de problemas, en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca 611 desde tu teléfono móvil.


Accesorios

Para obtener más información sobre accesorios, ve a la tienda de Cricket más cercana o visita www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Cómo configurar tu teléfono

Para instalar una tarjeta nano SIM o microSD*

1. Inserta la herramienta para extraer la bandeja de la tarjeta SIM en la ranura correspondiente y retira la bandeja.
2. Coloca la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD (no incluidas) en la bandeja.
3. Desliza suavemente la bandeja de la tarjeta para volver a insertarla en la ranura.

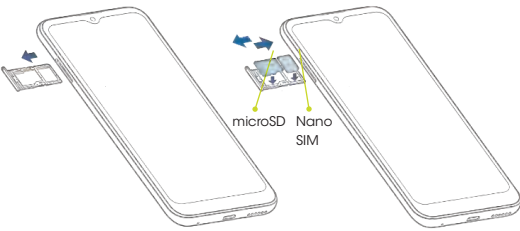

Para cargar el teléfono con el adaptador de CA

1. Conecta un extremo del cable de datos al puerto USB que se encuentra en la parte inferior del teléfono.
2. Conecta el otro extremo al adaptador de corriente.
3. Conecta el adaptador de corriente a un enchufe eléctrico para cargar la batería completamente.

* ¡ADVERTENCIA!

Para evitar que el teléfono se dañe, usa únicamente una tarjeta nano SIM estándar y no recortes una tarjeta SIM para adaptarla a la ranura de la tarjeta nano SIM. Tu proveedor de servicio puede darte una tarjeta nano SIM estándar.

Cómo usar la pantalla táctil

- Desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla.
- Usa la punta del dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Haz movimientos rápidos con el dedo sobre la pantalla táctil para desplazarte hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha.
- Separa o junta los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una imagen de una página web o de la galería de fotos.
- Para volver a la pantalla anterior, toca la **tecla Atrás** <.
- Toca la **tecla de inicio** ○ en cualquier momento para volver a la Pantalla principal. Para acceder al Asistente de Google, oprime por unos segundos la **tecla de inicio** ○.
- Toca la **tecla de aplicaciones recientes** □ para ver las aplicaciones que usaste recientemente.
- Desliza de la parte inferior de la Pantalla principal hacia arriba para acceder a las aplicaciones de tu teléfono.

Panel de notificaciones

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Desliza una notificación hacia la derecha o la izquierda para eliminarla, o toca **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones relacionadas con un evento (las otras notificaciones permanecerán en la pantalla).
3. Desde el panel de notificaciones, desliza hacia abajo nuevamente para ver el panel de configuración rápida. Toca una configuración para activarla o desactivarla, o toca **Configuración** ⚙ para tener acceso a todos los ajustes.

Cómo personalizar tu pantalla

Para definir el fondo de pantalla

1. Oprime por unos segundos un lugar vacío de la Pantalla principal y luego, toca **Fondos de pantalla**.
2. Elige un fondo de pantalla y toca **Establecer como fondo de pantalla**. Elige si quieres definir el fondo de pantalla como imagen para la Pantalla principal, la Pantalla bloqueada o ambas.

Para agregar aplicaciones y widgets

1. Para agregar una aplicación a la Pantalla principal, desliza la parte inferior de la Pantalla principal hacia arriba para acceder a la bandeja de aplicaciones. Oprime por unos segundos una aplicación y luego, arrástrala a cualquier Pantalla principal.
2. Para agregar un widget, oprime por unos segundos un lugar vacío de la Pantalla principal y luego, toca **Widgets**.
3. Oprime por unos segundos un widget y luego, arrástralo hasta la Pantalla principal.

Para organizar las pantallas principales

1. Mantén oprimida la aplicación, widget o carpeta.
2. Arrástrala hasta la ubicación deseada y luego, suéltalo.

Para crear carpetas de aplicaciones

1. Desde la Pantalla principal, oprime por unos segundos una aplicación y luego, arrástrala encima de otra para crear una carpeta.
2. Arrastra más aplicaciones a la carpeta para agregarlas.
3. Para nombrar la carpeta o cambiarle el nombre, ábrela, toca la barra del título e ingresa el nombre que desees.

Llamadas y buzón de voz

Compatibilidad con HD Voice*

Disfruta las conversaciones con un sonido superñítido.

Para hacer una llamada

1. Para hacer una llamada, toca Teléfono ☎ desde la Pantalla principal.
2. Ingresa el número directamente con el teclado de marcado o elige el contacto desde la pestaña de **Contactos** 👤, **Recientes** ⌚ o **Favoritos** ★ y toca el número para llamar.

Para revisar el buzón de voz

1. En la Pantalla principal toca Teléfono ☎ > Teclado ⌨.
2. Mantén oprimida por unos segundos la **tecla 1** 1 y luego, sigue las indicaciones para configurar el buzón de voz.

Para usar la función de llamada en espera

1. Si estás hablando y recibes otra llamada, oírás un tono. Desliza hacia arriba para aceptar la llamada entrante y poner en espera la llamada que está en curso, o desliza hacia abajo para rechazarla. Se dirigirá al buzón de voz a la persona que te llamó.
2. Toca 1 para combinar las llamadas o toca la otra llamada para alternar entre las llamadas activas.

* Para usar el servicio Cricket HD Voice, tanto quien hace como quien recibe la llamada debe tener un smartphone compatible con ese servicio. Además, la llamada se debe hacer a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de la red total. Es posible que, cuando la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice en un teléfono compatible y en la red LTE no puedan utilizar dicha función. También es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para permitir las llamadas mediante HD Voice.

Cómo ajustar fácilmente la configuración

Desliza hacia arriba desde la Pantalla principal y toca **Configuración** ⚙.

Configuración rápida

1. Desliza hacia abajo desde la Pantalla principal para ver el panel de notificaciones.
2. Desliza hacia abajo nuevamente para ver el menú de configuración rápida.
3. Toca una configuración para activarla o desactivarla.

Controles de gestos

Para activar los controles de gestos

1. En la Pantalla principal desliza hacia arriba y toca **Configuración** ⚙ > **Sistema** > **Gestos**.
2. Elige una de las siguientes opciones:
 - **Ir a la cámara:** Activa la función para abrir automáticamente la cámara al oprimir la tecla de encendido dos veces.
 - **Navegación del sistema:** Alterna entre la navegación con 3 botones (normal) o navegación por gestos.
 - **Silenciar sonidos:** Activa la función para habilitar la vibración o silenciar los sonidos cuando el teléfono suene al oprimir la tecla de encendido y la tecla para subir el volumen.

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico (Gmail, Yahoo!, etc.)

1. Desliza hacia arriba para abrir la bandeja de aplicaciones y luego, toca **Gmail** ✉.
2. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta.

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Toca + desde la pantalla Recibidos para redactar un mensaje nuevo.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**. Para agregar una persona en copia o copia oculta, toca ➞ y selecciona **Adjuntar archivo**.
3. Ingresa el asunto y el contenido del mensaje. Para agregar archivos adjuntos, toca ➞ y selecciona **Adjuntar archivo**.
4. Toca ➞ para enviar el mensaje.

Importante: Para configurar una cuenta de correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

myCricket: Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Visual Voicemail: Obtén una vista rápida de tus mensajes del buzón de voz, accede a ellos y reproducélos. Guarda fácilmente los números importantes y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Funciones útiles

Linterna: Arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca la **Linterna** ☾ para encenderla y apagarla.

Modo de ahorro de batería: Arrastra hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida. Toca **Ahorro de batería** 🔋 para activarlo o desactivarlo.

Ahorro de datos: El modo Ahorro de datos te ayuda a reducir el uso de datos al impedir que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano. Para usar el modo Ahorro de datos, ve a **Configuración** ⚙ > **Internet y redes** > **Uso de datos**. Toca **Ahorro de datos** para activarlo o desactivarlo.

Aplicaciones en Google Play™

Para tener acceso a Google Play

1. Desde la Pantalla principal, toca **Play Store** 📺.
2. Ingresa los datos de tu cuenta de Google™ para iniciar sesión o crea una como se indica en pantalla.

Para explorar Google Play

1. Toca una categoría para explorar aplicaciones, juegos, películas y música, por categoría o nivel de popularidad.
2. Toca la barra de Google Play para buscar un juego o aplicación en particular en Play Store.
3. Para instalar, toca la aplicación o juego y sigue las instrucciones. Una vez instalado, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde la notificación o búscala en la bandeja de aplicaciones.

Importante: Para comprar aplicaciones, se requiere una forma de pago, como Google Wallet.

Cámara y video

Para tomar una foto

1. Desde la Pantalla principal, toca **Cámara** 📷.
2. Ubica el objeto o paisaje en el visor.
3. Toca 📷 para tomar la foto. Las fotos se guardarán automáticamente en la aplicación **Fotos** 📁.

Para grabar un video

1. Toca **Video** 📹 y toca 📷 en el centro de la parte inferior de la pantalla para comenzar a grabar un video.
2. Toca 🛑 para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.

Para compartir fotos o videos

1. Desde la Pantalla principal, toca **Fotos** 📁.
2. Toca una foto o video y luego, toca **Compartir** ➞. Luego, selecciona la opción que prefieras.

Modos de cámara divertidos

Retrato

Diffumina artísticamente el fondo de tu foto.

Belleza facial

Borra las imperfecciones para tomar mejores selfies.

Amplitud de ángulo del lente

Ahora tus fotos de paisajes capturan más del entorno.

Súper macro

Toma fotos de primeros planos con todos los detalles.

Filtros en vivo

Agrega un toque creativo a tus fotos con filtros de colores.