

Accessory List



USB Cable



AC Adaptor



Pouch

Step by Step to Get Started

Step 1 Charge your Nextbook.

Plug the AC adaptor to any standard wall outlet and the DC-IN port of the Nextbook. It takes about 5 hours to fully charge the battery.




Step 2 Connect your Nextbook with Wi-Fi.

You can access the Internet with your portable Nextbook. Before launching an Internet application such as web browser, you first need to configure a network.

(1) Tap the WIFI icon in the Home Screen.



(2) Tap "Wi-Fi" to turn on the WiFi.

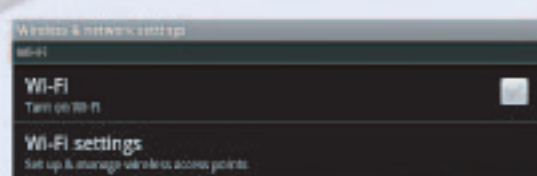



(3) Tap the "Wi-Fi settings", your Nextbook will scan automatically for available WiFi networks and display them. The list of available networks shows all the wireless networks in range of your device.

(4) Tap on the network you want to connect to, enter the required network information (password) and then tap on "Connect". Your Nextbook will now attempt to establish a connection to that WiFi hot spot with the network parameters you entered. If the connection is successful, the message Connected to... (Wi-Fi network name) will appear under the WIFI setting.

Step 3 Enjoy your Nextbook!

Buttons & Ports

Front and Rear View

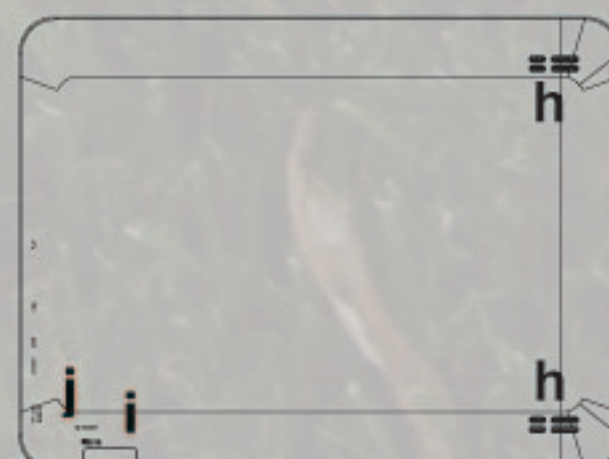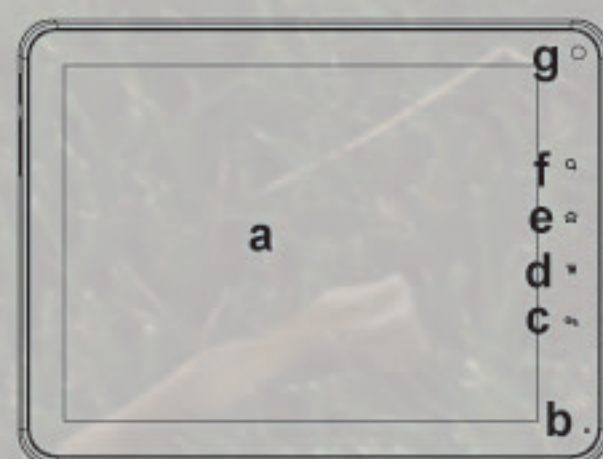

- a. Touch Screen
- b. Charge LED
- c. ESC – Return
- d. Menu – Display menu options.
- e. Home – Go to the Home Screen.

Left & Right View



- k. Power Button – press long enough to turn on or off the device; briefly press to turn the screen on or off.
- l. VOL+/- – Increase or decrease the volume.
- m. Earphone Port – connects to stereo earphones (not provided).
- n. USB Port – connects to a computer through the USB cable.
- o. Built-in Microphone – Used to record speech or any sound.
- p. DC-IN port – connects to any standard electric source through the provided AC adaptor for charging.

Home Screen



- a. Home: Go back to the Home Sree any time.
- b. USB connection
- c. WiFi Connection
- d. Battery Level
- e. Current Time
- f. Volume up/down
- g. Return: Return to the previous directory.
- h. Menu: Tap to display an overlay setting menu.
- i. Weather forecast – For worldwide cities(WiFi connection needed)
- j. Default shortcuts – WiFi, Gallery, Music, Video Player etc.
- k. Settings – Shortcut to system settings
- l. Applications – Shortcut to Applications page
- m. E-book Reader – Shortcut to E-book Reader page
- n. Help – More information about the device from FAQ sheet or user guide

Customize the Home Screen


You can customize the Home Screen by adding/removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper.

- To add a Home Screen item (shortcuts, widgets, folders etc.), tap on the Menu icon and then select "Add". You can also hold your finger on the screen and then choose an item from the list. And on applications menu, hold on any item for a few seconds to generate its shortcut.
- You can add a folder onto the Home Screen by holding your finger on the screen and then choose Folders → New Folder. You can drag shortcuts or widgets to the folder.
- To rename the folder, a) tap to open the folder, b) tap and hold on its title bar till the soft keyboard pops up, c) input new folder name.
- To move a Home Screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, then drag it to the desired location, and release it.
- To remove a Home Screen item, hold your finger onto it, it will be highlighted, and the Application Tab will turn into a recycle bin for holding the removed. Then drag it into the recycle bin.
- To change the wallpaper, from the Home Screen, tap on the Menu icon, a list of options appears. Tap on "Wallpaper" and then choose a picture as the desktop wallpaper.
- To change the System Settings, from the Home Screen, tap on the Menu icon, and then tap on "Settings". Choose a category: "Wireless & Networks", "Sound & Display", "Date & Time", etc. For more information on the different settings, see the System Settings section.

Quick Tips

How to use the Touch Screen

- The touch screen is capative. Different from resistive touch screen, it does not respond to nails but requires you to touch with finger pulp.
- When watching a video or listening to music, you can tap the progress bar to lead the cursor to any point on the bar to start playing.
- In the file browsers (File, Music, Video, Photo, etc.), you can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.

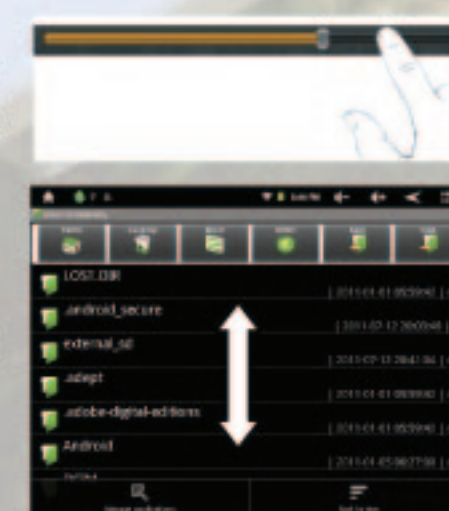

Transfer Files

• Connect your Nextbook to a Computer and Download Files

- (1) Connect your Nextbook to a computer with the supplied USB cable.
- (2) Once the device is connected, you should turn on the USB storage as required.
- (3) Two more removable disk drives appear in your computer. One represents the internal memory of your Nextbook, and the other represents the memory card inserted into your Nextbook.
- (4) Transfer data or files between your device and the PC by coping and and pasting them.

• Remove your Nextbook from computer safely


After you transfer files, disconnect your Nextbook from computer safely.

- (1) Left-click the icon on the right of the taskbar of the computer.
- (2) Click Stop button on the pop-up window to stop "the USB Mass Storage Device – Drive (X)".

- (3) Drag the top bar downwards to reveal the USB notification message. Click "Turn off USB storage" to stop the connection.
- (4) Remove your Nextbook from the computer

Enjoy Music, Photo and Video

In the Home Screen, tap on the Application tab to display all applications. Tapping on the music, photos or video icon can open the corresponding application.

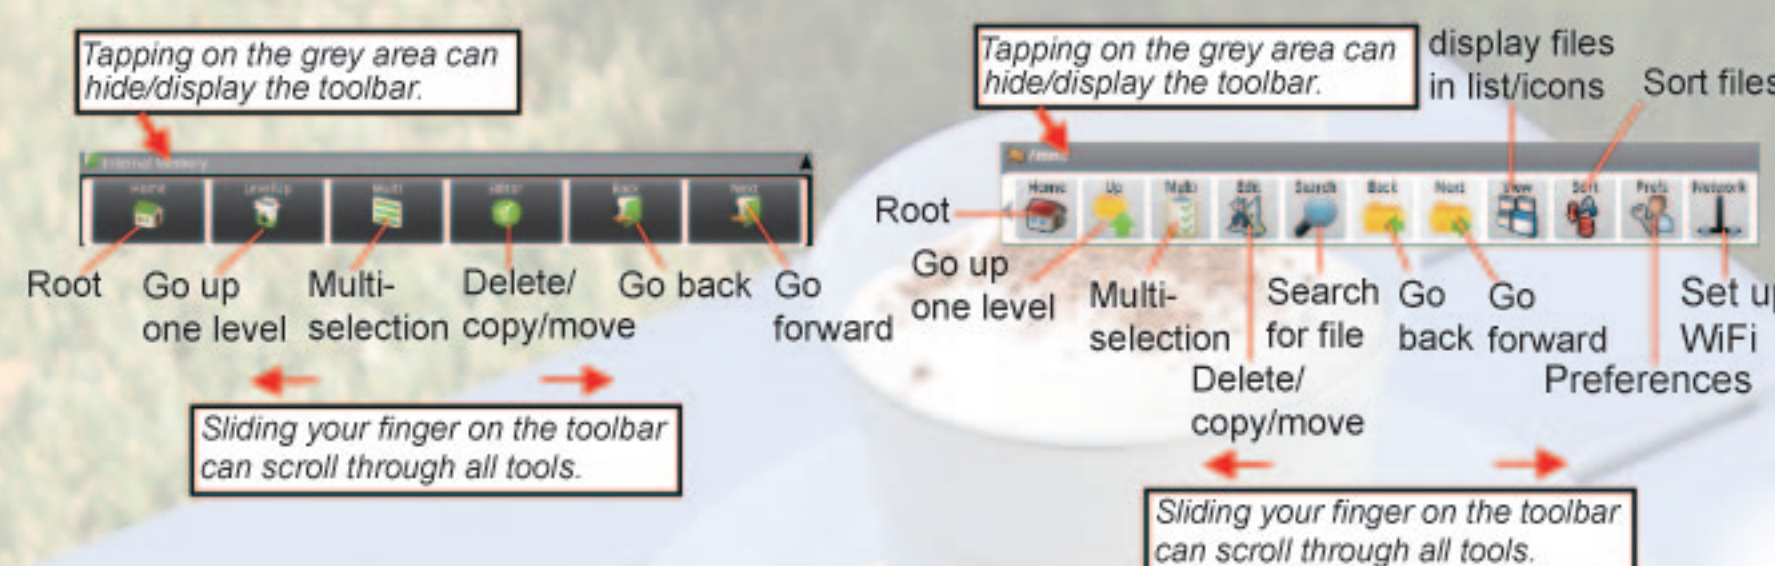

Read Office Documents

To read Office document in WORD, EXCEL, PPT etc.,

- (1) Copy Office documents to the device (flash or external SD card) by USB connection.
- (2) Launch the OfficeSuite application.
- (3) Locate an Office document following the right directory.
- (4) Tap the document to open it. On the opened page, you can slide your finger up and down to turn over the page.



Download Applications with SLIDE ME


The device has a built-in application library - SLIDE ME for you to download in free or purchase applications. Go to the Applications page, tap SLIDE ME to enter and download application as instructed. You can find the downloaded applications by tapping the "Downloads" application.



Note: Application format should be .apk which is supported by the device.

Explore Files

You can explore files and folders with the Explorer and Astro application. In the Home screen, tap to display all applications and then tap the Explorer icon or ASTRO to explore files or folders.

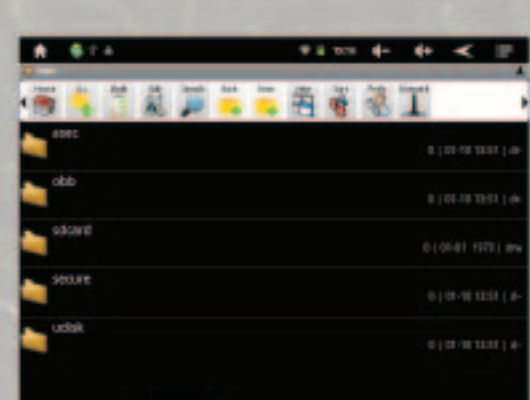


Access to Online E-book Store

Your NextBook has a built-in online bookstore - KOBO. You can purchase e-books or download free e-books directly from the Kobo.

Note: Make sure you have configured the Wi-Fi network before accessing Kobo.

Purchase e-books from Kobo

- (1) Go to the Applications page by tapping in the Home Screen and then choose "Kobo".
- (2) Tap "SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT" to sign in.
- (3) Log in with your account, and then input your account information.
- (4) Go to the book store and search for e-books. Tap the e-book that you want to buy.

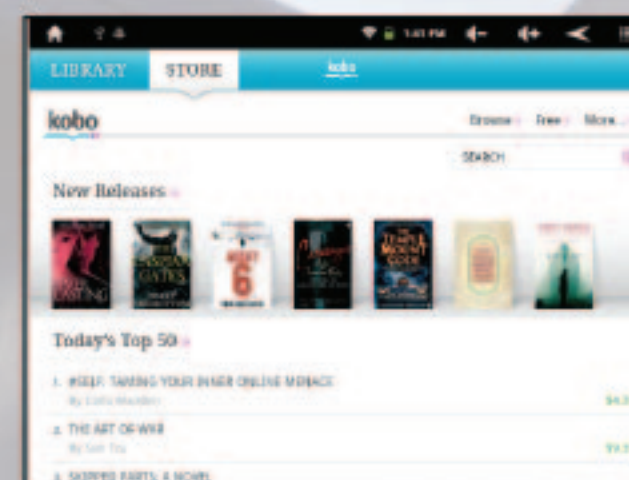

(5) Tap on BUY NOW button to start the purchase process.

(6) Input your payment account information to checkout.



- (7) Check your credit card information and the price.
- (8) Tap Buy Now to download the e-book.



Note: 1. The downloaded e-books are saved to the server instead of the local memory of your NextBook. It is accessible only after you have signed in with your Kobo account.
2. Kobo provides also free e-book resources for readers to download.

Read e-books in Kobo Library

E-books from Kobo are saved in Kobo's Library and unable to be synchronized to the device's memory.

To read e-books that you have purchased or downloaded for free from Kobo,

- (1) Tap Library to view all the e-books you have purchased or downloaded for free.
- (2) Tap an e-book and tap "Start Reading" to read the e-book.

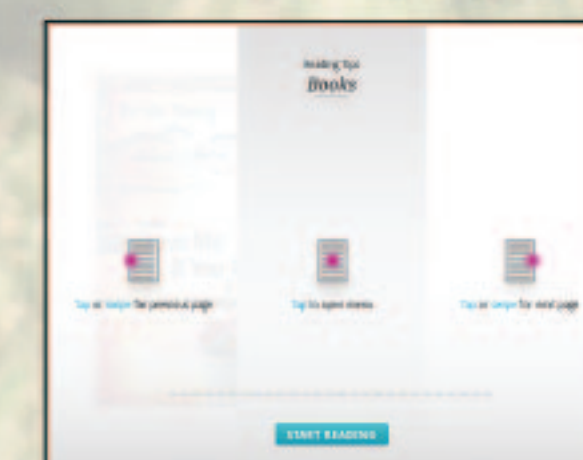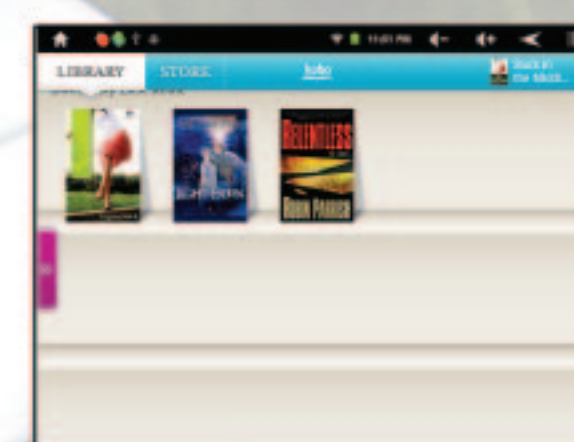

- (3) During reading, you can:
 - Turn over pages by slightly tapping on the left or right part of the screen.
 - Tap on the horizontal central area of the screen to open the control tool that shows your current reading location, progress and context menu.
 - Tap button on the right of the context menu to display menu options with which you can set the font size or style etc.
 - Tap to return to the Library.



(previous/next page)

(control tool and menu options)

Safety Advise



We strongly recommend that you observe the usage precautions laid out in this instruction. In no event will E Fun be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages to any persons caused by E Fun's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if E Fun has been advised of the possibility of such damages. In no event will E Fun's liability for damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitations or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Liste des accessoires



Câble USB



Adaptateur CA



Pochette

Pour commencer pas à pas

Étape 1 Chargez votre NextBook.

Branchez l'adaptateur CA à une prise murale standard et le port CC-IN du NextBook. Il faut environ 5 heures à la batterie pour être complètement chargée.




Étape 2 Connectez votre NextBook à un réseau sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez accéder à Internet avec votre NextBook portable. Avant de lancer une application Internet comme un navigateur Web, vous devez d'abord configurer un réseau.

(1) Tapez sur l'icône Wi-Fi sur l'écran d'accueil.



(2) Tapez sur « Wi-Fi » pour activer le réseau sans fil.

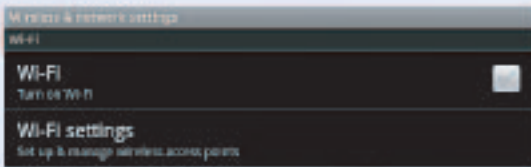



(3) Tapez sur « Wi-Fi Settings », votre NextBook commencera immédiatement à balayer à la recherche de réseaux sans fil (Wi-Fi) et les affichera. La liste des réseaux disponibles affiche tous les réseaux sans fil à portée de votre appareil.

(4) Tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter, saisissez les informations requises sur le réseau (mot de passe), puis tapez sur « Connect » (connecter). Votre NextBook va maintenant tenter d'établir une connexion avec ce point d'accès sans fil à l'aide des paramètres du réseau que vous avez saisis. Si la connexion réussit, le message « Connected to... » (connecté à) (nom du réseau sans fil) apparaîtra sous la configuration sans fil (Wi-Fi).

Étape 3 Profitez de votre NextBook!

Boutons et ports

Vue de face et Vue arrière

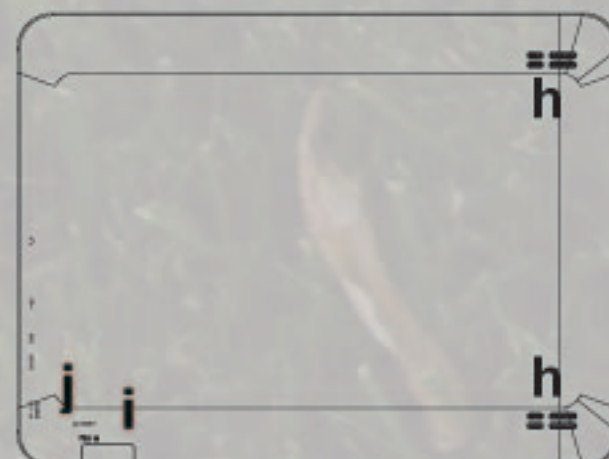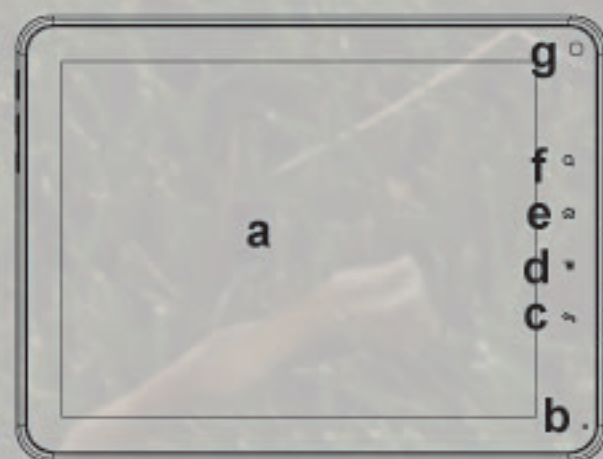

- Écran Tactile
- Indicateur de charge
- ESC – Retour
- Menu – Affiche les options du menu.
- Home – Démarrer.
- Recherche–Aller à la page de recherche Google.
- Camera intégrée
- Haut-parleurs intégrés
- Fente MicroSD
- Bouton de Réinitialisation– Réinitialise l'appareil.

Vue de gauche et Vue droite



- Bouton d'alimentation– Appuyez et maintenez le bouton appuyé pour ouvrir ou fermer l'appareil ; appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran;
- VOL+/- – augmenter ou diminuer le volume de l'appareil.
- Prise d'écouteurs – Connectez aux écouteurs stéréo (Non-inclus avec l'appareil.)
- Prise USB– Connectez l'appareil à l'ordinateur via câble USB.
- Microphone intégré – Enregistrez votre voix ou vos discours.
- Prise d'alimentation– Branchez l'appareil à une prise électrique standard via la fiche AC incluse.

Écran d'accueil




- Démarrer– Retourner au menu démarrer n'importe quand
- Connexion USB
- Connexion WiFi
- Niveau de la batterie
- Heure
- Augmenter/Diminuer le volume
- Retour – Retourner au répertoire précédent
- Menu – Appuyer pour afficher un menu d'ajustement superposé
- Prévisions Météo – Pour les villes à travers le monde (Une connexion sans fil est requise)
- Raccourcis par défaut – Sans fil, Galerie, Musique, Vidéo etc.
- Paramètres – Raccourci vers les paramètres du Système
- Applications – Raccourci vers la page des applications
- Lecteur de livres électroniques – Raccourci vers le lecteur de livres électroniques
- Aide – Plus d'informations sur l'appareil de la liste FAQ ou du guide de l'utilisateur.

(3) Faites glisser la barre supérieure vers le bas pour révéler le message d'information USB. Cliquez sur « Turn off USB storage », puis cliquez sur « Turn off » pour mettre fin à la connexion

(4) Retirez votre NextBook de l'ordinateur.

Profitez de la musique, des photos et des vidéos

À partir de l'écran d'accueil, tapez sur l'onglet Application pour afficher toutes les applications. Taper sur l'icône de la musique, des photos ou des vidéos permet d'ouvrir l'application correspondante.

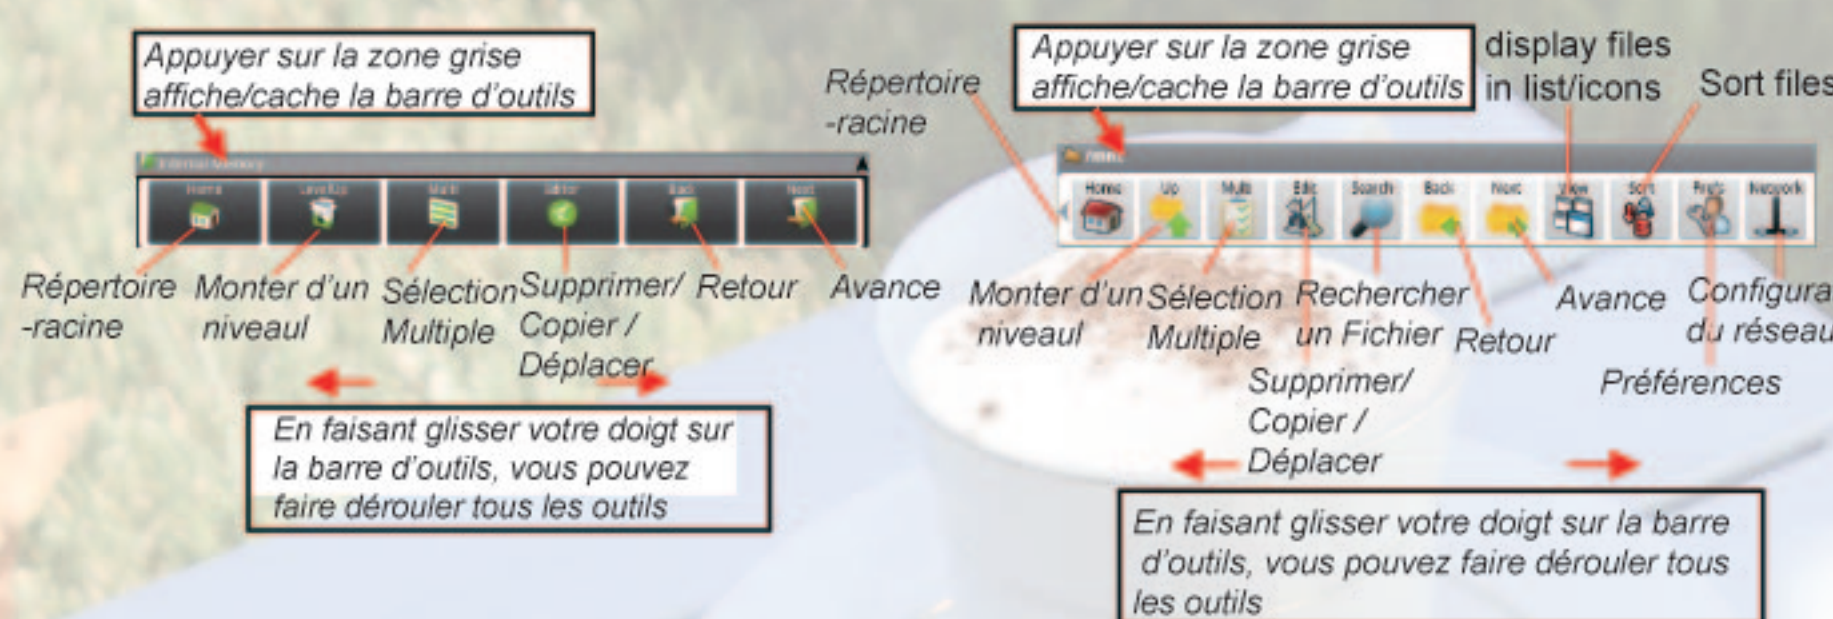


Accéder à des librairies d'e-livres en ligne

Votre NextBook possède une librairie en ligne intégrée – KOBO. Vous pouvez acheter des e-livres ou télécharger des e-livres gratuits directement de Kobo. **Note :** Assurez-vous d'avoir configuré le réseau sans fil (Wi-Fi) avant d'accéder à Kobo.

Achat d'e-livres de Kobo


- Allez à la page d'applications en appuyant sur dans le menu Démarrer puis en choisissant « KOBO ».
- Tapez sur « SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT » pour ouvrir une session.

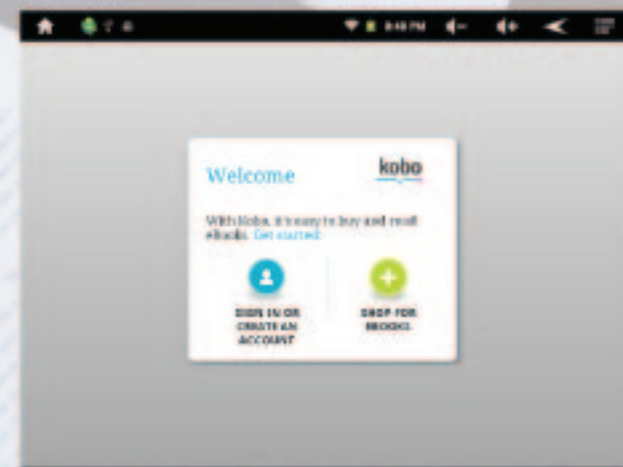

(3) Ouvrez une session avec votre compte, puis saisissez les informations de votre compte.



(4) Allez à la librairie et cherchez des e-livres. Tapez sur l'e-livre que vous souhaitez acheter.

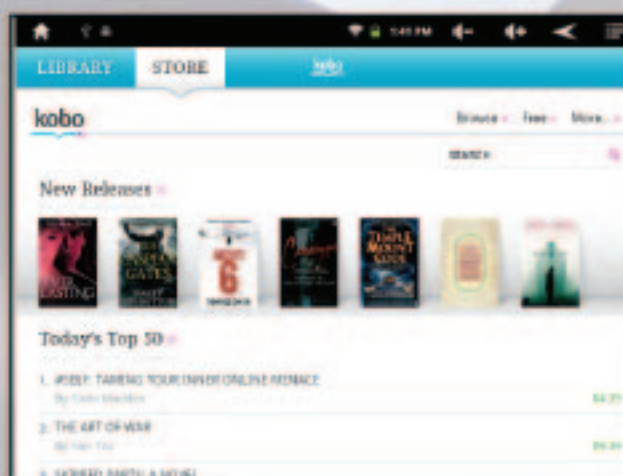

(5) Tapez sur le bouton «BUY NOW» pour débiter le processus d'achat.



(6) Saisissez les informations de votre compte de paiement pour passer à la caisse.



- Vérifiez les informations de votre carte de crédit et le prix.
 - Tapez sur « Buy now » pour télécharger l'e-livre.
- Note :** 1. L'e-livre n'est pas téléchargé sur la mémoire de votre NextBook. Il est accessible uniquement si vous ouvrez une session dans votre compte Kobo.
2. Kobo offre aussi une banque de livres électroniques que les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement

Personalisation du Menu Démarrer

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des gadgets logiciels et en changeant le papier peint.

- Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil (raccourci, gadget logiciel, dossiers, etc.) tapez sur l'icône Menu, puis sélectionnez « Add » (ajouter). Vous pouvez également garder votre doigt sur l'écran, puis choisir un élément de la liste.
- Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil en gardant votre doigt sur l'écran, puis en choisissant Folders → New Folder. Vous pouvez faire glisser des raccourcis ou des gadgets logiciels dans le dossier. Pour renommer le dossier, a) tapez pour ouvrir le dossier, b) gardez votre doigt sur la barre de titre du dossier ouvert jusqu'à ce que la fenêtre « Rename » (renommer) apparaisse, c) saisissez le nom du dossier.
- Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil, gardez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit souligné, puis faites-le glisser vers l'endroit désiré, puis relâchez.
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, gardez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit souligné, puis faites-le glisser dans la corbeille de l'onglet Application, puis enlevez votre doigt.
- Pour changer le papier peint, à partir de l'écran d'accueil, tapez sur l'icône menu, une liste d'options apparaîtra. Tapez sur « Wallpaper » (papier peint), puis choisissez une image comme papier peint pour l'ordinateur de bureau.
- Pour changer les configurations du système, à partir de l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Menu, puis tapez sur « Settings » (configurations). Choisissez une catégorie : « Wireless & Networks » (sans fil et réseaux), « Sound & Display » (son et affichage), « Date & Time » (date et heure), etc. Pour plus de renseignements sur les différentes configurations, consultez la section Configurations du système.

Astuces Rapides

Comment utiliser l'écran tactile

- L'écran tactile est capacitif. Contrairement à l'écran tactile résistif, il ne répond pas aux ongles mais nécessite que vous le touchiez de la paume de votre doigt.
- Lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez taper sur la barre de progression pour passer directement à un endroit différent de la vidéo ou de la chanson.
- Dans les navigateurs de fichiers (fichier, musique, photo, etc.) vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour parcourir la liste de fichiers.



Transfert de Fichiers

Connect your Nextbook to a Computer and Download Files

- Connectez votre NextBook à un ordinateur avec le câble USB fourni.
- Une fois l'appareil connecté, ouvrez l'unité de mémoire USB tel qu'indiqué.
- Deux disques durs amovibles ou plus apparaîtront à votre ordinateur. L'un d'eux représente la mémoire interne de votre Nextbook, l'autre représente la carte-Mémoire insérée dans votre nextbook..
- Transférez des données ou des fichiers entre l'appareil et votre ordinateur en les copiant/collant.

Retirer votre NextBook de l'ordinateur en toute sécurité

Après le transfert des fichiers, déconnectez votre NextBook de l'ordinateur en toute sécurité.


- Cliquez à gauche sur l'icône dans le coin droit de la barre des tâches.
- Cliquez sur la petite image contextuelle portant le message « Stop the USB Mass Storage device – Drive (X) »

Lire des e-livres dans la bibliothèque Kobo

Les e-livres de Kobo sont sauvegardés dans la bibliothèque Kobo et ne peuvent pas être synchronisés avec la mémoire de l'appareil.

Pour lire les e-livres que vous avez achetés Ou téléchargés gratuitement de Kobo,

- Appuyez sur « librairie » pour voir tous les livres électroniques que vous avez achetés ou téléchargés gratuitement.
- Tapez sur un e-livre et tapez sur « Start reading » pour lire l'e-livre.

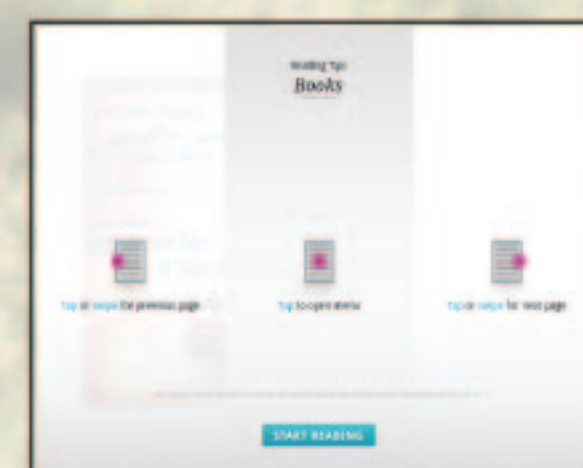


(3) During reading, you can:

- Tournez les pages en tapant légèrement sur le côté droit ou gauche de l'écran.
- Appuyez sur la zone centrale de l'écran pour ouvrir l'outil de contrôle qui indique votre présente page de lecture, votre progrès ainsi que le menu de contexte.
- Appuyez sur à la gauche du menu de contexte pour afficher les options du menu dans lequel vous pourrez ajuster la taille de la police, le style etc.
- Taper sur pour retourner à la bibliothèque



(page précédente/suivante)

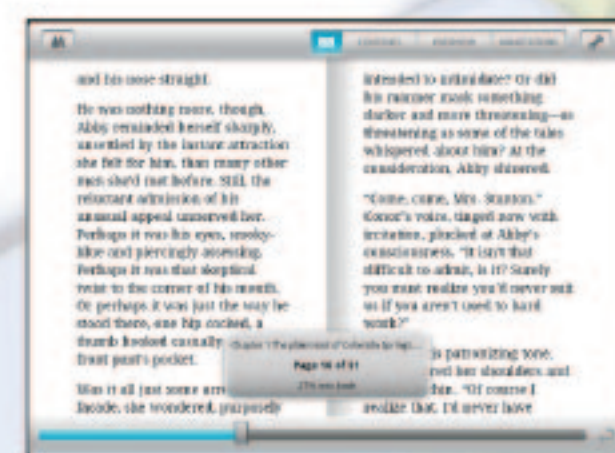

(Outils de contrôle et options du menu)

Lecture de Documents Office

Pour lire des documents Office en format WORD, EXCEL, PPT etc.

- Copiez des documents Office à l'appareil (Via Flash ou Carte mémoire SD) par connexion USB.
- Démarez l'application OfficeSuite.
- Trouvez un document Office en suivant le répertoire adéquat.
- Appuyez sur le document pour l'ouvrir. A la page suivante, vous pouvez glisser votre doigt de haut en bas ainsi que tourner la page



Téléchargement D'applications avec SLIDE ME

Cet appareil a une librairie d'applications intégrées – SLIDE ME que vous pouvez acheter ou télécharger gratuitement.

Allez à la page des applications, appuyez sur SLIDE ME pour y accéder et téléchargez l'application tel qu'indiqué. Vous pouvez trouver les applications téléchargées en appuyant sur l'application « Téléchargements »



Prenez note : Le format de l'application devrait être .apk, ce qui est supporté par l'appareil.

Exploration de Fichiers

Vous pouvez explorer les dossiers et fichiers avec les applications Explorateur et Astro. Dans le menu démarrer, appuyez sur pour afficher toutes les applications puis appuyez sur l'icône Explorateur ou Astro pour entrer en mode explorateur de fichiers.

