

HTC Desire 10 pro

Inserting nano SIM and microSD cards

IMPORTANT:

Use a standard nano SIM only.


Don't cut a micro or regular SIM card and insert it into the nano SIM slot. It's thicker than the standard nano SIM card and may get stuck in the slot.

Don't disassemble any part of the phone.

Don't try to open the phone or remove the battery by force. This may damage the phone or its electronics and will invalidate the warranty.

Don't throw the tray away.

You need it to insert your nano SIM and microSD cards.

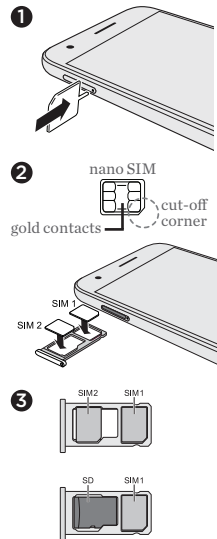


1. With the phone facing *up*, insert the tip of the tray eject tool that came with your phone (or a small bent paperclip) into the tray eject hole.

Push the tip all the way into the hole until the card tray ejects, and then gently pull the tray out.

2. With the gold contacts facing *down*, place your nano SIM cards into the SIM 1 and SIM 2 holders of the tray. Make sure to align the cut-off corners to the notches on the holders.

Note: By default, SIM 1 will connect to the 4G LTE/3G network, and SIM 2 will connect to 3G/2G. To find out how to change network connection settings for your nano SIM cards, see the user guide.

3. SIM 2 and SD are labeled on the same holder in the

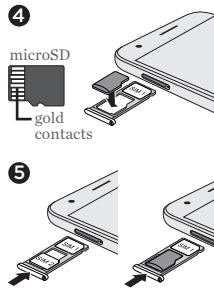

tray. Either place your second nano SIM card or microSD™ card into this holder. Both cards can't be inserted at the same time.

4. When you need to use your microSD card, remove your second nano SIM card and then place the microSD card on the SD holder with the gold contacts facing *down* and narrow side facing *in*.

5. When reinserting the tray, make sure it is facing *up* so that the cards don't fall out. Gently slide the tray all the way into the slot.

Restarting the phone

To restart your phone when it doesn't respond to touch screen or button presses, press and hold the POWER and VOLUME DOWN buttons for at least 9 seconds. When the phone restarts, release the buttons.

Need help?

Check out our friendly walkthroughs and self-help in troubleshooting basic problems with the HTC Help app. From the Home screen, tap , and then find and tap **Help**. Or go to www.htc.com/support/ to find tutorials, the user guide, and more. Please also read the Safety and regulatory guide that's included in the box.

© 2016 HTC Corporation. All rights reserved.

HTC, the HTC logo, HTC Desire, and HTC Sense are trademarks of HTC Corporation. microSD is a trademark of SD-3C LLC. All other company, product and service names mentioned herein are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective owners.

htc.com



Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

HTC Desire 10 pro

LƯU Ý QUAN TRỌNG:


CHỈ SỬ DỤNG THẺ SIM CHUẨN TỪ NHÀ MẠNG.

Việc sử dụng thẻ SIM dày hơn (đã được cắt lại từ SIM thường) có thể làm hỏng khe SIM hoặc kẹt thẻ SIM do độ dày của SIM cắt luôn lớn hơn độ dày SIM nano chuẩn, 0.76mm > 0.67mm.

Nắp lưng máy & pin không thể tháo rời.

Tuyệt đối không cố gắng mở hay nạy nắp lưng & pin ra khỏi thân máy. Điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Lắp thẻ nano SIM và thẻ nhớ vào máy

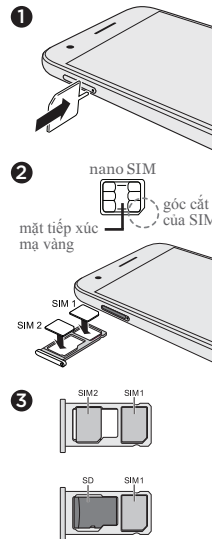


1. Với màn hình điện thoại hướng lên như hình minh họa, sử dụng thiết bị lấy SIM đã kèm theo hộp máy hoặc kẹp giấy nhỏ để lấy khay SIM/thẻ nhớ ra từ lỗ nhỏ bên trái thân máy.

Nhấn thiết bị lấy SIM vào trong lỗ cho đến khi khay SIM/thẻ nhớ trượt ra khỏi khe chứa và nhẹ nhàng kéo khay SIM/thẻ nhớ ra.

2. Với mặt tiếp xúc mạ vàng úp xuống, đặt các thẻ nano SIM của Bạn vị trí SIM 1 & SIM 2 trên khay chứa. Chắc chắn rằng Bạn canh đúng vị trí góc cắt của SIM vào đúng vị trí cắt trên khay chứa SIM.

Lưu ý: Theo mặc định, SIM 1 sẽ kết nối với mạng 4G LTE/3G, và SIM 2 sẽ chỉ kết nối với mạng 3G/2G. Bạn có thể thiết lập tùy chọn mạng data ưu tiên cho SIM nào từ phần Cài Đặt > Quản lý mạng kép.

3. SIM 2 và thẻ nhớ microSD được gắn nhãn cùng vị trí trên khay chứa. Bạn có thể tùy chọn

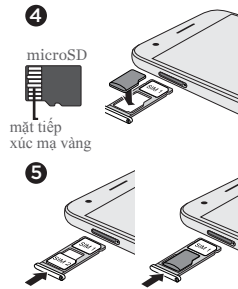

đặt thẻ nhớ microSD hay nano SIM vào vị trí này, tuy nhiên không thể lắp đồng thời SIM & thẻ nhớ microSD vào vị trí này.

4. Khi cần sử dụng thẻ nhớ microSD, Bạn cần tháo/lấy nano SIM thứ 2 của mình ra khỏi khay chứa và sau đó đặt thẻ microSD vào đó với mặt tiếp xúc mạ vàng úp xuống và phần hẹp hơn hướng vào trong khe chứa như hình minh họa.

5. Khi lắp lại khay chứa SIM/thẻ nhớ, hãy chắc chắn rằng khay chứa hướng lên như hình minh họa để SIM/thẻ nhớ không bị rơi xuống và nhẹ nhàng đẩy khay vào lại trong khe chứa.

Khởi động lại điện thoại

Để khởi động lại máy khi điện thoại không phản ứng với các thao tác trên màn hình cảm ứng hoặc phím bấm, Bạn có thể bấm & giữ phím NGUỒN & GIÁM ÁM LƯỢNG cùng lúc tối thiểu 9 giây. Khi điện thoại đã khởi động lại, bạn có thể thả các phím bấm ra.

Thông tin an toàn sản phẩm

Hàm lượng các hóa chất độc hại trong sản phẩm này không vượt quá giới hạn cho phép tại Thông tư số 30/2011/TT-BCT và giá trị như sau: Chì (Pb) không quá 0,1% khối lượng, Thủy ngân (Hg) không quá 0,1% khối lượng, Cadimi (Cd) không quá 0,01% khối lượng, Crom hóa trị 6 (Cr6+) không quá 0,1% khối lượng, PolyBrominated Biphenyl (PBB) không quá 0,1% khối lượng và Polybrominated Diphenyl Ete (PBDE) không vượt quá 0,1% khối lượng cho phép.

Giá trị cụ thể và thông tin thêm về sản phẩm vui lòng tham khảo tài liệu Tuyên bố về sinh thái cho HTC Desire 10 pro tại website: www.htc.com/vn/eco-documents/

hoặc tải về từ barcode kế bên:



htc.com

HTC Desire 10 pro D10i

插入 Nano SIM 卡和 MicroSD 記憶卡

重要資訊：

只能使用標準的 Nano SIM 卡。


請勿裁剪 Micro 或標準 SIM 卡並將其插入 Nano SIM 卡插槽，因為這些 SIM 卡比標準的 Nano SIM 卡更厚，可能會卡住插槽。

請勿拆解手機的任何部位。

請勿嘗試強制掀開手機或移除電池，否則手機或其電子零件可能損壞，而使保固失效。

請勿丟棄固定座。

您需要這個固定座才能插入 Nano SIM 卡和 MicroSD 記憶卡。

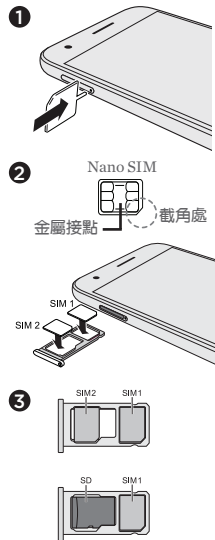


1. 在手機面朝上的狀態下，將手機隨附的固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入固定座的退出孔。

將尖端往小洞內插入到底，直到卡片固定座退出為止，然後小心抽出固定座。

2. 將金屬接點部分朝下，依此方向將 Nano SIM 卡插入固定座的 SIM 1 和 SIM 2 卡座。務必將截角處對齊固定座上的凹槽。

注意：根據預設，SIM 1 連接到 4G LTE/3G 網路，SIM 2 連接到 3G/2G 網路。如需瞭解如何變更 Nano SIM 卡的網路連接設定，請參閱使用指南。

3. SIM 2 卡與 SD 卡依標示共用同一個固定座的卡座。卡

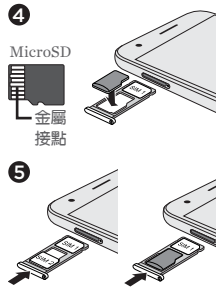

座可放入第二張 Nano SIM 卡或 MicroSD™ 卡。這兩張卡無法同時放入。

4. 需要使用 MicroSD 記憶卡時，請取出第二張 Nano SIM 卡，然後將 MicroSD 記憶卡金屬接點朝下，較窄的一端朝向插槽內，依此方向放入 SD 卡座。
5. 裝回固定座，確定面朝上，以免記憶卡掉出。小心將固定座往插槽內推到底。

重新啟動手機

如果觸碰螢幕或按下按鈕時手機都沒反應，請重新啟動手機，按住電源鍵和調低音量鍵至少 9 秒。

需要協助嗎？

進入 HTC 小幫手應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟，自行疑難排解基本問題。在主畫面上，點選 ，然後找出並點選小幫手。也可以造訪 www.htc.com/support/，網站上提供了教學課程、使用指南等。亦請詳讀產品包裝盒內提供的安全與法令注意事項。

© 2016 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC Desire 及 HTC Sense 為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標。MicroSD 為 SD-3C LLC 的商標。本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

htc.com

