



Clear and Simple Quick Start Guide

Hydro VIEW




Getting to know your Hydro VIEW



Phone setup


Installing a nano SIM card and microSD™ card

1. Remove the back cover by inserting your fingernail in the slit on the bottom of your phone and pulling away from the phone.

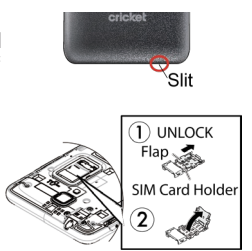


Caution: Putting undue pressure on the flap of the SIM card holder may damage it.


2. Slide the flap of the SIM card holder in the direction of the arrow to unlock it (1) and lift the flap (2).

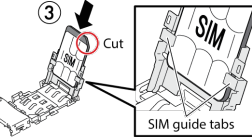


3. Insert the nano SIM card into the flap of the SIM card holder, making sure the cut-off corner is at the top right and the card is inserted behind the SIM guide tabs (3).

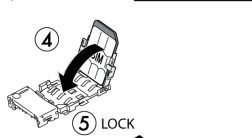

4. Lower the flap of the SIM card holder (4) and slide the flap in the direction of the arrow to lock it (5). Bottom of SIM card should rest against stopper (6).

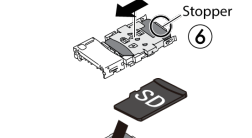

5. Insert the microSD card (optional) into the microSD card holder with the gold contacts facing down.

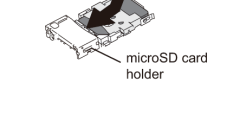


6. Replace the back cover and charge your phone.

Touch screen

Navigating your phone


- To unlock the screen, press the power key on the side of the phone and swipe the screen up.
- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen.
- Tap the **Overview key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

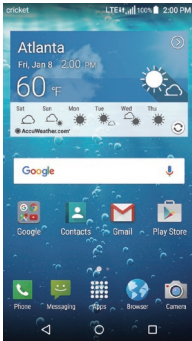

Notifications panel

Access alerts, including new messages, emails and software updates.


- Swipe down from the top of the home screen to access the Notifications panel.
- Clear individual notifications by swiping left or right on the alert, or tap **CLEAR ALL** to remove all notifications.

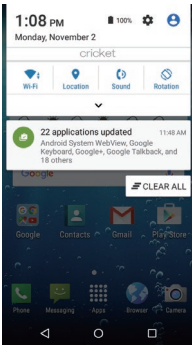

Personalize

Set wallpaper

- To change your home screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen.
- Tap **WALLPAPERS** and follow on-screen instructions.

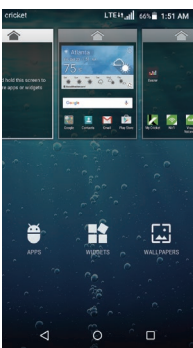


Add to home screen

- Press and hold a blank part of the home screen and tap **WIDGETS** or **APPS**.
- To move an icon, press and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **REMOVE**.

Organize folders

- To create a folder, press and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, tap the folder name, and tap the **Folder name** field to bring up the keyboard.

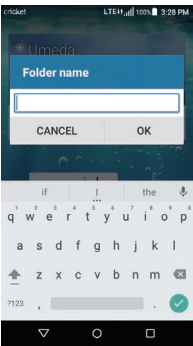


Create new home screens

- Press and hold a blank part of the home screen. From the thumbnail view, tap the thumbnail with a plus sign (+) on it.

Calls and voicemail


Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Select an option to place a call:
 - **DIALPAD**: Manually enter telephone number.
 - **RECENT CALLS**: Retry or return recent calls.
 - **FAVORITES**: Call or edit a favorite contact.

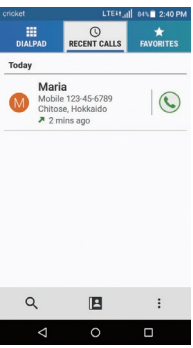

Check voicemail

1. From the Home screen, tap **Phone**, then tap **DIALPAD**.
2. Touch and hold **1 key 1**.

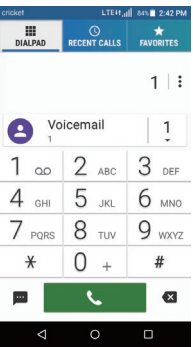

Use call waiting

Call waiting helps you answer or hold a call while you are on an existing call.

1. On the Incoming call screen, swipe.
2. Tap **Merge calls** to merge calls or tap **Swap calls** to switch between active calls.

More information

On the Web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at: www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone.

Accessories


For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Note: Store and online inventories may vary.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **+** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

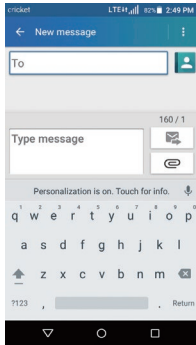

Send a picture message


1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip**.
3. Tap **Pictures** and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.

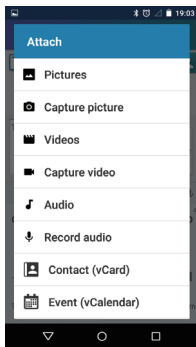

Email

Email setup


1. From the Home screen, tap **Apps**, then tap **Email**.
2. Select an email provider.
3. Enter the email address and password and then tap **MANUAL SETUP**.
4. Enter any other necessary information and follow the onscreen instructions.

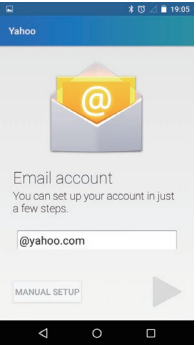

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps**, and then tap **Email**.
2. To compose a new message, tap **+**.
3. Tap **To** field and enter email address or name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap **Attach** and then follow the on-screen instructions.
6. Tap **Send** to send message.

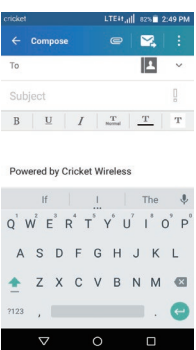

Cricket Services


These services make using Cricket even better and easier!

- **My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.
- **Cricket Wi-Fi:** Automatically connect to free and open Wi-Fi® hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.
- **Cricket Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.
- **Deezer:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play™

Access Google Play


1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Use your existing Google account or create one following the steps on the screen.

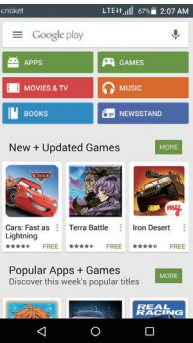

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **Apps**.

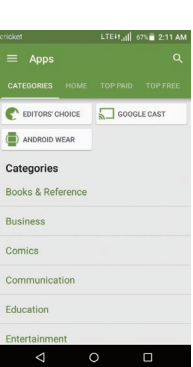

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Zoom in and out by pinching with your fingers or by using the **Volume key**.
3. Tap **Take photo** to take a photo.



View pictures

1. From the home screen, tap **Apps**.
2. Tap **Gallery**.

Take a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap **Start and stop recording video** to stop recording video.




Send a picture

1. After taking a picture, tap the thumbnail in the corner of the screen and then tap **Share**.
2. Scroll through options to send via text messaging or email, Bluetooth, and more.

Note: You will need to set up a payment method, such as credit or debit card or PayPal account, to purchase apps.

Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplic.)** .
- Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Language & input (Teclado e idioma)**.
- Toca **Language (Idioma)**.
- Toca el idioma que desearías usar.

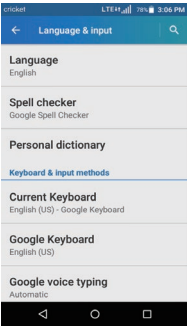


Conoce tu Hydro VIEW



Configuración del teléfono

Para insertar la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD™


- Quita la tapa trasera insertando la uña de tu dedo en la ranura en la parte inferior del teléfono, y apartándola del teléfono.

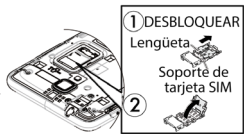


- Desliza la lengüeta del soporte de tarjeta SIM en la dirección de la flecha para desbloquearlo (1) y levanta la lengüeta (2).

Precaución: Ejercer una presión indebida en la lengüeta del soporte de tarjeta SIM puede dañarla.


- Inserta la tarjeta nano SIM en la lengüeta del soporte de tarjeta SIM, asegurándote de que la esquina recortada se encuentre en la parte superior derecha y la tarjeta esté insertada detrás de las pestañas guía de SIM (3).

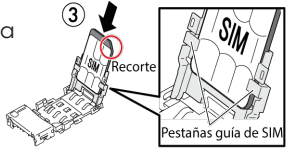

- Baja la lengüeta del soporte de tarjeta SIM (4) y desliza la lengüeta en la dirección de la flecha para bloquearlo (5). La parte inferior de la tarjeta SIM debe apoyarse en el tope (6).

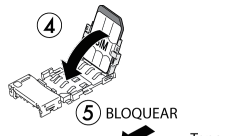

- Inserta la tarjeta microSD™ (opcional) en el soporte de tarjeta microSD con los contactos dorados hacia abajo.

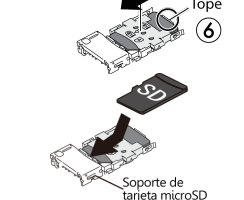


- Coloca la tapa trasera y carga el teléfono.

Pantalla táctil


Para explorar tu teléfono

- Para desbloquear la pantalla, oprime la tecla de encendido en el costado del teléfono y desliza el dedo hacia arriba en la pantalla.
- Usa la punta de tus dedos para tocar ligeramente la pantalla.
- Da golpecitos rápidos con tus dedos en la pantalla táctil para deslizarte hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **tecla Atrás** .
- Toca la **tecla de inicio**  en cualquier momento para regresar a la pantalla principal.
- Toca la **tecla de resumen**  para volver a las aplicaciones vistas recientemente.
- Toca **Aplic.**  para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.

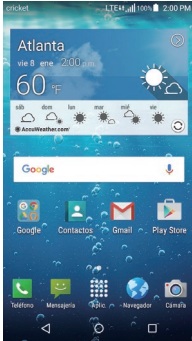

Panel de notificaciones


- Ten acceso a alertas, incluyendo mensajes nuevos, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Deslízate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio para acceder al panel de notificaciones.
 - Deslízate hacia la derecha o la izquierda para eliminar las notificaciones individuales o toca **BORRAR TODO** para eliminarlas todas.

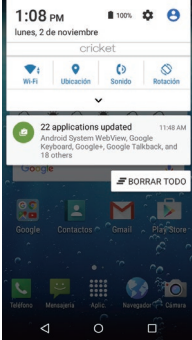

Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal.
- Toca **FONDOS DE PANTALLA**  y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

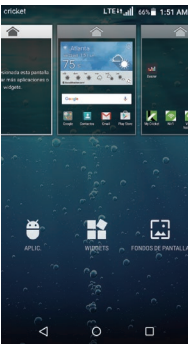


Para añadir a la pantalla principal

- Oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **MINIAPLICACIONES**  o **APLIC.** .
- Para mover un ícono, oprímelo por unos segundos y arrástralo a un lugar nuevo. Para borrarlo, arrástralo hacia **ELIMINAR**.

Para organizar carpetas

- Para crear una carpeta, oprime por unos segundos un ícono y arrástralo sobre otro ícono.
- Para cambiar el nombre a una carpeta, tócala y luego toca el campo de **Nombre de carpeta** para que aparezca el teclado.

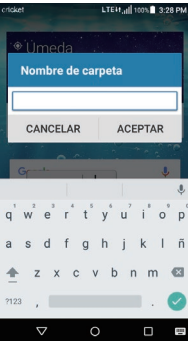


Para crear nuevas pantallas principales

- Oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal. En la vista en miniaturas, toca la miniatura con el signo más (+).

Llamadas y correo de voz


Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
- Selecciona una opción para hacer una llamada:
 - TECLADO** : Ingresa manualmente un número de teléfono.
 - LLAMADAS RECIENTES** : Devuelve o vuelve a intentar una llamada.
 - FAVORITOS** : Llama o edita un contacto favorito.

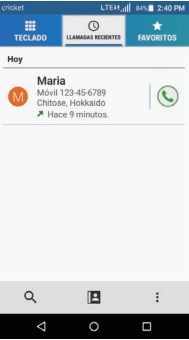

Para revisar el correo de voz

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** , y luego toca **TECLADO** .
- Oprime por unos segundos la **tecla 1**  o .

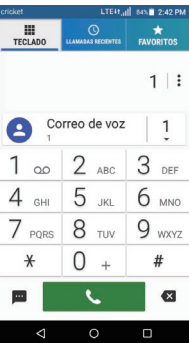

Para usar la llamada en espera

La llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.

- En la pantalla de llamada entrante, desliza .
- Toca **Combinar**  para unir las llamadas o toca **Cambiar**  para alternar entre llamadas activas.

Más información

Por Internet

Puedes ver información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones del teléfono y el manual completo del usuario en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o

- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para obtener más información sobre los accesorios, visita la tienda más cercana de Cricket o www.cricketwireless.com/shop/accessories.

Importante: Los inventarios de la tienda y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las Normas de Exposición a la Radiofrecuencia de FCC—FCC ID V65C6742. Este teléfono cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:


(1) el teléfono no deberá causar interferencias nocivas y (2) este teléfono deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento. Copyright © 2016 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedades de sus respectivos propietarios. Las imágenes de la pantalla son simuladas. Todas las características, funcionalidad y otras especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las pantallas son simuladas y están sujetas a cambio.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

Mensajes de texto y con fotos


Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal, toca **Mensajería** .
- Toca **+** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o toca **Contactos**  para tener acceso a tus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.

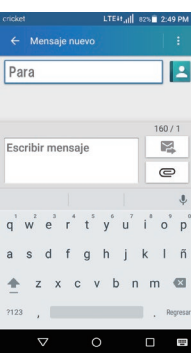

Para enviar una imagen

- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
- Toca el **Clip** .
- Toca **Imágenes**  y selecciona la fotografía deseada.
- Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.

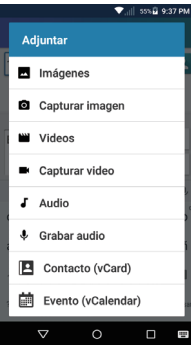


Correo electrónico

Configuración de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Aplic.** , después toca **Correo** .
- Selecciona un proveedor de correo electrónico.
- Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña, luego toca **➤**.
 - Para configurar su cuenta manualmente, toca **CONFIGURACIÓN MANUAL**.
- Escribe cualquier otra información necesaria y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Nota: Para configurar el correo electrónico corporativo, comuníquese con el administrador del departamento de informática.

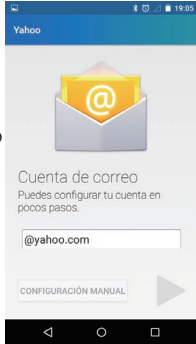

Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Aplic.** , y toca **Correo** .
- Para redactar un nuevo mensaje, toca **+**.
- Toca el campo **A** para ingresar una dirección de correo electrónico, o toca **Contactos**  para tener acceso a tus contactos.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **Adjuntar**  y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.



Servicios de Cricket

¡Estos servicios hacen que usar Cricket sea mejor y más fácil!



My Cricket: ten acceso a facturación, haz un pago rápido, mira tu uso y ten acceso a la ayuda desde la palma de tu mano.



Wi-Fi de Cricket: conéctate automáticamente a zonas de conexión Wi-Fi® abiertas y gratuitas, ayudándote a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.



Correo de voz de Cricket: ve, ten acceso y reproduce rápidamente tus mensajes del correo de voz. Guarda fácilmente números importantes en tu lista de favoritos y responde los mensajes devolviendo la llamada o mediante un mensaje de texto.



Deezer: escucha música de transmisión continua sin publicidad donde quiera que vayas, descarga tu música favorita a tu teléfono y crea listas de reproducción personalizadas de acuerdo a tus preferencias.

Aplicaciones en Google Play™

Para tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla principal, toca **Play Store** .
- Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.



Para explorar Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar las aplicaciones, los juegos y más.

- Toca una categoría para recorrer aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por su popularidad o por categoría.
- Toca **Buscar**  para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
- Para instalar, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en **Aplic.** .

Nota: Deberás configurar un método de pago, como tarjeta de crédito o de débito o PayPal, para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara** .
- Acércate o aléjate al formar una pinza con tus dedos o con la **Tecla de volumen**.
- Toca  para tomar una foto.



Para ver las imágenes

- Desde la pantalla principal, toca **Aplic.** .
- Toca **Galería** .

Para grabar un video

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara** .
- Toca  para empezar, y toca  para detener la grabación.

Para enviar una fotografía

- Después de tomar una fotografía, toca la vista en miniatura en la esquina de la pantalla y luego toca **Compartir** .
- Desplázate por las opciones para enviarla por mensaje de texto o correo electrónico, Bluetooth y más.

