



LG 200

Guide de l'utilisateur



LG 200 User Guide

MMBB0183201(1.1) 



User Guide

LG 200

*Copyright ©2005 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group
and its related entities. All other trademarks are the property
of their respective owners.*

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



4. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.



5. Store the battery out of reach of children.
6. Be careful that children do not swallow any parts as this could cause asphyxiation or suffocation.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS



1. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



2. When in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.



3. Do not use a hand-held phone while driving.

4. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (i.e.: aircraft, hospital).



5. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



6. Never store your phone in temperatures less than -15°C or greater than 50°C



7. Do not use harsh chemicals (i.e.: alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.



8. Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.

9. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

10. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling or heating. Do not use the Battery Charger if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



1. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.



2. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

3. Do not disassemble the phone.



4. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

5. Only use the batteries, antennas and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



6. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



7. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

8. An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

CONTENTS

Some of contents in this user guide may be different from your phone depending on the software of the phone or your service provider. Features and specifications might be subject to change without prior notice.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	1
------------------------------	---

CONTENTS	4
----------	---

Welcome	9
---------	---

Important Information

FCC Part 15 Class B Compliance

Industry Canada Compliance

Technical Details

FCC RF Exposure Information	11
-----------------------------	----

Phone Overview	12
----------------	----

Menus Overview	14
----------------	----

Getting Started with Your Phone	16
---------------------------------	----

The Battery	
Installing the Battery	
Removing the Battery	
Charging the Battery	
Battery Charge Level	
Turning the Phone On and Off	17
Turning the Phone On	
Turning the Phone Off	
Signal Strength	
Screen Icons	18
Making Calls	19
Correcting Dialing Mistakes	
Redialing Calls	
Receiving Calls	

Quick Access to Convenient Features 20

Manner Mode	
Lock Mode	
Mute Function	
Volume Quick Adjustment	
Call Waiting	21
Caller ID	
Speed Dialing	

Entering and Editing Information 22

Text Input	
Text Input Examples	23
Using Abc (Multi-tap) Text Input	
Using T9 Mode Text Input	24
Using the NEXT Key	
Adding Words to the T9 Database	

Contacts in Your Phone's Memory 25

Contacts Entries	
The Basics of Storing Contacts Entries	
Options to Customize Your Contacts	26
Editing Contacts Entries	28

Deleting	30
Phone Numbers With Pauses	31
Searching Your Phone's Memory	32
Making a Call From Your Phone's Memory	

Using Phone Menus 34

Menu Access

Contacts

Access and Options

1. List Entries	35
2. New Entry	
3. Groups	36
4. Speed Dials	
5. Erase all Contacts	

CONTENTS

Call History 37

Access and Options

- 1. All Calls
- 2. Dialed Calls
- 3. Received Calls 38
- 4. Missed Calls
- 5. Erase History
- 6. Timers

Messaging 39

Access and Options

- 1. Voice Mail 40
- 2. Text and Multimedia
 - 1. Send New 41
 - 3. Inbox 42
 - 3. Outbox/Sent 42
 - 4. Drafts 43
 - 5. Saved
 - 6. Erase Messages 44

7. Settings 44

8. Memory Status 45

3. Web Alert

4. E-mail

5. IM & Chat

Do More 46

Access and Options

- 1. Wireless Web
- 2. Sounds 47
 - 2.1 Ringtones
 - 2.2 Sound Clips
 - 2.3 Voice Memo 48
- 3. Images 49
 - 3.1 Wallpaper
 - 3.2 Image Clips
 - 3.3 Picture Album
 - 3.4 Online Album
- 4. Games

5. Tools 50

Get New

Calculator

Alarm Clock 51

Scheduler

Notepad 52

Ez Tip Calc 53

World Clock

6. Favourites 54

6.1 Shortcode List

6.2 Web Links

7. Memory Status

Camera 55

Access and Options

- 1. Take Picture
- 2. Take Video 56
- 3. Picture Album 57
- 4. Video Album

Settings 58

Access and Options

1. Sounds

1.1 Ringers

1.2 Keypad 59

1.3 Volume

1.4 Alerts 60

2. Display 61

2.1 Banner

2.2 Wallpaper

2.3 Main Display

2.4 Keypad light 62

2.5 Time and Date

2.6 Menu Style 63

2.7 Fonts

3. Games/Tools

3.1 Backlight Settings

3.2 Volume

3.3 Notification 64

4. Others 64

4.1 Assign Shortcut

4.2 Call Setup

4.3 Language 65

4.4 TTY Mode 66

4.5 Data Setup

5. Advanced 67

5.1 Phone Info

5.2 System 68

5.3 Security 69

6. Airplane Mode 71

Safety 72

TIA Safety Information

Exposure to Radio Frequency Signal

Antenna Care

Phone Operation

Tips on Efficient Operation

Driving 73

Electronic Devices

Pacemakers

Hearing Aids 74

Other Medical Devices

Health Care Facilities

Vehicles

Posted Facilities

Aircraft

Blasting Areas

Potentially Explosive Atmosphere 75

For Vehicles Equipped with an Air Bag

CONTENTS

Safety Information 75

Charger and Adapter Safety

Battery Information and Care

Explosion, Shock, and Fire Hazards 76

General Notice

FDA Consumer Update 78

Consumer Information on SAR 85

Accessories 87

Travel Charger

Battery

Vehicle Power Charger

USB Data Cable

Hands-Free Car Kit (Portable)

Headset

Holster

Warranty information 88

Congratulations for choosing the advanced and compact LG 200 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

1. Large, easy-to-read, 9-line backlight LCD with status icons.
2. Paging, messaging, Voice Mail and Caller ID.
3. 23-key keypad.
4. Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
5. Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch dial and speed dialing with 99 memory locations.
6. Bilingual (English and French) capabilities.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Industry Canada Compliance

This phone complies with Industry Canada RSS 133. This phone complies with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference causing standard entitled "Digital Apparatus" ICES-003 of Industry Canada.

Technical Details

The LG 200 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 Mhz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 Ghz. Also, the LG 200 works on Advanced Mobile Phone Service (AMPS). We call it a tri-mode phone. Since the phone operates on Cellular, PCS and AMPS, the call fail rate is

less than on a conventional dual-mode or singlemode phone.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station). The following table lists some major CDMA standards.

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface Advanced Mobile Phone Service
	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Nom-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

FCC RF Exposure Information

WARNING! *Read this information before operating the phone.*

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 3/4 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 3/4 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components should not

be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 3/4 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

A minimum separation distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

PHONE OVERVIEW



Earpiece

Flip Open the case to answer an incoming call and close to end the call.

LCD Screen Displays messages and indicator icons.

Headset Jack

Left Soft Key Use to display the function Message menu.

Side Keys Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.

SEND Key Use to place or answer calls.

Voice Dial Key Use for quick access to Voice Memo.

Manner Mode Key Use to set the mode (from standby mode press and hold  for about 3 seconds).

Navigation Keys Scrolls through the phone's menu options and acts as a shortcut key from standby mode. (Contacts, Call History, Messaging, Tools, Camera, Settings.)

Right Soft Key Use to select an action within a menu.

Side Camera Key Use for quick access to Camera function. (Press and hold for about 3 seconds to use camera function.)

END Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also use to return to the main menu display screen.

BACK Key Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.

Speaker Key Use to turn the speaker on/off during a call.

Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.

Lock Mode Key Use in Main Menu Screen to set the lock function by pressing and holding the  key for about 3 seconds.

Microphone

MENUS OVERVIEW

1. Contacts

- 1. List Entries
- 2. New Entry
- 3. Groups
- 4. Speed Dials
- 5. Erase all Contacts

2. Call History

- 1. All Calls
- 2. Dialed Calls
- 3. Received Calls
- 4. Missed Calls
- 5. Erase History
 - 1. All Calls
 - 2. Dialed Calls
 - 3. Received Calls
 - 4. Missed Calls
- 6. Timers
 - 1. Last Call
 - 2. Lifetime

3. Messaging

- 1. Voice Mail
- 2. Text/Multimedia
 - 1. Send New
 - 2. Inbox
 - 3. Outbox/Sent
 - 4. Drafts
 - 5. Saved
 - 6. Erase Messages
 - 7. Settings
 - 8. Memory Status
- 3. Web Alert
- 4. E-mail
- 5. IM & Chat

4. Do More

- 1. Wireless Web
- 2. Sounds
- 3. Images
- 4. Games
- 5. Tools
- 6. Favourites
- 7. Memory Status

5. Camera

1. Take Picture
2. Take Video
3. Picture Album
4. Video Album

6. Settings

1. Sounds

1. Ringers
2. Keypad
3. Volume
4. Alerts

2. Display

1. Banner
2. Wallpaper
3. Main Display
4. Keypad light
5. Time and Date
6. Menu Style
7. Fonts

3. Games / Tools

1. Backlight Settings
2. Volume
3. Notification

4. Others

1. Assign Shortcut
2. Call Setup
3. Language
4. TTY Mode
5. Data Setup

5. Advanced

1. Phone Info
2. System
3. Security

6. Airplane Mode

GETTING STARTED WITH YOUR PHONE

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

Removing the Battery

Remove the battery by pressing the upper area, and pulling the battery.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

WARNING! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG 200 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying **LOW BATTERY**

WARNING! If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a cigarette lighter charger or hands-free car kit.
2. Press **END** for a few seconds until the LCD screen lights up.

Note

Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning the Phone Off

1. Press and hold **END** until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

GETTING STARTED WITH YOUR PHONE

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone. To see the icons below, go to Menu->Settings->Advanced->Phone Info->Icon Glossary.

	Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.		Battery strength. Indicates battery charge level.
	In Use indicator. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in Main Menu Screen.		New msgs&voice.
	No service indicator. The phone is not receiving a system signal.		New msgs.
	Roaming.		Vibrate On.
	IS-2000.		Ringer & Vibrate.
	Digital.		Ringer Off / Silence All mode.
	Analog.		Airplane mode.
	Alarm.		SSL.
	1X Data active.		Ringer On.
	1X Data dormant.		QNC Data active
	New voicemails.		

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .

If the phone is locked, enter the lock code.

Call Failed - indicates the call did not go through.

4. Press  to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press  once to delete the last digit entered or hold down  for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

1. Press  twice to redial the last number. The last 60 numbers (dialed) are stored in the call history list and can be accessed for redial by pressing  and using the down navigation key until you reach the desired number and pressing  again.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press  to answer.

Note

If you press  or  (the side keys) while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press  to end the call.

QUICK ACCESS TO CONVENIENT FEATURES

Manner Mode

Use Manner Mode in public places. When Manner Mode is set,  is displayed on the screen, the key tones are silent, and the phone is set to Manner Mode.

Manner Mode Quick Activation

1. From standby mode press  to Manner Mode.

Manner Mode Quick Cancellation

1. Press  for manner mode cancellation.

Note

Mode changes can only be when the flip is OPEN.

Lock Mode

Use Lock Mode to prevent others from using your phone. When Lock Mode is set, your 4-digit password is required to use the phone.

Note

The lock code/password is the last 4 digits of your phone number. You can change to a new password using the Security menu.

Mute Function

The Mute function prevents the other party from hearing your voice, but allows you to hear the other party.

Mute Quick Activation

1. Select **Mute** during a call.

Mute Quick Cancellation

1. Select **Unmute** again.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and master volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

- Earpiece volume can be adjusted during a call.
Ringer volume can be adjusted when phone is idle.

Note

Key beep volume can be turned on/off through the Sounds Menu (Menu-> Settings -> Sounds -> Keypad -> Keypad Sound).

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press  to receive a waiting call.
2. Press  again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the number of the person calling when your phone rings. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears on the screen. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keystrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly and then dials it. Speed Dial number 1 is for Voice Mail.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 1 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press .

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press .

ENTERING AND EDITING INFORMATION

Text Input

You can input and edit your Banner, Schedule, Contacts and Messages.

Key Functions

- **Right Soft Key** : Press to scroll access the following text input modes:
T9Word / Abc / 123 / Symbols / Smileys
- **Shift** : Press to change case.
 - T9 text: T9Word > T9WORD > T9word
 - Abc text: Abc > ABC > abc
- **Next** : In T9 mode, press to display other matching words.
- **Space** : Press to complete a word and insert a space.
- **Clear** : Press to delete a single space or character. Hold to delete words.
- **Punctuation** : In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Text Input Modes

There are five modes for entering text, numbers, special characters and punctuation. In a text entry field, pressing Right Soft Key  displays a pop-up list of text modes.

T9Word (T9) Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to add words to the T9 database.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation.

Smileys Mode

Use to insert smiley graphics. There are 36 smiley characters.

Changing Letter Case

Using T9 and Abc text input modes you can set the capitalization. Press  to reach the following:

Initial Cap (T9Word / Abc)

Only the first letter is capitalized. and subsequent letters are lower case.

Caps Lock (T9WORD / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (T9word / abc)

All letters are in lower case.

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press Right Soft Key  to display text modes.
2. Press  to highlight the text input mode you want to use.
3. Press  to select the highlighted text input mode.

Using Abc (Multi-tap) Text Input

1. Press Right Soft Key  to change to Abc mode.
 2. Press  to change to ABC Caps Lock.
 3. Press    .
- LG is displayed.

ENTERING AND EDITING INFORMATION

Using T9 Mode Text Input

1. Press Right Soft Key  to change to T9Word mode.
2. Press    .
3. Press  to complete the word and add a space.
4. Press        
  .

Call the office. is displayed.

Using the NEXT Key

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press  to display additional choices of words from the database.

1. Press    .
2. Press .

The display gives you additional choices such as:
Home, Gone, Hood, etc.

Adding Words to the T9 Database

If a word is not in the T9 database, add it by using Abc (Multi-tap) mode text entry.

1. Press Right Soft Key  to change to Abc (Multi-tap) mode.
2. Press      .
3. Press Right Soft Key  to change to T9Word mode to add the word Bop to the T9 database.
4. Press  to Delete the existing word.
5. Press   .
6. Press  .

Bop is displayed.

Cop is displayed.

Bop is displayed.

CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

Contacts Entries

This allows you to have an easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 500 entries with up to 5 phone numbers each. Each phone number may be up to 32 digits.

The Basics of Storing Contacts Entries




1. From Main Menu Screen, enter the phone number you want to save (up to 32 digits).
2. Press Left Soft Key Save.
3. Use to select Name entry, then press .
New Name / Existing

Note

Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.

4. Enter a name for the phone number (up to 22 characters), then press .

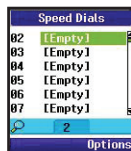

Note

To skip name entry, press to go to the next step.

Note

Press Left Soft Key Done to save the Contact entry or press to return to the Main Menu Screen without saving.

5. To Set a Speed Dial, highlight the number, press Right Soft Key Options, and select Set Speed Dial.
6. Enter a Speed Dial digit (e.g., 2). Use the keypad, then press or use to highlight the Speed Dial location, then press two times.

CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

Options to Customize Your Contacts

Once the basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and customize each entry.

How to Access the Edit Entry screen:

1. Press Left Soft Key  **Menu**, select **Contacts**, and select **List Entries**.
2. Use  to highlight the contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  **Edit**.
4. Use  to highlight the information you want to customize, then press .

Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight No Group, then press .
3. Use  to select the Group, then press 
**No Group / Family / Friends / Colleagues /
Business / School**
4. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling, by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight **Default**, then press .
3. Use  to select the Ringer Type, then press .
4. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

Adding or Changing the Memo

Allows you to enter up to 32 characters as a memo to the Contact entry.

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight **Memo**, then press .
3. Enter text, then press .
4. Press  to save the change.

Adding or Changing the Picture ID

Allows the phone to display an image to identify the caller.

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight **Default**, then press .
3. Press Right Soft Key  **More** to display additional choices.
4. Use  to select **Default/Avatar/Picture Album**, then press .
5. Use  to select the picture, then press Left Soft Key  **Save**.
6. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

Adding Speed Dial

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial, then press Right Soft Key  **Options**.
3. Select **Set Speed Dial**, then press .
4. Enter a Speed Dial digit. Use the Keypad, then press , or use  to highlight the Speed Dial digit, then press .
5. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

Editing Contacts Entries

Adding Another Phone Number

From the Main Menu Screen

1. From Main Menu Screen enter the phone number you want to save (up to 32 digits).
2. Left Soft Key  **Save**.
3. Use  to highlight **Existing** and press .
4. Use  to highlight the existing contact entry and press .
5. then press Left Soft Key  **Done** to save.
A confirmation message is displayed.

Through Contacts

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight **Add Number**, then press .
3. Enter the number, then press .
4. Use  to highlight a Label, then press .
5. Press Left Soft Key  **Done** to save.

Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be designated as the Default Number.

Changing the Default Number

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight the phone number you want to set as the Default Number, then press Right Soft Key  **Options**.

3. Scroll to **Set as Default #** and press .

A confirmation message is displayed.

4. Press Left Soft Key  **Done** to save.

Editing Stored Phone Numbers

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight the phone number, then press .
3. Edit the phone number as necessary, then press .
4. Use  to confirm the Label, then press .
5. Press Left Soft Key  **Done** to save.

CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

Editing Stored Names

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight the name, then press .
3. Edit the name as necessary, then press .
4. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

Editing Customized Options

Edit any of the Contacts options in the same manner as when the Contact is created.

1. Access the Edit Entry screen.
2. Use  to highlight the information you want to customize, then press .
3. Edit the information as necessary, then press .
4. Press Left Soft Key  **Done** to save the change.

Deleting

Deleting a Phone Number from a Contact

1. Access the Edit Entry screen.
 2. Use  to highlight the phone number to be deleted.
 3. Press Right Soft Key  **Options**.
 4. Highlight **Erase Field**, and press .
 5. Highlight **Erase**, and press .
- A confirmation message is displayed.

Deleting a Contact Entry

1. Press Right Soft Key  **Contacts**.
 2. Use  to highlight the contact entry you want to edit, then press Right Soft Key  **Options**.
 3. Highlight **Erase Entry**, and press .
 4. Highlight **Erase**, and press .
- A confirmation message is displayed.

Deleting a Speed Dial

1. Press Left Soft Key  **Menu**, select **Contacts**, and select **Speed Dials**.
2. Highlight the Speed Dial you want to delete, then press Right Soft Key  **Options**.
3. Highlight **Remove**, and press .
4. Highlight **Remove**, and press .

A confirmation message is displayed.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Hard Pause (P)

The phone stops dialing until you press to advance to the next number.

2-sec Pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number with Pauses

1. Enter the number and press Right Soft Key  **Options**.
2. Highlight the **Hard Pause/2-sec Pause**, then press . Enter the second set of numbers.
3. After you have finished entering numbers, press Left Soft Key  **Save**.
4. Select **New Name/Existing**, then press .
5. Add more Entry information and press Left Soft Key  **Done**, if you want to further customize.

CONTACTS IN YOUR PHONE'S MEMORY

Searching Your Phone's Memory

The LG 200 is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in ascending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- Scrolling Alphabetically
- Searching by Letter

Scrolling Through Your Contacts

1. Press Left Soft Key  **Menu**, select **Contacts**, and select **List Entries**.
2. Use  to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press Left Soft Key  **Menu**, select **Contacts**, and select **List Entries**.
2. Enter by letter you want to search.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing  after searching for a phone number in Contacts or Recent Calls and highlighting it.
- Use Speed Dialing.

From Contacts

1. Press Left Soft Key  **Menu**, select **Contacts**, and select **List Entries**.
2. Use  to select the phone number.
3. Press  to place the call.

From Recent Calls

1. Press Left Soft Key  **Menu**.
2. Select **Call History**.
3. Use  to select the type of recent call, then press .

All Calls / Dialed Calls / Received Calls /
Missed Calls

4. Use  to select the phone number.
5. Press  to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press . For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press .

Prepending a Stored Number

Prepend can be used if you are out of your home system area and need to add the area code to an existing number in your phone's memory. When a Contacts entry or message callback number is displayed, you can add to the beginning of the original number. However, you cannot edit the original number.

1. Recall a number in your Recent Calls (All Calls / Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls).
2. Press Right Soft Key  **Options** and select **Prepend**.
3. Enter the prepend digits to the phone number.
4. Press  to place the call.

USING PHONE MENUS

Menu Access

Press Left Soft Key  **Menu** to have access to six phone menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the submenu.


For example:

1. Press Left Soft Key  **Menu** to display the six menu items.
Use  to scroll through the list of menus.
2. Press the number key that corresponds to the menu item you want to select.
The sub-menu list will be displayed.
3. Press the number key that corresponds to the sub-menu you want to access.
4. Use  to highlight your preferred setting, then press  to select it.

Contacts

The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

Access and Options

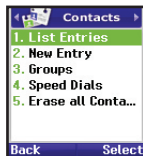

1. Press Left Soft Key  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.
3. Select a sub-menu.
 1. List Entries
 2. New Entry
 3. Groups
 4. Speed Dials
 5. Erase all Contacts

1. List Entries

Allows you to view your Contacts list.

1. Press , , .

2. Options from here:

- Press to scroll through your Contacts alphabetically.
- Press Right Soft Key Options to select one of the following:
Search Name / Search Number / Search Speed Dial / Search Group / Send Message / Erase Entry
- Press Left Soft Key New to store a New Number.

2. New Entry

Allows you to add a new number to your Contacts.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , , .
2. Enter the name and press .
3. Enter the number and press .
4. Use to select the phone number type and press .
5. Continue saving the entry as necessary.

Note

For more detailed information, see page 25.

USING PHONE MENUS

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. Press , , .

2. Options from here.

- Use to highlight a group to view, then press .
- Press Left Soft Key **Add** to add a new group to the list.
- Use to highlight a group, then press Right Soft Key **Options** to change the name of the group or delete the group.

Edit Group / Erase Group

4. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. Press , , .

2. Use to highlight the Speed Dial position, and press .
3. Use to highlight the Contact, then press .

A confirmation message is displayed.

5. Erase all Contacts

Allows you to erase all of your Contacts at once.

1. Press , , .

2. Enter your lock code.


3. Press **Erase All**.

A confirmation message is displayed.

Call History

The Call History menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Access and Options

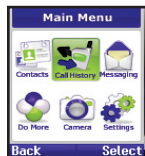

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press Call History.
3. Select a sub-menu.
 1. All Calls
 2. Dialed Calls
 3. Received Calls
 4. Missed Calls
 5. Erase History
 6. Timers

1. All Calls

Allows you to view the list of all calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key Options to select: Save/Send Message/Prepend/Erase/Erase All

2. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key Options to select: Save/Send Message/Prepend/Erase/Erase All

USING PHONE MENUS

3. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key **Options** to select: Save/Send Message/Prepend/Erase/Erase All

4. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key **Options** to select: Save/Send Message/Prepend/Erase/Erase All

5. Erase History

Allows you to erase selected call list(s).

1. Press , , .
2. Use to highlight the list of calls to erase, then press .

All Calls / Dialed Calls / Received Calls /
Missed Calls

3. Press .

6. Timers

Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , , .
2. Use to highlight a call list.

Last Call / Lifetime

Messaging

Access and Options



1. Press Left Soft Key  [Menu].
2. Press  Messaging.
3. Select a sub-menu.
 1. Voice Mail
 2. Text/Multimedia
 3. Web Alert
 4. E-mail
 5. IM & Chat

Text messages, pages, and the voice mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .
- Make a call to the callback number by pressing  during an Inbox message check.
- Read and edit messages saved in the outbox after transmission and resend them.

The phone can store up to 100 inbox messages or up to inbox 3M memory. (Outbox: 100 messages or 1M memory, Saved box: 20 messages or 500KB memory, Drafts box: 20 messages or 500KB memory) The LG 200 supports up to 150 characters per message and messages including the limit are supported by MMS. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

There are three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. One of eight ring types is heard, if selected.
3. The message icon () is displayed on the screen. In the case of an urgent message, the icon will flash and Urgent message is displayed.

Note

If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

USING PHONE MENUS

1. Voice Mail

Allows you to view new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

1. Press , , .
2. Use to highlight the options and press .

- Connect Voice Mail / Clear voicemail icon

2. Text and Multimedia

1. Send New

You can send messages from one phone to another.

1. Press , , , .
2. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message.

Press Right Soft Key **Options**.

Select the option(s) to customize.

- Send / Save As Draft / Priority / Set As Cc / Set As Bcc / Remove Field / Cancel

3. Press .
4. Enter the subject and press .

Note

To send a message, press .

5. Type your message.

Press Right Soft Key  **Options**.

Select the option(s) to customize.

- **Send / Save As Draft / Priority / Remove Field / Cancel**

6. Use  to highlight Picture and press .

Note

Press Left Soft Key  **Take PIX**. You can take the new picture and send it directly.

Use  to select Picture Album or Image Clip.

Select Picture and press Left Soft Key  **Select**.

7. Use  to highlight Sound and press .

Note

Press Left Soft Key  **Record**. You can take the new voice memo and send it directly.

Use  to select Voice Memo or Sound.

Select Sound and press Left Soft Key  **Select**.

Press Right Soft Key  **Options**.

8. Select the option(s) to customize.

- **Preview / Send / Save As Draft / Priority / Delivery Report / Remove Field / Cancel**

9. Use  to highlight Send and press .
A sending screen is displayed.

2. Inbox

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a message notification on the screen.
- By sounding a beep or vibrating, if set.
- By blinking . (only when you get a high priority message)

Received text messages, picture messages, and email lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

USING PHONE MENUS

Out of Memory Warning

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available. The message **TEXT MSG 100% FULL** is displayed and new messages are not accepted.

Viewing Your Inbox

1. Press , , , .
2. Use  to highlight a message and press .
3. Options from here:
 - Left Soft Key  Reply.
 - Right Soft Key  Options.
Reply w copy / Forward / Erase / Save
Number / Save E-mail / Save Message /
Go URL / Lock / Message Info

3. Outbox/Sent

Up to 100 messages or 1M memory can be stored in the Outbox. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press , , , .
2. Use  to highlight a message and press .
3. Options from here:
 - Left Soft Key  Resend.
 - Right Soft Key  Options.
Forward / Erase / Save Number /
Save Quick-Text / Save Message / Go URL /
Lock / Message Info

4. Drafts

Displays draft messages.

1. Press , , , .
2. Use to highlight a message.

Options from here:

- Press Right Soft Key Options.

Erase / Message Info

3. Press to view the message.

5. Saved

Displays Saved messages.

1. Press , , , .
2. Use to highlight a message and press .

3. Options from here saved in Inbox:

- Left Soft Key Reply.
- Right Soft Key Options.

Reply w copy / Forward / Erase / Save
Number / Save E-mail / Go URL / Lock /
Message Info

Options from here saved in Outbox :

- Left Soft Key Resend.
- Right Soft Key Options.

Forward / Erase / Save Number / Save
Quick-Text / Go URL / Lock / Message Info

USING PHONE MENUS

6. Erase Messages

Allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox/Sent, Drafts or Saved messages. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , , , .

- Press **Inbox** to erase all messages stored in the Inbox.
- Press **Outbox** to erase all messages stored in Outbox/Sent.
- Press **Drafts** to erase all messages stored in the Drafts.
- Press **Saved** to erase all messages stored in the Saved messages.
- Press **All Messages** to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, Drafts or Saved messages.

2. Press **Erase All**.

A confirmation message is displayed.

7. Settings

Allows you to configure 6 settings for messages.

1. Press , , , .

2. Use to highlight a setting, then press .

Save to Outbox	Auto Save / Prompt / Do not Save
Auto Delete Inbox	On / Off
Quick Text	10 predefined phrases
Default Entry Mode	T9Word / Alpha / Number
Auto Download	On / Off
Callback #	None / My Phone Number / Other

Message Settings Sub-Menu Descriptions

Save to Outbox

Allows you to automatically save sent messages in Outbox when transmitted.

Auto Delete Inbox

Allows you to automatically delete read messages when you exceed the storage limit.

Quick Text

Allows you to display, edit and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

Default Entry Mode

Allows you to select the default input method including T9Word, Abc, 123.

Auto Download

Allows you to auto display the content when receiving a message.

Callback

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

8. Memory Status

1. Press , , , .

3. Web Alert

Web Alert is a special link or message provided from the carrier to inform you of special offers, bulletins and announcements.

1. Press , , .

4. E-mail

Allows you send an E-mail.

1. Press , , .

5. IM & Chat

Allows you to send and receive instant messages at any time. Allows you to chat with internet messenger users.

1. Press , , .


USING PHONE MENUS

Do More

Your phone's Do More menu lets you access some of the extra features built into your phone. Your phone permits you to store up to 2.5MB of memory. Each item is also limited by size according to their content-type when you download.

Access and Options

Allows you to initiate a Microbrowser session.

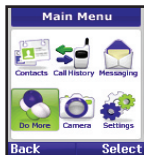

1. Press Left Soft Key  Menu.

2. Press  Do More.

3. Select a sub-menu.

1. Wireless Web
2. Sounds
3. Images
4. Games
5. Tools
6. Favourites
7. Memory Status

1. Wireless Web

The Microbrowser feature allows you to view internet content, especially designed for your mobile phone. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Microbrowser access through your phone, contact your service provider.

1. Press , , .

Overview

The Microbrowser allows the user to use a variety of Internet services. Using the Microbrowser on the phone allows you to:

Send and receive Internet e-mail.

- Browse and search the World Wide Web via web pages especially designed for wireless phone customers.
- Set bookmarks to directly access your favorite sites.
- Retrieve information, such as stock quotes and flight schedules from the Internet.

Quality of Browser

Browsing the web via the phone is not like using your home computer. Site providers have selected only the critical aspects of their site to present to wireless phone users and have removed most graphics.

Ending the Microbrowser Session

You can end a Microbrowser session by pressing .

Navigating through the Browser

While using the Microbrowser, you will find the following content:

- Numbered options (some options may not be numbered);
- Links (embedded in content);
- Text or numeric input;
- Simple text.

You can act on the options or the links by using the Soft Keys.

2. Sounds

1. Press Left Soft Key , , .

2.1 Ringtones

1. Press , , , .
2. Scroll to **Get New** and press . (The browser will launch.)

2.2 Sound Clips

1. Press , , , .
2. Use  to highlight a sound clip.

Options from here:

- Press Right Soft Key  **More.**

**Play / Set As / Properties / Erase / Send to
online album / View online album**

USING PHONE MENUS

2.3 Voice Memo

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

Recording a Voice Memo

To record a memo:

1. Press , , , .
2. Press Left Soft Key  **New**. (The phone prompts you to start recording after the beep.)
3. Wait for the beep and then start speaking.
4. To finish recording, press Left Soft Key  **Done**.

To record a conversation during a phone call:

1. During a call, press Right Soft Key  **Options**.
2. Scroll to **Record** and press .
3. Press Right Soft Key  **Options** and scroll to **Stop rec** and press  to end the recording prior to the countdown completion.

Note

Your phone can store a total of 3 minutes of memos.

Playing a Voice Memo

To play the voice memos you have recorded:

1. Press , , , .
2. Scroll to the voice memo you wish to hear and press .
3. Press Left Soft Key  **Play**.

Erasing Recorded Voice Memos

To erase recorded memos:

1. Press , , , .
2. Scroll to the voice memo you wish to erase and press .
3. Press Right Soft Key  **Options**.
4. Scroll to **Erase**, and press .

5. Scroll to **Erase**, and press  to confirm that you want to erase the voice memo.

3. Images

1. Press Left Soft Key , **4GHI**, **3DEF**.

3.1 Wallpaper

1. Press , **4GHI**, **3DEF**, **1GHI**.
2. Scroll to **Get New** and press . (The browser will launch.)

3.2 Image Clips

1. Press , **4GHI**, **3DEF**, **2ABC**.
2. Use  to highlight a image clip.

Options from here:

- Press Right Soft Key  **More**.
View / Set As / Properties / Erase / Send to
online album / View online album

3.3 Picture Album

1. Press , **4GHI**, **3DEF**, **3DEF**.
2. Use  to select **Take New** or **View Album**.

3.4 Online Album

1. Press , **4GHI**, **3DEF**, **4GHI**. (The browser will launch.)

4. Games

1. Press Left Soft Key , **4GHI**, **4GHI**.
2. Scroll to **Get New** and press . (The browser will launch and take you to the Games download menu.)

USING PHONE MENUS

5. Tools

1. Press Left Soft Key , , .

Get New

1. Press , , .
2. Scroll to **Get New** and press . (The browser will launch and take you to the Tools download menu.)

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the second decimal place.

1. Press , , .
2. Scroll to **Calculator** and press .
3. Enter data.
 - Use keypad to enter numbers.
 - Use  to enter decimals.
 - Use  to enter plus/minus change.
 - Press Left Soft Key to clear the entry.
 - Press Right Soft Key to enter algebraic operators.
 - Use Navigation Key to enter operators.
 - Press  to complete equation.

Note

Calculations can be made with up to 29 characters at one time (e.g., 63+78-21 would be 8 characters).

Alarm Clock

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, Alarm 1 (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Press , , .
2. Scroll to **Alarm Clock** and press .
3. Select the alarm you want to edit and press .

Alarm 1 / Alarm 2 / Alarm 3 / Quick Alarm

4. Press .
5. Set the time for alarm and press .
6. Use  to highlight Once (recurring setting) and press .
7. Press  to select one of the following and press .

Once / Daily / Mon - Fri / Weekends

8. Use  to highlight Ring (ring type setting), press .

9. Use  to select one of the available alarm ring types and press .

10. Left Soft Key  **Save**.

Scheduler

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder of your scheduled appointments.

1. Press , , .
2. Scroll to **Scheduler** and press .
3. Use  to highlight the scheduled day.
 -  Moves cursor to the left.
 -  Moves cursor to the right.
 -  Moves to the previous week.
 -  Moves to the next week.
4. Press Left Soft Key  **Add**.

USING PHONE MENUS

5. Enter your schedule information including:

- Date
- Time
- Content
- Recurring event
- When to ring the alarm reminder
- Which ring alarm to sound

6. Press Left Soft Key  **Save**.

Note

Scheduler will not alert you during a call or during SMS transmitting. It will sound the reminder after you exit a call.

Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

To compose a note:

1. Press , **4 GHI**, **5 JKL**.
2. Scroll to **Notepad** and press .
3. Press Left Soft Key  **Add**.
4. Type your note using the numeric keypad and press .

To read a saved note:

1. From **Tools** menu, select **Notepad**.
2. Highlight a note and press .

To delete saved notes:

1. From **Tools** menu, select **Notepad**.
2. Highlight a note and press .
3. Press Right Soft Key  **Erase**.
4. Scroll to **Erase** and press .

Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip, and the number of people as variables.

1. Press , , .
2. Scroll to **Ez Tip Calc** and press .
3. Use your keypad and navigation key to enter the bill amount and desired tip percentage. (The correct tip will be calculated instantly.)
4. If you're splitting the check, highlight Split and enter the number of people in your party. (An equal split of the bill will be calculated and displayed.)

World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , , .
2. Scroll to **World Clock** and press .
3. Press Right Soft Key  **Cities** to move the time bar across the world map and display the date/time in that location.

Note

Press Left Soft Key  **Set DST** to display Daylight Savings Time in the selected location.

USING PHONE MENUS

6. Favourites

1. Press Left Soft Key , , .

6.1 Shortcode List

1. Press , , , .
2. The browser will launch.

6.2 Web Links

1. Press , , , .
2. The browser will launch.


7. Memory Status

1. Press Left Soft Key , , .

Camera

View, take and trade your digital pictures and video right from your wireless phone.

Access and Options

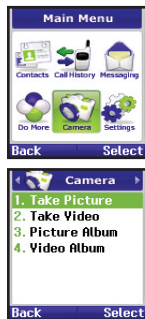

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press Camera.
3. Select a sub-menu.
 1. Take Picture
 2. Take Video
 3. Picture Album
 4. Video Album

1. Take Picture

1. Press , , .

Note

Pressing the Side Camera Key from standby mode is a hot key to Take Picture.

2. Set the brightness , zoom , flash, and press Right Soft Key Options to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

Flash	Off / On this shot / Always On
Resolution	HI 640X480 / MED 320X240 / LOW 160X120
White Balance	Auto / Sunny / Cloudy / Fluorescent / Tungsten
Self Timer	5 sec / 10 sec
Quality	Fine / Normal / Economy
Shutter Sound	Shutter / Chime

USING PHONE MENUS

Color Tone	Normal / Antique / Mono / Sephia / Bluish / Greenish / Reddish / Mono Negative
Multi Shots	4 shots / 8 shots / 12 shots

Note

When the Flash is On, take the photo within 12 inches of the subject.

3. Take a picture by pressing .

4. Press Right Soft Key  **Save**.

The picture is stored in **Picture Album**.

Using the Side Camera Key

You can use the Side Camera Key  to use the sub menu list.

1. Press the Side Camera Key  for about 3 seconds to enter the Take Picture mode.

2. Take a picture by pressing Side Camera Key .

2. Take Video

1. Press , , .

2. Set the brightness , zoom , and press Right Soft Key  **Options** to change other settings.

● Select the option(s) to customize.

Flash Off / On this shot / Always On

White Balance Auto / Sunny / Cloudy /
Fluorescent / Tungsten

Color Tone Normal / Antique / Mono /
Sephia / Bluish / Greenish /
Reddish / Mono Negative

Video Album

3. Press Left Soft Key  or  to begin recording, and again to stop.

4. Press Left Soft Key  **Save**. The recorded video is stored in **Video Album**.

3. Picture Album

Allows you to view pictures stored in the phone.

1. Press , , .
2. Select your desired picture with  and press Right Soft Key  **Options**.

Set As	Caller ID / Wallpaper
Take New Picture	
Send to Online Album	
Erase	This picture / All pictures
Slideshow	
Edit Caption	Rename the selected Picture
Picture Info	Title / Taken / Resolution / Size / Quality
Expand	

4. Video Album

Allows you to view videos stored in the phone.

1. Press , , .
2. Select your desired video with  and press Right Soft Key  **Options**.


Take New Video	
Erase	This video / All videos
Edit Caption	Rename the selected Video
Video Info	Title / Taken / Resolution / Size / Quality

USING PHONE MENUS


Settings

The Settings menu has options to customize your phone.

Access and Options

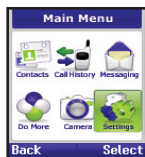

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press Settings.
3. Select a sub-menu.

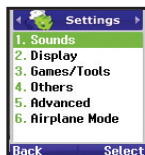

1. Sounds
2. Display
3. Games / Tools
4. Others
5. Advanced
6. Airplane Mode

1. Sounds

Options to customize various sounds emitted from the phone.

1.1 Ringers

1.1.1 Voice Calls

Allows you to set ring tones for types of incoming calls.

1. Press , , , , .
2. Select an incoming call type.
Caller ID / Unknown calls / Roaming
3. Use to select a ringer, then press Left Soft Key Save to save the sound.

1.1.2 Messages

Allows you to select the alert type for a new message.

1. Press , , , , .
2. Select Voice Mail / Text and Multimedia / Web-Alerts / 2-Min Reminder.

3. Use  to select a setting, then press .

1.1.3 Meeting / Silent Mode

1. Press , , , , .
2. Use  to set the setting, then press  to save the change.
On / Off

1.2 Keypad

1.2.1 Keypad Sound

1. Press , , , , .
2. Use  to set the setting, then press  to save the change.
On / Off

1.2.2 DTMF Length

Allows you to set the DTMF Length and touch tone playback speed.

1. Press , , , , .

2. Use  to select a length, then .

Short Sends out a tone for a fixed period of time even if you keep the key pressed.

Long Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

1.3 Volume

1.3.1 Ringer

Allows you to set master volume settings.

1. Press , , , , .
- 2 Use  to adjust the volume, then press  to save the change.

1.3.2 Earpiece

Allows you to set earpiece volume settings.

1. Press , , , , .
- 2 Use  to adjust the earpiece volume, then press  to save the change.

USING PHONE MENUS

1.3.3 Speaker

Allows you to set speaker volume settings.

1. Press , , , , .
2. Use to adjust the speaker volume, then press to save the change.

1.3.4 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press , , , , .
2. Use to set the alert tone, then press to save the change.

1.4 Alerts

1. Press , , , .
2. Use to set the alert setting, then press to save the change.
On / Off

1.4.1 Service Change

Alerts you when service changes. Phone displays Entering Service Area or Leaving Service Area message.

1.4.2 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.4.3 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.4.4 Call Lost

Alerts you when the call is disconnected.

2. Display

Options to customize the phone's display screen.

2.1 Banner

Allows you to enter a string of up to 12 characters which display on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Enter your banner text, then press .

2.2 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , , .
2. Press the navigation key left or right to display Default, Wallpaper, or Picture Album.
3. Press the navigation key up or down and press to view the image. (Once an image is displayed, you can use to scroll through and view the other default images.)
4. Press Left Soft Key Save.

2.3 Main Display

2.3.1 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the LCD backlight.

1. Press , , , , .
2. Use to select a setting, then press to save the change.
7 seconds / 15 seconds / 30 seconds /
Always On / Always Off

2.3.2 Power Safe Mode

Allows you to set the power saver to On/Off.

1. Press , , , , .
2. Use to select On / Off, then press .

NOTE

If the Backlight Timer on Main LCD is set to 'Always On', settings in Power Saver menu will be ignored.

USING PHONE MENUS

2.3.3 Contrast

Allows you to set the level of contrast for your LCD screen.

1. Press , , , , .
2. Use to adjust the contrast level, then press .

2.3.4 Theme Colors

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press , , , , .
2. Use to select the background color, then press .
style 1 / style 2

2.4 Keypad light

Allows you to set the duration for illuminating the phone's keypad.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press to save the change.
8 seconds / 15 seconds / 30 seconds / Always Off

2.5 Time and Date

Allows you to choose the clock format displayed on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Select a sub-menu and press .
 Main Display / Sub Display
3. Select a sub-menu and press .
Main Display: Time / Date / Position
Sub Display: Time & Date / Time Only
4. Use to select a setting, then press .

2.6 Menu Style

Allows you to view the Menus as icons or in a list format.

1. Press , , , .
2. Use to select a menu format, then press .

Icon / List

2.7 Fonts

Allows you to set the size of the font for calling digits and text editor.

1. Press , , , .
2. Select a sub-menu and press .
 Message / Browser / Notepad
3. Use to choose a setting, then press .

Normal / Large

3. Games/Tools

3.1 Backlight Settings

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

1. Press , , , .
2. Use to select a setting, then press to save the change.

8 seconds / 15 seconds / Always on / Always off

3.2 Volume

Allows you to set volume settings.

1. Press , , , .
2. Use to adjust the volume, then press to save the change.

USING PHONE MENUS

3.3 Notification

Allows you to set volume settings.

1. Press , , , .
2. Select a sub-menu and press .
 Voice Mail / Text & Multimedia
Message
3. Use to set the alert setting, then press to save the change.
On / Off

4. Others

4.1 Assign Shortcut

Assign a shortcut to your favorite and most frequently used function. Select it from the list, and then access it directly by pressing in standby mode.

1. Press , , , .
2. Read the disclaimer and press .
3. Select a menu and press .
Left Navigation / Right Navigation

4.2 Call Setup

4.2.1 Call Answer

Allows you to determine how to handle an answered call.

1. Press , , , , .
2. Use to select a setting, then press .
Send Key / Any Key / Flip Open

4.2.2 Auto-Answer

Allows you to select Auto-Answer on the time basis before the phone automatically answers a call. This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.

1. Press , , , , .
 2. Use to select a setting, then press .
- On / Off

4.2.3 Auto-Prepend

Allows you to add Dial 1+Number to Options in recent calls list. If you choose Dial 1+Number in recent calls list, Terminal displays dialing screen and shows 1+Number on the screen regardless of calling digits condition.

1. Press , , , , .
 2. Use to select a setting, then press .
- On / Off

4.2.4 Auto-Redial

Allows you to set the Auto-Redial mode to On/Off.

1. Press , , , , .
 2. Use to select a setting, then press .
- On / Off

4.3 Language

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and French.

1. Press , , , .
2. Use to select **English** or **French**, then press .

USING PHONE MENUS

4.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

* TTY : Text Telephone. (or Teletypewriter for Deaf).

1. Press , , , .
2. Read the disclaimer and press .
3. Use to select a setting, then press .

Enable TTY / Disable TTY

4.5 Data Setup

4.5.1 Data/Fax

Allows you to use your phone to transmit data and faxes.

1. Press , , , , .
2. Use to select a setting, then press .
Off / Fax In Once / Fax In Always / Data In Once /
Data In Always

NOTE

The Data Connection Kit allows you to connect your PC or PDA to your LG wireless phone, freeing you from having to locate a telephone outlet. You can send or receive an e-mail, a fax, or access the Internet anytime, anywhere.

4.5.2 PC Connection

Allows you to select the data port.

1. Press , , , , .
2. Use to select a setting, then press .
USB / RS-232C / Closed

NOTE

When using the 1X HSPD data service via an RS-232C data cable, the port speed is set to 115,200 (230,400 is not supported). When using the 1X HSPD data service via a USB data cable, you may get better port speed if the port speed is set to 230,400 rather than 115,200.

5. Advanced

Options for specific system network settings.

5.1 Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

5.1.1 NAM

Allows you to view your phone number.

1. Press , , , , .

5.1.2 Software Version

Allows you to view the software.

1. Press , , , , .

5.1.3 Hardware Version

Allows you to view the hardware.

1. Press , , , , .

USING PHONE MENUS

5.1.4 ESN

Allows you to view the ESN.

1. Press , , , , .

5.1.5 PRL

Allows you to view the PRL.

1. Press , , , , .

5.1.6 Browser Version

Allows you to view the Browser Version.

1. Press , , , , .

5.1.7 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served and a SID Number. This information is only for technical support.

1. Press , , , , .

5.1.8 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Press , , , , .

5.2 System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

5.2.1 Set Mode

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave the default setting unless you want to alter the system selection as instructed by your service provider.

1. Press , , , , .
2. Use to select a setting, then press .

Digital Only / Analog Only / Automatic / Home Only

5.2.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press , , , , .
2. Use  to select a NAM, then press .
NAM 1 / NAM 2

5.2.3 Call Guard

Call Guard alerts you when roaming charges apply.

1. Press , , , , .
2. Use  to select a setting, then press .
On / Off

5.3 Security

All of your phone's security settings are available through the Security menu. You must enter your lock code to view the Security menu.

5.3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press , , , .
2. Enter the 4-digit password.
The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press  Lock Phone.
4. Use  to select a setting, then press .

Lock	The phone is always locked. When locked, you can only receive incoming calls or make emergency calls.
Unlock	The phone is never locked.

USING PHONE MENUS

5.3.2 Change Lock

Allows you to change to a new four-digit lock code.

1. Press , , , .

2. Enter the 4-digit password.

The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press  **Change Lock**.

4. Enter a new four-digit lock code.

5. Enter the new lock code again to confirm the original entry.

5.3.3 Reset Defaults

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , , , .

2. Enter the 4-digit password.

The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press  **Reset Defaults**.

4. Read the screen message, then press .

5. Press  **Revert** to change your phone settings back to the factory defaults or press  **Cancel** to exit without changing.

6. Airplane Mode

Airplane Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, Voice Memos, etc., when you are in an airplane or in any other area where making or receiving calls or data is prohibited. When your phone is in Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

1. Press , , .
2. Read the screen message, then press .
3. Use  to select a setting, then press .

On / Off

SAFETY

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers and physicians from universities, government health agencies and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the

phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.)
Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Caution! *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.

- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- **WARNING:** The power cord on this product contains lead, a chemical known to the State of California to cause [cancer, and] birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures and videos could also be deleted.)
The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile” or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base

unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of

such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that

is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs

that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid

at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.23 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.848W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAFETY

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJAX5000. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

ACCESSORIES

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability.

Travel Charger

The battery charger, allows you to power your phone using.



Battery

Standard battery is available.



Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle. It takes 5 hours to charge a completely discharged standard battery.



USB Data Cable

The USB data cable kit, enables you to connect your phone to your PC.



Hands-Free Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.



Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer / termination button. (Model Headset 1000)



Holster



WARRANTY INFORMATION

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
- (2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
- (4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
- (6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) If the carrier's or manufacturer's Customer Service Centre was not notified by the end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

- (5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
- (6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (8) Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

- (1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
- (2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY :

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE :

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-542-2623

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. La violation des règles peut être dangereuse ou illégale. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

AVERTISSEMENT! *La violation des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.*



1. N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.



2. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la pile.

3. Ne jetez pas la pile au feu ou près d'un feu, ni avec des matières dangereuses ou inflammables.



4. Pour éviter tout risque d'incendie, évitez tout contact entre la pile et des objets acérés, comme des crocs d'animal ou des ongles.

5. Tenez la pile hors de la portée des enfants.



6. Veuillez faire attention que les enfants n'avalent aucune pièce du téléphone car ceci pourrait causer l'asphyxie ou le suffocation.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



1. Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages pour éviter les chocs électriques et les incendies.



2. En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près d'un coussin de sécurité gonflable. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.



3. N'utilisez pas un téléphone mobile en conduisant.(c.-à-d. avion, hôpital)

4. N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit (par exemple dans un avion).



5. N'exposez pas l'adaptateur ou le chargeur à la lumière directe du soleil et ne les utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bains.



7. Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de produits chimiques (c.-à-d. : alcool, benzène, solvants, etc.) ni de détergents forts pour nettoyer votre téléphone.



8. Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.



9. N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut produire des étincelles.

10. N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la fiche du chargeur si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



1. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé.



2. Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.

3. Ne démontez pas le téléphone.



4. Ne faites pas d'appels et ne répondez pas au téléphone pendant la charge, car cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.

5. Utilisez uniquement les piles, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.



6. Seul le personnel autorisé devrait faire l'entretien du téléphone et de ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrectes pourraient causer des accidents et ainsi rendre la garantie nulle.

7. Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez qu'elle n'entre en contact avec votre corps.



8. Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Si vous devez faire un appel d'urgence, assurez-vous d'être dans une zone de service et que votre téléphone est allumé.

TABLE DES MATIÈRES

Une partie de contenu de ce guide d'utilisateur peut être différent de votre téléphone selon le logiciel du téléphone ou de votre fournisseur de service. Les dispositifs et les caractéristiques pourraient être sujets au changement sans préavis.

Importantes mesures de sécurité	1
---------------------------------	---

Table des matières	4
--------------------	---

Introduction	9
--------------	---

Renseignements importants

Conformité à la clause 15 classe B de la FCC	
--	--

Conformité aux normes d'Industrie Canada	10
--	----

Détails techniques

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)	12
--	----

Vue d'ensemble du téléphone	14
-----------------------------	----

Référence des menus du téléphone	16
----------------------------------	----

Le démarrage du téléphone

Utilisation de la batterie

Installation de la pile

Retrait de la pile

Chargement de la pile

Niveau de charge de la pile

Mise sous tension et hors tension du téléphone	19
--	----

Mise sous tension du téléphone

Mise hors tension du téléphone

Puissance du signal	19
---------------------	----

Icônes de l'écran	20
-------------------	----

Comment faire un appel	21
------------------------	----

Comment corriger une erreur de composition

Comment recomposer un numéro

Comment répondre à un appel

Accès rapide aux fonctions pratiques	22
--------------------------------------	----

Mode Politesse (silence)

Mode verrouillage

Fonction Muet

Réglage rapide du volume

Appel en attente	23
------------------	----

Identification de l'appelant	23
------------------------------	----

Composition abrégée	
---------------------	--

Comment entrer et modifier de l'information 24

Entrée de texte	
-----------------	--

Votre répertoire dans la mémoire du téléphone 28

Enregistrement d'entrées dans le répertoire	
---	--

Options de personnalisation du répertoire	29
---	----

Modification des entrées de contacts	32
--------------------------------------	----

Suppression	35
-------------	----

Numéro de téléphone contenant des pauses	37
--	----

Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone	38
--	----

Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire	
--	--

Comment utiliser les menus du téléphone 40

Accès au menu	
---------------	--

Contacts

Accès et options	
------------------	--

1. Liste des entrées	41
----------------------	----

2. Nouvelle entrée	
--------------------	--

3. Groupes	42
------------	----

4. Comp. abrégée	
------------------	--

5. Effacer tout	43
-----------------	----

Historique 43

Accès et options	
------------------	--

1. Tous les appels	44
--------------------	----

2. Appels effectués	
---------------------	--

3. Appels reçus	45
-----------------	----

4. Appels manqués	
-------------------	--

5. Effacer historique	46
-----------------------	----

6. Durée des appels	
---------------------	--

Messagerie 47

Accès et options	
------------------	--

1. Messagerie Vocale	48
----------------------	----

2. Mess. Text./multimédia	
---------------------------	--

1. Envoyer mess.	
------------------	--

2. Boîte réception	50
--------------------	----

TABLE DES MATIÈRES

3. Boîte d'envoi/Mess. Envoyés	51
4. Ébauches	
5. Mess. Sauvegardés	52
6. Effacer messages	
7. Paramètres	53
8. Info de Mémoire	54
3. Avis Web	
4. Courriel	
5. Mi et clavarder	
Plus	55
Accès et options	
1. Web sans fil	
2. Sons	56
2.1 Sonneries	
2.2 Fichiers sonores	

2.3 Mémo vocal	57
3. Images	58
3.1 Papier peint	
3.2 Fichiers images	
3.3 Album photo	59
3.4 Album en ligne	
4. Jeux	
5. Outils	
Obtenir Nouveau	
Calculatrice	60
Réveil	
Calendrier	61
Bloc-notes	62
Calcul pourboire	63
Horloge universelle	64

6. Signets	64
6.1 Liste de raccourcis	
6.2 Liens Internet	
7. État de la mémoire	
Appareil photo	65
Accès et options	
1. Prendre Photo	
2. Prendre Vidéo	66
3. Album de Photo	67
4. Album de Vidéo	
Paramètres	68
Accès et options	
1. Sons	
1.1 Sonneries	

1.2 Clavier	69
1.3 Volume	70
1.4 Avis	
2. Affichage	71
2.1 Bannière	
2.2 Papier Peint	
2.3 Écran Principal	
2.4 Éclairage clavier	72
2.5 Date et heure	73
2.6 Style de menu	
2.7 Police	
3. Jeux/Outils	74
3.1 Paramètres rétroéclair.	
3.2 Volume	
3.3 Avis	
4. Autres	75

4.1 Attribuer raccourci	75
4.2 Paramètres appel	
4.3 Langue	76
4.4 Mode ATS	77
4.5 Paramètres données	
5. Avancé	78
5.1 Information	
5.2 Système	80
5.3 Sécurité	81
6. Mode avion	82

Sécurité	83
Renseignements sur la sécurité TIA	
Exposition à un signal radioélectrique	
Entretien de l'antenne	
Utilisation du téléphone	
Conseils pour un fonctionnement efficace	84
Conduite automobile	
Appareils électroniques	
Stimulateurs cardiaques	
Prothèses auditives	85
Autres appareils médicaux	
Établissements de soins de santé	
Véhicules	
Installations avec avertissements	

TABLE DES MATIÈRES

Avions 86

Zones de dynamitage

Atmosphères potentiellement explosives

Pour les véhicules équipés d'un coussin
de sécurité gonflable

**Renseignements sur la
sécurité 87**

Adaptateur et chargeur – Sécurité

Pile – Information et soin

Explosion, choc et incendie 88

Généralités

Informations de la FDA 90

Renseignements sur le TAS 98

Accessoires 100

Chargeur de batterie

Batterie

Allume-cigare de voiture

Câble USB de données

Ensemble mains libres pour
voiture (portatif)

Écouteur

Étui

Garantie Limitée 101

Félicitations pour votre achat du téléphone cellulaire LG 200 compact et moderne, conçu pour fonctionner avec la technologie de communication numérique mobile la plus récente, accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access). En plus des nombreuses fonctions perfectionnées du système CDMA, comme la clarté vocale considérablement accrue, ce téléphone offre :

1. Un grand écran à cristaux liquides, rétroéclairé, facile à lire 9 lignes avec des icônes d'activité.
2. Radiomessagerie, message vocal et identification de l'appelant.
3. Un clavier à 23-touches.
4. Une interface à menus avec invites pour faciliter l'utilisation et la configuration.
5. La prise d'appel toute touche, la réponse automatique, la composition abrégée et à une seule touche avec 99 adresses de mémoire.
6. Un affichage bilingue (Anglais et Français).

Renseignements importants

Ce guide d'utilisation fournit des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire soigneusement tous les renseignements avant d'utiliser le téléphone pour en obtenir le meilleur rendement et pour éviter de l'endommager ou de mal l'utiliser. Toute la modification ou l'altération non autorisée annulera votre garantie.

Conformité à la clause 15 classe B de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la clause 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter la réception de tout brouillage, y compris ceux qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Ce téléphone est conforme à la norme CNR-133 d'Industrie Canada. Il n'excède pas les limitations de la classe B en matière de transmission de bruit radioélectrique établies dans la Norme d'Industrie Canada sur le matériel brouilleur, soit celle intitulée "Appareils numériques" (NMB-003).

Détails techniques

Le LG 200 est un téléphone trimode, qui fonctionne sur les deux fréquences d'accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access) des services cellulaires à 800 Mhz et des services de communications personnelles (PCS) à 1.9 GHz ainsi que le service analogique à 800 MHz.

La technologie CDMA utilise une fonction appelée DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – étalement du spectre en séquence directe) permettant au téléphone d'empêcher l'embrouillage des communications et l'utilisation d'un seul canal de fréquences par plusieurs utilisateurs dans la même zone. Cela permet une augmentation par 10 de la

capacité par rapport au mode analogique. De plus, des fonctions comme le transfert intercellulaire avec et sans coupure et des technologies de commande de la puissance radioélectrique dynamique se combinent pour réduire les interruptions d'appels. Les réseaux cellulaires et PCS CDMA consistent en MSO (Mobile Switching Office – Centre de communication de téléphonie mobile), BSC (Base Station Controller – Contrôleur de station de base), BTS (Base station Transmission System – Système de transmission de station de base) et MS (Mobile Station – Station mobile). Le tableau suivant donne la liste de plusieurs normes CDMA principales.

* TSB-74 : Protocole entre un système IS-95A et ANSI J-STD-008

Le système 1xRTT reçoit deux fois plus d'abonnés dans la section sans fil que le système IS-95. Sa batterie dure deux fois plus longtemps que pour le IS-95. La transmission de données à grande vitesse est également possible.

Norme CDMA	Indicatif	Description
Interface radio ordinaire	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CInterface radio CDMA à double mode Protocole de liaison radio de 14,4 kbps et opérations inter-bandes IS-95 adapté pour l'interface radio 1xRTT cdma2000 de bande de fréquences PCS Interface aérienne
Réseau	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Opérations inter-systèmes Communication de données de signalisation-nom
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC voix Attribuer données et télécopie Service de messages courts Données par paquet Service de géolocalisation (gpsOne) Grande vitesse de Données par paquet
Rendement	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Station de base cellulaire Station mobile cellulaire Station personnelle PCS Station de base PCS CODEC voix

INTRODUCTION

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

AVERTISSEMENT! Lisez ces renseignements avant d'utiliser le téléphone.

En août 1996, la Commission fédérale des communications

(FCC) des États-Unis, par ses rapport et ordonnance FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique de radiofréquences (RF) émise par les émetteurs-récepteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains, canadien et internationaux.

La conception de ce téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux normes internationales.

Contact avec le corps pendant l'utilisation

Cet appareil a été testé pour des utilisations typiques avec le dos du téléphone maintenu à une distance de (2 cm) du corps. Pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC et IC, une distance de séparation minimale de (2 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone, y compris l'antenne, qu'elle soit déployée ou rentrée. Les accessoires d'autres fabricants, tels que pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires, contenant des pièces métalliques ne devraient pas être utilisés. Évitez l'utilisation d'accessoires qui ne permettent pas de maintenir une distance minimale de (2 cm) entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone et dont la conformité aux limites d'exposition RF de la FCC et IC n'a pas été testée.

Antenne externe installée sur véhicule

(En option, le cas échéant.)

Une distance minimale de 8 po (20 cm) doit être maintenue

entre l'utilisateur/personne à proximité et l'antenne externe installée sur le véhicule pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC et IC. Pour plus de renseignements sur l'exposition RF, visitez le site de la FCC à www.fcc.gov.

Attention

Utilisez uniquement l'antenne fournie et approuvée. L'utilisation d'une antenne modifiée ou non autorisée pourrait nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, annuler votre garantie ou enfreindre la réglementation de la FCC et IC.

N'utilisez pas le téléphone avec une antenne abîmée.
Si

l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, une légère brûlure pourrait se produire. Consultez votre revendeur local pour faire remplacer l'antenne.

VUE D'ENSEMBLE DU TÉLÉPHONE



Écouteur

Forme clapet Ouvrez le boîtier pour répondre à un appel et fermez-le pour y mettre fin.

Écran à cristaux liquides Affiche des messages et des icônes d'activité.

Prise pour casque d'écoute

Touche programmable de gauche Utilisez-la pour lancer la commande affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Touches latérales Utilisez-les pour régler le volume sonore des touches en mode veille et le volume de l'écouteur pendant un appel.

Touche TALK Utilisez-la pour lancer un appel ou répondre à un appel.

Touches Composition Vocale Pour un accès rapide à la composition vocale.

Touche de mode Politesse Utilisez-la pour configurer le mode Politesse en appuyant sur la touche  pendant trois secondes environ en mode de veille.

Touche de navigation Appuyez sur cette touche pour accéder aux Contacts, Historique, Messagerie, Plus, Appareil photo au Paramètres.

Touche programmable de droite Utilisez-la pour lancer la commande affichée dans le coin inférieur droit de l'écran.

Touche latérale Camera Pour accéder rapidement aux fonctions de l'appareil photo. (Maintenez cette touche enfoncée pendant environ 3 secondes pour utiliser l'appareil photo.)

Touche END Pour mettre le téléphone sous tension ou hors tension et pour terminer un appel. Aussi pour retourner à l'écran du menu principal.

Touche BACK Pour supprimer le dernier espace ou le dernier caractère. Tenir enfoncée pour supprimer des mots entiers. Appuyer sur cette touche une fois pour aller au niveau précédent dans un menu.

Touche mains libres Pour activer et désactiver le mode mains libres pendant un appel.

Clavier alphanumérique Pour entrer des caractères sélectionner des éléments du menu.

Touche de mode de verrouillage Utilisez-la en mode veille pour configurer la fonction de verrouillage en appuyant sur la touche  trois secondes

Microphone

RÉFÉRENCE DES MENUS DU TÉLÉPHONE

1. Contacts

- 1. Liste des entrées
- 2. Nouvelle entrée
- 3. Groupes
- 4. Comp. abrégée
- 5. Effacer tout

2. Historique

- 1. Tous les appels
- 2. Appels effectués
- 3. Appels reçus
- 4. Appels manqués
- 5. Effacer historique
 - 1. Tous les appels
 - 2. Appels effectués
 - 3. Appels reçus
 - 4. Appels manqués
- 6. Durée des appels
 - 1. Dernier appel
 - 2. Tous les appels

3. Messagerie

- 1. Messagerie Vocale
- 2. Mess.Text./multimédia
 - 1. Envoyer mess.
 - 2. Boîte réception
 - 3. Boîte d'envoi/
Mess. Envoyés
 - 4. Ébauches
 - 5. Mess. Sauvegardés
 - 6. Effacer messages
 - 7. Paramètres
 - 8. Info de Mémoire
- 3. Avis Web
- 4. Courriel
- 5. Mi et clavarder

4. Plus

- 1. Web sans fil
- 2. Sons
- 3. Images
- 4. Jeux
- 5. Outils
- 6. Signets
- 7. État de la mémoire

5. Appareil photo

1. Prendre Photo
2. Prendre Vidéo
3. Album de Photo
4. Album de Vidéo

6. Paramètres

1. Sons
 1. Sonneries
 2. Clavier
 3. Volume
 4. Avis
2. Affichage
 1. Bannière
 2. Papier peint
 3. Écran Principal
 4. Éclairage clavier
 5. Date et heure
 6. Style de menu
 7. Police
3. Jeux/Outils
 1. Paramètres rétroéclair.
 2. Volume
 3. Avis

4. Autres

1. Attribuer raccourci
2. Paramètres appel
3. Langue
4. Mode ATS
5. Paramètres données
5. Avancé
 1. Information
 2. Système
 3. Sécurité
6. Mode avion

LE DÉMARRAGE DU TÉLÉPHONE

Utilisation de la batterie

Remarque

Il est important de charger complètement la pile avant de se servir du téléphone la première fois.

Le téléphone est équipé d'une pile rechargeable. Maintenez la pile en chargement lorsque vous ne vous en servez pas pour optimiser la durée des appels et la période de veille. Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur de l'écran à ACL.

Installation de la pile

Pour installer la pile, insérez-la par le bas dans l'orifice situé à l'arrière de l'appareil. Remplacez le couvercle de la pile et glissez-le légèrement vers le haut.

Retrait de la pile

Retirez la pile en appuyant sur la partie supérieure de celle-ci et en tirant.

Chargement de la pile

Instructions relatives à l'utilisation du chargeur fourni avec votre téléphone:


AVERTISSEMENT! Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone. L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni avec le téléphone LG 200 risque d'endommager le téléphone ou la pile.

1. Branchez l'extrémité de l'adaptateur dans la prise du chargeur du téléphone et l'autre extrémité dans une prise électrique murale.
2. Le temps de chargement varie selon le niveau de charge de la pile. Le temps de charge maximal, dans le cas d'une pile entièrement déchargée, est de 3.5 heures.

Niveau de charge de la pile

Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran à ACL. Lorsque la pile est presque déchargée, le détecteur de faible charge vous en avertit de trois façons : en émettant un signal sonore, en faisant clignoter l'icône de la pile et en affichant le message **Charge faible. Recharger la pile.** Si la charge de la pile devient extrêmement

faible, le téléphone s'éteint automatiquement et la fonction en cours n'est pas sauvegardée.



Mise sous tension et hors tension du téléphone

Mise sous tension du téléphone

1. Installez une pile chargée ou branchez le téléphone à une source d'alimentation externe approuvée ou fabriquée par LG, par exemple la prise de l'allumecigare ou la trousse mains libres de votre voiture.
2. Appuyez sur la touche **ENDO** pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran à ACL s'allume.

Remarque

Comme pour tout autre appareil radio, évitez tout contact superflu avec l'antenne lorsque le téléphone est sous tension.

Mise hors tension du téléphone

1. Maintenez enfoncée la touche **ENDO** jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Puissance du signal

La qualité des appels dépend de la puissance du signal dans la zone où vous vous trouvez. Le nombre de barres vis-à-vis l'icône de puissance du signal indique l'état : plus il y a de barres, plus le signal est puissant. Si la puissance est faible, allez vers un endroit dégagé. Si vous vous trouvez dans un édifice, la réception pourrait s'améliorer près d'une fenêtre.

LE DÉMARRAGE DU TÉLÉPHONE

Icônes de l'écran

Quand le téléphone est sous tension, la ligne dans le haut de l'écran à ACL affiche les icônes d'état du téléphone. Pour voir les icônes ci-dessous, sélectionnez Menu->Paramètres->Avancé->Information->Glossaire des icônes.

	Indicateur de puissance de signal. La puissance du signal atteignant le téléphone est indiquée par le nombre de barres affichées.		Indicateur de pile. Il montre le niveau de charge de la pile.
	Indicateur d'utilisation. Il indique qu'un appel est en cours. * Aucune icône n'indique que le menu principal est affiché.		Nouv msgs et vocaux.
	Indicateur de zone non desservie. Le téléphone ne reçoit aucun signal du système.		Nouv msgs.
	Itinérance.		Vibration activée.
	IS-2000.		Sonnerie et vibration.
	Numérique.		Sonnerie désactivée / Mode Étouffer tout.
	Analogique.		Mode avion.
	Alarme.		SSL.
	Données 1X actives.		Sonnerie activée.
	Données 1X inactives.		Données QNC actives.
	Nouv msgs vocaux.		

Comment faire un appel

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé. S'il ne l'est pas, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 3 secondes.
2. Composez le numéro de téléphone (y compris l'indicatif régional si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche .

Si le téléphone est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Échec de l'appel - indique que la communication n'a pas été établie.

4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Comment corriger une erreur de composition

Si vous faites une erreur en composant un numéro, appuyez brièvement sur  pour supprimer le dernier chiffre entré ou maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 2 secondes pour supprimer tous les chiffres entrés.

Comment recomposer un numéro

1. Appuyez deux fois sur  pour recomposer le dernier numéro. Le journal d'appel contient la liste des soixante derniers numéros composés. Vous pouvez y accéder pour recomposer un numéro en appuyant sur , puis, avec la touche de navigation vers le bas, rendez-vous au numéro désiré et appuyez de nouveau sur .

Comment répondre à un appel

1. Quand le téléphone sonne ou vibre, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Remarque

Si vous appuyez sur  ou sur la touche latérale  pendant que le téléphone sonne, la sonnerie ou la vibration cesse pour cet appel.

2. Appuyez deux fois sur  pour refuser un appel.

ACCÈS RAPIDE AUX FONCTIONS PRATIQUES

Mode Politesse (silence)

Appuyez sur la touche de mode Politesse dans les lieux publics. Lorsque le téléphone est en mode Politesse,  s'affiche à l'écran, les tonalités des touches sont désactivées et le téléphone est réglé en mode vibration.

Activation rapide du mode Politesse

1. Dans l'écran du menu principal, appuyez sur  pour activer le mode Mode Politesse.

Annulation rapide du mode Politesse

1. Appuyez sur  pour annuler le mode Politesse.

Remarque

Il est possible de changer de mode uniquement quand le rabat du téléphone est OUVERT.

Mode verrouillage

Appuyez sur la touche de mode verrouillage pour empêcher que d'autres personnes ne se servent de votre téléphone. Votre mot de passe composé de quatre chiffres est requis pour utiliser votre téléphone quand celui-ci est réglé au mode verrouillage.

Remarque

Le code de verrouillage ou mot de passe est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Vous pouvez changer votre mot de passe à l'aide du menu Sécurité.

Fonction Muet

La fonction Muet empêche votre interlocuteur de vous entendre, mais vous permet d'entendre votre interlocuteur.

Activation rapide de la fonction Muet

1. Sélectionnez **Muet** pendant un appel.

Annulation rapide de la fonction Muet

1. Sélectionnez **Sonore** à nouveau.

Réglage rapide du volume

Appuyez sur les touches latérales pour régler le volume de l'écouteur et de la sonnerie. La touche supérieure augmente le volume et la touche inférieure le diminue

- Il est possible de régler le volume de l'écouteur en cours d'appel. Il est possible de régler le volume de la sonnerie pendant que le téléphone est inactif.

Remarque

On peut activer et désactiver la tonalité des touches en passant par le menu Sons (Menu -> Paramètres -> Sons -> Clavier -> Son clavier).

Appel en attente

Votre fournisseur de services cellulaires peut offrir la fonction Appel en attente. En cours d'appel, deux bips indiquent la présence d'un autre appel entrant. Si la fonction Appel en attente est activée, vous pouvez mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'autre appel entrant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette fonction, communiquez avec votre fournisseur de services cellulaires.

1. Appuyez sur  pour recevoir le nouvel appel entrant.
2. Appuyez de nouveau sur  pour alterner entre les appels.

Identification de l'appelant

Cette fonction permet l'affichage du numéro ou du nom de la personne qui appelle. Si l'appelant figure

dans votre répertoire, son nom est affiché avec son numéro. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous assurer qu'il offre cette fonction.

Composition abrégée

La Composition abrégée est une fonction pratique qui vous permet d'établir un appel rapidement et facilement en appuyant sur quelques touches. Votre téléphone extrait le numéro de votre répertoire, l'affiche brièvement, puis le compose.

Numéros de composition abrégée 1 à 9

Maintenez enfoncée la touche correspondant au numéro de composition abrégée.

OU

Entrez le numéro de composition abrégée et appuyez sur .

Numéros de composition abrégée 10 à 99

Entrez le premier et le deuxième chiffre et maintenez enfoncée la touche du deuxième chiffre.

OU

Entrez les deux chiffres et appuyez sur .

COMMENT ENTRER ET MODIFIER DE L'INFORMATION

Entrée de texte

Vous pouvez entrer et modifier votre Message d'accueil, ordonnanceur, vos contacts et votre messagerie.

Fonction des touches

- **Touche programmable de droite** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus dans l'ordre suivant:
T9Mot / Abc / 123 / Symboles / Emoticones
- **Majuscule** : à utiliser pour passer aux majuscules.
T9 text : T9Mot -> T9MOT -> T9mot
Abc text : Abc -> ABC -> abc
- **Suivant** : En mode Mot, appuyez sur cette touche pour afficher d'autres mots correspondants.
- **Espace** : Appuyez sur cette touche pour terminer un mot ou pour entrer un blanc.
- **Effacer** : Appuyez sur cette touche pour effacer un blanc ou un caractère. Appuyez plus longtemps pour effacer un mot entier.
- **Ponctuation** : En mode Mot, appuyez sur cette touche pour entrer un signe de ponctuation dans un mot et pour terminer une phrase.

Modes de l'Entrée de Texte

Il existe cinq modes d'entrée de texte, de chiffres, de caractères spéciaux et de ponctuation. Dans un champ d'entrée de texte, appuyez sur la touche programmable droite  pour afficher la listes des modes d'entrée de texte.

Mode T9Mot (T9)

L'entrée de texte Mot offre cinq modes pour entrer des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et des signes de ponctuation.

Mode Abc (multi-frappe)

Sert à taper du texte avec lettres du garde-touches. Il faut plus d'une frappe par lettre.

Mode 123 (chiffres)

Entrez des nombres en utilisant une touche par chiffre.

Mode Symboles

Il sert à entrer des caractères spéciaux et des signes de ponctuation.

Mode Émoji

Utilisez cette fonction pour insérer des émoticônes. Il existe 36 émoticônes différents.

Comment choisir les lettres majuscules et minuscules

À l'aide des modes d'entrée de texte T9, Abc, vous pouvez choisir les lettres majuscules ou minuscules. Appuyez sur  pour parcourir les options suivantes:

Initial Cap (T9Mot / Abc)

Seule la première lettre est une lettre majuscule.
Toutes les autres lettres sont minuscules.

Verrouillage des majuscules (T9MOT / ABC)

Toutes les lettres sont majuscules.

Minuscules (T9mot / abc)

Toutes les lettres sont minuscules.

Exemples d'entrée de texte

Affichez les modes d'entrée de texte et choisissez-en un :

1. Dans un champ d'entrée de texte, appuyez sur la touche programmable de droite  pour afficher les modes d'entrée de texte.
2. Appuyez sur  pour mettre en évidence le mode choisi.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le mode d'entrée de texte mis en évidence.

Comment utiliser le mode d'entrée de texte Abc (Multi-frappe)

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Abc.
2. Appuyez sur  pour passer au mode ABC verrouillage des majuscules.
3. Appuyez sur    .

Le texte **LG** est alors affiché.

COMMENT ENTRER ET MODIFIER DE L'INFORMATION

Comment utiliser le mode d'entrée de texte

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode T9Mot.
2. Appuyez sur    .
3. Appuyez sur  pour terminer le mot et insérer une espace.
4. Appuyez sur       
   .

Le message **Ball** **vie** **office.** est alors affiché.

Utilisation de la touche NEXT

Lorsque vous avez terminé d'écrire un mot et que le mot affiché n'est pas celui que vous voulez écrire, appuyez sur la touche  pour afficher les autres mots de la base de données correspondant à la séquence de touches.

1. Appuyez sur les touches    .

Le mot **Home** est affiché.

2. Appuyez sur la touche .

À l'écran sont affichés les autres mots pouvant être choisis: **Inné**, **Good**, **Immé**, etc.

Comment ajouter des mots à la base de données

Si un mot ne se trouve pas dans la base de données T9, ajoutez-le en utilisant le mode d'entrée de texte Abc (multi-frappe).

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Abc (Multi-frappe).
2. Appuyez sur       .
Le mot **Bop** est affiché.
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Mot et ajouter le mot Bop dans la base de données de T9.
4. Appuyez sur  pour supprimer le mot existant.
5. Appuyez sur les touches    .
Le mot **Ans** est affiché.
6. Appuyez sur les touches   .
Le mot **Bop** est affiché.

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE


Entrée des contacts

Le répertoire vous permet d'accéder facilement aux numéros que vous composez le plus fréquemment. Vous pouvez stocker jusqu'à 500 entrées, chacune contenant jusqu'à cinq numéros de téléphone. Chaque numéro de téléphone peut être composé d'un maximum de 32 chiffres.

Enregistrement d'entrées dans le répertoire



1. Dans l'écran du menu principal, entrez le numéro de téléphone (maximum de 32 chiffres) que vous désirez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  Sauvegard.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'entrée d'un nom, puis appuyez sur la touche . Nouveau nom / Existe déjà

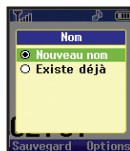

Remarque

Pour ajouter un numéro de téléphone à un contact existant, sélectionnez l'option Rechercher entrée.

4. Entrez le nom qui sera associé au numéro de téléphone (maximum de 22 caractères) et appuyez sur .

Remarque

Pour sauter l'étape d'entrée du nom et passer à l'étape suivante, appuyez sur la touche .

Remarque

Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour enregistrer l'entrée de répertoire ou sur la touche  pour revenir au menu principal sans enregistrer.

5. Régler un numéro de Composition abrégée, mettez en évidence le numéro, appuyez sur la touche programmable droite  **Options**, et sélectionnez Configurer la Composition abrégée.
6. Entrez un numéro de composition abrégée (ex. : 2). Utilisez le clavier et appuyez sur la touche 
ou appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de la composition abrégée, puis appuyez deux fois sur la touche .

Options de personnalisation du répertoire

Une fois le numéro de téléphone de base et le nom enregistrés dans le répertoire, vous pouvez modifier et personnaliser chaque entrée.

Comment accéder à l'écran **Modifier entrée** :

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu**, sélectionnez **Contacts**, et sélectionnez **Liste des entrées**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Modifier**.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'information à personnaliser, puis appuyez sur la touche .

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Comment ajouter ou changer un groupe

Cette option vous permet de gérer vos entrées de répertoire en les organisant par groupes

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Pas de groupe, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche  pour choisir le groupe, puis sur .
- Aucun groupe / Famille / Amis / Collègues / Affaires / École**
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour enregistrer la modification.

Comment changer la sonnerie

Cette option vous permet de savoir qui vous appelle en affectant différentes sonneries aux différents numéros de votre répertoire. Lorsque vous enregistrez une entrée de répertoire, la sonnerie par défaut lui est automatiquement attribuée.

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Défaut, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche  pour choisir un type de sonnerie, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour enregistrer la modification.

Comment ajouter ou changer le Mémo

Cette option vous permet d'ajouter une note de 32 caractères maximum à une entrée de répertoire.

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option **Mémo**, puis appuyez sur la touche .
3. Entrez le texte et appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Fait** pour enregistrer la modification.

Comment ajouter ou changer une image

Cette fonction vous permet d'afficher une image pour identifier l'appelant.

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option **Défaut**, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable droite  **Plus** pour afficher des options supplémentaires.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionnez **Défaut** / **Avatar** / **Album photo** puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur  pour sélectionnez l'image, puis appuyez sur la touche programmable gauche  **Sauvegard.**
6. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Fait** pour enregistrer la modification.

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Comment Ajouter un Numéro de Composition Abrégée

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone auquel vous désirez attribuer un numéro de composition abrégée, puis appuyez sur la touche programmable droite  Options.
3. Sélectionnez **Configurer no a comp** abrégée, puis appuyez sur la touche .
4. Entrez un numéro de composition abrégée. Appuyez sur la touche le clavier et appuyez sur la touche , ou appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le chiffre de Composition abrégée, puis appuyez deux fois sur la touche .
5. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour enregistrer la modification.

Modification des entrées de contacts

Comment ajouter un numéro de téléphone

À partir de l'écran du menu principal

1. Dans l'écran du menu principal, entrez le numéro de téléphone (maximum de 32 chiffres) que vous désirez enregistrer.
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  Sauvegard.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence **Existe déjà**, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée du répertoire, appuyez ,
5. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour sauvegarder.
Un message de confirmation est affiché.

Par les Contacts

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option **Ajouter numéro**, puis appuyez sur la touche .
3. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence une étiquette, puis appuyez sur . Un message de confirmation est affiché.
Un message de confirmation est affiché.
5. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour sauvegarder.

Numéros par défaut

Le numéro de téléphone enregistré lors de la création d'une entrée est le numéro par défaut. Si l'entrée comporte plus d'un numéro, il est possible de choisir un autre numéro comme numéro par défaut.

Comment changer le numéro par défaut

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le nouveau numéro par défaut, puis appuyez sur la touche programmable droite  Options.
3. Naviguez jusqu'à l'option **Régler à Numéro par défaut** et appuyez sur la touche .
- Un message de confirmation est affiché.
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour sau.

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Comment modifier un numéro de téléphone enregistré

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche .
3. Apportez les modifications nécessaires au numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour confirmer une étiquette, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour sauv.

Comment modifier un nom enregistré

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le nom, puis appuyez sur la touche .
3. Apportez les modifications nécessaires au nom, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  Fait pour enregistrer la modification.

Comment modifier une option personnalisée

Vous pouvez modifier n'importe quelle option de répertoire de la même façon que lorsque vous avez créé le contact.

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'information à personnaliser, puis appuyez sur la touche .
3. Apportez les modifications nécessaires, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Fait** pour enregistrer la modification.

Suppression

Suppression du numéro de téléphone d'une entrée de répertoire

1. Accédez à l'écran Modifier entrée (modification des contacts).
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone à supprimer.
3. Appuyez sur la touche programmable droite  **Options**.
4. Mettez en évidence **Effacer champ**, et appuyez sur la touche .
5. Mettez en évidence **Effacer**, et appuyez sur la touche .

Un message de confirmation est affiché.

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Suppression d'une Entrée de Répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable droite  **Contacts**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche programmable droite  **Options**.
3. Mettez en évidence **Effacer entrée**, et appuyez sur la touche .
4. Mettez en évidence **Effacer**, et appuyez sur la touche .

Un message de confirmation est affiché.

Comment supprimer un numéro de Composition abrégée

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu**, sélectionnez **Contacts**, et sélectionnez **Comp. abrégée**.
2. Mettez en évidence la composition abrégée que vous désirez supprimer, puis appuyez sur la touche programmable droite  **Options**.
3. Mettez en évidence **Supprimer**, et appuyez sur la touche .
4. Mettez en évidence **Supprimer**, et appuyez sur la touche .

Un message de confirmation est affiché.

Número de téléphone contenant des pauses

Lorsque vous composez le numéro d'un système automatisé, comme une boîte vocale ou un service de carte de crédit, vous devez souvent entrer une série de chiffres. Au lieu d'entrer manuellement ces chiffres, vous pouvez les stocker dans votre répertoire en insérant un caractère spécial de pause (P, T) entre chaque chiffre. Vous pouvez utiliser deux types de pauses lors de l'enregistrement d'un numéro :

Pause ferme (P)

Le téléphone interrompt la composition du numéro jusqu'à ce que vous appuyiez sur pour passer au chiffre suivant.

Pause 2 sec (T)

Le téléphone attend deux secondes avant de composer la chaîne de chiffres suivante.

Comment stocker un numéro contenant des pauses

1. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche programmable droite  **Options**.
2. Mettez en évidence **Pause ferme / Pause 2 sec**, puis appuyez sur . Enter pour entrer le deuxième groupe de chiffres.
3. Lorsque vous avez fini d'entrer des numéros, puis appuyez sur la touche programmable gauche  **Sauvegard**.
4. Sélectionnez **Nouveau nom/Existe déjà**, puis appuyez sur .
5. Ajoutez d'autres informations dans l'entrée et appuyez sur la touche programmable gauche  **Fait**, si vous désirez poursuivre la personnalisation.

VOTRE RÉPERTOIRE DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone

Le LG 200 est capable d'effectuer une recherche dynamique dans le contenu de sa mémoire. Une recherche dynamique compare les lettres et les chiffres inscrits aux entrées de votre répertoire. Le téléphone affiche la liste des correspondances en ordre décroissant. Vous pouvez ensuite choisir dans la liste un numéro que vous pouvez composer ou modifier. Il existe plusieurs façons d'effectuer une recherche :

- Défilement Alphabétique
- Recherche par Lettre

Défilement des entrées du répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable gauche 
Menu, sélectionnez **Contacts**, et sélectionnez **Liste des entrées**.
2. Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste.

Faire une recherche par lettre

1. Appuyez sur la touche programmable gauche 
Menu, sélectionnez **Contacts**, et sélectionnez **Liste des entrées**.
2. Entrez la lettre selon laquelle vous désirez faire la recherche.

Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire

Une fois que des numéros de téléphone sont entrés dans votre répertoire, vous pouvez les utiliser pour établir rapidement et facilement un appel.

- En appuyant sur  après la recherche d'un numéro de téléphone dans le répertoire ou les derniers appels et en le mettant en évidence.
- Appuyez sur la touche de composition abrégée.

À partir des entrées de répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable gauche 
Menu, sélectionnez **Contacts**, et sélectionnez **Liste des entrées**.

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  pour établir l'appel.

À partir des derniers appels

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu**.
2. Sélectionnez **Historique**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le type du dernier appel, puis appuyez sur .

Tous les appels / Appels effectués / Appels reçus / Appels manqués / Effacer historique / Durée des appels

4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur la touche  pour établir l'appel.

Composition abrégée

Dans le cas d'un numéro de composition abrégée à un chiffre, maintenez enfoncé le chiffre ou appuyez

sur le chiffre puis sur . Dans le cas d'un numéro de composition abrégée à deux chiffres, appuyez sur le premier chiffre et maintenez enfoncé le deuxième chiffre, ou appuyez sur le premier puis sur le deuxième chiffre et appuyez sur .

Comment ajouter un préfixe à un numéro de répertoire

Vous pouvez ajouter des chiffres au numéro composé, pour ajouter l'indicatif régional si vous vous trouvez à l'extérieur de votre zone locale de service, par exemple. Lorsqu'une entrée de répertoire ou un numéro de rappel de message est affiché, vous pouvez l'ajouter au début du numéro initial. Vous ne pouvez cependant pas modifier le numéro.

1. Rappeler un numéro des derniers appels (Tous les appels / Appels effectués / Appels reçus / Appels manqués).
2. Appuyez sur la touche programmable droite  **Options** et sélectionnez **Prepend**.
3. Entrez les chiffres à ajouter au début du numéro.
4. Appuyez sur la touche  pour établir l'appel.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Accès au menu

Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu** pour accéder aux six menus du téléphone. Il existe deux méthodes pour accéder aux menus et aux sous-menus :

- Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence et sélectionner le menu désiré, ou
- Appuyez sur le chiffre correspondant au menu ou sous-menu désiré.

Exemple :

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu** pour afficher les six éléments de menu. Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste de menus.
2. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'élément de menu désiré. La liste de sous-menus est alors affichée.
3. Appuyez sur le chiffre correspondant au sous-menu désiré.
4. Appuyez sur  pour mettre en évidence le réglage désiré, puis appuyez sur  pour le sélectionner.

Contacts

Le menu de contacts vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et toute autre information dans la mémoire de votre téléphone.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Menu**.
2. Appuyez sur la touche  **Contacts**.
3. Sélectionnez un sous-menu.



1. Liste des entrées
2. Nouvelle entrée
3. Groupes
4. Comp. abrégée
5. Effacer tout

1. Liste des entrées

Ce sous-menu vous permet de regarder votre liste de Contacts.

1. Appuyez sur la touche  ,  , .

2. Voici les options offertes:

- Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste des entrées de votre répertoire classées en ordre alphabétique.

- Appuyez sur la touche programmable droite  **Options** pour sélectionner l'une des options suivantes :

Rechercher nom/Rechercher numéro/Rechercher no à comp.abrégée/Rechercher groupe/Envoyer message/Effacer entrée

- Appuyez sur la touche programmable gauche  **Nouveau** pour ajouter un numéro de ou une adresse de courriel.

2. Nouvelle entrée

Ce sous-menu vous permet d'ajouter un numéro à vos entrées de répertoire.

Remarque

En utilisant ce sous-menu, le numéro est enregistré sous forme d'une nouvelle entrée de répertoire. Pour enregistrer le numéro sous une entrée existante, vous devez modifier cette entrée de répertoire.

1. Appuyez sur la touche  ,  , .

2. Entrez le nom, puis appuyez sur .

3. Entrez le numéro, puis appuyez sur .

4. Appuyez sur la touche  pour sélectionnez l'étiquette désirée, puis appuyez sur la touche .

5. Poursuivez la modification de cette entrée au besoin.

Remarque

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la page 25.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

3. Groupes

Cette fonction permet d'afficher les groupes utilisés pour organiser les entrées du répertoire, d'ajouter un groupe, de changer le nom d'un groupe ou de supprimer un groupe en entier.

1. Appuyez sur la touche , , .

2. Voici les options offertes.

- Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un groupe à afficher, puis appuyez sur .
- Appuyez sur la touche programmable gauche  **Ajouter** pour ajouter un groupe à la liste.
- Appuyez sur la touche  pour mettre un groupe en évidence, puis appuyez sur la touche programmable droite  **Options** pour changer le nom de ce groupe ou le supprimer.

Modifier groupe / Effacer groupe

4. Comp. abrégée

Ce sous-menu vous permet d'afficher la liste de compositions abrégées, de désigner de nouvelles compositions abrégées ou de supprimer des compositions abrégées dans votre répertoire.

1. Appuyez sur la touche , , .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un emplacement de composition abrégée ou entrez le numéro de composition abrégée et appuyez sur la touche .

3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro, puis appuyez sur la touche .

Un message de confirmation est affiché.

5. Effacer tout


Cette option vous permet de supprimer simultanément toutes vos entrées de répertoire.

1. Appuyez sur la touche , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
3. Appuyez sur la touche  **Effacer tout**.
Un message de confirmation est affiché.

Historique

Le menu Hist. appels vous permet de consulter la liste des numéros de téléphone ou des entrées de répertoire correspondant aux derniers appels que vous avez établis, que vous avez reçus ou que vous avez manqués. Cette liste est continuellement mise à jour; à mesure que des nouveaux numéros sont ajoutés au début de la liste et que les numéros les plus anciens sont supprimés à la fin de la liste.

Accès et options

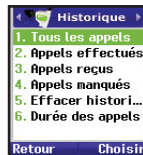

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  Menu.
2. Appuyez sur la touche  **2ABC** Historique.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 1. Tous les appels
 2. Appels effectués
 3. Appels reçus
 4. Appels manqués
 5. Effacer historique
 6. Durée des appels

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

1. Tous les appels

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum de 20 numéros) de numéros composés.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre une entrée en évidence
- Appuyez sur la touche  pour afficher l'entrée.
- Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
- Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner:

Sauvegard/Envoyer message/Préfixe/
Effacer/Effacer tout

2. Appels effectués

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum de 20 numéros) d'appels sortants.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre une entrée en évidence
- Appuyez sur la touche  pour afficher l'entrée.
- Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
- Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner:

Sauvegard/Envoyer message/Préfixe/
Effacer/Effacer tout

3. Appels reçus

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum de 20 numéros) d'appels reçus.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre une entrée en évidence
- Appuyez sur la touche  pour afficher l'entrée.
- Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options** pour sélectionner:

Sauvegard/Envoyer message/Préfixe/
Effacer/Effacer tout

4. Appels manqués

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) d'appels perdus.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre une entrée en évidence
- Appuyez sur la touche  pour afficher l'entrée.
- Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options** pour sélectionner:

Sauvegard/Envoyer message/Préfixe/
Effacer/Effacer tout

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

5. Effacer historique

Cette option vous permet de supprimer une ou des liste(s) d'appels sélectionnés.

1. Appuyez sur les touches , **2ABC**, **5JKL**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence la liste des appels à effacer, puis appuyez sur .

Tous les appels \ Appels effectués \
Appels reçus \ Appels manqués

3. Appuyez sur la touche **1** .

6. Durée des appels

Ce sous-menu vous permet de connaître la durée des appels sélectionnés.

1. Appuyez sur les touches , **2ABC**, **6MNO**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence une liste d'appels.

Dernier appel / Tous les appels

Messagerie

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable gauche  Menu.
2. Appuyez sur la touche  Messagerie.
3. Sélectionnez un sous-menu.



1. Messagerie Vocale
2. Mess. Text./multimédia
3. Avis Web
4. Courriel
5. Mi et clavarder

Vous avez accès à vos messages texte, de téléavertissement et de boîte vocale aussitôt que vous allumez votre téléphone.

- Appuyez sur la touche de message  pour sélectionner le type de message à consulter.
- Pendant que vous affichez un message de la boîte de réception, appuyez sur  pour établir un appel au numéro de rappel affiché.

- Vous pouvez lire et modifier les messages enregistrés dans la boîte d'envoi après la transmission, puis les envoyer.

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 100 messages ou jusqu'au mémoire de 3M dans la boîte de réception (La boîte d'envoi : 100 messages ou le mémoire de 1M, La boîte d'enregistre: 20 messages ou le mémoire de 500KB, Drafts box: 20 messages ou le mémoire de 500KB). Le téléphone LG 200 permet d'envoyer des messages d'un maximum de 150 caractères, incluant l'information d'en-tête. Le mode de votre téléphone et la capacité du service utilisé déterminent le type d'information pouvant être stockée dans un message. D'autres facteurs peuvent limiter le nombre de caractères par message. Pour connaître les fonctions et la capacité du système, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Alerte de nouveau message

Votre téléphone peut vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message de trois façons.

1. Le téléphone affiche un message sur l'écran.
2. L'un des cinq types de sonnerie retentit, s'il est sélectionné.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

3. L'icône de message (✉) est affichée à l'écran.

REMARQUE

Si vous recevez le même message deux fois, votre téléphone supprime le premier message reçu et stocke l'autre en tant que copie Dupliquer.

1. Messagerie Vocale

Vous permet d'écouter un message nouvellement enregistré dans la boîte vocale. Votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un nouveau message vocal.

Comment écouter les messages dans votre boîte vocale

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence les options, puis appuyez sur .
- Récupérer les messages vocaux /
Faire disparaître l'icône indiquant la réception des messages

2. Mess. Text./multimédia

1. Envoyer mess.

Vous pouvez envoyer des messages texte d'un téléphone à un autre.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou l'adresse de courrier électronique dans le cas d'un courriel.
Appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.
 - Envoyer / Sauvegarder dans Ébauches /
Priorité / Régler à Cc / Régler à Cci /
Supprimer le champ / Annuler
3. Appuyez sur la touche .
4. Entrez le sujet, puis appuyez sur la touche .

REMARQUE

Pour envoyer un message, appuyez sur la touche .

5. Entrez le message,

Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options**.

Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.

- Envoyer / Sauvegarder dans Ébauches / Priorité / Supprimer le champ / Annuler

6. Appuyez sur la touche pour choisir Image, puis appuyez sur la touche .

Remarque

Appuyez sur la touche programmable gauche  **Prendre IMG**. Vous pouvez prendre une photo et l'envoyer directement.

Appuyez sur la touche  pour choisir Album photo ou Fichiers images.

Sélectionnez image puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **Choisir**.

7. Appuyez sur la touche pour choisir Son puis appuyez sur la touche .

Remarque

Appuyez sur la touche programmable gauche  **Enregistrer**. Vous pouvez prendre le nouveau mémo vocal et l'envoyer directement.

Appuyez sur la touche  pour choisir Mémo Vocal ou Fichiers sonores.

Sélectionnez Sons puis appuyez sur la touche programmable de gauche  **Choisir**.

Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options**.

8. Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.

- Prévisualiser / Envoyer / Sauvegarder dans Ébauches / Priorité / Rapport de remise / Supprimer le champ / Annuler

9. Appuyez sur la touche pour choisir Envoyer puis appuyez sur la touche . Un écran d'envoi s'affiche.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

2. Boîte réception

Le téléphone vous indique l'arrivée d'un nouveau message de trois façons :

- En affichant un message d'alerte à l'écran.
- En faisant retentir une sonnerie ou vibrer le téléphone, si une sonnerie a été sélectionnée.
- En faisant clignoter l'icône . (seulement lorsque vous recevez un message hautement prioritaire)

Il est possible de chercher les messages reçus et d'afficher leur contenu. Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

L'avertissement d'hors de mémoire

Si la mémoire est pleine, il est impossible de recevoir d'autres messages tant que l'espace suffisant n'a pas été libéré. Le message **PASS ASSEZ DE MÉMOIRE** est affiché et aucun nouveau message n'est accepté.

Comment afficher le contenu de la boîte de réception

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un message puis appuyez sur la touche .
3. Voici les options offertes:
 - Touche programmable de gauche  Répondre.
 - Touche programmable de droite  Options.
Répondre avec copie / Reacheminer / Effacer
/ Sauvegarder le numéro / Sauvegarder
l'adresse électronique / Sauvegarder
message / Aller à URL / Verrouiller / Info de
message

3. Boîte d'envoi/Mess. Envoyés

Vous pouvez stocker jusqu'à 100 messages dans la boîte d'envoi. Vous pouvez également consulter la liste des messages envoyés, voir le contenu des messages envoyés et vous assurer que la transmission a réussi.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un message puis appuyez sur la touche .
3. Voici les options offertes:
 - Touche programmable de gauche  Renvoyer.
 - Touche programmable de droite  Options.
Reacheminer / Effacer / Sauvegarder le numéro / Sauvegarder texte rapide / Sauvegarder message / Aller à URL / Info de message

4. Ébauches

Cette fonction affiche tous les messages brouillons.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un message.

Voici les options offertes:

- Appuyez sur la touche programmable de droite  Options.

Effacer / Info de message

3. Appuyez sur la touche  pour regarder le message.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

5. Mess. Sauvegardés

Cette option permet d'afficher tous les messages sauvegardés.

1. Appuyez sur les touches , **3 DEF**, **2 ABC**, **5 JKL**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un message puis appuyez sur la touche .
3. Voici les options offertes dans le boîte de réception:

- Touche programmable de gauche  **Répondre.**
- Touche programmable de droite  **Options.**
Répondre avec copie / Reacheminer / Effacer
/ Sauvegarder le numéro / Sauvegarder
l'adresse électronique / Aller à URL /
Verrouiller / Info de message

Voici les options offertes dans le boîte d'envoi:

- Touche programmable de gauche  **Répondre.**
- Touche programmable de droite  **Options.**
Reacheminer / Effacer / Sauvegarder le
numéro / Sauvegarder texte rapide / Aller à
URL / Verrouiller / Info de message

6. Effacer messages

Cette option permet d'effacer tous les messages texte stockés dans les dossiers Boîte réception, Boîte d'envoi/Mess. Envoyés, Ébauchés ou Mess. Sauvegardés. Il aussi possible d'effacer le contenu de tous les dossiers simultanément.

1. Appuyez sur les touches , **3 DEF**, **2 ABC**, **6 MNO**.
 - Appuyez sur la touche **1**  **Boîte réception** pour effacer tous les messages de la boîte de réception.
 - Appuyez sur la touche **2 ABC** **Boîte d'envoi** pour effacer tous les messages de la boîte d'envoi.
 - Appuyez sur la touche **3 DEF** **Ébauches** pour effacer tous les messages de la boîte d'envoi.
 - Appuyez sur la touche **4 GHI** **Mess. Sauvegardés** pour effacer tous les messages du dossier Sauvegardé.

- Appuyez sur la touche  **Tous les messages** pour effacer tous les messages stockés dans les dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi et Sauvegardé Items.

- Appuyez sur la touche  **Effacer tout**.
Un message de confirmation est affiché.

7. Paramètres

Cette option vous permet de configurer 6 réglages pour les messages reçus.

- Appuyez sur les touches , , , .
- Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'un des réglages et appuyez sur .

Sauveg. ds boîte envoi Auto-Sauvegarde / Prompt /
Ne pas Sauvegarder

Auto-suppression
boîte récept. Activé / Désactivé

Texte rapide 10 expressions prédéfinies.

Mode d'entrée défaut Mot T9 / Alpha / Numéro

Télécharg. Auto Activé / Désactivé

Numero de rappel Ancun / Mon numéro de
téléphone / Autre

Descriptions des sous-menus de réglage des messages

Sauveg. ds boîte envoi

Ce sous-menu vous permet d'enregistrer automatiquement les messages envoyés dans votre boîte d'envoi.

Auto-suppression boîte récept.

Lorsque la limite de stockage est atteinte, les messages lus sont automatiquement supprimés, si cette fonction est activée.

Texte rapide

Ce sous-menu permet d'afficher, de modifier et d'ajouter des phrases de texte. Ces chaînes de texte vous permettent de réduire l'entrée de texte manuelle dans les messages.

Mode d'entrée défaut

Ce sous-menu vous permet de sélectionner la méthode d'entrée par défaut.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Télécharg. Auto

Pour afficher automatiquement le contenu lorsque vous recevez un message.

Numero de rappel

Ce sous-menu permet d'insérer automatiquement un numéro de rappel dans le message envoyé. Il vous permet d'entrer manuellement le numéro.

8. Info de Mémoire

1. Appuyez sur les touches , , , .

3. Avis Web

L'Avis Web est du lien ou du message particulier provenant du fournisseur et vous informant de promotions, de bulletins ou d'avis spéciaux.

1. Appuyez sur les touches , , .

4. Courriel

Cette option permet d'envoyer un courriel.

1. Appuyez sur les touches , , .

5. Mi et clavarder

Permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés en tout temps.

Permet également de clavarder avec des utilisateurs d'Internet.

1. Appuyez sur les touches , , .

Plus

Le menu Plus de votre téléphone vous permet de voir le contenu d'Internet spécialement conçu pour les téléphones portatifs. Votre téléphone vous permet de stocker jusqu'à 2.5Mo de mémoire. En outre, chaque élément est restreint à une taille donnée selon le type de contenu téléchargé.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche Plus.
3. Sélectionnez un sous-menu.



1. Web sans fil
2. Sons
3. Images
4. Jeux
5. Outils
6. Signets
7. État de la mémoire

1. Web sans fil

La fonction Microbrowser vous permet de consulter le contenu Internet spécialement conçu pour votre téléphone cellulaire. L'accès et les options offerts par cette fonction dépendent de votre fournisseur de services. Pour obtenir de l'information précise sur l'accès à Internet au moyen du mininavigateur de votre téléphone, communiquez avec votre fournisseur de services

1. Appuyez sur les touches , , .

Vue d'Ensemble

Le Internet mobile permet à l'utilisateur d'accéder à différents services Internet. Le navigateur du téléphone vous permet :

d'envoyer et de recevoir des courriels.

- de naviguer et de faire des recherches sur le Web à l'aide de pages Web spécialement conçues pour les utilisateurs de téléphones sans fil.
- d'établir des signets afin d'accéder directement à vos sites favoris.
- de retrouver des données sur Internet, comme les côtes de la bourse ou des horaires de vols.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Qualité du navigateur

Naviguer sur le Web au moyen du téléphone est différent de naviguer avec votre ordinateur personnel. Les fournisseurs de sites ont retiré la plupart des illustrations et n'ont sélectionné que les aspects essentiels de leurs sites pour les présenter aux utilisateurs de téléphones sans fil.

Fermeture d'une session de navigation

Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la séance de navigation.

Comment naviguer à l'aide de l'Internet mobile

Lorsque vous utilisez l'Internet mobile, vous trouvez les fonctions suivantes :

- Options numérotées (certaines options peuvent ne pas être numérotées);
- Liens intégrés au contenu;
- Texte ou entrée numérique;
- Texte simple.

Vous pouvez agir sur les options ou les liens à l'aide des touches programmables.

2. Sons

1. Appuyez sur la touche programmable gauche , , .

2.1 Sonneries

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Nouveau** et appuyez sur la touche . (Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.)

2.2 Fichiers sonores

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un Fichiers sonores.

Voici les options offertes:

- Appuyez sur la touche programmable de droite  **Plus**.
Lire / Régler à / Propriétés / Effacer / Envoyé à album en ligne / Afficher l'album en ligne

2.3 Mémo vocal

Cette fonction vous permet d'ajouter, d'écouter ou d'effacer de courts rappels vocaux.

Enreg nouveau

pour enregistrer un mémo :

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Nouveau.** (Le téléphone vous demande de commencer l'enregistrement après le bip.)
3. Attendez le bip, puis commencez à parler.
4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche programmable de gauche  **Fait.**

Pour enregistrer une conversation pendant un appel téléphonique :

1. Pendant l'appel, appuyez sur la touche programmable de droite  **Options.**
2. Naviguez jusqu'à l'option **Enrgstrer** et appuyez sur la touche  .

3. Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options** et naviguez jusqu'à l'option **Arrêter enrgstr** et appuyez sur la touche  pour terminer l'enregistrement avant la fin du décompte.

Remarque

Votre téléphone peut stocker un total de 3 minutes de mémos.

Lecture en cours

Pour lire un mémo vocal que vous avez enregistré :

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Mémo vocal** et appuyez sur la touche  .
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Lire.**

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Effacement de mémos vocaux enregistrés

Pour effacer des mémos enregistrés :

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **2 ABC**, **3 DEF**.
2. Naviguez jusqu'à l'option Mémo vocal et appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  **Options**.
4. Naviguez jusqu'à l'option Effacer, et appuyez sur la touche .
5. Naviguez jusqu'à l'option Effacer, et appuyez sur la touche  pour choisir que vous désirez pour effacer mémo vocal.

3. Images

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **3 DEF**.

3.1 Papier peint

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **3 DEF**, **1 G.D.**.
2. Naviguez jusqu'à l'option **Nouveau** et appuyez sur la touche . (Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.)

3.2 Fichiers images

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **3 DEF**, **2 ABC**.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence un Fichiers images.

Voici les options offertes:

- Appuyez sur la touche programmable de droite  **Plus**.

Afficher / Régler à / Propriétés / Effacer /
Envoyé à l'album en ligne / Afficher l'album
en ligne

3.3 Album photo

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner
Ouvrir nouveau ou Vue Album.

3.4 Album en ligne

1. Appuyez sur les touches , , , .
- (Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.)

4. Jeux

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Nouveau** et appuyez sur la touche . (Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.)

5. Outils

1. Appuyez sur les touches , , .

Obtenir Nouveau

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Nouveau** et appuyez sur la touche . (Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.)

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Calculatrice

Cet outil vous permet d'effectuer des opérations mathématiques simples. Vous pouvez entrer des chiffres jusqu'à la deuxième décimale.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Calculatrice** et appuyez sur la touche .
3. Entrez des données.
 - À l'aide du clavier, entrez des chiffres.
 - Appuyez sur  pour entrer des décimales.
 - Appuyez sur  pour entrer une modification en plus ou en moins.
 - Appuyez sur la touche programmable gauche pour effacer une entrée.
 - Appuyez sur la touche programmable droite pour entrer des opérateurs algébriques
 - Utilisez la touche de navigation pour entrer des opérateurs.

- Appuyez sur  pour terminer l'équation.

Remarque

Il est possible d'utiliser jusqu'à 29 caractères à la fois pour effectuer un calcul (p. ex. : 63+78-21 est composé de 8 caractères).

Réveil

Cette fonction vous permet de programmer l'une des quatre alertes. Lorsque vous sélectionnez une alerte à programmer, l'heure courante est affichée au haut de l'écran. Au moment de l'alerte, la mention Alarme 1 (ou 2 ou 3, selon le cas) est affichée sur l'écran à cristaux liquides et l'alerte retentit.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Réveil** et appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez l'alerte que vous voulez modifier et appuyez sur la touche .

Alarme 1 / Alarme 2 / Alarme 3 / Alarme Rapide

4. Appuyez sur la touche .
5. Réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur .
6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'une des options Répéter et appuyez sur .
7. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'un des types de répétition suivant puis appuyez sur .

Une fois / Chaque jour / Lun à ven / Fins de semaine

8. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Sonnerie (réglage du type de sonnerie) puis appuyez sur .
9. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'un des types de sonnerie d'alerte offerts, puis appuyez sur la touche .
10. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Sauvegard.**

Calendrier

Cette fonction offre un moyen pratique de conserver et d'accéder à un agenda. Il vous suffit d'entrer vos rendez-vous et votre téléphone vous les rappelle à l'aide d'une alerte.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Calendrier** et appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le jour planifié.
 -  Déplace le curseur vers la gauche.
 -  Déplace le curseur vers la droite.
 -  Déplace le curseur vers la semaine précédente.
 -  Déplace le curseur vers la semaine suivante.
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Ajouter.**

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

5. Entrez l'information relative à votre horaire, y compris:

- Date
- Heure
- Contenu
- Événement récurrent
- Quand signaler l'alerte
- Quelle tonalité utiliser pour l'alerte

6. Appuyez sur la touche programmable gauche  Sauvegard.

Remarque

Le programmeur ne vous alertera pas pendant un appel ou pendant la transmission du service de messages courts. Il retentira au rappel après vous sortie d'un appel.

Bloc-notes

Cette fonction vous permet d'ajouter, de lire, de modifier et de supprimer des notes personnelles.

Pour composer une note :

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Bloc-notes** et appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  Ajouter.
4. Tapez la note à l'aide du clavier numérique et appuyez sur la touche .

Pour lire une note enregistrée :

1. À partir du menu d'Outils, choisissez le **Bloc-notes**.
2. Naviguez jusqu'à l'option **Bloc-notes** et appuyez sur .

Pour supprimer les notes sauvegardées:

1. À partir du menu d'outils, choisissez le Bloc-notes.
2. Naviguez jusqu'à l'option Bloc-notes et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  **Effacer**.
4. Naviguez jusqu'à l'option **Effacer** et appuyez sur la touche .

Calcul pourboire

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement des montants selon le montant de la facture, du pourboire et du nombre de personnes.

1. Appuyez sur les touches , **4 CHI**, **5 JKL**.
2. Naviguez jusqu'à l'option **Calcul pourboire** et appuyez sur la touche .
3. À l'aide du clavier et de la touche de navigation, entrez le montant de la facture et le pourcentage désiré du pourboire. Le pourboire approprié est calculé instantanément.
4. Si vous partagez la facture, mettez en évidence l'option Partager et entrez le nombre de personnes participantes. (Des fractions égales de la facture sont calculées et affichées.)

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Horloge universelle

Cette fonction vous permet de calculer l'heure courante dans un autre fuseau horaire ou dans un autre pays.

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **5 JKL**.
2. Naviguez jusqu'à l'option **Horloge universelle** et appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de droite 
Villes pour déplacer la ligne horaire sur la planisphère et afficher la date et l'heure à cet endroit.

Remarque

Appuyez sur la touche programmable gauche 
DST pour afficher l'heure d'été à l'endroit sélectionné.

6. Signets

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **6 MNO**.

6.1 Liste de raccourcis

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **6 MNO**, **1 2**.
2. Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.

6.2 Liens Internet

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **6 MNO**, **2 ABC**.
2. Le navigateur démarre et ouvre le menu de téléchargement correspondant.


7. État de la mémoire

1. Appuyez sur les touches , **4 GHI**, **7 PQRS**.

Appareil photo

Visualisez, prenez et échangez vos images numériques et vos clips vidéo directement sur votre téléphone sans fil.

Accès et options

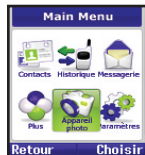

1. Appuyez sur la touche programmable gauche  Menu.
2. Appuyez sur la touche  Appareil photo.
3. Sélectionnez un sous-menu.

1. Prendre Photo
2. Prendre Vidéo
3. Album de Photo
4. Album de Vidéo

1. Prendre Photo

1. Appuyez sur les touches , , .

Remarque

Appuyez sur la touche latérale de photographie en mode attente pour prendre une photo.

2. Placez la luminosité , zoom , flash, et appuyez sur la touche programmable de droite  Options et modifiez au besoin les réglages suivants.

- Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.

Flash	Éteint / Sur cette vue / Toujours allumé
Résolution	HAUT 640X480 / MOYEN 320X240 / FAIBLE 160X120
Équilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuageux / Fluorescent / Tungstène
Retardeur	5 sec. / 10 sec.
Qualité	Haute/ Normale/ Économie
Son Volet	Volet / Carillon

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Nuance de couleur Normal / Antique / Mono /
Sépia / Bleuâtre / Verdâtre /
Rougeâtre / Négatif mono

Multi vues 4 vues / 8 vues / 12 vues

Remarque

Lorsque le flash est activé, prenez la photo à moins de 30 centimètres du sujet.

3. Prenez une photo en appuyant sur .

4. Appuyez sur la touche programmable de droite  **Garder**.

La photo est stockée dans l'Album photo.

Utilisation de la touche latérale de photographie

Vous pouvez vous servir de la touche latérale de photographie  pour ouvrir la liste des sous-menus.

1. Tenez la touche latérale de photographie  enfoncée environ 3 secondes pour activer le mode de prise de photo.

2. Appuyez sur la touche latérale de photographie  pour prendre une photo.

2. Prendre Vidéo

1. Appuyez sur les touches , , .

2. Réglez la luminosité , zoomez , et appuyez sur la touche programmable de droite  **Options** pour modifier d'autres réglages.

● Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.

Flash Éteint / Sur cette vue /
Toujours allumé

Équilibre des blancs Auto / Ensoleillé /
Nuageux/Fluorescent/Tungstène

Nuance de couleur Normal / Antique / Mono /
Sépia / Bleuâtre / Verdâtre /
Rougeâtre / Négatif mono

Album de Vidéo

3. Appuyez sur la touche programmable gauche  ou  pour commencer à enregistrer, puis de nouveau pour arrêter.

4. Appuyez sur la touche programmable gauche  **Garder**. Le clip vidéo enregistré est stocké dans l'Album vidéo.

3. Album de Photo

Cette option vous permet de voir les photos stockées dans la mémoire du téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Choisissez votre image désirée avec le  et appuyez sur la touche programmable de droite  **Options.**

Régler à Afficheur / Papier peint

Prendre nouvelle Photo

Envoyé à album en ligne

Effacer Cette image / Toutes les images

Diaporama

Modifier légende Renommez la photo sélectionnée.

Info d'image Titre / Pris / Résolution / Taille / Qualité

Agrandir

4. Album de Vidéo

Cette option vous permet de voir les vidéos stockées dans la mémoire du téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Choisissez votre vidéos désirée avec le  et appuyez sur la touche programmable de droite  **Options.**

Prendre nouvelle Vidéo

Effacer Cette vidéo / Toutes les Vidéos

Modifier legende Renommez le clip vidéo sélectionné.

Info de vidéo Titre / Pris / Résolution / Taille / Qualité

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Paramètres

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche Paramètres.
3. Sélectionnez un sous-menu.



1. Sons
2. Affichage
3. Jeux/Outils
4. Autres
5. Avancé
6. Mode avion

1. Sons

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser les sons de votre téléphone.

1.1 Sonneries

1.1.1 Appels vocaux

Elle vous permet d'affecter des sonneries aux appels entrants.

1. Appuyez sur la touche , , , , .
2. Choisissez un type d'appel d'arrivée.
Afficheur / Pas d'afficheur / Itinérance
3. Appuyez sur la touche pour sélectionner une sonnerie, puis appuyez sur la touche programmable de gauche Sauvegard.

1.1.2 Messages

Cette option vous permet de choisir le type d'alerte pour les nouveaux messages.

1. Appuyez sur la touche , , , ,
.
2. Sélectionnez **Messagerie vocale / Mess. text./multimédia / Avis Web / Rappel aux 2 min**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

1.1.3 Réunion/mode discret

1. Appuyez sur les touches , , , ,
.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
Active / Désactivé

1.2 Clavier

1.2.1 Son clavier

1. Appuyez sur la touche , , , ,
.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
Active / Désactivé

1.2.2 Durée DTMF

Cette option vous permet de régler la durée de la tonalité des touches et la vitesse de lecture des sons Touch-Tone.

1. Appuyez sur la touche , , , ,
.
2. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche .

Courte La tonalité est entendue pendant une période déterminée, même si vous maintenez la touche enfoncée.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Longue La tonalité est entendue tant que la touche est maintenue enfoncée.

1.3 Volume

Cette option vous permet d'effectuer différents réglages de volume.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Sélectionnez **Sonnerie / Écouteur / Haut-parleur / Sous/hors tension**.
3. Appuyez sur la touche  pour régler le volume de la sonnerie, puis appuyez sur .

1.4 Avis

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
Active / Désactivé

1.4.1 Chagement service

Cette option vous avise d'un changement de service. Elle affiche le message Entrée dans la zone de service ou Sortie de la zone de service.

1.4.2 Bip minute

Au cours d'un appel, cette option permet de vous avertir 10 secondes avant la fin de chaque minute.

1.4.3 Comm. établie

Cette option vous alerte lorsque la connexion est établie.

1.4.4 Comm. perdue

Cette option vous alerte lorsque la connexion est interrompue.

2. Affichage

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser l'affichage de votre téléphone.

2.1 Bannière

Cette option vous permet d'entrer une chaîne de 12 caractères qui est affichée sur l'écran à cristaux liquides.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Entrez le texte d'accueil, puis appuyez sur .

2.2 Papier Peint

Cette option vous permet d'affecter des sonneries aux appels entrants.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour afficher Par défaut, Papier peint, Album photo.
3. Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas et appuyez sur  pour afficher l'image.
(Lorsqu'une image est affichée, vous pouvez appuyer sur  pour naviguer et afficher les

autres images par défaut.)

4. Appuyez sur la touche programmable gauche 
Sauvegard.

2.3 Écran Principal

2.3.1 Rétroéclairage

Cette option vous permet de régler la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur la touche , , , ,
.
 2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
- 7 secondes / 15 secondes / 30 secondes /
Toujours activé / Toujours désactivé

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

2.3.2 Mode veille

Pour activer ou désactiver l'économiseur d'énergie.

1. Appuyez sur les touches , , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Active / Désactivé, puis appuyez sur la touche .

REMARQUE

Si l'écran ACL principal est réglé pour être toujours en veille, les paramètres de l'Économiseur d'Énergie seront ignorés.

2.3.3 Contraste

Cette option vous permet de régler le contraste de l'ACL

1. Appuyez sur la touche , , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour régler le contraste, puis appuyez sur .

2.3.4 Couleur thème

Cette option vous permet de choisir la couleur d'arrièreplan de l'écran.

1. Appuyez sur la touche , , , , .
 2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner couleur thème, puis appuyez sur la touche .
- Style 1 / Style 2

2.4 Éclairage clavier

Cette option vous permet de régler la durée d'éclairage du clavier.

1. Appuyez sur la touche , , , .
 2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
- 8 secondes / 15 secondes / 30 secondes /
Toujours Désactivé

2.5 Date et heure

Cette option vous permet de choisir l'horloge affichée sur l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche , , , .

2. Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la touche .

 Écran Principal /  Écran secondaire

3. Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la touche .

Écran Principal:  Heure /  Date /
 Position

Écran Secondaire: Date et heure / Heure Seulement

4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

2.6 Style de menu

Cette option permet d'afficher le menu sous forme d'icône ou de liste.

1. Appuyez sur la touche , , , .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Icône / Liste

2.7 Police

Cette option vous permet de régler la taille et la couleur de la police des caractères d'appel et de l'éditeur de texte.

1. Appuyez sur la touche , , , .

2. Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la touche .

 Message/  Navigateur/  Bloc-notes

3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Normal / Grand

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

3. Jeux/Outils

3.1 Paramètres rétroéclairage.

Cette option vous permet de régler la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur la touche , , , .
 2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
- 8 secondes / 15 secondes / Toujours activé /
Toujours désactivé

3.2 Volume

Cette option vous permet d'effectuer différents réglages de volume.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

3.3 Avis

Cette option vous permet de choisir le type d'alerte pour les nouveaux messages.

1. Appuyez sur la touche , , , .
 2. Sélectionnez un sous-menu et appuyez sur la touche .

 Messagerie vocale /  Message de texte & multimédia

 3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .
- Active / Désactivé

4. Autres

4.1 Attribuer raccourci

L'option Raccourci permet d'attribuer un raccourci à la fonction que vous utilisez le plus souvent. Sélectionnez-la dans la liste pour y accéder directement en appuyant sur la touche  en mode attente.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4CHI**, **1.**
2. Lisez l'avis de non-responsabilité et appuyez sur .
3. Sélectionnez un menu et appuyez sur la touche .

Touch fonction gauche / Touch fonction droite

4.2 Paramètres appel

4.2.1 Réception d'appel

Cette option vous permet de déterminer comment répondre à un appel.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4CHI**, **2ABC**, **1.**

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Touche Send / N'importe quelle touche/
Ouvrir rabat

4.2.2 Réponse automatique

Vous permet de choisir Réponse automatique sur la base de temps avant que le téléphone réponde automatiquement à un appel. Elle a été conçue pour être utilisée avec un dispositif mains libres, mais c'est une fonction autonome et elle doit donc être activée ou désactivée manuellement lorsque vous branchez ou débranchez un tel dispositif. Cette fonction n'est valide que quand le rabat est ouvert.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4CHI**, **2ABC**, **2ABC**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Active / Désactivé

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

4.2.3 Ajout automatique

Cette option permet d'ajouter le numéro 1 + le numéro aux options dans la liste des derniers appels. Si vous choisissez Dial 1+Number dans la liste des derniers appels, l'écran général affiche un écran de composition et montre 1+ numéro quel que soit la condition des caractères de l'appel.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4GHI**, **2ABC**, **3DEF**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Active / Désactivée

4.2.4 Auto-Redial

Pour activer ou désactiver le mode Rappel auto.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4GHI**, **2ABC**, **4GHI**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Active / Désactivée

4.3 Langue

Cette option vous permet d'afficher les commandes dans la langue de votre choix. Sélectionnez l'anglais ou le français.

1. Appuyez sur les touches , **6MNO**, **4GHI**, **3DEF**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Anglais** ou **Français**, puis appuyez sur la touche .

4.4 Mode ATS

Cette fonction vous permet de raccorder un dispositif ATS dans le but de communiquer avec d'autres personnes possédant le même type d'appareil. Un téléphone prenant en charge un ATS est capable de transposer en signal auditif les caractères tapés. Il est également capable de transposer les paroles en caractères et de les afficher à l'écran de l'ATS.

* ATS: Téléphone des Textes. (ou Téléimprimeur pour les Sourds).

1. Appuyez sur les touches , **6 MNO**, **4 GHI**, **4 GHI**.
2. Lisez l'avis de non-responsabilité et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

ATS activé / ATS désactivé

4.5 Paramètres données

4.5.1 Données/télécopies

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone pour transmettre des données ou des télécopies.

1. Appuyez sur les touches , **6 MNO**, **4 GHI**, **5 JKL**, **1** .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Désactivé / Recevoir télécopie 1 fois / Recevoir télécopie toujours / Récept. données 1 fois / Récept. données toujours

REMARQUE

La trousse de connexion pour transmission de données vous permet de brancher votre PC ou votre ANP à votre téléphone sans fil LG; vous n'avez donc pas à chercher une prise téléphonique. Vous pouvez envoyer ou recevoir des courriels ou des télécopies ou accéder à Internet n'importe où et en tout temps.

COMMENT UTILISER LES
MENUS DU TÉLÉPHONE

5.1.3 Version d'appareil

Cette option permet d'afficher les version de matériel.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

5.1.4 ESN

Cette option permet d'afficher les version de ESN.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

5.1.5 PRL

Cette option permet d'afficher les version de PRL.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

5.1.6 Version navigateur

Cette option permet d'afficher les version de navigateur.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

5.1.7 Système de service

Cette option identifie le numéro de canal d'un système desservi et un numéro SID. Cette information est uniquement destinée au soutien technique.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

5.1.8 Glossaire des icônes

Cette option permet d'afficher toutes les icônes et leur signification.

1. Appuyez sur les touches , , , , .

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

5.2 Système

Le menu Système vous permet de désigner les paramètres particuliers de réseau du système.

5.2.1 Établir le mode

Choisissez l'un des trois réglages différents de votre téléphone bibande à trois modes pour commander la fonction d'itinérance.

1. Appuyez sur les touches , **6**MNO, **5**JKL, **2**ABC, **1**.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Numérique Seulement / Analogique Seulement /
Automatique / Zone d'attache seulement

5.2.2 Régler MAN 1

Cette option vous permet de choisir le module d'attribution de numéro (MAN) du téléphone si celui-ci est enregistré auprès de plusieurs fournisseurs de services

1. Appuyez sur la touche , **6**MNO, **5**JKL, **2**ABC, **2**ABC.
2. Appuyez sur la touche  pour choisir un NAM, puis appuyez sur la touche .

MAN 1 / MAN 2

5.2.3 Restrict. d'appels

Cette option vous avertit lorsque des frais d'itinérance s'appliquent.

1. Appuyez sur la touche , **6**MNO, **5**JKL, **2**ABC, **3**DEF.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Active / Désactivé

5.3 Sécurité

Tous les réglages de sécurité de votre téléphone sont accessibles au moyen du menu **Sécurité**. Vous devez entrer votre code de verrouillage pour afficher le menu **Sécurité**.

5.3.1 Verrouiller Téléphone

Cette fonction vous permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Lorsque votre téléphone est verrouillé, il est en mode restreint jusqu'à ce que le code de verrouillage soit entré. Vous pouvez toujours recevoir des appels et faire des appels d'urgence. Vous pouvez modifier le code de verrouillage à l'aide de l'option Nouvelle verrouillage du menu Sécurité.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
Le code couramment utilisé est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  Verrouiller Téléphone.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un

réglage puis appuyez sur la touche .

Verrouiller	Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des appels et établir des appels d'urgence.
Déverrouiller	Le téléphone n'est jamais verrouillé.

5.3.2 Modifier code

Cette fonction vous permet d'entrer un nouveau code de verrouillage de quatre chiffres.

1. Appuyez sur la touche , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
Le code couramment utilisé est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  Modifier code.
4. Entrez votre nouveau code de verrouillage.
5. Entrez à nouveau votre nouveau code de verrouillage.

COMMENT UTILISER LES MENUS DU TÉLÉPHONE

5.3.3 Réinitialiser paramètres

Cette option vous permet de rétablir tous les paramètres par défaut entrés à l'usine.

1. Appuyez sur la touche , , , .

2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.

Le code couramment utilisé est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

3. Appuyez sur la touche  Réinitialiser paramètres.

4. Lisez l'avis de non-responsabilité et appuyez sur .

5. Appuyez sur  Inverser pour rétablir les paramètres par défaut entrés à l'usine ou appuyez sur  Annuler pour quitter sans changer.

6. Mode avion

Le mode Avion vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, par exemple Jeux, Bloc-notes, Mémos vocaux, etc., à bord d'un avion ou dans tout autre endroit où il est interdit d'envoyer ou de recevoir des appels ou des données. Lorsque votre téléphone est en mode Avion, il ne peut envoyer ou recevoir d'appels ou accéder à des données en ligne.

1. Appuyez sur la touche , , .

2. Lisez l'avis de non-responsabilité et appuyez sur .

3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Active / Désactivé

Renseignements sur la sécurité TIA

Ce qui suit est l'ensemble complet des renseignements sur la sécurité TIA pour les téléphones cellulaires portatifs sans fil.

Exposition à un signal radioélectrique

Votre téléphone cellulaire portatif sans fil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radioélectriques (RF)

En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les téléphones cellulaires sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes américains et internationaux de normalisation :

- ANSI C95.1 (1992) *
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et régulières de la documentation scientifique applicable. Par exemple, plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences gouvernementales sur la santé et de l'industrie ont étudié l'ensemble des recherches existantes pour établir la norme ANSI (C95.1). La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC, IC Règlements (et à ces normes).

Entretien de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone et enfreindre les règlements de la FCC.

Utilisation du téléphone

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone comme vous le feriez pour n'importe quel autre téléphone, antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne plus efficacement:

Ne touchez pas inutilement l'antenne quand le téléphone est utilisé. Tout contact avec l'antenne détériore la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones sans fil dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Maintenez toute votre attention sur la conduite : votre première responsabilité au volant est de conduire prudemment.
- Utilisez un système mains-libres, si possible.
- Quittez la chaussée et garez le véhicule avant de lancer ou de recevoir un appel, si les conditions routières ou la loi l'exigent.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Certains appareils électroniques peuvent cependant ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimale de six pouces entre un téléphone cellulaire sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque d'interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations indépendantes de Wireless Technology Research.

Les personnes ayant un stimulateur cardiaque:

- Devraient TOUJOURS tenir le téléphone à plus de six pouces de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé;
- Ne devraient pas transporter le téléphone dans une poche de poitrine;

- Devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur afin de minimiser les risques d'interférence; et
- Devraient immédiatement ÉTEINDRE le téléphone si elles ont des raisons de croire qu'il y a des interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent créer des interférences dans des prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fournisseur de services (ou appeler la ligne de service à la clientèle) pour trouver des solutions. En option pour chaque fabricant de téléphones.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre type d'appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre les sources externes d'énergie RF. Votre médecin sera sans doute en mesure de vous aider à obtenir ces informations.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques incorrectement installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Consultez le fabricant de votre véhicule ou votre représentant.

Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement qui a été ajouté à votre véhicule.

Installations avec avertissements

Éteignez votre téléphone partout où des avertissements vous indiquent de le faire.

Avions

Les règlements de la FCC interdisent l'utilisation de votre téléphone pendant que vous êtes en vol. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord.

Zones de dynamitage

Pour éviter toute interférence avec les activités de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une "zone de dynamitage" ou dans des zones ayant des panneaux "Éteignez les postes émetteurs-récepteurs". Respectez tous les panneaux et instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit dont l'atmosphère est potentiellement explosive et obéissez à tous les panneaux et à toutes les consignes. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures graves, voire mortelles. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Les zones potentielles comprennent : les zones de ravitaillement en

carburant (comme les stations d'essence), sous le pont dans les bateaux, les centres de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques)

et tout autre lieu où l'on vous recommande normalement de couper le moteur de votre véhicule.

Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable

Un coussin de sécurité gonflable se gonfle avec une grande force. NE PLACEZ AUCUN objet, qu'il s'agisse d'un équipement installé ou portable sans fil, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le à portée de main.

Attention! *Le non-respect des instructions pourrait entraîner des dommages au produit.*

Adaptateur et chargeur – Sécurité

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.
- Placez le chargeur de bloc-piles à la verticale dans la prise murale.
- Utilisez un adaptateur compatible au pays lorsque vous utilisez le chargeur de bloc-piles à l'étranger.
- Utilisez uniquement les chargeurs approuvés. Sinon, vous pourriez gravement endommager votre téléphone.

Pile – Information et soin

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil

pour qu'elle soit recyclée.

- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; de tels chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la court-circuitiez pas.
- Veillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la pile, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la pile varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, de l'Internet mobile et de la trousse de connexion pour transmission de données peut affecter la durée de vie de la pile et le temps d'attente et de conversation.

- La fonction d'autoprotection de la pile coupe l'alimentation du téléphone lorsque son utilisation est anormale. Dans un tel cas, vous devez retirer la pile du téléphone, la réinstaller et rallumer le téléphone.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous de laisser la distance minimale requise (3ft) entre le cordon et toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone, et nettoyez la broche du cordon lorsqu'elle est sale.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous rangez votre téléphone dans votre poche ou votre sac sans couvrir sa prise (broche de la prise d'alimentation), des objets métalliques

comme des pièces de monnaie, des trombones ou des stylos pourraient faire court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent faire court-circuiter les pôles + et - de la pile (bandes de métal de la pile) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la pile et causer une explosion.
- Ne démontez pas la batterie et évitez de l'écraser. Cela pourrait causer un incendie.

Généralités

- N'utilisez pas de pile endommagée et ne mettez pas la pile dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque ou carte de métro) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données contenues dans la bande magnétique.

- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (par exemple un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement le téléphone et retirez la pile. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- **Avertissement:** Le cordon d'alimentation de ce produit peut vous exposer au plomb, une substance reconnue par l'État de Californie comme une cause de [cancer et] d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. ***Se laver les mains après toute manipulation.***
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone pourraient être supprimées lors d'une utilisation imprudente ou d'une réparation du téléphone, ou lors d'une mise à niveau logicielle. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone les plus importants. (Vos sonneries, messages texte, messages vocaux, photos et vidéos risquent également d'être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public, mettez-le en mode vibration pour ne pas gêner les personnes autour de vous.
- Vous ne devriez pas allumer ou éteindre votre téléphone lorsqu'il est appuyé contre votre oreille.

Informations de la FDA



Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones sans fil:

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil soient absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des microondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que

certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques.

Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain

nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- Appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fils;
- Concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- Coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency

- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à ce groupe. La FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux des téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones "Cellulaires", "mobiles" ou "PCS". Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristiques des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en l'absence d'une exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de

telles études signifient pour la santé humaine.

Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir

des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre plus sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF).

La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development

Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC le niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone.

Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant de téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore

considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples

précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF. Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de

distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil soient dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants et des adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et

l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF.

Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par

les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil.

La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000.

La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

La RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants (<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

Renseignements sur le TAS

(Taux d'absorption spécifique)

Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur et récepteur radioélectrique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis, et Industrie Canada. Ces limites font partie de directives complètes et établissent des niveaux permis d'énergie RF pour la population générale. Les directives s'appuient sur des normes qui ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes à l'aide de l'évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil emploie une unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique ou TAS.

La limite du TAS établie par FCC/IC est de 1,6 W/kg*.

Des essais de TAS sont effectués avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance homologuée le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du TAS du téléphone en marche peut être bien inférieur à la valeur maximale.

Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de transmission sans fil, plus la puissance est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être vendu au public, il doit être testé et homologué par la FCC/IC pour garantir qu'il ne dépasse pas la limite établie par les normes gouvernementales sur l'exposition sans danger. Les essais sont effectués par positions et par emplacements (c.-à-d., à l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC/IC pour chaque modèle. La valeur de TAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone testé lorsqu'il est à l'oreille est de 0.848 W/kg et lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, est de 1.23 W/kg. (Les valeurs pour les

appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC/IC.) Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents modèles à différentes positions, ils remplissent tous les conditions du gouvernement sur l'exposition sans danger.

La FCC a accordé une Autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de SAR indiqués conformes aux consignes d'exposition RF de la FCC. Les informations de TAS pour ce modèle de téléphone se trouvent dans les dossiers de la FCC et peuvent être obtenues dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> avec une recherche sur FCC ID BEJAX5000. D'autres renseignements sur les taux d'absorption spécifique (TAS) peuvent être obtenus sur le site Web de l'association Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA), à <http://www.wow-com.net>.

* Aux États-Unis et au Canada, la limite du TAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kg (W/kg) moyennée sur un gramme de tissu. La norme comprend une marge importante de sécurité pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte de toute variation dans les mesures.

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont offerts en option pour votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir ces options en fonction de vos propres besoins de télécommunication. Consultez votre revendeur local pour plus de renseignements.

Chargeur de batterie

Adaptateur c.a. pour le chargeur de bureau.



Batterie

La batterie standard est disponible.



Allume-cigare de voiture

Vous pouvez utiliser votre téléphone et en recharger lentement la batterie dans votre véhicule grâce au chargeur à fiche pour allume-cigare. Il faut cinq heures pour recharger une batterie complètement déchargée.



Câble USB de données

Il permet de brancher votre téléphone à votre ordinateur personnel.



Ensemble mains libres pour voiture (portatif)

La trousse mains libres pour la voiture vous permet de brancher votre téléphone à la prise d'alimentation dans votre auto pour utiliser l'appareil en mode mains libres. Il peut recharger une batterie complètement rechargée en cinq heures.



Écouteur

Il se branche à votre téléphone pour vous permettre de l'utiliser sans les mains. Il comprend un écouteur, un microphone et un bouton intégré de réponse/fin d'appel.



Étui



GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes :

- (1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
- (2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
- (3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
- (4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
- (5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
- (6) LG peut utiliser des pièces ou composantes

remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

- (1) Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
- (2) Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
- (3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
- (4) Si l'utilisateur n'a pas avisé le service à la

GARANTIE LIMITÉE

clientèle du fournisseur ou du fabricant du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

- (5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
- (6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
- (7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
- (8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

- (1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
- (2) La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-542-2623