

User Guide

LG | Accolade™

User Guide

MMB0364801 (1.0) MM

LG | Accolade™

verizon
wireless

Guía del Usuario

Printed in China
This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.

LG | Accolade™

verizon
wireless

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.** LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. Accolade™ is a trademark of Verizon Wireless. All other trademarks are the property of their respective owners.

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.



- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.

- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents4

Welcome9

Technical Details10

Important Information10

Phone Overview14

Rear view15

Getting Started with Your Phone16

Installing the Battery16

Removing the Battery16

Charging the Battery16

Charging with USB17

Battery Temperature Protection17

Battery Charge Level18

Signal Strength18

Turning the Phone On and Off18

Making Calls18

Redialing Calls19

Receiving Calls19

Screen Icons19

Quick Access to Convenient Features20

Vibrate Mode20

Sounds Off20

Mute Function20

Volume Quick Adjustment20

Quick Font Resize20

Call Waiting20

Caller ID21

Voice Commands21

Dial Search21

Entering and Editing Information22

Text Input22

Contacts in Your Phone's Memory23

Storing Basics23

Customizing Individual Entries23

Speed Dial23

Storing a Number with Pauses24

Adding Another Phone Number25

From standby mode25

From the Contact List Screen25

Changing Saved Information25

Adding a Pause to an Existing Contact Entry26

Changing the Default Number26

Deleting27

Deleting a Contact Entry27

Removing a Speed Dial27

Speed Dialing27

Single Digit Speed Dials28

Multiple Digit Speed Dials28

Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 9928

Menus Overview29

Media Center32

1. Search32

2. Tunes & Tones32

2.1 Get New Ringtones33

2.2 My Ringtones33

2.3 My Sounds33

3. Pictures34

3.1 Get New Pictures34

3.2 My Pictures35

3.3 Take Picture36

3.4 Online Album37

4. Games37

5. Mobile Web37

Navigating Through the Browser ..38

Scrolling38

Fast Scrolling38

Scrolling by Page38

Home Page38

Soft Keys38

Entering Text, Numbers, or Symbols38

Deleting Text/Number Entered ..39

Initiating a Phone Call From the Browser39

6. Browse & Download39

7. Extras39

Messaging40

New Message Alert40

1. New Message40

1.1 TXT Message41

1.2 Picture Message43

1.3 Voice Message45

2. Inbox45

3. Sent47

4. Drafts48

5. Voicemail49

6. Email50

7. Chat50

Messaging Settings50

Message Settings Sub-Menu

Descriptions51

Erasing Messages52

Search53

My Pictures54

Bluetooth55

1. Add New Device56

For pairing with a new Bluetooth® device56

My Device Info58

Discovery Mode58

Supported Profiles58

Contacts59

1. New Contact59

2. Contact List59

3. Backup Assistant60

4. Favorites60

Table of Contents

5. Groups	61	3.5 To Do List	71
6. Speed Dials	61	3.6 Alarm Clock	71
7. In Case of Emergency (ICE)	62	3.7 Info Search	72
8. My Name Card	63	3.8 Stopwatch	73
Recent Calls	64	3.9 World Clock	73
1. Missed	64	3.0 Notepad	73
2. Received	64	4. Bluetooth® Menu	74
3. Dialed	65	5. Sounds Settings	74
4. All	65	5.1 Easy Set-up	74
5. View Timers	66	5.2 Call Sounds	74
VZ Navigator	66	5.2.1 Call Ringtone	74
Settings & Tools	67	5.2.2 Call Vibrate	75
1. My Verizon	67	5.2.3 Caller ID Readout	75
2. Master Volume	67	5.3 Alert Sounds	75
3. Tools	67	5.4 Keypad Volume	75
3.1 Voice Commands	67	5.5 Digit Dial Readout	76
Access and Options	68	5.6 Service Alerts	76
3.1.1 Call <Name or Number>	68	5.7 Power On/Off	76
3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>	68	5.8 Voice Clarity	77
3.1.3 Go to <Menu>	69	6. Display Settings	77
3.1.4 Check <Item>	69	6.1 Easy Set-up	77
3.1.5 Contacts <Name>	69	6.2 Banner	79
3.1.6 Search	69	6.2.1 Personal Banner	79
3.1.7 Redial	69	6.2.2 ERI Banner	79
3.1.8 My Verizon	69	6.3 Backlight	79
3.1.9 Help	69	6.4 Brightness	80
3.2 Calculator	69	6.5 Wallpaper	80
3.3 Ez Tip Calculator	70	6.6 Display Themes	81
3.4 Calendar	70	6.7 Main Menu Settings	81

6.8 Font Type	82
6.9 Font Size	82
6.0 Clock Format	83
7. Phone Settings	83
7.1 Airplane Mode	83
7.2 Set Shortcuts	83
7.2.1 Set My Shortcuts	83
7.2.2 Set Directional Keys	84
7.3 Voice Commands	84
7.4 Language	85
7.5 Location	85
7.6 Current Country	86
7.7 Security	86
7.7.1 Edit Codes	86
7.7.2 Restrictions	87
7.7.3 Phone Lock Setting	87
7.7.4 Lock Phone Now	88
7.7.5 Reset Default	88
7.7.6 Restore Phone	88
7.8 System Select	89
7.9 NAM Select	89
8. Call Settings	90
8.1 Answer Options	90
8.2 Auto Retry	90
8.3 TTY Mode	90
8.4 One Touch Dial	92
8.5 Voice Privacy	92
8.6 DTMF Tones	93
8.7 Assisted Dialing	93

8.8 Dial Search	94
9. Memory	94
0. Phone Info	94
0.1 My Number	95
0.2 SW/HW Version	95
0.3 Icon Glossary	95
0.4 Software Update	95
*. Set-up Wizard	96

Safety98

TIA Safety Information	98
Exposure to Radio Frequency Signal	98
Antenna Care	98
Phone Operation	98
Tips on Efficient Operation	99
Driving	99
Electronic Devices	99
Pacemakers	99
Hearing Aids	100
Other Medical Devices	100
Health Care Facilities	100
Vehicles	100
Posted Facilities	100
Aircraft	100
Blasting Areas	100
Potentially Explosive Atmosphere	101
For Vehicles Equipped with an Air Bag	101
Safety Information	101
Charger and Adapter Safety	102
Battery Information and Care	102

Table of Contents

Explosion, Shock, and Fire Hazards	103
General Notice	104
Caution: Avoid potential hearing loss.	105
National Institute for Occupational Safety and Health	106
FDA Consumer Update	107
10 Driver Safety Tips	115
Consumer Information on SAR(Specific Absorption Rate)	117
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	119
Accessories	122
LIMITED WARRANTY STATEMENT	123
Glossary	127
Terminology	127
Acronyms and Abbreviations	127

Thank you for choosing the Accolade™ cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- Built-in 1.3M Camera
- Mobile Web
- Sleek and Compact Design
- Easy-to-read LCD display with status icons
- Game, Wallpaper and Ringtone download-capable Media Center
- 23-key keypad and Directional Keys
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Messaging, Voicemail, caller ID and chat
- Advanced Voice Recognition
- Quick calling functions including, auto answer, auto retry, 999 speed dials, and voice commands
- Flash Wallpapers with fun animations
- Bilingual (English and Spanish) capability including T9 Palabra
- Bluetooth® wireless technology (for certain profiles)
- Dial Search to find contacts from the Dialing screen.

NOTE The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

TIP

Find the interactive user guide on the web for your convenience; where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step. Go to <http://www.verizonwireless.com> > Support > Phones & Devices > choose your phone model > select Interactive User Guide.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operated the equipment under FCC rules.

Technical Details

The Accolade™ is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95.

The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A	CDMA Dual-Mode Air Interface
	TSB-74	14.4kbps radio link protocol and inter-band operations
	ANSI J-STD-008	
	TIA/EIA-IS2000	IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS-651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Intersystem operations
	TIA/EIA/IS-124	Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-637	Short Message Service
	TIA/EIA/IS-657	Packet Data
	IS-801	Position Determination Service (gpsOne)
	TIA/EIA/IS-707-A	High Speed Packet Data

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with

the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.78 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components

should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.78 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview




1. **Camera Lens** Use to take photos. Keep it clean for optimal photo quality.
2. **Front LCD Screen** Displays digital clock and phone status.
3. **Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
4. **Flip** Use to make or answer calls. Flip open to reveal the keypad to dial a number or answer an incoming call. Close the flip to end the call.
5. **Main LCD Screen** Displays messages, indicator icons and active functions.
6. **OK Key / Directional Key** Use the OK Key to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions. Use the Directional Key  to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
7. **Left Soft Key** Performs functions identified on the bottom-left of the screen.
8. **Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.
9. **2.5 mm Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
10. **SEND Key** Use to make and answer calls.
11. **Side Keys / Volume Keys Up/Down** Use to adjust the Master Volume in standby mode* and the Earpiece Volume during a call. Use to adjust font sizes when viewing messages, entering phone numbers (in standby mode) or browsing menus (except for the Main menu).
12. **Voice Commands Key** Use for quick access to Voice Commands.
13. **Accessory/Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessories.
15. **Right Soft Key**
16. **CLR Key**
17. **Camera Key**
18. **PWR/END Key**
19. **Alphanumeric Keypad**
20. **Vibrate Mode Key**
21. **Microphone**

* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

14. **International Call Prefix Key** To make an international call, press and hold  for 3 seconds. + is the international calling code.
15. **Right Soft Key** Performs functions identified on the bottom-right of the screen.
16. **CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Also backs out of menus, one level at a time.
17. **Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press the Camera Key to turn the handset in to camera mode to take pictures.
18. **PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
19. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
20. **Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
21. **Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

Rear view

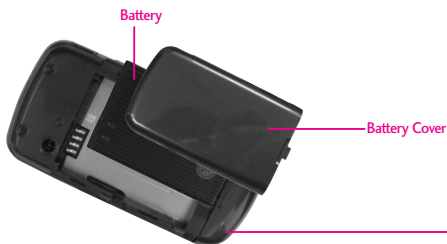

- NOTES** • It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.
- Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls or data transfer.

NOTE

The antenna is located inside your phone.

TIP


If you hold the phone enclosing the lower edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.



Getting Started with Your Phone

Installing the Battery

Remove the battery cover by sliding it downward, as shown by the arrow indicator (below). Align the battery with the terminals near the top of the phone. Align the battery cover then slide it downward until it clicks into place.

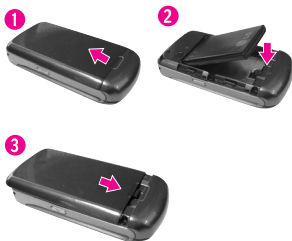

Removing the Battery

Turn the phone off. Press on the indentation of the battery cover and slide the battery cover upward and remove it. Use the opening near the bottom of the battery to lift the battery out.


Charging the Battery

Your device comes with a cableless wall adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB data cable into the cableless wall adapter. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.

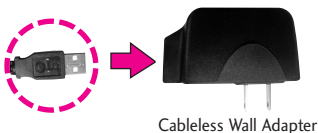

2. Gently uncover the accessory charging port, then plug the USB data cable (as shown below) into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

**NOTE**

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

3. The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB Driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a bus-powered USB port on your PC.

NOTE Low-power USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Getting Started with Your Phone

Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon : the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Insert the battery and connect the phone to an external power source.
2. With the flip open, press  until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

With the flip open, press and hold  until the display turns off.

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on.
If not, open the flip and press  for about three seconds.
If necessary, enter the lock code.
2. Enter the phone number.
3. Press .
4. Press  to end the call.

NOTE Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by saying a phone number or Contact name.

Correcting Dialing Mistakes

While entering a phone number, press  once to erase the last digit entered, or hold it down for at least two seconds to delete all the digits.

Redialing Calls

With the flip open, press  twice to redial the last number dialed.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the flip.

NOTE If the 'Flip Open' (Menu > Settings & Tools > Call Settings > Answer Options) answer option is NOT MARKED, you can:

- Open the flip and press the Left Soft Key  [Quiet] to mute the ringing or vibration for that call.
- Open the flip and press the Right Soft Key  [Ignore] to end the call or send it directly to Voicemail.
- Open the flip and press the OK soft key [TXT] to end the call and send a quick text message.

2. Press  to end the call, or simply close the flip.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, with the flip open, go to **MENU > Settings & Tools > Phone Info > Icon Glossary** on your phone.

Quick Access to Convenient Features

Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ringing ( is displayed). To set Vibrate Mode, with the flip open, press and hold . To return to Normal Mode, press and hold .

Sounds Off

Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode with the flip open, press and hold the lower side volume key for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper side key.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while in a call, press the Left Soft Key  [Mute], then to unmute press the Left Soft Key  [Unmute].

Volume Quick Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing volume key  on the left side of the phone. Press the upper volume key to increase and lower volume key to decrease.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call and Keypad Volume can only be adjusted through the Sounds Settings menu.

Quick Font Resize

When you view messages, enter phone numbers, or view the sub-menus, press the Side Volume Keys Up or Down  to quickly adjust the font size. 3 levels (small, medium, large) of font sizes are available.

NOTE Not supported on the Main menu.

Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call. Press  to answer it and put the first call on hold. Press  again to return to the first call.

Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and picture (if applicable) of the person calling when your phone rings.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). With the flip open, press the Voice Commands Key  (on the left side of the phone) and follow the prompts.

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Dial Search

Set the Dial Search setting to **On** (see page 100) to easily find entries in your Contacts. From Standby mode with the flip open, press the keypad key(s) with the first letter(s) of the Contact name you are trying to find. A list of matching names will be displayed for you to select to call, message, or view.

Entering and Editing Information

Text Input

The following key functions are available to help with text entry:



Left Soft Key: Press to change the text input mode.



Shift: Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).



Next: Press to display other matching words in the database in T9 word mode.



Space: Press to complete a word and insert a space.



Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete words.



Punctuation: Press to insert punctuation.

Text Input Modes

In a text field, press the Left Soft Key to select a text input mode:

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123/

T9 Palabra/ Symbols/ Quick Text

NOTE T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

1. With the flip open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press  to save.

Customizing Individual Entries

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press  to save your changes.

Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts], then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].

Contacts in Your Phone's Memory

4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press .
5. Select a Speed Dial digit.
 - Use the keypad, then press .
 - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press .
6. Press  **Yes** to confirm, then press  again to save.
2. Use the Directional Key  to highlight **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press .
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  **[Save]**.
5. Choose **Add New Contact/ Update Existing**.
6. Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
7. Continue entering information for the Contact entry as necessary.
8. Press  to save.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers.

Pause types are:

Wait (W) The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **[Release]** to advance to the following series of numbers.

2-Sec Pause (P) The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.

1. With the flip open, enter the number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.

Adding Another Phone Number

From standby mode

1. With the flip open, enter a phone number, then press the Left Soft Key  [Save].
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry, then press .
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1 / Home / Business / Mobile 2 / Fax**, then press  to save.

From the Contact List Screen

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight an entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field to add. Then, enter the number and press  to save.

Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contact screen:

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press .

Contacts in Your Phone's Memory

Adding a Pause to an Existing Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Add 2-Sec Pause or  Add Wait.
5. Enter additional number(s), then press .

Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default Number.

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  [Options].
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press .
6. Press  **Yes** to confirm the new number as the default. A confirmation message is displayed.
7. Press  again to save.

Deleting

Deleting a Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Erase.
5. Press  Yes to confirm.

Removing a Speed Dial

1. With the flip open, press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  [VIEW].
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press  [EDIT].
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  Remove Speed Dial.
6. Press  Yes to confirm.
7. Press  again to save.

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.

NOTE Speed Dial 1 is reserved for Voicemail.

Contacts in Your Phone's Memory

Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed Dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to call a Speed Dial. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call Speed Dial 25, press , then press and hold .

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s) and press .

Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99

Speed Dials 95, 96, 97, 98, and 99 are preset to access certain phone account information: 95 (#Warranty Center), 96 (#Data), 97 (#BAL), 98 (#MIN), 99 (#PMT) and 411 (Directory Assistance). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.



Media Center

1. Search
2. Tunes & Tones
 1. Get New Ringtones
 2. My Ringtones
 3. My Sounds
3. Pictures
 1. Get New Pictures
 2. My Pictures
 3. Take Picture
 4. Online Album
4. Games
 1. Get New Applications
5. Mobile Web
6. Browse & Download
 - Bing
 - Backup Assistant
 - Mobile Email
 - VZ Navigator
7. Extras



Messaging

1. New Message
 1. TXT Message
 2. Picture Message
 3. Voice Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Email
7. Chat



Search



My Pictures



Bluetooth

1. Add New Device



Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites
5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card



Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers



VZ Navigator



Settings & Tools

1. My Verizon
2. Master Volume
3. Tools
 1. Voice Commands
 2. Calculator
 3. Ez Tip Calculator
 4. Calendar
 5. To Do List
 6. Alarm Clock
 7. Info Search
 8. Stopwatch
 9. World Clock
 0. Notepad
4. Bluetooth Menu
 1. Add New Device
5. Sounds Settings
 1. Easy Set-up
 2. Call Sounds
 1. Call Ringtone
 2. Call Vibrate
 3. Caller ID Readout

3. Alert Sounds
 1. TXT Message
 2. Multimedia Message
 3. Voicemail
 4. Emergency Tone
 5. Missed Call
4. Keypad Volume
5. Digit Dial Readout
6. Service Alerts
 1. ERI
 2. Minute Beep
 3. Call Connect
 4. Charge Complete
 5. Software Update
7. Power On/Off
 1. Power On
 2. Power Off
8. Voice Clarity

6. Display Settings
 1. Easy Set-up
 2. Banner
 1. Personal Banner
 2. ERI Banner
 3. Backlight
 1. Main Backlight
 2. Front Backlight
 3. Keypad Backlight
 4. Brightness
 5. Wallpaper
 1. Main Wallpaper
 2. Front Wallpaper
 6. Display Themes
 7. Main Menu Settings
 1. Menu Layout
 2. Replace Menu Items
 3. Position Menu Items
 4. Reset Menu Settings
 8. Font Type
 9. Font Size
 0. Clock Format
 1. Main Clock
 2. Front Clock
7. Phone Settings

1. Airplane Mode
2. Set Shortcuts
 1. Set My Shortcuts
 2. Set Directional Keys
3. Voice Commands
 1. Confirm Choices
 2. Sensitivity
 3. Adapt Voice
 4. Prompts
4. Language
5. Location
6. Current Country
7. Security
 1. Edit Codes
 2. Restrictions
 3. Phone Lock Setting
 4. Lock Phone Now
 5. Reset Default
 6. Restore Phone
8. System Select
9. NAM Select
8. Call Settings
 1. Answer Options
 2. Auto Retry
 3. TTY Mode
 4. One Touch Dial
 5. Voice Privacy
 6. DTMF Tones
 7. Assisted Dialing
 8. Dial Search
9. Memory
 1. Memory Usage
 2. My Pictures
 3. My Ringtones
 4. My Sounds
 5. My Contacts
0. Phone Info
 1. My Number
 2. SW/HW Version
 3. Icon Glossary
 4. Software Update
- *. Set-up Wizard

NOTE

- This User Manual gives navigation instructions according to the default "list" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.
- Some contents in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Media Center

Media Center allows you to do more than just talk on your phone. Media Center is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Media Center, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.

Anything Unclear?

From the Media Center menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status, activity log, help text, and Media Center status. Use the **Help** option to view information from buying new applications to expired applications.

1. Search

Access the search engine, Bing. With Bing, you can search the web, search locally or even search VZW Media using your phone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Search**. You may need to download Bing the first time you access it.

2. Tunes & Tones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

Access and Options

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Tunes & Tones**.
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with the submenu.

2.1 Get New Ringtones

Allows you to connect to Media Center and download various ringtones. VZW Tones Deluxe is pre-installed but you can also download more applications to download Ringtones.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  Get New Ringtones.

2.2 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone, or download a new ringtone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Ringtones.
5. Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press  [PLAY] to play the ringtone or the Left Soft Key  [Set As] to set the ringtone as:

-  Ringtone
-  Contact ID: Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
-  Alert Sounds: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

All Messages/ TXT Message/
Multimedia Message/
Voicemail

2.3 My Sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.

How to record a new sound

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Sounds.
5. Press  Record New and press  to start recording, then press again to stop.

How to select a sound

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Tunes & Tones.
4. Press  My Sounds.
5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key  [Set As] to set it as the Ringtone, Contact ID or Alert Sounds.
- Press  [PLAY].
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:
Send/ To Online Album/
Rename/ Lock(Unlock)/ Erase/
Erase All/ File Info

3. Pictures

View, take, and trade digital pictures right from your wireless phone.

Access and Options

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Browse the submenu.

3.1 Get New Pictures

Allows you to connect to Media Center and download a variety of images for My Pictures.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Get New Pictures.
5. Highlight Get New Applications and press .

3.2 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  My Pictures.
5. Highlight a picture with the Directional Key .

Options from here:

- Press the OK Key  [VIEW] to view it.
- Press the Left Soft Key  [Erase] to delete it.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following options:

Send By Picture Message/ To Online Album

Set As Main Wallpaper/ Front Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Get New Pictures Download various pictures.

Slide Show Plays all pictures as a slide show.

Manage My Pics Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved or locked/unlocked.

Rename Allows you to change the file name.

***Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

* Only appears when the picture is stored on the phone.

Editing a Picture

Access My Pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture. Press  [VIEW] then press the Right Soft Key  [Options] to access:

Edit Allows you to zoom, rotate and crop the photo.

3.3 Take Picture

Lets you to take digital pictures.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Take Picture.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , zoom by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  [Options] to change other settings.

NOTE Zooming is not available on the highest resolution.

- Select the option(s) to customize.

RESOLUTION 1280x960/
640x480 / 320x240

SELF TIMER Off/ 3 Seconds/
5 Seconds/ 10 Seconds

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

SHUTTER SOUND Shutter/ No
Sound /Say "Cheese"/
Ready! 1 2 3

COLOR EFFECTS Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White

NIGHT MODE On/ Off

PHOTOMETRY Average/ Spot/
Spot Multiple

NOISE REDUCTION On/ Off
Turning this setting on provides
improved picture quality in low-
lighting shots.

PREVIEW Actual view/ Full
screen

6. Take a picture by pressing  [TAKE].
7. Press the Left Soft Key  [Save]. The picture is stored in My Pictures.

TIP Taking pictures with the flip
closed

Press and hold the camera key
on the right side of the phone.
Then, press the side camera key
again to take a picture. Press the
side Voice Commands Key  to
turn off the camera.

3.4 Online Album

Use to access the Online Album (PIX Place).

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Pictures.
4. Press  Online Album.
5. Login with your mobile number and password, as applicable.

4. Games

Allows you to download games and applications from the Media Center server. Choose the software you want from the list displayed on the screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Games.
4. Press  Get New Applications.

5. Mobile Web

Mobile Web feature allows you to access news, sports, weather and email on the Web from your Verizon Wireless device. For specific information on Mobile Web through your phone, contact your service provider.

SHORTCUT

While in Standby mode, pressing the Directional Key  is the shortcut to accessing Mobile Web by default.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Mobile Web.

Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing .

Navigating Through the Browser

On-screen items appear in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen.

- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the .

Scrolling

Use the Directional Key .
The browser's cursor will highlight currently selected items.

Fast Scrolling

Press and hold the Directional Key  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Scrolling by Page

Press the Side Volume Keys to move up and down a page at a time.

Home Page

Press Right Soft Key  [Menu] and select **1. VZW Home** or press and hold  to go to the Home Page.

Soft Keys

To use (if available) special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.

Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **Word, Abc, ABC, 123** or **Symbols**. To change the input mode, press the Right Soft Key . To enter an upper case character, press .

Deleting Text/Number Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call From the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are using supports the feature (the phone number or **Call** can be highlighted). Highlight the link and press  to place the call. The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

6. Browse & Download

Allows you to Browse applications on your phone and Download new applications.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Browse & Download.
4. Press  Get New Applications to download new applications or scroll down to the applications on your phone.

7. Extras

Allows you to access extra applications.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Media Center.
3. Press  Extras.
4. Press  Get New Applications.

Messaging

SHORTCUT

From standby mode, pressing the Left Soft Key  is a shortcut to your Messaging.

Depending on the content and size of your messages, the phone can store up to 540 messages (including a max. of 200 SMS and 100 MMS messages in the Inbox). Content stored in the message may be limited by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

- When viewing a received message, you can call the sender back by pressing  during a message check.

New Message Alert

Your phone can alert you when you have new messages. Options include:

1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, the icon() will flash.

1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, and Voice). Each message has a destination (Address) and information (Message). Depending on the type of message you choose to send, you can also attach files to your messages including pictures, sounds, and name cards.

1.1 TXT Message

The Basics of Sending a Text Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 10 addresses for a single message.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the Text field.
7. Press  [SEND].

Using Messaging Options

• 'To' Field Options

1. With the 'To' field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select from the following add option(s).

From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups

• Text Field Options

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Add Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Name Card, or Contact Number/Email.

Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Format Text Allows you to change the look of the text.
Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

Priority Level Allows you to set the priority level for the message.
High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.

On/ Off/ Edit

Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text.

Cancel Message Cancels message editing and goes to the previous menu.

3. Complete and then press  to send the message.

Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  TXT Message.
4. Press the Right Soft Key  [Add].
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press .
6. Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the destination and press  to mark the contact.
7. Press the Left Soft Key  [Done].

NOTE The Address feature allows a maximum of 10 total addresses.

8. Complete the message as necessary.

1.2 Picture Message

The Basics of Sending a Picture Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  Picture Message.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the Text field.
7. Use the Directional Key  to highlight the **Picture** field and press the Left Soft Key  [My Pics]. Use the Directional Key  to select the image you want to send, then press .
8. Use the Directional Key  to highlight **Sound**, then press the Left Soft Key  [Sounds]. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press .
9. Use the Directional Key  to

highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.

10. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
11. Press  [SEND].
A confirmation message is displayed.

• 'To' Field Options

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select from the following add option(s).

From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ To Online Album

• Text Field Options

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text.

Copy Text Allows you to copy already-entered text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Add Slide Insert multiple pictures into a picture message.

Priority Level Allows you to set the priority level for the message.

High/ Normal

Callback # Inserts a preprogrammed callback number with your message.
On/ Off/ Edit

Cancel Message Cancels message editing and returns to the Messaging menu.

● Picture Field Options

1. With the Picture field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message

● Sound Field Options

1. With the Sound field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message

● Name Card Field Options

1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message

• Subject Field Options

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select from the following option(s).
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message

1.3 Voice Message

The Basics of Sending a Voice Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  New Message.
3. Press  Voice Message.
4. Press  to start recording.
5. Record your voice message.
6. Press  to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
8. Press the Directional Key  downward.

9. Type your message.

10. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Add]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card** or **From Contacts** and select an entry.
11. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.

12. Press  [SEND] to send.

2. Inbox

The phone alerts you in up to 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding a sound or vibration, if set.
- By displaying . (In the case of a high priority message, the icon() will flash.)

Messaging

Viewing Your Inbox

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **Inbox**.
3. Options from here with a message highlighted:
 - Press  [OPEN] to view the message.
 - Press the Left Soft Key  [Erase] to erase the highlighted message.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to access the options.

Reply Replies to the origination address of the received message.

Reply With Copy Replies to the origination address with a copy of the original message attached.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address

of the received message into your Contacts.

Extract Addresses Allows you to extract addresses.

Sort By Sender Allows you to sort messages alphabetically by sender's name.

Messages View Allows you to select the messages view. **Time** will separate received and sent messages into **Inbox** and **Sent** folders. **Contact** will group all the received/sent messages in a combined **Messages** folder.

Manage Inbox Allows you to manage (lock or erase) message list.

Message Info Allows you to check the received message information.

Message Icon Reference



New/ Unread TXT Messages



Opened/ Read TXT Messages



Priority High



Locked



New/ Unread Multimedia Message



Open/ Read Multimedia Message



New Webmail



Webmail Read



New/Unread Notification Messages



Open/Read Notification Messages

* Multimedia Message indicates Picture, Sound or Voice Message.

3. Sent

Depending on the content and size of your messages, you can save up to 100 Sent (50 SMS and 50 MMS) messages. This menu lists your Sent messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].

2. Press  Sent.

3. Options from here with a message highlighted:

- Press  [OPEN] to view the message.
- Press the Left Soft Key  [Erase] to erase highlighted message.
- Press the Right Soft Key  [Options] for the following options:

Forward Forwards a sent message to other destination address(es).

Reply To All Replies to all the recipients of the sent message.

Send/Resend Allows you to retransmit the selected message.

Add To Contacts Stores the number, email address, and numbers from the address of the message into your Contacts.

Sort By Recipient Allows you to sort alphabetically by recipient's name.

Messages View Allows you to select the messages view. Time will separate received and sent messages into **Inbox** and **Sent** folders. **Contact** will group all the received/sent messages in a combined **Messages** folder.

Manage Sent Allows you to manage (erase or lock) message list.

Message Info Allows you to check the sent message information.

Message Icon Reference



Text/Picture/Voice Messages sent



Message delivered



Text/Picture/Voice Messages failed



Multiple Messages sent



Multiple Messages delivered



Multiple Messages failed



Multiple Messages incomplete



Priority High



Locked

4. Drafts

Saved message drafts are stored here.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Drafts.
3. Options from here with a message highlighted:
 - Press  [EDIT] to continue editing the message.

- Press the Left Soft Key  [Erase].
- Press the Right Soft Key  [Options].

Send Sends the selected message.

Add To Contacts Stores the number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

Manage Drafts Allows you to manage (erase or lock) messages.

Message Icon Reference



Draft Text Message



Draft Multimedia Message

5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].

2. Press  Voicemail.

3. Options from here :

- Press the Left Soft Key  [Clear] to clear the Voicemail Counter, then then press  [Yes].
- Press  or  [CALL] to listen to the message(s).

OR

1. Dial 86 (VM)  from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. When the recorded announcement begins, press  to interrupt (if applicable).
3. When prompted, enter your password, then .

6. Email

Allows you to send an email via Mobile Web. You can also send and receive emails through Mobile Email application after downloading the application.

1. Press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Email.
3. Select **Mobile Email** or **Mobile Web Email**.
4. A Mobile Web Browser session will start or the Mobile Email application will be launched.
5. Highlight an email provider and press .
6. Follow the instructions to set up your accounts.

7. Chat

Initiates a Web Browser session and provides quick links to your favorite Social sites.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  Chat.
3. A Mobile Web Browser session starts.
4. Highlight a Chat provider and press .

NOTE This feature may require a subscription to a Chat service provider.

Messaging Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press the Left Soft Key  [Settings].
3. Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Messages View

Select **Time** to display messages chronologically in Inbox and Sent. Select **Contact** to sort all messages alphabetically by Contact in one message folder.

2. Entry Mode

Select **T9 Word**, **Abc**, **ABC**, **123**, or **T9 Palabra** to be your default input method.

3. Auto Save Sent

Select **On** to automatically save your Sent messages. Select **Off** if you don't want to save automatically. Select **Prompt** to be asked to save.

4. Auto Erase Inbox

Select **On** to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select **Off**.

5. Messaging Font Size

Select **Small**, **Medium** or **Large** for the size of the Messaging characters.

6. TXT Auto View

Select **On** to automatically display message content on the screen. Select **Off** for more security and privacy by requiring the message to be opened to view it.

7. TXT Auto Scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages. Or, select **Off**.

8. Multimedia Auto Receive

Select **On** to automatically download attachments to Multimedia messages. Or, select **Off**.

9. Quick Text

Displays your list of Quick Text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this submenu to edit and add text.

10. Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.

11. Callback

Select **On** to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select **Off**.

12. Signature

Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select **None** for no signature.

13. Delivery Receipt

When **Delivery Receipt** is set to **On**, you can see if your sent messages have been delivered ().

Erasing Messages

You can erase messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press the Right Soft Key  **[Options]** then select one of the following:

Erase Inbox/ Erase Sent/ Erase Drafts/ Erase All

3. Press  to erase the messages selected.
4. Press  to confirm the deletion.

A confirmation message is displayed.

Search

The Search (bing™) application provides Verizon Wireless subscribers with a superior, comprehensive mobile search (bing™) experience that includes highly relevant search results from top quality content sources and results from VZW's downloadable content catalogs, the Web and Local Points of Interest.

Mobile Search (bing™) develops a user experience that:

- Provides search results from Web, Local Points of Interest and VZW's downloadable content catalogs.

Access and Options

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Search**. You may need to download and install the search application the first time you access bing™.

My Pictures

My Pictures

Allows you to view and manage the pictures stored in your phone. You can also take new photos and download new pictures.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  My Pictures.
3. Use the Directional Key  to highlight a picture. Press the Left Soft Key  [Erase] to erase the selected picture. Press  [VIEW] to view the selected picture. Press the Right Soft Key  [Options] to access additional options.
4. Select the option(s) to customize.

Send By Picture Message/ To Online Album

Set As Main Wallpaper/ Front Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function. (Please see Take Picture on p.36)

Get New Pictures Download new pictures.

Slide Show Plays all pictures as a slide show.

Manage My Pics Allows you to mark multiple pictures to be Erase, Lock, Unlock, Send.

Rename Allows you to change the file name.

***Lock (Unlock)** Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

- * Only appears when the picture is stored on the phone.

NOTE You can still access Options by pressing the Right Soft Key  [Options] while viewing a picture in full screen.

Editing a Picture

Access My Pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture. Press  [VIEW] then press the Right Soft Key  [Options] to access:

Edit Allows you to zoom, rotate and crop the photo.

Bluetooth

The Accolade™ is compatible with devices that support the Headset, Handsfree, Phonebook Access and Object Push for vCard.

You may create and store 20 pairings within the Accolade™ and connect to one device.

The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth® QD ID B015945

NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology.

Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

* For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart

TIPS

- **HEADSET:** Supports use of a compatible bluetooth® headset for mono voice.
- **HANDSFREE:** Supports Bluetooth® headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth® devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit Compatibility, refer to www.verizonwireless.com/bluetoothchart on the Verizon Wireless website.
- **PHONEBOOK ACCESS:** Allows sharing of your name card, phonebook entries, and call history with a compatible Bluetooth® device.
- **OBJECT PUSH:** Allows sending and receiving of contact name cards and calendar events.

Turn On Bluetooth

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Bluetooth.
3. Press the Left Soft Key  [Turn On].

NOTE By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

1. Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing with a new Bluetooth® device

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. With the flip open, press  [MENU].
3. Press  Bluetooth.
4. Press  Add New Device.

Set the desired device to pairing.
5. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press  [PAIR].
6. The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and

press . When Auto Pair Handsfree is set to On, the device will try to autopair for headset.

7. When pairing with the PC or PDA is successful, highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press  to connect with the device.
8. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and when the pair is transferring information the Bluetooth® indicator  will show up on your screen.

con Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When a carkit device is found by your Accolade™ device
	When an audio device is found by your Accolade™ device
	When a PC is found by your Accolade™ device
	When a PDA is found by your Accolade™ device
	When another phone device is found by your Accolade™ device
	When a printer is found by your Accolade™ device
	When other undefined devices are found by your Accolade™ device

- **Icon References When Successfully Connected**

	When an only mono headset is connected with your Accolade™ device
---	---

The following options are available in the paired device.

1. **Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
2. **Rename Device:** You can rename the paired device.
3. **Incoming Security:** Allows you to set permission before connecting an incoming device.
4. **Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.
5. **Device Info:** Shows the device information.

NOTES

While in the Bluetooth Menu, you can turn the Bluetooth functionality off by pressing the Left Soft Key  [Turn Off]. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Soft Key  [Turn On] again.

When connected with Phone or PC supporting OPP, the following menus are possible:

- **Send Name Card:** Allows my contact data to send other device up to 1000 Contacts.
- **Get Name Card:** Allows you to pull name card of other device.
- **Exchange Name Card:** Allows you to exchange the headset's name card with other device.
- **Send Calendar Event:** Allows you to send Calendar events to other devices.

My Device Info

Allows you to view and/ or edit the name of the Bluetooth® device.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Bluetooth.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  My Device Info.
5. Press  to clear the existing name.
6. Use the Alphanumeric Keypad to enter a new custom name.
7. Press  to save and exit.

Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be discovered/found by other Bluetooth® devices in the area.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Bluetooth.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Discovery Mode.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On / Off

NOTE If you choose On for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

Supported Profiles

Allows you to see profiles that your Accolade™ phone can support.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Bluetooth.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Press  Supported Profiles.

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

SHORTCUT

The Right Soft Key  is a hot key to Contact List.

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

NOTE Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  New Contact.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward until the phone number type you want is highlighted.
5. Enter the number and press .

NOTE For more detailed information, see page 23.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:
New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Manage Contacts/ Set As Favorite
 - Press the Left Soft Key  [Edit] to edit.
 - Press  to view the entry details.

TIP Use the Go To field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.

Contacts

3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your Contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your Contact List to a new or replacement phone.

Additional fees may apply. See your service provider for details.

NOTE To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Backup Assistant**.
4. Follow the instructions to download the application.

4. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Favorites**.
4. Select the ADD icon .

TIP You can add up to 10 Contacts and/or Contact groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

5. Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or **Group**.
6. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts or Groups alphabetically and press  [MARK].

7. Press the Left Soft Key  [Done]. Once you have added Contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:

Left Soft Key : View

OK Key : MSG

Right Soft Key : Options

Move Position/ Remove/
Remove All/ Set As ICE
Contact

5. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Contacts.

3. Press  Groups.

4. View a Group

Use the Directional Key  to highlight a group, then press  [VIEW].

Add a New Group

Press the Left Soft Key  [New] to add a new group to the list.

Group's options

Press the Right Soft Key  [Options] to select one of the following:

New TXT Message/ New
Picture Message/ New Voice
Message/ Edit Group/ Erase
Group/ Edit Members/ Set As
Favorite/ Send Name Card.

6. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Contacts.

3. Press  Speed Dials.

4. Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press  [Set].

5. Use the Directional Key  to highlight the Contact then press . (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed Dial, then press .)
6. Press  **Yes** to confirm.
A confirmation message is displayed.

7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which will be very helpful in case of emergency.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Contact 1, 2, or 3**, then press  **[ADD]**.
5. Press  **From Contacts** or  **From Favorites** to add Contact from your Contact List. Highlight the Contact, then press .

OR

Press  **New Contact** to enter information not stored in your Contact List.

6. The Contact label changes to the specified name.

Entering Your ICE Personal Info

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Personal Info**, then press  **[VIEW]**.
5. Use the Directional Key  to highlight one of the **Note** entries, then press  **[ADD]**.
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press  **[SAVE]**.

TIP When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as **[ICE]** allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

8. My Name Card

Allows you to create, edit, and view your own personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press  [EDIT] to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press  [SAVE].

NOTE Press the Right Soft Key  [SEND] to send your name card.

Recent Calls

Recent Calls

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Missed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to open the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
Save To Contacts (Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers

- Press the Left Soft Key  [Message] to select:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Received.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to open the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
Save To Contacts (Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
 - Press the Left Soft Key  [Message] to select:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  Dialed.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  to open the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
Save to Contacts(Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
 - Press the Left Soft Key  [Message] to select:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  All.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  [OPEN] to open the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
Save to Contacts(Contact info)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
 - Press the Left Soft Key  [Message] to select:
TXT Message/ Picture Message/ Voice Message

SHORTCUT

To view a quick list of all your recent calls, press  from standby mode.

VZ Navigator

5. View Timers

Allows you to view the duration of selected call types.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Recent Calls.
3. Press  View Timers.
4. Use the Directional Key  to highlight a call list.
Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter
5. Press the Left Soft Key  [Reset] to reset the highlighted timer.
6. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  [Reset All].

NOTE Lifetime Calls and Lifetime Data Counter cannot be reset.

VZ Navigator

The VZ Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn
- View detailed color maps that can be panned and zoomed
- Find points of interest

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  VZ Navigator.

Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM, check movie times, discover the latest hot spots, and know exactly how to get where you're going. VZ Navigator puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price. See your service provider for cost information.

NOTE To use VZ Navigator, you must turn location on. (See page 90)

Settings & Tools

1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  My Verizon.

SHORTCUT

Pressing the Directional Key Left  is the shortcut to accessing My Verizon when the flip is open.

2. Master Volume

Allows you to set the Master Volume settings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Master Volume.
4. Adjust the volume with the Directional Key  then press  [SET] to save the setting.

3. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, To Do List, Alarm Clock, Info Search, Stopwatch, World Clock, and Notepad.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.

3.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key  [Info].

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Voice Commands.

Access and Options

With the flip open, press the Voice Command Key  (on the left side of the phone).

The Voice Commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then press the Right Soft Key  [Settings].

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/ Never Confirm

Sensitivity Control the sensitivity as **More Sensitive/ Automatic/ Less Sensitive**.

Adapt Voice If the phone often asks you to repeat voice command, train the phone to recognize your voice patterns.

Train Words/ Train Digits

Prompts Mode/ Audio Playback/
Timeout

- For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**.
- For Audio Playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.
- For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

3.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

3.1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it will automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

3.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

3.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery Level, Volume, Balance, Minutes, Payment and My Number.

3.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.
Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase

3.1.6 Search

Say "Search" and you can access search engine, bing. You may need to download and install bing first, before using this Voice Command function.

3.1.7 Redial

Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.

3.1.8 My Verizon

The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

3.1.9 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

3.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calculator.
5. Enter the numbers to get the value you want. To clear entered items, press the Left Soft Key  [Clear].

6. Use the Right Soft Key  [Operators] to add parenthesis or power.
7. Use the Directional Key  to enter operation between numbers and press  [=] for the result.

NOTE To insert a decimal, press .
To insert + and -, press .

3.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Ez Tip Calculator.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.

6. Press the Left Soft Key  [Reset] for another calculation.

3.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

SHORTCUT

Pressing the Directional Key  downward from standby mode is a hot key to Calendar by default.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Calendar.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
Left  : Previous Day
Right  : Next Day
Up  : Previous Week
Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  [Add].

7. Enter Subject, then scroll down to set remaining settings.

8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  [Set]. For each Calendar event you can set:

- Start Date
- Start Time
- End Date
- End Time
- Repeat
- Until
- Alerts
- Tones
- Vibrate

9. Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .

10. Press  [SAVE] when Calendar information is complete.

3.5 To Do List

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Tools.

4. Press  To Do List.

5. Press the Left Soft Key  [Add].

6. Enter the subject in the Subject field, then press the Directional Key Down  to highlight Due Date.

7. Press the Left Soft Key  [Date].

8. Enter the due date using numeric keypad. (For example, press the key ,  for NOV.) And use the Directional Key  to move the cursor to the date or year.

OR

Press the Right Soft Key  [More] to enter more specific information such as **Start Date**, **Priority**, **Alert**, etc.

9. Press  [SAVE] when entering a to do is completed.

3.6 Alarm Clock

Allows you to set up to 10 alarms. At the alarm time, your alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.

Settings & Tools

3. Press  **Tools**.
4. Press  **Alarm Clock**.
5. Press the Left Soft Key  **[Add]**.
6. Enter the alarm information including:
 - Turn On/Off • Set Time
 - Repeat • Ringtone
7. Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Soft Key  **[Set]** to view your setting choices.
8. Press  **[SAVE]** after setting all of the Alarm fields as necessary.

NOTE At the alarm time, you can choose Snooze or Dismiss.

3.7 Info Search

Allows you to search items stored on the phone.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Info Search**.
5. Enter two or more characters in the search field and press  **[SEARCH]**.

By default, the phone will search all the categories. To specify the categories, highlight **All** and press the Left Soft Key  **[Set]**. Use the Directional Key  to highlight a category and press  **[MARK]** to mark/unmark the category. After specifying the categories, press the Left Soft Key  **[DONE]**.

3.8 Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch. Pressing  will start and stop Stopwatch time.

While measuring time, press the Left Soft Key  to show a lap. After time has stopped, press the Right Soft Key  [Reset].

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Stopwatch.
5. Press  [START].

3.9 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country by navigating with the Directional Key to the right or left.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  World Clock.
5. Press the Right Soft Key 

[Cities] for a list of available cities.

6. Select a city from the list, then press .
- The display shows the position of the city on a global map.
7. Press  again to zoom in on the city and view its date and time information.

NOTE With the Left Soft Key  [Set DST], set to daylight saving time.

3.0 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Tools.
4. Press  Notepad.
5. Press the Left Soft Key  [Add] to write a new note.
6. Press the Left Soft Key  to change the entry mode.
7. After filling in the note, press  [SAVE] to save it.

4. Bluetooth® Menu

For more information, please see page 57 through 61.

5. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

5.1 Easy Set-up

Allows you to quickly set the main Sounds settings for the keypad volume, incoming calls and messages (text, multimedia, and voicemail).

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Easy Set-up.
5. Read each setting description, select the setting you want, then press  [SET].

NOTE Set each alert separately with Ring Only, Vibrate Only, Ring and Vibrate, and Be Silent.

5.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.

5.2.1 Call Ringtone

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Ringtone.
6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press  to save the sound.

TIP To hear a ringtone before you set it, press the Left Soft Key  [Play].

5.2.2 Call Vibrate

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Call Vibrate.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

5.2.3 Caller ID Readout

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Call Sounds.
5. Press  Caller ID Readout.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press .

Ring Only/ Caller ID + Ring/
Name Repeat

5.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type sounds.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Alert Sounds.
5. Select TXT Message/
Multimedia Message/
Voicemail/ Emergency Tone/
Missed Call

6. The Alert Sounds menu has these options:
Tone/ Vibrate/ Reminder
The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:
Alert/ Vibrate/ Off

5.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.

Settings & Tools

4. Press **4^{key}** Keypad Volume.
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press **OK** [SET] to save the setting.

5.5 Digit Dial Readout

Allows you to set the Digit Dial Readout.

1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **9^{key}** Settings & Tools.
3. Press **5^{key}** Sounds Settings.
4. Press **5^{key}** Digit Dial Readout.
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press **OK**.

On/ Off

5.6 Service Alerts

Allows you to set any of the five Alert options to either On or Off.

1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **9^{key}** Settings & Tools.
3. Press **5^{key}** Sounds Settings.
4. Press **6^{key}** Service Alerts.

5. Select an alert option.

ERI Alerts you to the status of cellular service.

ERI: Enhanced Roaming Indicator

Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

Software Update Alerts you of an OTA software update to the device.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press **OK**.

On/ Off

5.7 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. With the flip open, press **OK** [MENU].

2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Power On/Off.
5. Select Power On/ Power Off.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

5.8 Voice Clarity

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility.

NOTE The Voice Clarity feature is automatically disabled when you use the speakerphone or the hands-free devices.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Sounds Settings.
4. Press  Voice Clarity.

5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

On/ Off

6. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.

6.1 Easy Set-up

Allows you quickly set the main Display Settings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Easy Set-up.

Customize the following display settings:

- **PERSONAL BANNER**

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the screen.

- **MAIN BACKLIGHT**

Set Backlight duration for the Main screen.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

- **FRONT BACKLIGHT**

Set Backlight duration for the Front screen.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds

- **KEYPAD BACKLIGHT**

Set Backlight duration for keypad.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On

- **MAIN WALLPAPER**

Set the main screen wallpaper.

- **FRONT WALLPAPER**

Set the front screen wallpaper.

- **DISPLAY THEMES**

Select your device Display Theme.

Classic/ Urban/ Metal

- **MENU LAYOUT**

Select your Main Menu Layout.
Tab/ List/ Grid

- **DIAL DIGITS**

Set the dial digits font size.
Small/ Medium/ Large

- **MENU & LIST**

Set the menu & list font size.
Small/ Medium/ Large

- **MESSAGE**

Set the message font size.
Small/ Medium/ Large

- **MAIN CLOCK**

Select the format of the Main clock.

Normal/ Analog/ Digital 12/
Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual (Set
City in World Clock)/ Off

- **FRONT CLOCK**

Select the format of the Front clock.

Digital 12/ Large Digital 12/
Off

6.2 Banner

Allows you to enter a string of up to 18 characters which displays on the LCD screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.

6.2.1 Personal Banner

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  Personal Banner.
6. Enter your own banner text.

NOTE Press the Directional Key  to change the color of the text. Use the  to select the color you want.
Black/ White/ Yellow/ Orange/
Red/ Brown/ Blue/ Green/ Sky
Blue

7. Press .

6.2.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Banner.
5. Press  ERI Banner.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

6.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the main display, front display, and keypad. Each is set separately.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Backlight.

Settings & Tools

5. Highlight a Backlight submenu and press .

Main Backlight/ Front Backlight/ Keypad Backlight

- **Main Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On
- **Front Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds
- **Keypad Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On

6.4 Brightness

Allows you to set the backlight levels.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Brightness.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press .

NOTE Brightness level can be 1 to 7.

6.5 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Wallpaper.
5. Highlight a Wallpaper submenu and press .

Main Wallpaper/ Front Wallpaper

1. **Main Wallpaper**
My Pictures/ Fun Animations/ Slide Show
2. **Front Wallpaper**
Highlight the desired picture and press  to select.
6. Zoom in or out is available by Soft Keys and press  to set.

6.6 Display Themes

Allows you to choose between the different themes for the phone's menus.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Display Themes.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Classic/ Urban/ Metal

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected display theme.

6.7 Main Menu Settings

Allows you to choose how the Main Menu displays for menu selection.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools
3. Press  Display Settings.

4. Press  Main Menu Settings.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Menu Layout/ Replace Menu Items/ Position Menu Items/ Reset Menu Settings

1. Menu Layout
TAB/ LIST/ GRID
2. Replace Menu Items
Select the item you want to replace then press "Edit".
Select in the list the item you want to replace it with, then press "Set".
3. Position Menu Items
Select the item you want to move, then press "MOVE".
Move highlight to desired position by pressing Up, Down, Right and Left Directional Keys, then press "SET".
4. Reset Menu Settings
Menu Layout/ Menu Items/ Item Positions/ All

Settings & Tools

NOTE This User Guide gives navigation instructions according to the default "List" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other menus are set, navigating the phone's menus may be different.

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected menu setting.

6.8 Font Type

Allows you to set the font type.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Type.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press . VZW Font/ LG Secret/ LG Mint

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font type.

6.9 Font Size

Allows you to set the font size for Dial Digits, Menu & List and Message. Plus, the Volume Key Resize setting allows you to use the

side Volume Keys to instantly scale screen fonts. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Font Size.
5. Use the Directional Key  to select Dial Digits/ Menu & List/ Message/ Volume Key Resize.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Dial Digits: Small/ Medium/ Large

Menu & Lists: Small/ Medium/ Large

Message: Small/ Medium/ Large

Volume Key Resize: On/ Off

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected font size.

6.0 Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Display Settings.
4. Press  Clock Format.
5. Highlight a Clock Format submenu and press .

Main Clock/ Front Clock

1. Main Clock

Normal/ Analog/ Digital 12/
Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual / Off

2. Front Clock

Digital 12/ Large Digital 12/ Off

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

NOTE Press the Left Soft Key  [Preview] to preview the selected clock format.

7. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

7.1 Airplane Mode

Turning on Airplane Mode will disable all wireless communications.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Airplane Mode.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

7.2 Set Shortcuts

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Key.

7.2.1 Set My Shortcuts

To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key to the right from standby mode (by default) to display your four shortcuts.

Settings & Tools

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.
5. Press  Set My Shortcuts.
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
Shortcut 1/ Shortcut 2/
Shortcut 3/ Shortcut 4
7. Press  to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .
5. Press  Set Directional Keys.
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
Up Directional Key/ Left
Directional Key/ Down
Directional Key
7. Press  to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .

7.3 Voice Commands

Please refer to page 67 for details.

7.2.2 Set Directional Keys

To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key in the direction (up, down, left) set for the Shortcut you want to access.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Set Shortcuts.

7.4 Language

Allows you to set the bilingual (English or Spanish) feature according to your preference.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Language.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

English/ Español

7.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Location.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Location On/ E911 Only

- NOTES**
- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
 - When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
 - When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

7.6 Current Country

The Current Country menu allows to select your current location.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Current Country.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

NOTE To assure that your phone works properly while you travel, please verify the country of your current location, so the correct Country Code can be applied.

Once the current country value is set, the value cannot be changed until next location change or initialization of all setting info such as 'Reset Default' or 'Restore Phone'.

7.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set.

The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

7.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.

6. Press  **Edit Codes.**
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services.**
8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

7.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls and Messages.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Security.**
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Restrictions.**
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Select a Restrictions menu then press .

**Location Setting/ Calls/
Messages**

9. Use the Directional Key  to highlight the restriction then press .

Location Setting Lock Setting/
Unlock Setting

Calls: Incoming Calls Allow All /
Contacts Only / Block All

Calls: Outgoing Calls Allow All /
Contacts Only / Block All

Messages: Incoming Messages
Allow All / Block All

Messages: Outgoing Messages
Allow All / Block All

7.7.3 Phone Lock Setting

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit Codes submenu within the Security menu.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**

3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Phone Lock Setting.
7. Highlight an option then press .

Unlocked remains unlocked, by default.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

7.7.4 Lock Phone Now

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Lock Phone Now.

7.7.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Reset Default.
7. Press  after reading the warning message.
8. Select Revert by pressing .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

7.7.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Phone Settings.
4. Press  Security.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  Restore Phone.
7. Press  after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

7.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  System Select.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Home Only/ Automatic A/
Automatic B

7.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Settings.
4. Press  NAM Select.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

NAM1 / NAM2

8. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

8.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Answer Options.
5. Use the Directional Key  to mark the setting(s) you want to use, then press .

Flip Open/ Any Key/ Auto with Handsfree

6. Press the Left Soft Key  [Done] when you have marked the setting(s) you want.

NOTE Auto with Handsfree is available when any external device is connected to your phone or speaker is set to on.

8.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. With the flip open, press  [MENU].
 2. Press  Settings & Tools.
 3. Press  Call Settings.
 4. Press  Auto Retry.
 5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
- Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

8.3 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. With the flip open, press  [MENU].

2. Press  Settings & Tools.

3. Press  Call Settings.

4. Press  TTY Mode.

An explanation message is displayed.

5. Press  to continue.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full: Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk: Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear: Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off: Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

Settings & Tools

TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a non-TTY terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally-impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing-impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally-impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

8.4 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  One Touch Dial.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

8.5 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Voice Privacy.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

8.6 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  DTMF Tones.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Normal/ Long

8.7 Assisted Dialing

Supports easy dialing on international calls while traveling in non-U.S. roaming region. If Set to On, Assisted Dialing is displayed in calling screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Assisted Dialing.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

6. Highlight the Reference Country and press Left Soft Key  Set to select country.
7. Use the Directional Key  to scroll to the desired country.
8. Press Left Soft Key  Details to edit and save the country code, IDD Prefix(International Direct Dial), NDD Prefix(National Direct Dial), Area/City Code and Length(Length of Phone Number), then press  to set.

NOTE For example, if you make a call from China to U.S when assisted dialing option is on (Reference Country is set to 'U.S.A'), '+' code will be automatically replaced by the matched IDD prefix of China.

8.8 Dial Search

Dial Search assists you to easily dial any one of your contact numbers without searching the contact list.

Press a number key that matched with the first character of the contact name you wish to call.

If dial search option is on, the matched contact searched list will be showed up on the dial screen.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Call Settings.
4. Press  Dial Search.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

9. Memory

Allows you to check your Accolade™ internal phone memory. Shows the memory information saved in your phone.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Memory.
4. Use the Directional Key  to select file storage type in the Accolade™, then press  to view the memory used.
Memory Usage / My Pictures / My Ringtones / My Sounds / My Contacts

0. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.

0.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  My Number.

0.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, EMS, MMS, Bluetooth®, OTADM Version, MSUI, HW Version, MEID, and Warranty Date Code.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  SW/HW Version.

0.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  Settings & Tools.
3. Press  Phone Info.
4. Press  Icon Glossary.

0.4 Software Update

This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Automatic Update

Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You

Settings & Tools

can press  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.

NOTE During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

Manual Update

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **Software Update**.

The two options shown will be Status and Check New.

Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing .

*. Set-up Wizard

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Set-up Wizard**.
4. Use the Directional Key  to scroll to **Set-up Wizard** screens.
5. Use the Directional Key  to scroll to a setting, then press  [SET].

NOTE If you don't want to change the setting, press the Right Soft Key  [Skip] to go to the next setting.

1. FONT RESIZE INFO

When you view menus and lists, you can adjust the font size using the side volume keys

2. VOLUME KEY RESIZE

Select whether you would like to use volume key for font size adjustment.

3. CALL SOUNDS

Ring Only/ Vibrate Only/ Ring and Vibrate/ Be Silent

4. DISPLAY THEMES

Select your device Display Theme.

5. MENU LAYOUT

Tab/ List/ Grid

6. MAIN CLOCK

Select the format of the Main clock.

Normal/ Analog/ Digital 12/
Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual / Off

7. FRONT CLOCK

Select the format of the Front clock.

Digital 12/ Large Digital 12/ Off

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;

Safety

- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment

area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been

qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.

- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is

in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been

associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-

cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some

cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF

of the type emitted by wireless phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health

participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones.



These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating

the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or

acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as

cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential



result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless

phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your

phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made

at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically



with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from

using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was

completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Nonionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency
(<http://www.hpa.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do

not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific

Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available

for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.27 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.13 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the

website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless

phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.


The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the

phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

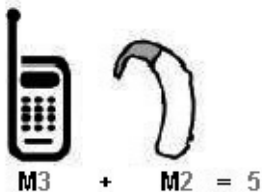

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T

mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

When you’re talking over the cell phone, it’s recommended you’d turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Accessories

There are a variety of (optional) accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at www.verizonwireless.com, call us at 1866 VZ GOT IT (894 6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



Wall/USB
Charger



Vehicle Power
Charger



Batteries



Stereo
Headset



USB Cable



Holster

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized

LIMITED WARRANTY STATEMENT

connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

If you experience any problems with either the Bluetooth headset or the mobile handset, in each case as may be covered by this limited warranty, you need only return the affected device. For example, if a problem exists with the Bluetooth headset, please DO NOT return your mobile handset with the headset. Likewise, if a problem exists with the mobile handset, please DO NOT return the Bluetooth Headset with the handset.

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

LIMITED WARRANTY STATEMENT

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Terminology

EZ Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, and more right on your LG Verizon wireless phone.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

ERI

Enhanced Roaming Indicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

GPS

Global Positioning System is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95.

Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number Assignment Module is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure Sockets Layer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Teletypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

123

10 Driver Safety Tips 115

A

Accessories 122

Acronyms and Abbreviations
127

Add New Device 56

Adding Another Phone
Number 25

Airplane Mode 83

Alarm Clock 71

Alert Sounds 75

All 65

Answer Options 90

Assisted Dialing 93

Auto Retry 90

B

Backlight 79

Backup Assistant 60

Banner 79

Battery Charge Level 18

Battery Temperature
Protection 17

Bluetooth 55

Bluetooth® Menu 74

Brightness 80

Browse & Download 39

C

Calculator 69

Calendar 70

Call <Name or Number> 68

Call Ringtone 74

Call Settings 90

Call Sounds 74

Call Vibrate 75

Call Waiting 20

Caller ID 21

Caller ID Readout 75

Caution: Avoid potential
hearing loss. 105

Changing the Default
Number 26

Charging the Battery 16

Charging with USB 17

Chat 50

Check <Item> 69

Clock Format 83

Consumer Information on
SAR 117

Contact List 59

Contacts 59

Contacts <Name> 69

Contacts in Your Phone's
Memory 23

Current Country 86

Customizing Individual
Entries 23

D

Deleting 27

Dial Search 21, 94

Dialed 65

Digit Dial Readout 76

Discovery Mode 58

Display Settings 77

Display Themes 81

Drafts 48

DTMF Tones 93

E

Easy Set-up 74, 77

Edit Codes 86

Email 50

Entering and Editing
Information 22

Erasing Messages 52

ERI Banner 79

Extras 39

Ez Tip Calculator 70

F

Favorites 60

FCC Hearing-Aid
Compatibility (HAC)
Regulations for Wireless
Devices 119

FDA Consumer Update 107

Font Size 82

Font Type 82

G

Games 37

Get New Pictures 34

Get New Ringtones 33

Getting Started with Your
Phone 16

Glossary 127

Go to <Menu> 69

Groups 61

H

Help 69

I

Icon Glossary 95

Important Information 10

Important Safety Precautions
1

In Case of Emergency (ICE)
62

Inbox 45

Info Search 72
Installing the Battery 16

K

Keypad Volume 75

L

Language 85
Location 85
Lock Phone Now 88

M

Main Menu Settings 81
Making Calls 18
Master Volume 67
Media Center 32
Memory 94
Messaging 40
Messaging Settings 50
Missed 64
Mobile Web 37
Mute Function 20
My Device Info 58
My Name Card 63
My Number 95
My Pictures 35, 54
My Ringtones 33
My Sounds 33
My Verizon 67, 69

N

NAM Select 89
New Contact 59
New Message 40
Notepad 73

O

One Touch Dial 92

Online Album 37

P

Personal Banner 79
Phone Info 94
Phone Lock Setting 87
Phone Overview 14
Phone Settings 83
Picture Message 43
Pictures 34
Power On/Off 76

Q

Quick Access to Convenient
Features 20
Quick Font Resize 20

R

Rear view 15
Received 64
Receiving Calls 19
Recent Calls 64
Redial 69
Redialing Calls 19
Removing the Battery 16
Reset Default 88
Restore Phone 88
Restrictions 87

S

Safety 98
Safety Information 101
Screen Icons 19
Search 32, 53, 69
Security 86
Send Msg to <Name or
Number> 68
Sent 47

Service Alerts 76
Set Directional Keys 84
Set My Shortcuts 83
Set Shortcuts 83
Set-up Wizard 96
Settings & Tools 67
Signal Strength 18
Software Update 95
Sounds Off 20
Sounds Settings 74
Speed Dial 23
Speed Dialing 27
Speed Dials 61

STATEMENT, LIMITED
WARRANTY 123

Stopwatch 73
Storing a Number with
Pauses 24
Storing Basics 23
Supported Profiles 58
SW/HW Version 95
System Select 89

T

Table of Contents 4
Take Picture 36
Technical Details 10
Terminology 127
Text Input 22
TIA Safety Information 98
To do List 71
Tools 67
TTY Mode 90
Tunes & Tones 32
Turning the Phone On and
Off 18
TXT Message 41

V

- Vibrate Mode 20
- View Timers 66
- Voice Clarity 77
- Voice Commands 21, 67, 84
- Voice Message 45
- Voice Privacy 92
- Voicemail 49
- Volume Quick Adjustment
20
- VZ Navigator 66

W

- Wallpaper 80
- Welcome 9
- World Clock 73

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.

- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1
--	---

Contenido	4
-----------------	---

Bienvenidos	9
-------------------	---

Información Importante	10
------------------------------	----

Detalles Técnicos	10
-------------------------	----

Descripción general del Teléfono	14
--	----

Vista posterior	15
-----------------------	----

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	16
---	----

Instalación de la batería	16
---------------------------------	----

Extracción de la batería	16
--------------------------------	----

Carga de la batería	16
---------------------------	----

Carga con USB	17
---------------------	----

Protección de la temperatura de la batería	17
--	----

Nivel de carga de la batería	18
------------------------------------	----

Potencia de la señal	18
----------------------------	----

Apagar y Encender el teléfono	18
-------------------------------------	----

Encender el teléfono	18
----------------------------	----

Apagar el teléfono	18
--------------------------	----

Para hacer llamadas	18
---------------------------	----

Corrección de errores en la marcación	19
---	----

Remarcado de llamadas	19
-----------------------------	----

Para recibir llamadas	19
-----------------------------	----

Iconos de pantalla	19
--------------------------	----

Acceso rápido a funciones de conveniencia	20
---	----

Modo de vibración	20
-------------------------	----

Sonidos desactivados	20
----------------------------	----

Función de silencio	20
---------------------------	----

Ajuste rápido del volumen	20
---------------------------------	----

Reajustamiento rápido de la Fuente ..	20
---------------------------------------	----

Llamada en espera	21
-------------------------	----

Id. de quien llama	21
--------------------------	----

Comandos de Voz	21
-----------------------	----

Búsqueda de marcación	21
-----------------------------	----

Introducir y editar información	22
---------------------------------------	----

Entrada de texto	22
------------------------	----

Modos de entrada de texto	22
---------------------------------	----

Contactos en la memoria de su teléfono	23
--	----

Aspectos Básicos de Guardar	23
-----------------------------------	----

Personalización de entradas individuales	23
--	----

Marcación Rápida	23
------------------------	----

Almacenar un número con una pausa ..	24
--------------------------------------	----

Agregar otro número de teléfono	24
--------------------------------------	----

En el modo de espera	24
----------------------------	----

Desde la pantalla Lista de contactos	25
--	----

Cambiar Información Guardada	25
-----------------------------------	----

Agregar una pausa a una entrada de contacto	25
Cambiar el Número Predeterminado	25
Borrar	26
Borrar una entrada de contacto	26
Marcado Rápido	26
Marcado rápido de una cifra	27
Marcado rápido de más de una cifra	27
Para los Marcados Rápidos de 95, 96, 97, 98 y 99	27

Centro de Medios31

1. Search	31
2. Melodías y Tonos	31
2.1 Obtén Nuevas Timbres	32
2.2 Mis Timbres	32
2.3 Mis Sonidos	32
3. Fotos	33
3.1 Obtén Nuevas Fotos	33
3.2 Mis Fotos	34
3.4 Álbum En Línea	36
4. Juegos	36
5. Internet Móvil	36
6. Navegar y Descargar	38
7. Extras	38

Mensajería39

1. Nuevo Mensaje	39
1.1 Mensaje de TXT	39
1.2 Mensaje de Foto	41

1.3 Mensaje de Voz	43
2. Entrada	44
3. Enviado	46
4. Borradores	47
5. Bzn Msjs Voz	48
6. Correo Elect	48
7. Chatear	49
Programación de Mensajes	49
Borrar Mensajes	51

Búsqueda52

Mis Fotos53

Bluetooth®	54
1. Anadir Nuevo Aparato	55

Contactos59

1. Nuevo Contacto	59
2. Lista de Contactos	59
3. Backup Assistant	60
4. Favoritos	60
5. Grupos	61
6. Marcados Rápidos	61
7. In Case of Emergency (ICE)	62
8. Mi Tarjeta de Nombre	63

Llmdas Rctes64

1. Perdidas	64
2. Recibidas	64
3. Marcadas	65
4. Todas	65
5. Ver Cronómetro	66

VZ Navigator67

Prog/Herr68

1. Mi Verizon68

2. Volumen Maestro68

3. Herramientas68

3.1 Comandos de Voz68

3.1.1 Llamar <Nombre o Número>69

3.1.2 Enviar Msj a <Nombre, número o grupo>69

3.1.3 Ir a <Menú>70

3.1.4 Verificar <Elemento>70

3.1.5 Contactos <Nombre>70

3.1.6 Búsqueda70

3.1.7 Remarcar70

3.1.8 Mi Verizon70

3.1.9 Ayuda70

3.2 Calculadora70

3.3 Ez Sugerencia71

3.4 Calendario71

3.5 Lista de Tareas72

3.7 Búsqueda de Info73

3.8 Cronómetro73

3.9 Reloj Mundial74

3.0 Cuaderno de Notas74

4. Menú de Bluetooth®74

5. Programación de Sonidos ...75

5.1 Configuración Fácil75

5.2 Sonidos de Llamada75

5.2.1 Timbre de Llamada75

5.2.2 Vibrar de Llamada76

5.2.3 Lectura de ID de Llamador ...76

5.3 Sonidos de Alerta76

5.4 Volumen de Teclado77

5.5 Lectura de Dígito Marcado77

5.6 Alertas de Servicio77

5.7 Apagado/Encendido78

5.8 Claridad de Voz78

6. Programación de Pantalla ...78

6.1 Configuración Fácil79

6.2.1 Aviso Personal80

6.2.2 Aviso ERI81

6.3 Luz de Pantalla81

6.4 Brillo81

6.5 Fondo de Pantalla82

6.6 Mostrar Temas82

6.7 Configuración del Menú Principal82

6.8 Tipo de Fuente83

6.9 Tamaño de Fuente84

6.0 Formato de Reloj84

7. Programación de Teléfono ...85

7.1 Modo Avión85

7.2 Establecer atajos85

7.2.1 Establecer mis Atajos85

7.2.2 Establecer Teclas direccionales86

7.3 Comandos de Voz86

7.4 Idioma86

7.5 Ubicación87

7.6 País Actual88

7.7 Seguridad	88
7.7.1 Editar Códigos	88
7.7.2 Restricciones	89
7.7.3 Programación de bloqueo de teléfono	90
7.7.4 Bloquear teléfono ahora	90
7.7.5 Restablecer Predeterminado	90
7.7.6 Restaurar teléfono	91
7.8 Selección de Sistema	91
7.9 Seleccionar NAM	92
8. Programación de Llamada ...	92
8.1 Opciones de Contestar	92
8.2 Reintentar Automáticamente	93
8.3 Modo TTY	93
8.4 Marcado oprimiendo un botón	95
8.5 Privacidad de Voz	95
8.6 Tonos DTMF	95
8.7 Marcación asistida	96
8.8 Búsqueda de marcación	96
9. Memoria	97
0. Información de Teléfono ...	97
0.1 Mi Número	97
0.2 Versión SW/HW	97
0.3 Glosario de Iconos	98
0.4 Actualización de Software	98
*. Asistente de Programación ...	99

Seguridad101

Información de seguridad de la TIA101

Exposición a las señales de radiofrecuencia	101
Cuidado de la antena	101
Funcionamiento del teléfono	102
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	102
Manejo	102
Dispositivos Electrónicos	102
Marcapasos	102
Aparatos para la sordera	103
Otros Dispositivos Médicos	103
Centros de atención médica	103
Vehículos	103
Instalaciones con letreros	103
Aeronaves	104
Áreas de explosivos	104
Atmósfera potencialmente explosiva	104
Para vehículos equipados con bolsas de aire	104

Información de seguridad ...105

Seguridad del cargador y del adaptador	106
Información y cuidado de la batería	106
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	107
Aviso General	107

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.109

Actualización de la FDA para los consumidores111

10 Consejos de Seguridad para Conductores	121
--	-----

Información al consumidor sobre la SAR	124
---	-----

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	126
---	-----

Accesorios	129
------------------	-----

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	130
---	-----

Terminología	134
--------------------	-----

Siglas y abreviaturas	134
-----------------------------	-----

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular Accolade™, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- Cámara integrada de 1.3 M
- Mobile Web
- Diseño delgado y elegante
- Pantalla LCD de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado
- Capaz de usar CENTRO de MEDIOS® para descargas de juegos, tapices de fondo y tonos de timbre
- Teclado de 23 teclas y teclas de navegación
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamada, y chat
- Reconocimiento de voz avanzado
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Tapiz de fondo Flash con divertidas animaciones
- Capacidad bilingüe (inglés y español), incluida la función T9 Palabra
- La tecnología inalámbrica Bluetooth® (cualquier perfil)
- Búsqueda de marcación

NOTA Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

NOTA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso. Diríjase a <http://www.verizonwireless.com> -> Support -> Phones & Devices -> seleccione el modelo de su teléfono -> luego seleccione Equipment Guide.

Detalles Técnicos

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un dispositivo digital

Clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Detalles Técnicos

El Accolade™ es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo

analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores

regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2

cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de

exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).

Descripción general del Teléfono



1. Lente de la Cámara Se usa para tomar fotos. Consérvela limpia para obtener una calidad óptima de las fotografías.

2. Pantalla LCD frontal Muestra el reloj digital y el estatus del teléfono.

3. Audífono Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.

4. Tapa Úsela para hacer o contestar llamadas. Abra la tapa para revelar el teclado para hacer una llamada o contestar una llamada entrante. Círrala para terminar una.

5. Pantalla LCD principal Muestra los mensajes e iconos indicadores.

6. Tecla OK/direccional Use la tecla OK para seleccionar la función que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla LCD entre la tecla suave izquierda y tecla suave derecha. Use la tecla de navegación  para desplazarse por el menú y seleccione un campo específico o un objeto moviendo arriba, abajo, izquierda o derecha.

7. Tecla suave Izquierda Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior izquierda de la pantalla.

8. Tecla de Altavoz Se usa para cambiar al modo de Altavoz.

9. 2.5 mm Enchufe de audífonos Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.

10. Tecla SEND Úsela para hacer llamadas.

11. Teclas Laterales / Subir/Bajar Volumen Úselas para ajustar el Volumen maestro en estado de espera* y el Volumen del Audífono durante una llamada. Úsela para ajustar el tamaño de la fuente cuando vea sus mensajes, introduzca un número de teléfono en la pantalla principal o navegando por los menús (excepto el menú principal).


12. Tecla de Comandos de Voz Úsela para acceder rápidamente al Comandos de Voz.

13. Puerto para cargador y accesorios Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.

* Modo de espera es cuando el teléfono aguarda una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

14. **Tecla de prefijo de llamada internacional** Para hacer una llamada internacional, mantenga oprimida la tecla  durante 3 segundos. + es el código de llamada internacional.
15. **Tecla suave Derecha** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior derecha de la pantalla.
16. **Tecla CLR (Borrar)** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel a la vez.
17. **Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Oprima la tecla de cámara para ir al modo de tomar fotos.
18. **Tecla PWR / END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
19. **Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
20. **Tecla de modo Vibrar** Úsela para configurar el modo de vibración (desde el modo en espera, manténgala oprimida durante unos 3 segundos).
21. **Microfófono** Permite a las personas que le hablan escucharlo claramente cuando usted está hablando con ellos.

Vista posterior

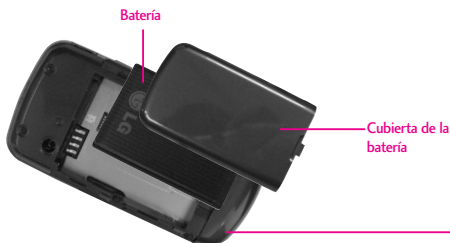

- NOTAS** • Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida útil de la batería la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad del teléfono de enviar/recibir llamadas o transferir datos.

NOTAS

La antena se ofrece dentro del teléfono.

SUGERENCIA


Si sostiene el teléfono cubriendo el borde inferior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz.



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Instalación de la batería

Extraiga la tapa de la batería al deslizarla hacia abajo, como lo indica la flecha. Alinee la batería con los terminales en la parte superior del teléfono. Alinee la tapa de la batería y, a continuación, deslícela hacia abajo hasta escuchar un clic.

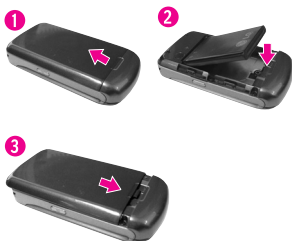

Extracción de la batería

Apague la unidad y luego deslice la tapa de la batería hasta quitarla del teléfono. Use la abertura que se encuentra cerca de la parte inferior de la batería para levantarla.


Carga de la batería

El dispositivo viene con un adaptador de pared y un cable de datos USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG.

La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable de datos USB en el adaptador de pared. Al hacer la conexión como se indica a continuación, el logotipo de LG en el cable USB debe quedar orientado hacia usted.

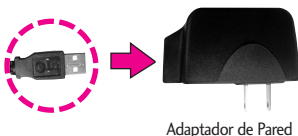

Adaptador de Pared

- Destape con cuidado el puerto de carga para accesorios, luego enchufe el cable de datos USB (como se muestra abajo) en el puerto del cargador del teléfono y el otro extremo en un tomacorriente.



NOTA

Por favor asegúrese de que el logo de LG este mirando hacia abajo, y el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto para cargador de su teléfono.

- El tiempo de carga varía según el nivel de la batería.

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar el dispositivo con un cable USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC.

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga  de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD.

Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono  de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Apagar y Encender el teléfono

Encender el teléfono

1. Coloque una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de alimentación externa.
2. Con la tapa abierta, oprima  hasta que la pantalla LCD se encienda.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.

Para hacer llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima  durante unos 3 segundos incluya el código de bloqueo si fuera necesario.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.

NOTA Su teléfono tiene una función de Comandos De Voz que también le permite hacer llamadas diciendo el número de teléfono o nombre del contacto.

Corrección de errores en la marcación

Oprima  una vez para borrar la última cifra introducida, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

Remarcado de llamadas

Oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.

Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, puede contestar la llamada simplemente abriendo la tapa.

NOTA Si la opción de Contestar 'Cualquier tecla' NO ESTÁ MARCADA, puede:

- Abrir la tapa y presionar la tecla de función izquierda  [Silenc.] para silenciar el timbre o la vibración de esa llamada.
- Abrir la tapa y presionar la tecla de función derecha  [Ignorar] para finalizar la llamada o derivarla directamente al correo de voz.
- Abrir la tapa y presionar la tecla de función OK [TXT] para finalizar la llamada y enviar un mensaje de texto rápido.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú > Prog/ Herr > Información de Teléfono > Glosario de Iconos.**

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para ajustar el Modo de vibración, mantenga oprimida . Para volver al Modalidad Normal, mantenga oprimida .

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

En el modo de espera y con la tapa abierta, mantenga presionada la tecla lateral inferior durante 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga presionada la tecla lateral superior.

Función de silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, toque la Tecla suave Izquierda  [Mudo], y para cancelarlo toque la Tecla suave Izquierda  [No Mudo].

Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo la tecla lateral  de arriba para aumentarlo o la tecla lateral de abajo para disminuirlo.

NOTA El volumen del auricular sólo puede ajustarse durante una llamada y el volumen del teclado sólo puede ajustarse a través del menú.

Reajustamiento rápido de la Fuente

Cuando vea mensajes, introduzca números de teléfono o vea la lista de menús, presione las teclas laterales del volumen  hacia arriba o hacia abajo para ajustar con rapidez el tamaño de la fuente. Existen 3 niveles de tamaños de fuente disponibles (pequeño, mediano, grande).

NOTA Esta función no es soportada en la pantalla principal, o el menú principal esta en modo de cuadrícula.

Llamada en espera

Oprima una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Oprima  para responder y poner la primera llamada en espera.

Oprima  de nuevo para volver a la primera llamada.

Id. de quien llama

Id. de quien llama muestra el número o (foto ID si fué configurada) de la persona que llama cuando suena su teléfono.

Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Voicemail, etc.). Oprima la tecla de Comandos de Voz  y siga las indicaciones.

NOTA También se pueden iniciar los Comandos de Voz con la tecla designado de su dispositivo Bluetooth®. Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Búsqueda de marcación

Active la búsqueda de marcación (consulte la página 96) para buscar con facilidad los entradas en los Contactos. Desde el modo de espera con la tapa abierta, presione las teclas necesarias para introducir las iniciales de la entrada que desea buscar. Aparecerá una lista para que elija si desea llamar, enviar un mensaje o ver los detalles.

Introducir y editar información

Entrada de texto

Las siguientes funciones de tecla están disponibles para ayudar a la introducción de texto:



Tecla suave Izquierda:

Toque para acceder a diferentes modos de introducción de texto.



Bloq Mayús: Oprima para cambiar de mayúscula/minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



Next: En el modo de T9 Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



Espacio: Oprima para aceptar una palabra e introducir un espacio.



Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.



Puntuación: Oprima para introducir puntuación.

Modos de entrada de texto

En un campo de texto, toque la Tecla suave Izquierda  para mostrar los modos de texto.

T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/
T9 Word/ Símbolos/ Text Rápido

NOTA T9 Palabra es el equivalente Español de la función T9 Word que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

Aspectos Básicos de Guardar

1. Introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y seleccione con .
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y seleccione con .
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  para guardar.

Personalización de entradas individuales

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.

4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.

Marcación Rápida

Le permite configurar sus Marcación Rápida.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono, y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido**.
5. Introduzca una cifra de Marcado Rápido.
 - Use el teclado y oprima .
 - Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima .
6. Oprima  Sí, y oprima  para guardar.

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Espera (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la Tecla suave Izquierda  [Release] para avanzar al siguiente número.

2-Seg Pausa (P) El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

1. Desde la pantalla principal, introduzca el número y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Pausa de Añdir 2-Seg Pausa/ Añdir Espera.
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
5. Elija **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.

6. Elija un tipo de número telefónico **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
7. Continúe introduciendo el número como una entrada de contacto según sea necesario.

Agregar otro número de teléfono

En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una **Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta a una entrada existente y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2 / Fax**, y oprima  para guardar.

Desde la pantalla Lista de contactos

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima  para guardar.

Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contactos:

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima .

Agregar una pausa a una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Añadir 2-Seg Pausa o  Añadir Espera.
5. Introduzca los número(s) adicionales y oprima .

Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que introdujo primero al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.

Contactos en la memoria de su teléfono

3. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número de teléfono y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar como Predet.**
6. Oprima  Sí para configurar el nuevo número como predeterminado. Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima  de nuevo para actualizar el contacto.

Borrar

Borrar una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Borrar.
5. Oprima  Sí.

Quitar un Marcado Rápido

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima  [VER].
3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima  [CRRGR].
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Borrar Marcado Rápido.
6. Oprima  Sí.
7. Oprima  de nuevo para guardar.

Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente.

NOTA El número 1 de Marcado Rápido es para Mensajes de Voz.

Marcado rápido de una cifra

Oprima y mantenga presionado el dígito de marcado rápido. El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

Marcado rápido de más de una cifra

Al mantener presionada una tecla numérica, se le indica al teléfono que intente un marcado rápido. Para realizar un marcado rápido de más de una cifra, oprima el primer o los primeros dígitos, según sea necesario, y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo, para llamar el marcado rápido 25, presione  y luego mantenga oprimida la tecla .

NOTA También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprimir .

Para los Marcados Rápidos de 95, 96, 97, 98 y 99

Marcados Rápidos 95, 96, 97, 98, y 99 están preprogramados para acceder a teléfonos de información de cuenta: 95 (# Warranty

Center), 96 (#Data), 97 (# BAL), 98 (# MIN), y 99 (# PMT). A diferencia de marcación rápida 1, éstas se pueden cambiar si así lo desea.

Descripción general de los menús



Centro de Medios

1. Búsqueda
2. Melodías y Tonos
 1. Obtén Nuevas Timbres
 2. Mis Timbres
 3. Mis Sonidos
3. Fotos
 1. Obtén Nuevas Fotos
 2. Mis Fotos
 3. Tomar Foto
 4. Álbum En Línea
4. Juegos
 1. Obtén Nuevas Aplicaciones
5. Internet Móvil
6. Navegar y Descargar
7. Extras



Mensajería

1. Nuevo Mensaje
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Foto
 3. Mensaje de Voz
2. Entrada

3. Enviado
4. Borradores
5. Mensajes de Voz
6. Correo Elect
7. Chatear



Búsqueda



Mis Fotos



Bluetooth

1. Anadir Nuevo Aparato



Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
5. Grupos
6. Marcados

- Rápidos
7. In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre



Llmdas Rctes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



VZ Navigator



Prog/Herr

1. Mi Verizon
2. Volumen Maestro
3. Herramientas
 1. Comandos de Voz
 2. Calculadora
 3. Ez Sugerencia
 4. Calendario

- 5. Lista de Tareas
- 6. Reloj
 - Despertador
- 7. Búsqueda de Info
- 8. Cronómetro
- 9. Reloj Mundial
- 0. Cuaderno de Notas
- 4. Menú de Bluetooth**
 - 1. Anadir Nuevo Aparato
- 5. Programación de Sonidos**
 - 1. Configuración Fácil
 - 2. Sonidos de Llamada
 - 1. Timbre de Llamada
 - 2. Vibrar de Llamada
 - 3. Lectura de ID de Llamador
 - 3. Sonidos de Alerta
 - 1. Mensaje de TXT
 - 2. Mensaje de Multimedia
 - 3. Mensajes de Voz
- 4. Timbre de Emergencia
- 5. Llamadas Perdidas
- 4. Volumen de Teclado
- 5. Lectura de Dígito Marcado
- 6. Alertas de Servicio
 - 1. IRO
 - 2. Sonido de Minutos
 - 3. Conexión de Llamada
 - 4. Cargar Completado
 - 5. Actualización de Software
 - 7. Apagado/ Encendido
 - 1. Apagado
 - 2. Encendido
 - 8. Claridad de Voz
- 6. Programación de Pantalla**
 - 1. Configuración Fácil
 - 2. Aviso
 - 1. Aviso Personal
 - 2. Aviso ERI
 - 3. Luz de Pantalla
 - 1. Luz de
- Pantalla Principal
- 2. Luz de Pantalla Frontal
- 3. Luz de Fondo de Teclado
- 4. Brillo
- 5. Fondo de Pantalla
 - 1. Fondo de Pantalla Principal
 - 2. Fondo de Pantalla Frontal
- 6. Mostrar Temas
- 7. Configuración del Menú Principal
 - 1. Diseño de menú
 - 2. Reemplazar elementos de menú
 - 3. Posicionar elementos de menú
 - 4. Restablecer Diseño de Menú
- 8. Tipo de fuente
- 9. Tamaño de Fuente

Descripción general de los menús

- 0. Formato de Reloj
 - 1. Reloj Principal
 - 2. Reloj Delantero
- 7. Programación de Teléfono
 - 1. Modo Avión
 - 2. Establecer atajos
 - 1. Establecer mis atajos
 - 2. Establecer teclas direccionales
 - 3. Comandos de Voz
 - 1. Confirmar Selecciones
 - 2. Sensibilidad
 - 3. Adaptación de Voz
 - 4. Avisos
 - 4. Idioma
 - 5. Ubicación
 - 6. País Actual
 - 7. Seguridad
 - 1. Editar Códigos
 - 2. Restricciones
 - 3. Programación de bloqueo de teléfono
- 4. Bloquear teléfono ahora
- 5. Restablecer Predeterminado
- 6. Restaurar teléfono
- 8. Selección de Sistema
- 9. Seleccionar NAM
- 8. Programación de Llamada
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Reintentar Automáticamente
 - 3. Modo TTY
 - 4. Marcado oprimiendo un botón
 - 5. Privacidad de Voz
 - 6. Tonos DTMF
 - 7. Marcación asistida
 - 8. Búsqueda de marcación
- 9. Memoria
 - 1. Uso de la Memoria
 - 2. Mis Fotos
 - 3. Mis Timbres
 - 4. Mis Sonidos
- 5. Mis Contactos
- 0. Información de Teléfono
 - 1. Mi Número
 - 2. Versión SW/HW
 - 3. Glosario de Iconos
 - 4. Actualización de Software
- *. Asistente de Programación

NOTA

- Este Manual del usuario le da instrucciones de navegación según la disposición predeterminada del menú principal ("Lista"), en el menú Programación de Pantalla. Si hay otros temas o menús configurados, la navegación por los menús del teléfono puede ser diferente.
- Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden diferir de su teléfono según el software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Centro de Medios

Centro de Medios le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar.

Centro de Medios es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

¿Hay algo que no sea claro?

Del menú Centro de Medios, toque la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Centro de Medios. Utilice la opción de Ayuda para ver una variedad de artículos, desde como comprar nuevas aplicaciones a las aplicaciones caducadas.

1. Search

Acceda al mecanismo de búsqueda, Bing. Puede buscar diferentes datos en el teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Búsqueda. Es posible que tendrá que descargar la aplicación la primera vez que la use.

2. Melodías y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hiphop y mucho más.

Acceso y Opciones

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número que corresponda al submenú.

2.1 Obtén Nuevas Timbres

Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar diversos tonos de timbre. VZW Tones Deluxe viene preinstalado. Puede descargar tonos de timbre con VZW Tones Deluxe.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Obtén Nuevas Timbres.

2.2 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee, descargar uno nuevo.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Mis Timbres.
5. Use la tecla direccional  para resaltar el tono de timbre y toque la Tecla suave Izquierda  [Fij como]. Usted puede presionar  [ESCU] para jugar el timbre.

-  Timbre
-  Contacto ID: Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
-  Sonidos de Alerta: Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Bzn Msjs Voz

2.3 Mis Sonidos

Le permite seleccionar ó grabar un sonido que desee.

Cómo grabar un nuevo sonido

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Oprima  Grabar Nuevo y oprima  para empezar a grabar, y oprímalo de nuevo para terminar de grabar.

Cómo seleccionar el sonido

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Use la tecla Navegación  para desplazarse y resaltar un sonido. Opciones desde aquí:

- Toque la tecla de función izquierda  [Fij como] para establecer el sonido como Timbre, Contacto ID o Sonidos de Alerta.
- Oprima  [ESCU].
- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] :
Enviar/ Álbum En Línea/
Renombrar/ Bloq
(Desbloq)/ Borrar/ Borrar
Todo/ Prueba Info

3. Fotos

Vea, tome, e intercambie sus imágenes digitales desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Seleccione un submenú.

3.1 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a Centro de Medios y descargar diversas imágenes para Mis Fotos.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Obtén Nuevas Fotos.
5. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

3.2 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Mis Fotos.
5. Seleccione la imagen que desea con la tecla direccional .

Opciones desde aquí:

- Presione la tecla OK  [VER] para ver la foto.
- Presione la tecla de función izquierda  [Borrar] para borrarla.
- Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Enviar Envía el foto mensaje.

Fijar Como Fondo de Pantalla Principal/ Fondo de Pantalla Frontal/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

Obtener Nuevo Fotos Descarga varios fotos.

Presentación de diapositivas

Reproduce todas las fotos como presentación de diapositivas.

Administrar Mis Fotos Le permite marcar la imagen seleccionada y aplicar las opciones.

Renombrar Cambie el nombre de las FOTOS seleccionadas.

***Bloq (Desbloq)** Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Prueba Info Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

Edición de una Foto

Use la tecla de dirección  para resaltar una imagen, luego oprima  [VER] luego oprima la tecla suave derecha  [Opciones] para acceder a opciones extras de edición como:

Editar le permite realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

3.3 Tomar Foto

Le permite sacar fotos digitales.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Tomar Foto.
5. Configure el brillo con la tecla direccional , y el Zoom con la tecla direccional , y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para cambiar otros valores.

NOTA Ampliación no está disponible en la resolución más alta.

- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

RESOLUCIÓN 1280x960 / 640x480 / 320x240

DISPARO AUTO Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

EQUIL BLANCO Automático/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo

SONIDO DISPA Obturador/ Sin Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

EFFECTOS COLOR Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco y Negro

MODO DE NOCHE Encendido/ Apagado

FOTOMETRÍA Promedio/ Mancha/ Sopt Múltiple

REDUCCIÓN RUIDO Encendido/ Apagado
Activar esta función permite obtener una mejor calidad de foto en las tomas con poca luz.

AVANCE Vista real/ Pantalla llena

6. Tome la foto tocando  [TOM].

7. Toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr]. La imagen se almacena en Mis Fotos.

SUGERENCIA

Tome fotos con la tapa cerrada

Mantenga oprimida la tecla de cámara que se encuentra en el lado derecho del teléfono. A continuación, oprima nuevamente la tecla lateral de la cámara para tomar una fotografía. Oprima la tecla lateral Comandos de Voz  para apagar la cámara.

3.4 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (PIX Place).

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Fotos.
4. Oprima  Álbum En Línea.
5. Introduzca su número de teléfono y contraseña, según sea el caso.

4. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Centro de Medios. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Juegos.
4. Oprima  [Obtén Nuevas Aplicaciones].

5. Internet Móvil

La función Mobile Web le permite acceder a noticias, deportes, información del clima y correo electrónico desde su dispositivo inalámbrico Verizon. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre Mobile Web a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

ATAJO

Si oprime la tecla de dirección  accederá directamente a Mobile Web de manera predeterminada.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Internet Móvil.

Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede usar los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.

- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo .

Desplazamiento

Use la tecla direccional  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursor en la pantalla indica el elemento seleccionado.

Desplazamiento rápido

Oprima y mantenga oprimida la tecla direccional  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales de volumen para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

Página de inicio

Presione la tecla de función derecha  [Menú] y seleccione 1. VZW Inicio o mantenga oprimida  para ir a la Página de inicio.

Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **ABC, Sim, 123, Emoticons** ó **WORD**.

Para cambiar el modo de introducción, toque la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima .

Borrar Texto/Número Introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada.

Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono, o el enlace **Call**, pueden ser resaltados). Al resaltar en enlace, oprima . La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la

pantalla desde la cual inició dicha llamada.

6. Navegar y Descargar

Permite ver aplicaciones en su teléfono y descargar aplicaciones nuevas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Navegar y Descargar.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones para descargar nuevas aplicaciones o desplácese abajo para ver aplicaciones ya en su teléfono.

7. Extras

Le permite acceder a aplicaciones adicionales.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Extras.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

Mensajería

ACCESO DIRECTO

Desde el modo de espera, al oprimir la Tecla suave Izquierda  es una tecla directa a la Mensaje.

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede almacenar hasta 540 mensajes (incluyendo un máximo de 200 SMS y 100 MMS en la carpeta Entrada). La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Consulte con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

Alerta de nuevo mensaje

Hay maneras su teléfono le avisa de nuevos mensajes.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono() parpadeará.

1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, y Voz). Cada mensaje tiene destinatarios (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar. También puede adjuntar archivos a los mensajes, entre otros, imágenes, sonidos y tarjetas de nombre.

1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de los mensajes de texto

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima la tecla direccional  abajo.
6. Escriba su mensaje (Texto o correo elect.).

7. Oprima  [ENV].

Usar las opciones de mensajería

• Edición del campo A (Destino):

1. Con el campo A resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione una de las siguientes opciones para agregar.

De Contactos/ De Lmdas
Rctes/ Favoritos/ Grupos/ A
Contactos

• Editar Texto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione una de las siguientes opciones.

Insertar Text Rápido Le permite agregar texto rápidamente.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Firma, Tarjeta de Nombre o Dirección de Contactos.

Copiar Text Le permite copiar

texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto.
Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Lmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Guardar Text Rápido Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

3. Finalizar y enviar el mensaje.

Uso de contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente la dirección.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de TXT.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **De Contactos** y oprima .
6. Use la tecla direccional  para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima .
7. Toque la Tecla suave Izquierda  [Hecho].

NOTA La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 10 direcciones en total.

8. Finalice el mensaje según sea necesario.

1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de Foto.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la tecla de direccional  abajo.
6. Escriba su mensaje (texto correo elect.).
7. Use la tecla direccional  para resaltar **Foto** y toque la Tecla suave Izquierda  [Mis Fotos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .
8. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Sonido, y toque la Tecla suave Izquierda  [Sonidos]. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .

9. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  [Añadir]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre** o **De Contactos** y seleccione una entrada.
10. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Asunto** e introduzca el Asunto.
11. Oprima  [ENV]. Aparece un mensaje de confirmación.

● Edición del campo A (Destino):

1. Con el campo A resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].
2. Seleccione una de las siguientes opciones para agregar.

**De Contacto/ De Llamas.
Rctes/ Favoritos/ Grupos/
Álbum En Línea**

● Editar Texto

1. Con el campo Texto resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones.

Avance Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar Text Rápido Inserta frases predefinidas.

Copiar Texto Le permite copiar texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

Añadir Diapositiva Añade múltiples fotos o imágenes en el Mensaje de Foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número de devolución de llamada programado previamente en el mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú anterior.

● Editar Foto

1. Con el campo Foto resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones.
Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Eliminar Foto/
Cancelar Mensaje

● Editar Sonido

1. Con el campo Sonido resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones.
Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Elimn Sonido/
Cancelar Mensaje

● Editar Nom Tarj

1. Con el campo Nom Tarj resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones.
Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Elimn Tarjeta de
Nombre/ Cancelar Mensaje

● Editar Asunto

1. Con el campo Asunto resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione una de las siguientes opciones.
Avance/ Guardar Como
Borrador/ Insertar Texto
Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/
Añadir Diapositiva/ Prioridad/
Cancelar Mensaje

1.3 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un Mensaje de Voz.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Nuevo Mensaje.
3. Oprima  Mensaje de Voz.
4. Oprima  para iniciar grabacion.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima  para fin grabacion.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario y oprima .

8. Oprima la Tecla de direccional .
9. Escriba su mensaje (texto o correo elect).
10. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  **[Añadir]**. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre** o **De Contactos** y seleccione una entrada.
11. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Asunto** y escribir el asunto.
12. Oprima  **[ENV]**.
Aparece un mensaje de confirmación.

2. Entrada

El teléfono le alerta en hasta 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Haciendo destellar . (In the case of a high priority message, the icon() will flash.)

Ver su bandeja de entrada

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Entrada**.
3. Opciones desde aquí:
 - Oprima  **[ABRIR]** para abrir el mensaje.
 - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
 - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

Contestar Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

Responder con copia Responde a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

Adelantar Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Añadir A Contactos/ Añadir A Cntctos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Extraer direcciones Le permite extraer direcciones.

Ordenar por remitente Permite ordenar alfabéticamente los mensajes por nombre de remitente.

Ver Mensajes Permite seleccionar la vista de los mensajes. La opción de hora separa los mensajes recibidos y enviados en las carpetas Entrada y Enviado. La opción de contacto agrupa todos los mensajes recibidos/enviados en una única carpeta de mensajes.

Administrar Entrada Le permite administrar sus mensajes.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

Referencia de iconos de mensaje



Mensajes de TXT
nuevos/no leídos



Mensajes de TXT
abiertos/leídos



Prioridad



Bloqueado



Mensajes de Foto/Video no
leídos y descargados



Notificaciones de Foto/
Video nuevos/no leídos



Mensajes Del Browser
Nuevos/No leídos



Mensajes Del Browser
Abiertas/ Leídos



Mensajes de notificación
nuevos o no leídos



Mensajes de notificación
abiertos o leídos

* Mensaje Multimedia indica mensaje de Sonido, Voz o Foto.

3. Enviado

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede guardar hasta 100 mensajes enviados (50 SMS y 50 MMS). Confirme la transmisión correcta, vea el contenido, administre la lista y más.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Enviado.
3. Opciones desde aquí:
 - Oprima  [ABRIR] para abrir el mensaje.
 - Toque la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
 - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

Adelantar Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

Responder A Todos Permite responder a todos los destinatarios del mensaje enviado.

Enviar/Reenviar Le permite retransmitir el mensaje seleccionado.

Añadir A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

Ordenado Por Destinatario Permite ordenar alfabéticamente por nombre de destinatario.

Ver Mensajes Permite seleccionar la vista de los mensajes. La opción de hora separa los mensajes recibidos y enviados en las carpetas Entrada y Enviado. La opción de contacto agrupa todos los mensajes recibidos/enviados en una única carpeta de mensajes.

Administrar Enviado Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de mensajes enviados.

Referencia de iconos de mensaje



Mensajes TXT/Foto/Voz enviados



Mensaje entregados



Mensajes TXT/ Foto/Voz cancelados



Mensajes múltiples enviados



Mensajes múltiples entregados



Mensajes múltiples cancelados



Entrega incompleta/
Pendiente



Prioridad



Bloqueado

4. Borradores

Muestra los borradores guardados.

1. Toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima Borradores.
3. Opciones desde aquí:
 - Oprima [CRRGR].
 - Toque la Tecla suave Izquierda [Borrar].
 - Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].

Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado.

Añadir A Contactos Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

Administrar Borradores Borra todos los mensajes almacenados en Borradores.

Referencia de iconos de mensaje



Borrador de Mensaje de
TXT



Borrador de Mensaje de
Multimedia

5. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
 2. Oprima  Bzn Msjs Voz.
 3. Opciones desde aquí:
 - Toque la Tecla suave Izquierda  [Anular] para borrar información, y oprima  [Sí].
 - Oprima  o  [LLMD] para escuchar los mensajes.
- O
1. Marque 86 (VM)  desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
 2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima  para interrumpirlo (de ser aplicable).

3. Ingrese su contraseña y oprima



6. Correo Elect

Le permite enviar correo electrónico. Después de descargar la aplicación Mobile Email, también puede enviar y recibir correos electrónicos mediante esa aplicación.

1. Oprima la tecla suave izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Correo Elect.
3. Seleccione Mobile Email o Mobile Web Email.
4. Se iniciará una sesión del navegador de Internet móvil.
5. Desplácese hasta un proveedor de correo electrónico y oprima .
6. Inicie sesión o ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

7. Chatear

Inicia una sesión del navegador con enlaces directos a sus sitios Sociales favoritos.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  Chatear.
3. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
4. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima .

NOTA Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

Programación de Mensajes

Le permite configurar los ajustes de Mensajería.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima .

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Ver Mensajes

Seleccione la opción de hora para mostrar los mensajes en forma cronológica en la Bandeja de entrada y en Enviados. Seleccione Contacto para organizar todos los mensajes en orden alfabético por Contacto en una carpeta de mensajes.

2. Modo Ingrs

Seleccione T9 Palabra, Abc, ABC, 123 o T9 Word para que sea su método de entrada predeterminado.

3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione Encendido para guardar los mensajes enviados en forma automática.

Seleccione Apagado si no desea guardarlos en forma automática.

Seleccione Preguntar para que se le solicite si desea guardar los mensajes.

4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar los mensajes leídos cuando se supere el límite de almacenamiento. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

5. Tamaño de fuente de mensajes

Seleccione **Pequeño**, **Medio** o **Grande** para indicar el tamaño de los caracteres de los mensajes.

6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar el contenido del mensaje en la pantalla en forma automática. Seleccione **Apagado** para obtener más seguridad y privacidad al solicitarle si desea abrir el mensaje para verlo.

7. Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse hacia abajo por el texto en forma automática mientras ve los mensajes. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

8. Rec Aut Multimedias

Seleccione **Encendido** para descargar automáticamente adjuntos de mensajes multimedia. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

9. Text Rápido

Muestra una lista de frases para mensajes rápidos que lo ayudan a reducir la entrada de texto manual en los mensajes. Use este submenú para editar y agregar texto.

10. Mensajes de Voz

Permite introducir en forma manual el número de acceso al servicio de correo de voz. Este número debe usarse sólo cuando la red no ofrece un número de acceso al VMS (servicio de correo de voz).

11. Dev Llmda

Seleccione **Encendido** para enviar en forma automática un número de devolución designado con los mensajes. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

12. Firma

Seleccione **Costumbre (Personalizar)** para crear/editar una firma para enviar en forma automática con los mensajes. Seleccione **Ninguno** para no enviar mensajes con firma.

13. Recibo de Entrega

Seleccione **Encendido** para establecer que el teléfono le avise cuando se ha entregado el mensaje. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

Borrar Mensajes

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en su carpeta Entrada, o en las carpetas Enviados y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.

2. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

**Borrar Entrada/ Borrar
Enviado/ Borrar Borradores/
Borrar Todo**

3. Oprima  para borrar los mensajes seleccionados.

4. Oprima  para confirmar la operación de borrado.

Aparece un mensaje de confirmación.

Búsqueda

La aplicación de búsqueda (bing™) les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia (bing™) de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de búsqueda muy relevantes de fuentes de contenido de alta calidad y resultados de catálogos descargables de VZW, Web/Wap y puntos de interés locales.

La búsqueda móvil (bing™) desarrolla una experiencia del usuario que:

- Brinda resultados de búsqueda de la Web, puntos de interés locales y catálogos de contenido descargable de VZW.

Acceso y Opciones

1. Abra la tapa y presione  [MENÚ].
2. Oprima  Búsqueda. Puede ser que necesite descargar la aplicación al usarla la primera vez.

Mis Fotos

Le permite ver, tomar y administrar fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Oprima  [MENU].
2. Oprima  Centro de medios.
3. Seleccione la imagen que desea con la Tecla Direccional  y oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones]. Presione la tecla suave izquierda  [Borrar] para borrar la foto seleccionada. O Presione  para ver la foto seleccionada.
4. Seleccione una de las opciones siguientes.

Enviar Por Msj de Foto/ Álbum En Línea

Fijar Como Fondo de Pantalla Principal/ Fondo de Pantalla Frontal/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara. (Consulte **Tomar foto** en la pág. 35).

Obtén Nuevo Fotos Descarga varios fotos.

Presentación de diapositivas Reproduce todas las fotos como

presentación de diapositivas.

Administrar Mis Fotos Permite seleccionar varias fotos para borrar, bloquear, desbloquear, enviar.

Renombrar Cambie el nombre de las FOTOS seleccionadas.

***Bloq (Desbloq)** Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

NOTE Puede igualmente acceder a Opciones mediante la Tecla suave Derecha  [Opciones] mientras ve una imagen en pantalla completa.

Edición de una Foto

Use la tecla de dirección  para resaltar una imagen, luego oprima  [VER] luego oprima la tecla suave derecha  [Opciones] para acceder a opciones extras de edición como:

Editar le permite realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

Bluetooth®

El Accolade™ es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso a agenda telefónica y Push de Objeto para vCard

Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del Accolade™ y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth® QD ID B015945

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart

SUGERENCIAS

- **AURICULAR:** Soporta la utilización de un auricular bluetooth® compatible para monovoz.
- **MANOS LIBRES:** Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros dispositivos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un dispositivo de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte www.verizonwireless.com/bluetoothchart en el sitio Web inalámbrico Verizon.
- **ACCESO A AGENDA TELFÓN...:** Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica, y archivos de calendario con un dispositivo compatible de Bluetooth®.
- **PUSH de OBJETO:** Permite el envío y la recepción del nombre de contacto y las tarjetas de citas del calendario.

Activar Bluetooth

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Bluetooth.
3. Toque la Tecla suave Izquierda  [Encender].

NOTA De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

1. Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
2. Oprima  [MENÚ].
3. Oprima  Bluetooth.
4. Oprima  Anadir Nuevo Aparato.
Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.
5. El dispositivo aparecerá en el menú Anadir Nuevo Aparato que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima .
6. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima . Cuando Auto Manos Pair está Activada, el dispositivo intentará autopair para auriculares.
7. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima  para conectarse con el dispositivo.
8. Una vez conectado, verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y aparecerá  en su enunciador cuando esté comunicando con el dispositivo Bluetooth®. También puede comprobar la conexión que tiene un icono azul  en la lista.

Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando el teléfono Accolade™ encuentra un dispositivo de manos libres o un kit para automóvil
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra una PC
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra un PDA
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo Accolade™ encuentra otros dispositivos no definidos

- Referencias de iconos al estar conectado correctamente

	Cuando unos audífonos sólo monoaurales están conectados con su dispositivo Accolade™
---	--

En el dispositivo emparejado, estarán disponibles las siguientes opciones.

- 1. Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
- 2. Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
- 3. Seguridad Entrante:** Permite que usted fije el permiso antes de conectar un dispositivo entrante.
- 4. Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.
- 5. Info de Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.

NOTAS

En el Menú de Bluetooth, puede encender la función de Bluetooth oprimiendo  [Encendido]. Al contrario, puede apagarla presionando la tecla suave izquierda  [Apagado] de nuevo.

Al estar conectado con un teléfono o una PC que admite OPP, tiene los siguientes menús disponibles:

- Enviar Tarjeta de Nombre: Permite que mis datos de contacto para enviar cualquier otro dispositivo hasta 1000 contactos.
- Obtener tarjeta de nombre: Puede obtener información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- Intercambiar tarjeta de nombre: Puede intercambiar información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- Enviar mi calendario: Le permite enviar eventos de calendario a otro dispositivo.

Mi info de Dispositivo

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú Agregar nuevo dispositivo.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Bluetooth.
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Mi Info de Dispositivo.

5. Toque  para borrar el nombre existente.
6. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
7. Oprima  para guardar y salir.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser encontrado por otros dispositivos Bluetooth® en la área.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Bluetooth.
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Modo de Descubrimiento.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima  Encendida/ Apagado

NOTA Si el modo de descubrimiento está en Encendida, otros dispositivos Bluetooth® en el rango de alcance pueden descubrir su dispositivo.

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono Accolade™ puede admitir.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Bluetooth.
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Perfiles Soportados.

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

ACCESO DIRECTO

La Tecla suave Derecha  es una tecla directa a la Lista de contactos.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto a su Lista de contactos.

NOTA Este submenú crea una entrada de contacto, si desea agregar un número a un Contacto existente, en vez de ello edite la entrada del Contacto.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Nuevo Contacto.
4. Introduzca el nombre y presione la tecla direccional  hacia abajo hasta resaltar el tipo de número de teléfono que desea usar.
5. Introduzca el número y oprima .

NOTA Para obtener información más detallada, vea la página 23.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Lista de Contacto.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
 - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:
 Nuevo Contacto/ Borrar/
 Nuevo Mensaje de TXT/
 Nuevo Mensaje de Foto/
 Nuevo Mensaje de Voz/
 Fijar como Contacto ICE/
 Llamada/ Administrar
 Contactos/ Fijar como Favorito
 - Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir] para editar.
 - Oprima  para ver los detalles de la entrada.

SUGERENCIA

Use el campo Ir A para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V.

3. Backup Assistant

Asistente de copia de seguridad de su teléfono protege la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.

También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus Contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Asistente de copia de seguridad restablecerá su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicarán. Para más detalles, consulte su proveedor de servicio.

NOTA Para usar el servicio de Asistente de copia de seguridad, debe activarlo desde el teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Backup Assist ant.
4. Siga las instrucciones para desgargar la aplicación.

4. Favoritos

Le permite añadir entradas de contacto o Grupos de contacto a su lista de Favoritos para ver llamar o enviar mensajes fácilmente.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Favorites.
4. Seleccione el icono Añadir .

TIP

Puede agregar hasta 10 Contactos y/o grupos de Contacto como Favoritos para realizar llamadas, y enviar y revisar mensajes fácilmente.

4. Seleccione una de las opciones para agregar **Contactos** o **Grupos**.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse por los Contactos en orden alfabético y oprima  [SUBRY].
6. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Hecho]. Cuando termine de agregar Contactos a la lista de Favoritos, podrá ver las siguientes opciones en el menú Favoritos:

Tecla suave izquierda  : Ver

OK Key  : MSJ

Tecla suave derecha  :

Opciones

Mover Posición/ Quitar/ Quitar
Todo/ Fijar como Contacto ICE

5. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Grupos.
4. Ver un grupo

Use la tecla direccional  para resaltar un grupo y luego oprima  [VER].

Agregar un nuevo grupo

Presione la tecla de función izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.

Opciones cuando se usa un grupo

Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje de TXT /
Nuevo Mensaje de Foto /
Nuevo Mensaje de Voz /
Corregir Grupo / Borrar grupo
/ Corregir Miembros

6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus contactos.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Marcado Rápido.
4. Use la tecla direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca la cifra de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
5. Use la tecla direccional  para resaltar el Contacto y oprima .
6. Oprima  [SÍ].
Aparecerá un mensaje de confirmación.

7. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de la emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar las notas usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use la tecla direccional  para resaltar Contacto 1, 2, o 3, y oprima  [AÑADIR].
5. Oprima  De Contacto o  De Favoritos para agregar contacto en la lista de contactos. Resaltar el Contacto, y oprima .
O

Oprima  Nuevo Contacto para ingresar la información que no esté guardada en la lista de contactos.

6. La etiqueta de Contacto cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use la tecla direccional  para resaltar Info Personal, y oprima .
5. Use la tecla direccional  para resaltar una de las entradas Nota y luego y oprima .
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima .

SUGERENCIA Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

NOTA Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].

8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.
4. Oprima  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.
5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.
6. Introduzca su información según lo necesite y luego oprima .

Llmdas Rctes

El menú de Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestó o perdió. Se actualiza continuamente, se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para abrir la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/
Asegurar(Abrir)/ Borrar
Todo/ Ver Cronómetro
- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para abrir la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en Contactos (Info de contacto)/ Borrar/
Asegurar(Abrir)/ Borrar
Todo/ Ver Cronómetro
- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmadas Rctes.
3. Oprima  Marcadas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para abrir la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/
Asegurar(Abrir)/ Borrar
Todo/ Ver Cronómetro
- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmadas Rctes.
3. Oprima  Todas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para abrir la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

ACCESO DIRECTO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera.

5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de el tipo de llamadas seleccionadas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Ver Cronómetro.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una lista de llamadas.

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/

Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de Llmdas/ Tmpo Vda Contr...

5. Oprima le tecla suave izquierda  [Reaj] para reajustar el reloj escogido.
6. Restaure todos los contadores presionando la Tecla suave Derecha  [Reaj Tod] si desea restaurarlos.

NOTA Las opciones Total de Llmdas y Tmpo Vda Contr Datos no pueden ser restauradas.

VZ Navigator

El Menú Navegador le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
- Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
- Encuentre puntos de interés

1. Oprima  [MENÚ].

2. Oprima  VZ Navigator.

Ahora podrá encontrar la dirección de un restaurante, ver el horario del cine - todo con las direcciones, vuelta por vuelta. VZ Navigator provee las funciones avanzadas de sistemas y aparatos GPS en su teléfono - con sólo una fracción del precio. Consulte a su proveedor de servicio para información de precio.

NOTA Para usar VZ Navigator, tendrá que activar Ubicación (consulte la página 87).

Prog/Herr

1. Mi Verizon

Revise su información de suscripción que se extiende desde su plan del pago hasta la actualización de su aparato.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.

SHORTCUT

Oprima la tecla de dirección izquierda , funciona como atajo para Mi Verizon, con la tapa abierta.

2. Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.

3.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipadas con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda  [Info].

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.

Acceso y Opciones

Con la tapa abierta, oprima la tecla de comandos de voz  ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

Hay ajustes para optimizar la función Comandos De Voz tocando la Tecla suave Derecha  [Prog].

Confirmar Selecciones

Automático/ Siempre

Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Controle la sensibilidad como **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible**.

Adaptación de Voz Si el teléfono pide a menudo que usted repita el comando de voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz.

Entrenar Palabras/Entrenar Dígitos

Avisos **Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo de Espera**

- Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**.
- Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz o Auricular**.
- Para Tiempo de Espera, elija **5 segundos o 10 segundos**.

3.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Negocio').

3.1.2 Enviar Msj a <Nombre, número o grupo>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar Mensaje a Bob', él comenzaría automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando use el comando de Enviar Msj a, hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del Contacto.

3.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

3.1.4 Verificar <Elemento>

El comando de Verificar permite que usted compruebe una gran gama de artículos que van desde el nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, volumen, número de llamadas perdidas, Buzón de Voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

3.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Contactos Juan'):
Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Borrar/ Modificar

3.1.6 Búsqueda

Diga "Búsqueda" y podrá acceder al mecanismo de búsqueda, bing™. Es posible que primero deba descargar e instalar Bing, antes de usar esta función de comando de voz.

3.1.7 Remarcar

Diga "Remarcar" y el teléfono marcará nuevamente el último número.

3.1.8 Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.

3.1.9 Ayuda

Proporciona lineamientos generales para el uso de los Comandos de Voz.

3.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para despejar los números, toque la Tecla suave Izquierda  [Despejar].

6. Use la Tecla suave Derecha  [Operadores] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
7. Use la tecla de dirección  para introducir una operación matemática básica y oprima  [=] para el resultado.

NOTA Para insertar un decimal, oprima . Para insertar + y -, oprima .

3.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Ez Sugerencia.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.

6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.

3.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

ACCESO DIRECTO

Con la tapa abierta, oprimir la Tecla de direccional  abajo en modo de espera es un acceso directo a Calendario.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Calendario.
5. Use la tecla direccional  para resaltar el día agendado.
 A izquierda  : día anterior
 A derecha  : día siguiente
 A arriba  : semana anterior
 A abajo  : semana siguiente
6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Añadir].
7. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.

8. Desplazarse a un campo del calendario, y toque la Tecla suave Izquierda  [Ajustar]. Para cada evento del Calendario, usted puede ajustar:

- Fecha de inicio
- Hora de Comienzo
- Fecha de Término
- Hora de Término
- Repetir • Hasta
- Alerta • Tonos
- Vibrar

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración.

10. Oprima  [GRDR] después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

3.5 Lista de Tareas

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Lista de Tareas.
5. Oprima la tecla de función izquierda  [Añadir].
6. Introduzca el asunto y luego oprima la tecla de dirección

hacia abajo  para seleccionar la fecha límite.

7. Oprima la tecla de función izquierda  [Fecha].

8. Introduzca la fecha límite con el teclado numérico. (Por ejemplo, oprima la tecla ,  para NOV). Use la tecla de dirección  para seleccionar la fecha o el año.

O bien

Oprima la tecla de función derecha  [Más] para introducir más información específica como la fecha de inicio, prioridad, alerta, etc.

9. Oprima  [GRDR] cuando termina de introducir una tarea.

3.6 Reloj Despertador

Le permite configurar 10 alarmas. A la hora de la alarma, la alarma se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.

- Oprima  **Reloj Despertador**.
- Oprima la tecla de función izquierda  **[Añadir]**.
- Introduzca la información de su compromiso, con:
 - Encender/ Apagar
 - Fijar Tiemp
 - Periodicidad • Timbre
- Use la tecla direccional  para resaltar la información que desea configurar y toque la Tecla suave izquierda  **[Ajustar]** para ver sus opciones.
- Oprima  **[GRDR]** después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

NOTA También puede abrir la tapa y seleccionar Posponer o Descartar.

3.7 Búsqueda de Info

Permite buscar por artículos almacenados en el teléfono.

- Oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Oprima  **Herramientas.**
- Oprima  **Búsqueda de Info.**

- Introduzca dos o más caracteres en el campo de búsqueda y oprima  **BUSCAR**.

De forma predeterminada, el teléfono buscará todas las categorías. Para especificar las categorías, sobresalte **Todo** y oprima la tecla de función izquierda  **[Fijado]**. Use la tecla de dirección  para seleccionar una categoría y oprima  **SUBRY** para marcar/desmarcar la categoría. Después de especificar las categorías, oprima la tecla de función izquierda  **[Hecho]**.

3.8 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro. Si oprime , se iniciará y detendrá el cronómetro. Durante la medición del tiempo, presione la tecla de función izquierda  para notar vueltas. Una vez detenida la medición, oprima la tecla de función derecha  **[Reaj.]**.

- Oprima  **[MENÚ]**.
- Oprima  **Prog/Herr.**
- Oprima  **Herramientas.**

4. Oprima  Cronómetro.

5. Oprima  [CMNZR].

3.9 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de direccional izquierda o derecha.

1. Oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Herramientas.

4. Oprima  Reloj Mundial.

5. Oprima la Tecla suave Derecha  [Ciudades] para ver la lista de ciudades.

6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima .
En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.

7. Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

NOTA Con la Tecla suave Izquierda  [Fije DST], establezca el horario de verano.

3.0 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas.

1. Oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Herramientas.

4. Oprima  Cuaderno de Notas.

5. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.

6. Oprima la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción de texto.

7. Después de escribir la nota, oprima  [GRDR] para guardarla.

4. Menú de Bluetooth®

Para más información, consulte las páginas 54 a 58.

5. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

5.1 Configuración Fácil

Permite establecer en forma rápida la configuración principal de los sonidos del volumen del teclado, de las llamadas y los mensajes entrantes (de texto, multimedia y correo de voz).

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Instalación fácil.
5. Lea cada descripción, seleccione la configuración que desea y luego presione  [FIJADO].

NOTE Establezca cada alerta por separado como Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Silencioso, y el tono de timbre, según sea necesario.

5.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.

5.2.1 Timbre de Llamada

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el cambio.

SUGERENCIA

Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la tecla de función izquierda  [Escu].

5.2.2 Vibrar de Llamada

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Vibrar de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Encendido/ Apagado

5.2.3 Lectura de ID de Llamador

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Lectura de ID de Llamador.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Sólo Timbre/ Id de Llamador +
Timbre/ Repetir Nombre

5.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de sonido para las alertas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Alerta.
5. Seleccione Mensaje de TXT/
Mensaje de Multimedia/ Mensaje de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.
6. Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes:

Tono/ Vibrar/ Recordatorio

Para Timbre de Emergencia las opciones son: Alerta/ Vibrar/ Desactivado

5.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Volumen de Teclado.
5. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

5.5 Lectura de Dígito Marcado

Le permite configurar el Lectura de dígito marcado.

1. Oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Sonidos.
 4. Oprima  Lectura de Dígito Marcado.
 5. Use la tecla de dirección para seleccionar una configuración y luego oprima .
- Encendido/ Apagado

5.6 Alertas de Servicio

Permite establecer cualquiera de las cinco opciones de alerta en Encendido o Apagado.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Alertas de Servicio.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.
IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Le avisa cuando la batería está completamente cargada.

Actualización de Software Le avisa cuando hay una actualización del software OTA para el dispositivo.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

5.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Apagado/Encendido.
5. Seleccione Apagado/Encendido.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Apagado/ Encendido

5.8 Claridad de Voz

Le permite configurar el teléfono para que se adapte a entornos ruidosos con ajustes a los volúmenes del audífono.

NOTA La característica de Claridad de Voz es desactivada automáticamente cuando se utiliza el altavoz o el dispositivo de manos libres.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Claridad de Voz.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Apagado/ Encendido

6. Programación de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima la Tecla Direccional 
Para obtener acceso al menú Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

6.1 Configuración Fácil

Le permite establecer la programación de pantalla.

Uso del teclado interno

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Configuración Fácil.
5. Personalice la programación de la pantalla.

• AVISO PERSONAL

Introduzca el texto que se mostrará en pantalla.

• LUZ PANT PRINCIPAL

Establezca la duración de la luz de fondo de la pantalla principal.
7 segundos/ 15 segundos/ 30 segundos/ Siempre encendido/
Siempre apagado

• LUZ PANT FRONTAL

Establecer la duración de la luz de fondo para la pantalla delantero.

7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos

• LUZ DE FONDO DEL TECLADO

Establecer la duración de la luz de fondo para el teclado.

7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos

• FDO PANT PRIN

Establece el fondo de pantalla principal.

• FDO PANT FRNTL

Establecer el fondo de pantalla frontal.

• MOSTRAR TEMAS

Seleccionar el tema de pantalla del dispositivo.

Blanco/ Vistazo/ Ámbito
Resplandor

• DISEÑO DE MENÚ

Seleccionar el diseño del menú principal.

Tab/ Lista/ Cuadrícula

- **DÍGITOS de MARCACIÓN**

¿Quiere que el tamaño de fuente de dígito de marcación sea.

Pequeña/ Normal/ Grande

- **MENÚ & LISTA**

¿Quiere que el tamaño de fuente de listas y de menú sea.

Pequeña/ Normal/ Grande

- **MENSAJE**

¿Quiere que el tamaño de fuente de mensaje sea.

Pequeña/ Normal/ Grande

- **RELOJ PRINCIPAL**

Normal/ Analógico/ Digital 12/
Digital Grande 12/ Digital 24/
Digital Grande 24/ Doble (Fije
la ciudad en reloj del mundo)/
Apagado

- **RELOJ DELANTERO**

Digital 12/ Digital Grande 12/
Apagado

6.2 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 18 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.

6.2.1 Aviso Personal

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso Personal.
6. Ingrese el texto que desee para el titular.

NOTA Presione la tecla direccional  para cambiar el color del texto. Use la tecla  para seleccionar el color que desee. Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

7. Oprima .

6.2.2 Aviso ERI

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el titular.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Aviso ERI.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .
Encendido/ Apagado

6.3 Luz de Pantalla

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla principal, la pantalla frontal y el teclado. Cada uno se establece por separado.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Luz de Pantalla.

5. Elija un submenú de Luz trasera y oprima .

Luz de Pantalla Principal/ Luz de Pantalla Frontal/ Luz de Fondo de Teclado

- **Luz de Pantalla Principal:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Apagado
- **Luz de Pantalla Frontal:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos
- **Luz de Fondo de Teclado:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Apagado

6.4 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Brillo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

NOTA El nivel de brillo va del 1 al 7.

6.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .

Fondo de Pantalla Principal/
Fondo de Pantalla Frontal

1. Fondo de Pantalla Principal
Mis Fotos/ Animaciones
Divertidas/ Presentación de diapositivas
2. Fondo de Pantalla Frontal
Resalte la imagen deseada y oprima  para seleccionar.
6. Puede acercar o alejar el zoom a través de las teclas suaves.
Oprima  para establecerlo.

6.6 Mostrar Temas

Permite elegir el esquema de colores que utiliza el fondo de la pantalla principal.

1. Oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Pantalla.
 4. Oprima  Mostrar Temas.
 5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .
- Clásica/ Urbano/ Metal

NOTA Oprima la tecla izquierda  [Avance] para ver un preestreno del tema seleccionado de pantalla.

6.7 Configuración del Menú Principal

Le permite establecer su preferencia de como se muestra el Menú Principal.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Configuración del Menú Principal.

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima .

Diseño de menú/ Reemplazar elementos de menú/ Posicionar elementos de menú/
Restablecer Diseño de Menú

NOTA Esta Guía del usuario da instrucciones de navegación de acuerdo con el valor preestablecido "Lista" del menú principal. Si otras configuraciones se establecen, la navegación por los menús del teléfono podrá ser diferentes.

NOTA Para ver un preestreno, oprima la tecla suave izquierda  [Avance].

1. Diseño de menú
Tab/ Lista/ Cuadrícula

2. Reemplazar elementos de menú
Seleccione el elemento que quiere reemplazar y presione CRRGR. Seleccione el elemento deseado y presione FIJADO.

3. Posicionar elementos de menú

Seleccione el elemento que quiere reposicionar y presione MOVER. Seleccione el elemento deseado y presione FIJADO.

4. Restablecer Diseño de Menú
Diseño de menú/ Elementos de menú/ Posiciones de elemento/ Todo

6.8 Tipo de Fuente

Permite configurar el tipo de fuente.

1. Oprima  [MENÚ].

2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Pantalla.

4. Oprima  Tipo de Fuente.

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima .
Fuente de VZW/ LG Secret/ LG Mint

NOTA Oprima la tecla de función izquierda  [Avance] para preestrenar el tipo de fuente seleccionado.

6.9 Tamaño de Fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para las opciones: Números de marcación, Menú & Lista y Mensaje. Además, la configuración de cambio de tamaño mediante las teclas de "volumen (que permite usar las teclas laterales de volumen para ajustar de manera instantánea las pantallas). Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Tamaño de Fuente.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar **Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje/ Cam tmñ tcl volumen**
6. Use la tecla de dirección  para resaltar una configuración, y luego oprima .

Dígitos de Marcación: **Medio/ Grande/ Pequeña**
Menú & Listas: **Medio/ Grande/**

Pequeña

Mensaje: **Medio/ Grande/ Pequeña**

Cam tmñ tcl volumen:

Encendido/ Apagado

NOTA Presione la Tecla suave Izquierda  [Vista preliminar] para previsualizar el tamaño de fuente seleccionado.

6.0 Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Formato de Reloj.
5. Resalte un formato de reloj y oprima .

Reloj principal/Reloj Delantero

1. **Reloj principal**
Normal/ Análogo/ Digital
12/ Digital Grande 12/ Digital
24/ Digital Grande 24/
Doble(Fije la ciudad en reloj
del mundo)/ Apagado
2. **Reloj Delantero**
Digital 12/ Digital Grande
12/ Apagado

6. Use la tecla direccional  para resaltar una opción y luego oprima .

NOTA Presione la tecla de función izquierda  [Avance] para tener una vista previa del formato de reloj seleccionado.

7. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

7.1 Modo Avión

Si activa el modo de avión, se desactivarán todas las comunicaciones inalámbricas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Modo Avión.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

7.2 Establecer atajos

Le permite establecer un acceso directo a los menús del teléfono con las teclas de direccional arriba, abajo, izquierda y derecha.

7.2.1 Establecer mis Atajos

Acceda a estos métodos abreviados oprimiendo la tecla direccional derecha en el modo de espera (predet.) para mostrar sus cuatro métodos abreviados.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer mis atajos.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/
Atajo 4

7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

7.2.2 Establecer Teclas direccionales

Para acceder a estos atajos, abra la tapa y presione la tecla hacia la dirección (arriba, abajo, izquierda) establecida para el acceso directo que desea usar.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer Teclas direccionales
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
tecla Direccional Arr/ Tecla Direccional Izq/ Tecla Direccional Abj
7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use

la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

7.3 Comandos de Voz

Consulte la página 68 para más detalles.

7.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Idioma.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

English/ Español

7.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Ubicación.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Ubicación Encendido/ Sólo E911

- NOTAS**
- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
 - Cuando la opción de Programación de Ubicación que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código de la cerradura es también los 4 dígitos de código de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.
 - Cuando está en Modo de avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

7.6 País Actual

El menú País actual le permite seleccionar su ubicación actual.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  País Actual.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

NOTA Para garantizar que su teléfono funcione adecuadamente mientras viaja, verifique el país de su ubicación actual, de modo que pueda aplicarse el código de país correcto.

Una vez establecido el valor del país actual, no podrá cambiarlo hasta que se produzca el próximo cambio de ubicación o hasta que se inicialice toda la información de configuración como 'Restablecer predeterminado' o 'Restaurar teléfono'.

7.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

7.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Seleccione **Sólo teléfono o Llamadas & Servicios**.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

7.7.2 Restricciones

Le permite restringir la Configuración de ubicación, Llamadas, y Mensajes.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Restricciones.
7. Introduzca el código NIP de cuatro cifras.

8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .

Configuración de ubicación/ Llamadas/ Mensajes

9. Use la tecla direccional  para ajustar un nivel de restricciones y oprima .

Programación de ubicación

Prog de Bloq./ Prog de Abrir

Llamadas

Llamadas Entrante Permitir todo / Sólo contactos / Bloquear todo

Llamadas Saliente Permitir todo / Sólo contactos / Bloquear todo

Mensajes

Mensajes Entrante Permitir todo / Bloquear todo

Mensajes Saliente Permitir todo / Bloquear todo

7.7.3 Programación de bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Código en el menú Seguridad.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Programación de bloqueo de teléfono.
7. Seleccione una opción y oprima  .

Desbloqueado El teléfono se queda desbloqueado.

Al Encender El Teléfono

El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

7.7.4 Bloquear teléfono ahora

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Bloquear teléfono ahora.

7.7.5 Restablecer Predeterminado

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Restablecer Predeterminado.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia.

8. Seleccione Revertir presionando .

Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

7.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Restaurar teléfono.
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

7.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Selección de Sistema.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Sólo Base/ Automático

7.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seleccionar NAM.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

NAM1 / NAM2

8. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

8.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada entrante.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Opciones de Contestar.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .
Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres
6. Oprima la tecla de función izquierda  [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.

NOTA La opción Auto con Manos libres está disponible solamente cuando cualquier dispositivo externo está conectado con su teléfono o el altavoz está encendido.

8.2 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Reintentar Automáticamente.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

8.3 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  [Modo TTY].
Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima  para continuar.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

TTY Completo/ TTY + Charla/
TTY + Oír/ TTY Apagado

TTY Copleto: Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla: Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír: Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagado: Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el

icono de TTY.

4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal no-TTY
TTY Llena	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagada			transmisión de voz, recepción de voz	

8.4 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Apagado, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

8.5 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Privacidad de Voz.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

8.6 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Normal/ Largo

8.7 Marcación asistida

Admite la marcación fácil en las llamadas internacionales mientras viaja por regiones de roaming fuera de los EE. UU. Cuando está activado, Marcado asistido aparece en la pantalla de llamadas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcación asistida.
5. Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Apagado/ Encendido

6. Resalte el País de referencia y oprima la tecla suave izquierda  **Ajustar** para seleccionar el país.
7. Use la tecla de dirección  para desplazarse al país deseado.
8. Oprima la tecla suave izquierda  **Detalles** para editar y guardar el código de país, el prefijo IDD (Marcado directo internacional), el prefijo NDD

(Marcado directo nacional), Código de área/ciudad y Longitud (Longitud del número de teléfono), y luego oprima  para establecer.

NOTA Por ejemplo, si hace una llamada desde China a los EE. UU. cuando la opción de marcación asistida está activada (con el país de referencia establecido en 'EE. UU.'), el código '+' se reemplazará automáticamente por el prefijo IDD de China que coincida.

8.8 Búsqueda de marcación

La búsqueda de marcación lo ayuda a marcar fácilmente cualquier número de contacto sin tener que buscar en la lista de contactos.

Oprima una tecla numérica que coincida con el primer carácter del nombre del contacto al que desea llamar.

Si la opción de búsqueda de marcación está activada, la lista de los contactos que coinciden aparecerá en la pantalla de marcación.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Programación de Llamada.

4. Oprima  Búsqueda de marcación.

9. Memoria

Le permite revisar la memoria interna de su teléfono Accolade™ así como.

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Memoria.
4. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en el teléfono Accolade™ y luego presione  para ver la memoria utilizada.

Uso de la memoria/ Mis Fotos/
/ Mis Timbres/ Mis Sonidos/
Mis Contactos

0. Información de Teléfono

Le da información de su software y su teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.

0.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Mi Número.

0.2 Versión SW/HW

Le permite ver las Versiónes de aplicaciones divertidas como SW, PRL, IRO, Browser, CENTRO de MEDIOS, AVR, EMS, MMS, Bluetooth®, OTADM Version, MSUI, HW Version, MEID, y el código de fecha de garantía.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.

3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Versión SW/HW.

0.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

0.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones.

Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su disposición o también constatar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede presionar o bien la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.

NOTA Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.

Actualización manual

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Actualización de Software.

Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado y Verificar nuevo**.

Presione  para ver el **Estado** de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede presionar  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato presionando .

*. Asistente de Programación

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Asistente de Programación.
4. Presione la tecla Direccional  para desplazarse a una opción, y luego pulse  [FIJADO].

NOTE Si no desea cambiar la configuración, oprima  [Saltar] para pasar a la siguiente configuración.

1. INFO REDIMENS FUENTE

Al ver menús y listas, puede ajustar el tamaño de la fuente con las teclas laterales de volumen.

2. CAMB TMÑ TCL VOLUMEN

Seleccione si desea usar la tecla de volumen para ajustar el tamaño de la fuente.

3. SONIDOS de LLAMADA

Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Silencioso.

4. MOSTRAR TEMAS

Seleccione el tema de la pantalla del dispositivo.

5. DISEÑO DE MENÚ

Ficha, Lista, Cuadrícula.

6. RELOJ PRINCIPAL

Seleccione el formato del reloj principal.

Normal, Analógico, Digital 12, Grande digital 12, Digital 24, Grande digital 24, Dual, Apagado.

7. RELOJ DELANTERO

Seleccione el formato del reloj frontal.

Digital 12, Grande digital 12,
Apagado.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Dispositivos Médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al

fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre

las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos toquen los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela

a un centro de servicio para que la inspeccionen.

- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que

los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha.
Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336*

Correo electrónico:

info@audiology.org

Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voz: (301) 496-7243*

Correo electrónico:

nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>*

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los

fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF

que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer

aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante periodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.



5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de

muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su

origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las

necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation

Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la

participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para

reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean



daños. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre

de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI).

El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se

determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la
Protección contra Radiación no
Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS)
(<http://www.who.int/emf><http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección
Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan



con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y

proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción

encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor pueda usar su

teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los



estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de

teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 0.953 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.643 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y

evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJAccolade™ de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de

zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.


La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

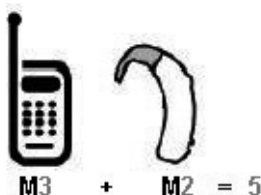

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las

marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HLAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hay una variedad de accesorios (opcionales) disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Pared/
Cargador USB



Cigar Lighter
Adapter



Baterías



Audífonos
Estéreo



Cable USB



Funda

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA¹

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) a garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo

de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o



exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets, P.O. Box 240007,
Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Terminología

Calculadora EZ Tip

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

Reconocimiento de Voz Avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

CENTRO de MEDIOS®

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, videos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

Siglas y abreviaturas

DTMF Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red asociada” de otro proveedor.

GPS	Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.	
IS 2000	Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.	
NAM	Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.	
SSL	Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros)	empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
		TTY Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

123

10 Consejos de Seguridad para Conductores 121

A

Acceso rápido a funciones de conveniencia 20
Accesorios 129
Activar Bluetooth 54
Actualización de la FDA para los consumidores 111
Actualización de Software 98
Agregar otro número de teléfono 24
Ajuste rápido del volumen 20
Álbum En Línea 36
Alertas de Servicio 77
Almacenar un número con una pausa 24
Anadir Nuevo Aparato 55
Apagado/Encendido 78
Apagar y Encender el teléfono 18
Asistente de Programación 99
Aspectos Básicos de Guardar 23
Aviso 80
Aviso ERI 81
Aviso Personal 80
Ayuda 70

B

Backup Assistant 60
Bienvenidos 9
Bloquear teléfono ahora 90
Bluetooth® 54
Borradores 47
Borrar 26
Borrar Mensajes 51
Brillo 81
Búsqueda 52, 70
Búsqueda de Info 73
Búsqueda de marcación 21, 96
Bzn Msjs Voz 48

C

Calculadora 70
Calendario 71
Cambiar el Número Predeterminado 25
Carga con USB 17
Carga de la batería 16
Centro de Medios 31
Chatear 49
Claridad de Voz 78
Comandos de Voz 21, 68, 86
Configuración del Menú Principal 82
Configuración Fácil 75, 79
Contactos 59
Contactos <Nombre> 70
Contactos en la memoria de su teléfono 23
Contenido 4
Correo Elect 48

Cronómetro 73
Cuaderno de Notas 74
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 109

D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 130
Descripción general de los menús 28
Descripción general del Teléfono 14
Detalles Técnicos 10

E

Editar Códigos 88
Entrada 44
Entrada de texto 22
Enviado 46
Enviar Msj a <Name or Number or Group> 69
Establecer atajos 85
Establecer mis Atajos 85
Establecer Teclas Direccionales 86
Extracción de la batería 16
Extras 38
Ez Sugerencia 71

F

Favoritos 60
Fondo de Pantalla 82
Formato de Reloj 84
Fotos 33

Función de silencio 20

G

Glosario 134

Glosario de Iconos 98

Grupos 61

H

Herramientas 68

I

Iconos de pantalla 19

Id. de quien llama 21

Idioma 86

In Case of Emergency
(ICE) 62

Información al
consumidor sobre la
SAR 124

Información de
seguridad 105

Información de
seguridad de la TIA
101

Información de Teléfono
97

Información Importante
10

Instalación de la batería
16

Internet Móvil 36

Introducir y editar
información 22

Ir a <Menú> 70

J

Juegos 36

L

Lectura de Dígito

Marcado 77

Lectura de ID de

Llamador 76

Lista de Contactos 59

Lista de Tareas 72

Llamada en espera 21

Llamar <Nombre o
Número> 69

Llmdas Rctes 64

Luz de Pantalla 81

M

Marcación asistida 96

Marcación Rápida 23

Marcadas 65

Marcado oprimiendo un
botón 95

Marcado Rápido 26

Marcados Rápidos 61

Melodías y Tonos 31

Memoria 97

Mensaje de Foto 41

Mensaje de TXT 39

Mensaje de Voz 43

Mensajería 39

Menú de Bluetooth® 74

Mi info de Dispositivo 57

Mi Número 97

Mi Tarjeta de Nombre 63

Mi Verizon 68, 70

Mis Fotos 34, 53

Mis Sonidos 32

Mis Timbres 32

Modo Avión 85

Modo de

Descubrimiento 57

Modo de vibración 20

Modo TTY 93

Mostrar Temas 82

N

Navegar y Descargar 38

Nivel de carga de la
batería 18

Nuevo Contacto 59

Nuevo Mensaje 39

O

Obtén Nuevas Fotos 33

Obtén Nuevas Timbres
32

Opciones de Contestar
92

P

País Actual 88

Para hacer funcionar su
teléfono por primera
vez 16

Para hacer llamadas 18

Para recibir llamadas 19

Perdidas 64

Perfiles Soportados 58

Personalización de
entradas individuales
23

Potencia de la señal 18

Precaución de Seguridad
Importante 1

Privacidad de Voz 95

Prog/Herr 68

Programación de
bloqueo de teléfono
90

Programación de
Llamada 92

Programación de
Mensajes 49

Programación de
Pantalla 78

Programación de
Sonidos 75

Programación de
Teléfono 85

Protección de la
temperatura de la
batería 17

R

Reajustamiento rápido
de la Fuente 20

Recibidas 64

Reglas para la
compatibilidad con
aparatos para la
sordera (HAC) de la
FCC para los
dispositivos
inalámbricos 126

Reintentar
Automáticamente 93

Reloj Despertador 72

Reloj Mundial 74

Remarcado de llamadas
19

Remarcar 70

Restablecer
Predeterminado 90

Restaurar teléfono 91

Restricciones 89

S

Search 31

Seguridad 88, 101

Selección de Sistema 91

Seleccionar NAM 92

Siglas y abreviaturas 134

Sonidos de Alerta 76

Sonidos de Llamada 75

Sonidos desactivados 20

T

Tamaño de Fuente 84

Terminología 134

Timbre de Llamada 75

Tipo de Fuente 83

Todas 65

Tomar Foto 35

Tonos DTMF 95

U

Ubicación 87

V

Ver Cronómetro 66

Verificar <Elemento> 70

Versión SW/HW 97

Vibrar de Llamada 76

Vista posterior 15

Volumen de Teclado 77

Volumen Maestro 68

VZ Navigator 67