




Quick Start Guide

LG K92™ 5G



Getting to know your LG K92™ 5G

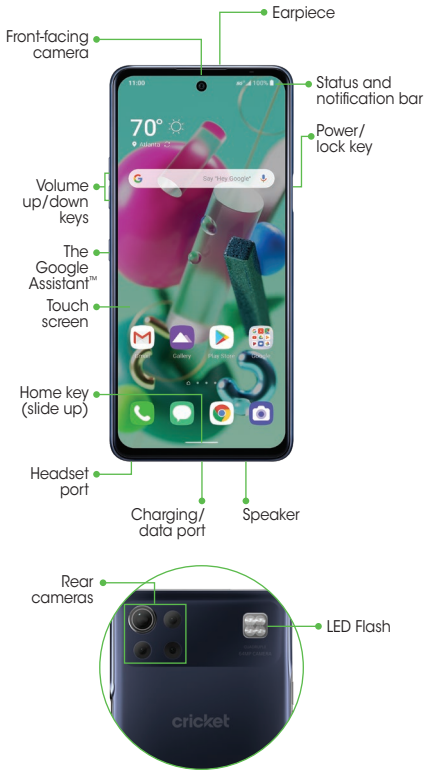

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at 1-855-246-2461 or
- Dial 611 from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.



Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID ZNFK920AM. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Copyright © 2020 LG Electronics U.S.A., Inc. ALL RIGHTS RESERVED. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Corp. K92 is a trademark of LG Electronics, Inc. Changes or modifications that are not expressly approved by LG Electronics U.S.A., Inc. for compliance could void the user's authority to operate this equipment. All features, functionality, and other product specifications are subject to change without notice. Screen shots are simulated and subject to change.

© 2020 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.

MBM6746A001


Printed in Vietnam



Phone setup

Inserting the nano-SIM card, and microSD™ card


1. From the top left edge of the device, insert the injection pin (included) into the hole until the card tray releases, then pull out the tray completely.
2. Insert the nano-SIM card into the slot as shown with the gold-colored contacts facing down.
3. Insert the microSD card (optional) into the microSD slot as shown with the gold-colored contacts facing down.
4. Insert the card tray back into the phone.
5. Charge your phone.

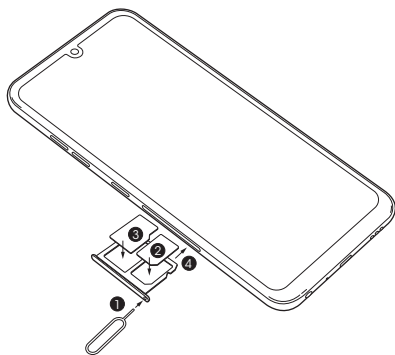

Touch screen


Using Gesture Control

- Go to Home Screen: Swipe up from the bottom edge of the screen
- Go Back: Swipe in from the left or right edge of the screen
- View recent apps: Swipe up and hold from the bottom edge of the screen
- Switch between apps: Swipe right along the bottom edge of the screen to switch between your recent apps

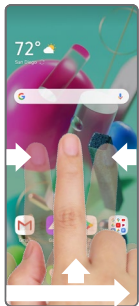

Notification panel


- Quickly view alerts such as new messages and emails, recent calls, software update and more on the Notification panel.
- Swipe down from the top of any home screen to access the Notification panel. Swipe down one more time to reveal additional options.
 - Clear individual notifications by swiping left or right on the alert, or tap **CLEAR ALL** to remove all notifications.

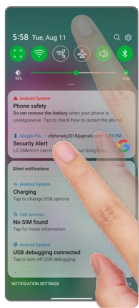

Personalize


Customizing home screens

Personalize your home screen with apps, widgets, and wallpapers. Touch and hold a blank part of the home screen to access customization options, then select **Widgets**, **Wallpaper & theme**, **Grid**, **Home screen settings**, or **App trash**. Browse options by swiping to scroll through, and tap or drag an item to add it to a home screen.

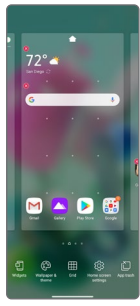

Organizing home screens

- To move a widget, shortcut, or folder, touch and hold it and then drag it to a new location.
- To delete, touch and hold and then drag the item up to **Delete**.
- To create a folder, touch and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, and tap the **Folder** name field to bring up the keyboard.

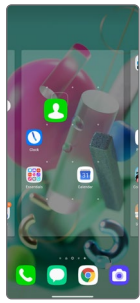


Calls and voicemail

HD Voice Capable

Enjoy crystal clear conversations with HD Voice!

Make a Call


1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Enter a phone number with the dial pad, or tap **Contacts** to select a contact from the list.
3. Tap **Call** to place the call.

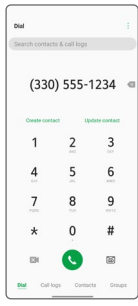

Use call waiting

With call waiting, you can take two calls at once.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in.
2. Swipe **Answer** in any direction to receive the call. Your current call will automatically be placed on hold, and both calls will be listed on screen.
3. Simply tap a call in the list to make it active.

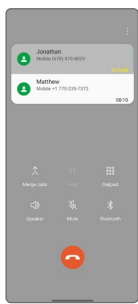


Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Tap **1** on the dial pad and press **Call** to access voicemail.

Text and picture messaging


Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **+** to compose a new message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name, or tap **+** to select a contact from the address book.
4. Tap the **Enter message** field and enter your text.
5. Tap **Send** to send.

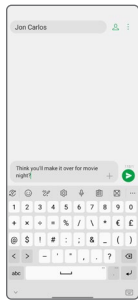

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap **+** in the message field.
3. Tap **Image** and select a picture, or choose another file to attach.
4. Tap **Send** to send.

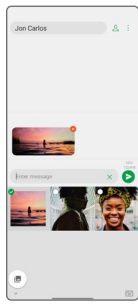

Useful features

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!



myCricket: Access billing, make a quick payment, view usage, and access support from the palm of your hand.



Visual Voicemail: Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Additional services




theSCOOP: Get news, local weather, sports scores, entertainment and more right to your phone.

App shortcuts

Save steps using app shortcuts directly from your home screen.

1. Touch and hold an app to open the list of options.
2. Select a desired option and you are immediately taken to it!

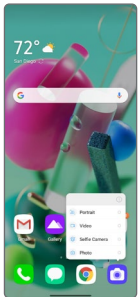

Photos and video

Don't just capture the moment; share it!


Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**. To launch the camera when the screen is off, quickly double press the down volume key.
2. Zoom in/out by spreading/pinching two fingers on the screen. Tap **Settings** to adjust your camera settings.
3. Tap **Standard** to change between Standard and Wide Angle.
4. To take a photo, tap **Shutter** or press a Volume key.



Record a video

1. In the camera app, tap **Video**. Tap **Settings** to adjust video settings.
2. To begin recording, tap **Record**.
3. You can snap a photo while recording video by tapping **Shutter**.
4. Tap **Pause** to pause recording, and **Resume** to resume.
5. Tap **Stop** to stop recording.

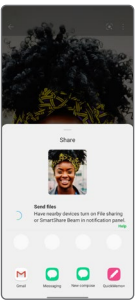


Share a picture or video

1. From the home screen, tap **Share**.
2. Tap an album and then tap a photo or video.
3. Then tap **Share** and select an option for sharing.

Fingerprint Sensor

How to set up

1. From the home screen, tap **Settings**, then **Lock screen & security**.
2. Select **Fingerprints** and hit **Next** to add your fingerprint.
3. A second way to unlock your phone is required. Choose from available options.
4. Scan your fingerprint by placing your finger on the Fingerprint Sensor. Lift and move slightly until it is fully registered.
5. Tap **Add more** or **OK** to finish.

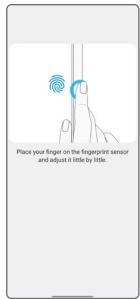

Unique LG features


Create memos with QuickMemo+

1. From the home screen, tap **Essentials** folder, then tap **QuickMemo+**.
2. Tap **+** to create a new memo to add text or draw on an image.
3. Tap **Save** to save your memo.
4. To add a time or location reminder to a memo, tap the memo and then tap **Add reminder** or **Location**.



Wake up your screen with KnockON®

1. From the home screen, tap **Settings**, then **Extensions**. Tap **KnockON** to enable this feature.
2. Tap the screen twice to wake the phone up.
3. From the home screen, tap twice on a blank area to put the phone back to sleep.

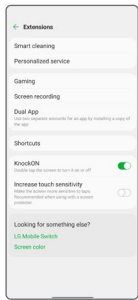


Phone management

Manage your memory and battery usage with these built-in tools.

Smart cleaning

Make the most of your memory by letting Smart cleaning clear out old and unneeded files.


1. From the home screen, tap **Management** folder.
2. Tap **Smart cleaning**.
3. Tap **Optimize phone**.

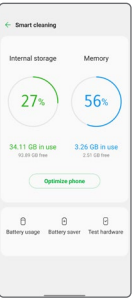

Battery Saver

Extend the battery life by optimizing performance.

1. In the Smart cleaning app, tap **Battery saver**.
2. Tap either **Extended** or **Maximum** mode to help extend your battery life.*

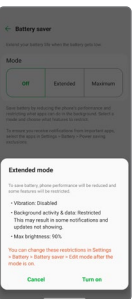

* Actual battery time may vary depending on network connectivity and application use.



Guía práctica de inicio

LG K92™ 5G



Conoce tu LG K92™ 5G



Más información

Por Internet

Puedes obtener información detallada de ayuda, como las especificaciones de tu teléfono y el manual del usuario completo, en www.cricketwireless.com/support/devices.

En tu teléfono

- Llama al servicio al cliente al 1-855-246-2461 o
- Marca 611 desde tu teléfono

Accesorios

Cricket ofrece una amplia línea de accesorios. Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o la tienda de Cricket más cercana.



El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): FCC ID ZNFK920AM. Este teléfono cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede causar interferencias perjudiciales (2) este teléfono debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Copyright © 2020 LG Electronics U.S.A., Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Corp. K92 es una marca comercial registrada de LG Electronics, Inc. La realización de cambios o modificaciones no aprobados expresamente por LG Electronics U.S.A., Inc. podrá anular la autoridad del usuario para operar este teléfono. Todas las características, funciones y demás especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas y están sujetas a cambio.

© 2020 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

MBM67464001


Impreso en Vietnam



Configuración del teléfono

Cómo colocar, la tarjeta nano SIM y la tarjeta microSD™


1. En el borde superior izquierdo del teléfono, introduce la herramienta que se incluye para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM en el orificio y retira la bandeja por completo.
2. Inserta la tarjeta nano SIM en la ranura con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.
3. Inserta la tarjeta microSD (opcional) en la ranura para microSD con los contactos dorados hacia abajo como se muestra.
4. Vuelve a colocar la bandeja en el teléfono.
5. Carga tu teléfono.

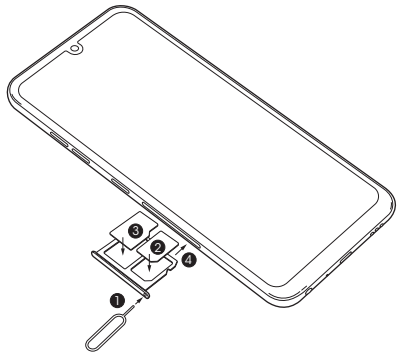

Pantalla táctil

Cómo usar el control con gestos


- Ir a la pantalla de inicio: desliza hacia arriba desde el borde inferior.
- Regresar: desliza hacia el centro de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- Ver aplicaciones recientes: desliza hacia arriba desde el borde inferior y toca por unos segundos.
- Cambiar entre aplicaciones: desliza hacia la derecha a lo largo del borde inferior de la pantalla para cambiar entre las últimas aplicaciones usadas.

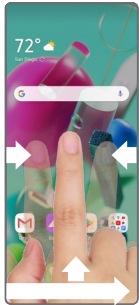

Panel de notificaciones

Ve rápidamente alertas, como mensajes de texto y de correo electrónico nuevos, llamadas recientes, actualizaciones de software y más, en el panel de notificaciones.

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla de inicio para ver el panel de notificaciones. Desliza hacia abajo otra vez para mostrar opciones adicionales.
- Elimina las notificaciones individualmente deslizando hacia la izquierda o derecha sobre la alerta, o toca **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones.

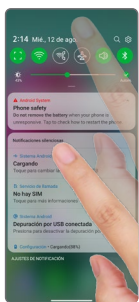


Personalizar

Cómo personalizar las pantallas de inicio

Personaliza tu pantalla de inicio con aplicaciones, widgets y fondos de pantalla.


Toca por unos segundos una parte vacía de la pantalla de inicio para acceder a las opciones de personalización y luego, selecciona **Widgets**, **Fondo de pantalla y Tema**, **Cuadrícula**, **Ajustes de la pantalla de inicio** o **Aplicaciones desinstaladas**.

Desliza el dedo para desplazarte y ver las opciones, y luego toca o arrastra un elemento para agregarlo a una pantalla de inicio.

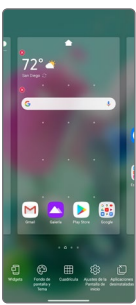

Cómo organizar las pantallas de inicio

- Para mover un widget, acceso directo o carpeta, tócalo por unos segundos y luego arrástralo a una nueva ubicación.
- Para eliminarlo, tócalo por unos segundos y luego arrastra el elemento a **Desinstalar**.
- Para crear una carpeta, toca por unos segundos un ícono y arrástralo sobre otro.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, tócala y toca donde dice **Carpeta** para que aparezca el teclado.

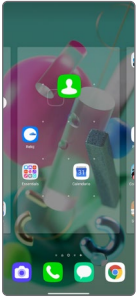


Llamadas y correo de voz

Compatibilidad con HD Voice

Disfruta conversaciones nítidas con el servicio HD Voice.

Para hacer una llamada


1. En la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Ingresa un número de teléfono con el teclado de marcado o toca **Contactos** para seleccionar un contacto de la lista.
3. Toca para llamar.

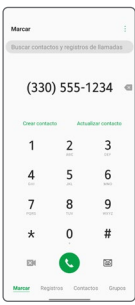

Para usar la llamada en espera

Con la llamada en espera puedes atender dos llamadas al mismo tiempo.


1. Mientras estás en una llamada, escucharás un tono si entra otra llamada.
2. Desliza **Responder** en cualquier dirección para recibir la llamada. La llamada en curso se pondrá en espera automáticamente y ambas llamadas estarán en la pantalla.
3. Simplemente toca una llamada de la lista para activarla.

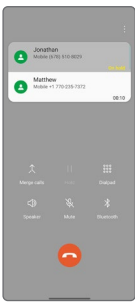

Para revisar el correo de voz

1. En la pantalla de inicio, toca **Teléfono**.
2. Toca **1** en el teclado de marcado y oprime para revisar el correo de voz.


Para usar el servicio Cricket HD Voice, tanto quien hace como quien recibe la llamada debe tener un smartphone compatible con ese servicio. Además, la llamada se debe hacer a través de la red LTE de Cricket u otra red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de la red total. Es posible que en ocasiones en que la red esté congestionada, las llamadas realizadas con HD Voice mediante equipos compatibles y la red LTE de Cricket no puedan utilizar dicha función. También es posible que las redes de otros proveedores de servicio interactúen con la red LTE de Cricket para permitir las llamadas mediante HD Voice.

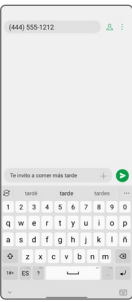

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de inicio, toca **Mensajes**.
2. Toca para escribir un nuevo mensaje.
3. En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o toca para seleccionar un contacto de la lista de contactos.
4. Toca el campo **Ingresar mensaje** e ingresa el texto.
5. Toca para enviar el mensaje.

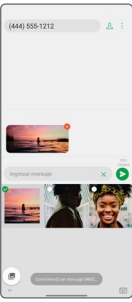

Para enviar un mensaje con fotos

1. Sigue los pasos 1 al 4 que se mencionan anteriormente.
2. Toca + en el campo de mensaje.
3. Toca **Imagen** y selecciona una fotografía u otro archivo para adjuntar.
4. Toca para enviar el mensaje.

Funciones útiles

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.



myCricket: Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.



Visual Voicemail: Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Servicios adicionales




theSCOOP: Accede a noticias, estado del tiempo local, resultados deportivos, entretenimiento y más, directamente desde tu teléfono.

Accesos directos de las aplicaciones

Ahorra pasos usando los accesos directos de las aplicaciones directamente desde la pantalla de inicio.

1. Mantén oprimida una aplicación para abrir la lista de opciones.
2. Selecciona una opción deseada e inmediatamente te llevará a ella.

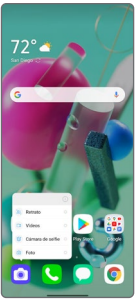

Fotos y video

No solo captures el momento, ¡compártelo!


Para tomar una foto

1. En la pantalla de inicio, toca **Cámara**. Para abrir la cámara cuando la pantalla esté apagada, oprime rápidamente dos veces la tecla para bajar el volumen.
2. Acerca o aleja la imagen extendiendo/pellicando dos dedos sobre la pantalla. Toca para ajustar la configuración de la cámara.
3. Toca para cambiar entre ángulo estándar o amplio.
4. Para tomar una foto, toca o oprime una tecla de volumen.



Para grabar un video

1. Desde la aplicación de la cámara, toca **Videos**. Toca para ajustar la configuración de video.
2. Para comenzar a grabar, toca.
3. Puedes tomar una foto mientras grabas un video con solo tocar.
4. Toca para pausar la grabación y para reanudarla.
5. Toca para detener la grabación.

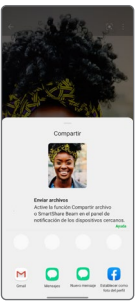


Para compartir una foto o un video

1. En la pantalla de inicio, toca.
2. Toca un álbum y luego toca una foto o un video.
3. Luego, toca y selecciona una opción para compartir.

Sensor de huellas digitales

Cómo configurarlo

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Ajustes** y luego **Pantalla de bloqueo y seguridad**.
2. Selecciona **Huellas digitales** y toca **Siguiente** para agregar tu huella digital.
3. Se necesita otra manera de desbloquear tu teléfono. Elige una de las opciones disponibles.
4. Escanea tu huella digital al colocar tu dedo en el sensor de huellas digitales. Levanta el dedo y muévelo suavemente hasta que esté totalmente registrado.
5. Pulsa **Agregar más** o **Aceptar** para terminar.

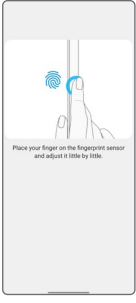

Funciones únicas de LG

Crea notas con QuickMemo+

1. Desde la pantalla de inicio, toca la carpeta **Esenciales** y luego toca **QuickMemo+**.
2. Toca para crear una nota nueva, para agregar texto o dibujar sobre una imagen.
3. Toca para guardar tu nota.
4. Para agregar un recordatorio de hora o ubicación en una nota, toca la nota y luego toca **Agregar recordatorio** o **Ubicación**.



Para activar tu pantalla con KnockON®

1. Desde la pantalla de inicio, toca **Ajustes** y luego **Extensiones**. Toca **KnockON** para activar esta función.
2. Toca a la pantalla dos veces para activar el teléfono.
3. Desde la pantalla de inicio, toca dos veces una parte vacía de la pantalla para que el teléfono vuelva a quedar inactivo.




Administración del teléfono

Administra el uso de la memoria y la batería con estas herramientas integradas.

Smart cleaning

Aprovecha tu memoria al máximo: deja que Smart cleaning elimine los archivos viejos y los que ya no necesitas.

1. En la pantalla de inicio, toca la carpeta **Administrador**.
2. Toca **Smart cleaning**.
3. Toca **Optimizar el teléfono**.

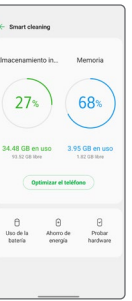

Ahorro de batería

Aumenta la duración de la batería optimizando el rendimiento.

1. Desde la aplicación Smart cleaning, toca **Ahorro de batería**.
2. Toca modo **Extendido** o modo **Máximo** para ayudar a aumentar la duración de la batería.*



*El tiempo real de duración de la batería puede variar según la conectividad de la red y el uso de las aplicaciones.