



ENGLISH
FRANÇAIS

User Guide

LG-E900H



Printed in Korea

P/N : MMBB0000000 (1.0) **H**

www.lg.com

Bluetooth QD ID B000000

LG-E900H User Guide - English



- **This guide helps you to start using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com.**
- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-E900H phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communications technology.

Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- This product includes software licensed from  Windows Phone MS, an affiliate of the Microsoft Corporation. Microsoft and software bearing the Microsoft name are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Before using this product, refer to the Microsoft software license terms for Windows Phone 7 software agreement, at the back of this guide for information about rights and restrictions.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <list Windows and all other trademarked names and logos that are referenced in the materials, in alphabetical order> are trademarks of the Microsoft group of companies.

Contents

Assembling.....	5	Utilities.....	44
Getting to know your phone.....	5	Setting an alarm.....	44
Open view.....	6	Using your calculator.....	44
Installing the USIM and battery.....	7	Adding an event to your calendar.....	44
		Office.....	45
Navigating your Windows Phone.....	9	Windows applications.....	46
Using the touch screen.....	9	Maps.....	46
Getting to know your Start screen.....	11	Marketplace.....	46
Knowing and navigating the screen.....	11	Hotmail.....	47
Customising the Start screen.....	12	The Web.....	48
Accessing applications.....	15	Browser.....	48
Getting to know the application bar.....	15	Connectivity.....	49
Customising your Windows Phone.....	18	Bluetooth.....	49
Entering text.....	20	Wi-Fi.....	50
Downloading applications from		Play To.....	51
Marketplace.....	21	Settings.....	52
Getting Started.....	22	system.....	52
Signing in with a Windows Live ID.....	22	applications.....	53
Importing your contacts.....	23	Software update.....	56
Staying in Sync.....	23	Phone software update.....	56
Communicating.....	24	Accessories.....	57
Phone.....	24	For Your Safety.....	58
Messaging.....	26	Safety Guidelines.....	62
Email.....	27	Troubleshooting.....	76
Facebook.....	30	FAQ.....	78
Entertainment.....	31		
Camera.....	31		
Pictures.....	35		
Music & Videos.....	38		
Games.....	41		
FM Radio.....	42		

Assembling

Getting to know your phone

Headset jack

Power/Lock key

- Long press (three seconds) to the power on/off.
- Short press to turn the screen off.

Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button

Open Quick Search

Start button

Return to the Start screen; Start the Voice Recognition function (press and hold).

Back button

Return to the previous screen.

Mouthpiece



WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protective film on the proximity sensor of the LCD, as this can cause the sensor to malfunction.

Assembling

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.



Charger, data cable (USB cable port)

TIP! Before connecting a USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Camera key

- Go directly to camera preview by pressing the camera key.


Open view



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release button as shown in the image below (1). Lift the cover away from the phone (2).

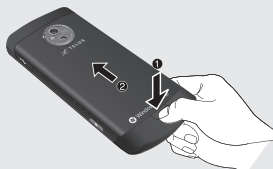

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom, lift the battery out of its compartment.




WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured

contact area on the card is facing into the phone. Push the USIM card holder back.

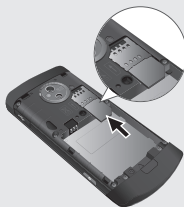

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger port cover on the side of your LG-E900H. Insert the charger connector into the port and plug the charger into a mains electricity outlet.

Assembling



You cannot switch on the phone if the battery is fully discharged. It takes approximately four to five minutes to reach a charge state sufficient for booting by TA charger.

It takes approximately 14-15 minutes longer to charge using a USB connection.

If the battery is critically low, the image for the critically low battery will appear to notify you to charge for longer.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life.

WARNING: Do not connect the charger to the phone without the battery being installed. You must check the battery is inserted before charging.

WARNING: Do not remove the battery or USIM card while charging the phone.

WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

WARNING: Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

WARNING: Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.

Navigating your Windows Phone

Using the touch screen

Touch screen tips

Your phone's touch screen lets you easily select items or perform functions. Learn basic actions to use the touch screen.

NOTE:

- To avoid scratching the touch screen, do not use sharp objects.
- Do not allow the touch screen to come into contact with other electrical devices. Electrostatic discharges can cause the touch screen to malfunction.
- Do not allow the touch screen to come into contact with water. The touch screen may malfunction in humid conditions or if exposed to water.
- For optimal use of the touch screen, remove the screen protection film before using your phone.
- Your touch screen has a layer that detects small electrical charges emitted by the human body.
- For best performance, tap the touch screen with your fingertip. The touch screen will not react to touches by sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE:

- Your phone turns off the touch screen when you do not use it for a specified period. To turn on the screen, press the [Power] button.
- You can also adjust the backlight time or change the wallpaper. On the Start screen, go to the application list and select **Settings** > **lock & wallpaper**.

Universal gestures on your touch screen

For most applications, natural gestures can be used to move about and give commands. To type text, use the onscreen or the hardware keyboard.

The following gestures are used to move around for your Windows Phone 7:

Tap

A tap is a single, quick downward touch on the screen. Tap is used to execute commands (like pressing Enter on a PC). Tapping also stops any movement on the screen.



Double tap

A double tap is two quick downward touches on the screen in the same place. The double tap commands the phone to zoom in or out, as appropriate.



Navigating your Windows Phone

Touch and hold

To touch and hold, the finger is pressed down and held there for a few seconds.



Flick

Flicking is for moving objects sideways.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the gesture, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Scroll

Scrolling is for moving objects upwards and downwards.

The finger is pressed down and moved in the desired direction. To end the scrolling, the finger is lifted up. Either the content will follow (as with moving a map into the centre of the screen) or it can be used for reordering items.



Pinch and stretch

Pinch and stretch are opposites of each other. These gestures are often used with maps to zoom in and out.

Pinching is achieved by pressing two fingers down on the screen and bringing them together. This zooms in on content, while centering the image between the finger tips. For stretching, the fingers are moved apart from each other to zoom out on an image.



Getting to know your Start screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.



Knowing and navigating the screen

Start screen is the beginning of the Windows Phone 7 experience for you after you power on your phone. The Start screen displays application tiles that you have pinned and placed in a position of your choice for quick launch. Pressing the [Start] Button  on the phone always returns you to the Start screen, no matter what application is running.

1 Simply swipe your finger to the left, right, up or down to view them.

You can also customise tiles on the Start screen, which are shortcuts to your favourite menus and applications.

NOTES: When you are in a standby display after unlocking the phone, swipe your finger upwards to see the Start screen displaying application tiles.

Navigating your Windows Phone

Tiles on the Start screen

A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. You can place tiles anywhere on the phone Start experience.

Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, or how many email messages you have received.

The Start screen is always presented in portrait view.

Icon	Description
	Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you like.
	Touch to access People hub, the integrated communication application for emails, messages, contacts and other information.
	Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an instant chat style, so you can see a history of messages you've sent and received. Send MMS messages with a picture you've taken.
	Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App and many of the most popular email systems, including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached photos and graphics to your Saved Pictures.
	Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
	With ScanSearch, you can search product and local information for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local business information, including locations and contact information.
	Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.

Icon	Description
	Touch to access the Internet Explorer.
	Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with you. Download new games onto your phone.
	View photos and videos you've taken with your new Windows Phone, received in Email or MMS messages, or synced from your computer's Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS messages with attached photos.
	Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to marketplace.
	Search the Application Store for your Windows Phone applications and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular data network connection. Read reviews or write your own reviews for your favourite apps. Download and install the applications on your Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. Application functionality and availability may vary depending on the country or region where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for more information.

Navigating your Windows Phone

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	Signal strength
	HSDPA
	3G
	2G-GPRS
	2G-EDGE
	Data connection
	Call forwarding
	Roaming
	Wireless network signal strength
	Bluetooth status
	Ringer mode
	Input status
	Battery power level

Icon	Description
	System clock

Customising the Start screen



You can customise the layout of Tiles on the Start screen.

You can pin all sorts of things to the screen, including apps, websites, map locations, and even contacts. If you pin a contact to the Start screen, you'll get all of that person's feed updates-right from

the tile.

To pin most things to the screen, touch and hold the item until the menu appears, or open the app list, then tap **pin**.

- If you'd like to move a tile somewhere else on the Start screen, tap and hold the tile, and then move it wherever you want.
- To remove a tile, touch and hold it, and tap unpin

Navigating and setting applications

Accessing applications

To access your Windows Phone's applications:

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to access the application list.
- 2 Scroll down to the tile if it isn't already visible.
- 3 Select an application.
- 4 Press the **Back** button ⬅ to return to the previous screen; Press the **Start** button to return to the Start screen.

NOTES:

- You can add a shortcut to an application by tapping and holding the application icon from the application list. You can move the application to the location you want on the Start screen.
- Your Windows Phone has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the phone while using some features, the interface will automatically switch to landscape view.


Getting to know the application bar

To set an application, you can use the below application bar and application bar menu at the bottom of the screen.

For example, to set the Alarms

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to access the application list.

- 2 Tap **Alarms** ⌚.
- 3 Tap the application bar to see the application menu or to display icon buttons with the text hints.
- 4 Select the icon button or menu that you want to set.

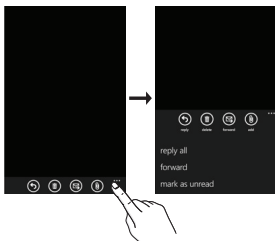

Application bar

The Application bar provides a view that displays icon buttons with text hints and an optional context menu if you tap the visual row of dots or flicks up the Application bar. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar icon.

Navigating your Windows Phone

Application bar menu

The Application bar menu is an optional way to access specific tasks from the Application bar. The Application bar menu can be accessed by tapping the visual row of dots in the Application bar or by flicking the Application bar up. This view can be hidden again by tapping outside of the menu area or on the dots, using the back button, or selecting a menu item or Application bar Icon.

NOTES:

- A maximum of five menu items can be displayed.
- If no menu items are displayed, only the icon text hints are displayed.
- The Application bar menu will remain on the screen until you perform an action.

Application bar icons

The following are some of the application setting icons that are frequently used.



new



add



minus



check



close



cancel



sync



refresh



question mark



exclamation



back



next



search



delete



save



folder



video



camera



e-mail



settings



favourites



add to favourites



download



upload



share



edit



overflow dots



play



pause



previous/rewind



next/fast forward

Navigating your Windows Phone

Customising your Windows Phone

Get more from your phone by customising it to match your preferences.

Setting the current time and date

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > date & time**.
- 3 Flick the **Set automatically** bar and change the date and time and other options.

Turning on or off the ringtone and sounds

You can adjust the Ringtone and sound like Ringtone, New text message, New voicemail, New email, and so on.

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > ringtones & sounds**.

Switching to silent mode

You can switch the silent mode on or off by flicking the **Ringer** status bar left or right.

Adjusting the volume of ringtones

Press the Volume key up or down to adjust the ringtone volume.

Selecting a wallpaper for the Start screen

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > lock & wallpaper > change wallpaper**.
- 3 Select an image and save.
You can also change the Screen time-out and password.

NOTE:

- LG is not responsible for any use of default images or wallpapers provided on your phone.

Adjusting the brightness of the display

You can quickly adjust the display brightness by scrolling left or right on the indicator line of the screen.

To adjust the brightness in the setting menu,

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** > **System** > **brightness**.
- 3 Drag the slider for **Automatically adjust** to Off and tap the desired brightness level.

NOTE: The brightness level of the display will affect how quickly the phone consumes battery power.

Locking your SIM card

You can lock your phone by activating the PIN supplied with your SIM card.

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings** and drag to select **application** > **phone**.
- 3 Drag the **SIM security** Slider to **On**.
- 4 Enter your PIN and select **enter**.

NOTE:

- Once the PIN lock is enabled, you must enter the PIN each time you turn on the phone.
- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must then enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.

Navigating your Windows Phone

Entering text

You can enter text by selecting characters on the virtual keypad.

You cannot enter text in some languages. To enter text, please check out and select from the supported languages for writing. (**Settings > System > keyboard**)



NOTES:

- The phone features several typing aids, such as text suggestions that appear above the keyboard, auto-correction, and context-specific keyboard layouts. (**Settings > System > keyboard**)
- Windows Phone 7 supports only full alphabet layouts, such as QWERTY, AZERTY, and QWERTZ. 12/-20 key layouts are not supported.
- The shift key allows you to type capital letters. There are three shift modes: On, Off and Caps Lock (tap and hold).
- The emoticon key brings up the emoticons picker.
- Tapping and holding a, i, e, u, o on the screen displays an accent picker.

Entering text with the Phonepad

- 1 Tap the input panel icon.
- 2 Tap characters to enter your text.


Downloading applications from Marketplace

Marketplace lets you easily find and acquire music and applications (including games) to enhance your Windows phone.

Individual category pages have been added to the site for apps, games and music.

- On the Start screen, tap  to go to your App list and tap **Marketplace** . Or, tap the **Marketplace** tile from the Start screen.
- Press the **Search** button to search for apps and tap the search string again to edit and search.
- Type in the desired string and tap and the results are displayed below on the same page.
- Tap a **list item** to go to the correct Marketplace page.

- While browsing or searching for an app, you can tap on an application or game and the Details page for the app will appear.
- Select the item you want to buy and tap **download**.

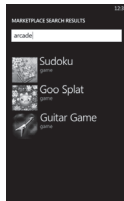

NOTE:

- Pictures, podcasts, and videos are not available on Marketplace.
- This feature may not be available depending on your region.


Getting Started

When you turn on your phone for the first time, you will be guided through essential settings. Please follow the instructions on the screen to activate your phone.

The following are the recommended steps.

SELECT LANGUAGE > WINDOWS PHONE SETTINGS > TIME ZONE and sign in with your Windows Live ID

Signing in with a Windows Live ID

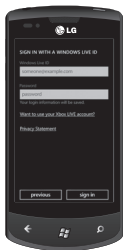

To get applications, play Xbox LIVE games, use a Zune Pass, automatically synchronise Windows Live information to the web and more, you need to sign in with a Windows LIVE ID.

Your Windows Live ID is the email address you use to sign in to services like Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, and so on. If you can't remember the email address you use:

For Xbox LIVE: On your Xbox 360® console, sign in with your gamer tag, then press the Guide button on your controller (the one in the middle that looks like the Xbox logo). In Settings, click **Account Management > Windows Live ID**.

For Zune: Sign in to the Zune software on your PC. Right-click your profile picture and click Switch user to see your Windows Live ID.

To reset your password or get a reminder, go to <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

If you haven't yet signed in with a Windows Live ID, there are a few things you won't be able to do on your phone at first (such as, get applications or play Xbox LIVE games).

Importing your contacts



When you set up your email or Facebook account, your contacts are imported automatically into your People hub. And when you add Facebook, your friends' feeds appear in your People hub, their photos show up in your Pictures hub, and your own feeds pop up in your Me tile.

To set up a Facebook (or any kind of email) account:

- 1 Tap the arrow on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings > email & accounts.

Getting your contacts from your old phone is also easy. Put your old SIM card into your new phone, and then go to Settings. Flick to applications, tap people, and then tap import SIM contacts.

Staying in Sync



To sync your music, videos, pictures, and updates from your computer to your phone (or vice versa), you'll need the Zune software.

- 1 Go to windowsphone.com to install the Zune software.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, and then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.
- 4 Click collection, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

Communicating

Phone

Making phone calls

- 1 Touch .
 - 2 Tap .
 - 3 Enter the number on the keypad.
To delete a digit, touch .
 - 4 Touch  to make a call.
 - 5 To end a call, touch .
- You can also place calls using the Phone tile on the Start screen. You can dial calls.

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down [0+].

Calling your contacts

- 1 Touch People to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, tap the answer tab to answer.

Tap the **ignore** tab to reject an incoming call.

TIP! When the phone rings, Turn down the volume button on the left if you want to switch to silent ringer mode.

Flight mode (disable wireless communications)

Some locations may require you to turn off your phone's wireless connections by placing your phone in Flight mode.

Tap **SETTINGS > flight mode**. This features toggles your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously.

Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the volume up & down button on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the  then tap .
- 2 Call the number, or search your contacts using the  or .
- 3 Touch the call icon to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch PRESS TO SWAP on the top of the screen to toggle between calls.
- 6 To end active calls, touch **end call**.
If there is no active call, it will end the Hold call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call history

On the Start screen, press the  to view the Call log.

View a complete list of all dialled, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, and time of the call.

TIP! Tap the Application bar tab, then touch **delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your service provider.

- 1 On the Start screen, touch .
- 2 Tap the Applications bar at the bottom of the call history screen and open the **Call Settings** menu.
- 3 Scroll and tap call settings and choose options that you want to adjust.

Voicemail number - Edits the voicemail number

Show my caller ID to - Choose whether to display your number on an outgoing call.

international assist- Helps to automatically correct some common mistakes while dialling internationally or dialling while abroad.

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

On the Start screen

- 1 On the Start screen, touch the **People** hub tile to open your contacts (People hub).
- 2 Touch  and enter the contact name using the keypad.

TIP! To search for the initial of a name, touch the Contacts tab at the top of the screen and select Groups. This will display a list of all your groups.

From the application menu

- 1 On the Start screen, touch  to go to the applications menu.
- 2 Touch the People application and select the desired profile.

Adding a new contact

- 1 On the Start screen, touch the People application.

Communicating

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch the desired item and tap a text field to open the touch keyboard.
- 4 Touch the **Done** icon to save the current added information.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch the save icon to save the Contact

TIP!

- Tap the Application bar tab, and then touch “delete” to delete the contact you just saved.
- When you long tap a contact in a people list, a short menu that you can choose to pin to start, edit and delete appears.

Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your Favourites (Pin to the Start screen)

- 1 On the Starts screen, touch  to open your profile contacts.
- 2 Touch a contact to view the details.
- 3 Touch **Pin to start** on the application menu, and then your favourite contact pins to Start screen.

Messaging

Sending a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
> **New** .
- 2 Do one of the following:
 - Begin typing a person's name in the To: box, and then tap a matching contact name in the list. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
 - Enter the person's mobile phone number or their email address in the To: box. To enter additional recipients, tap Enter after each one.
 - Tap **Add** , flick to a contact, and then tap it. Repeat to add more recipients, and their names will be added automatically in the To: box.
- 1 Tap the message box, type your message, and then tap **Send** .

NOTES: If you want to attach data on your messaging, touch  at the bottom of the screen and choose the desired file. Remember that you are able to attach pictures only.

Replying to a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging**, and then tap the conversation that has the text message you received.
- 2 Tap the message box, type your response, and then tap **Send** .

Forwarding a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** , and then tap the conversation that has the text message you want to forward.
- 2 Tap and hold a message, and then tap **Forward**.
- 3 Type the person's name, mobile phone number, or email address in the To: box.
- 4 Tap the message box, type a message if you'd like, and then tap **Send** .

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages are also called SMS (Short Message Service) messages and can be up to 160 characters long.
- If your text message is longer than 160 characters, it will be sent in one or more additional messages.
- Sometimes mobile operators will send a text message that you can't reply to or forward, and the message box says Read-only message.

Saving a picture from a text message

- 1 On the Start screen, tap **Messaging** .
- 2 Tap a conversation that has a picture, and then tap the picture.
- 3 Tap and hold the opened picture, and then tap Save to phone.
The picture is saved in the Saved Pictures album on your phone.

NOTES:

- Your mobile operator might charge you extra for text messaging, and this service must be available with your current phone plan.
- Text messages that have a picture attached are also called MMS (Multimedia Message Service) messages.
- Some pictures you receive might be protected using digital rights management and can't be saved to your phone. However, the picture can still be set as the wallpaper on your phone.

Email

Setting up an email account

Whether it's personal or work-related email, you can use it on your Windows Phone by setting up different types of email accounts. Depending on the email account you set up on your phone, other items from your account (such as contacts, calendar, and more) can be retrieved as well.

NOTE: To set up an email account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection. For more information about connecting to a Wi-Fi network, see Connect to a Wi-Fi network.

Setting up a Windows Live account

When you're first setting up your phone, you're asked to sign in with your Windows Live ID. If you didn't sign in with it at that time or if you have more than one Windows Live ID, you can use the steps below to set up your primary Windows Live ID or

Communicating

additional Windows Live IDs.

On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.

- 1 Tap **Add an account > Windows Live** and follow the instruction on the screen.

NOTES:

- The first Windows Live account that you set up can't be deleted from your phone.
- If you set up additional Windows Live IDs on your phone, photos in those additional accounts won't be synced to your phone.
- You can create a Hotmail account here and retrieve new email messages from Hotmail to your Inbox. When you access this Hotmail application, the number of new emails is displayed on the email tile.

Setting up a Microsoft Exchange email account

You can use the following steps to set up an email account that is on a Microsoft Exchange Server. (For example, your email account at work might be on a Microsoft Exchange Server.) You can also use the steps in the following procedure to set up other email accounts that use Exchange ActiveSync—including a hosted Microsoft Exchange email account or an Outlook Web App account.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Outlook**.

Setting up an email account from an Internet Service Provider (ISP)

When you set up an email account, your phone will try to automatically find correct settings for your email account. The email account might be one that's through your Internet Service Provider (ISP), or it might be another IMAP or POP email account from another provider.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap  **Settings**, and then tap **Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Other account**.

The following is a list of settings that you'll need to know beforehand when the correct email account settings can't be found automatically. Generally, you can find this information on the provider's website.

- The email account type (POP or IMAP)
- The incoming email server address
- The outgoing (SMTP) email server address
- Server authentication settings
- SSL requirements for incoming email
- SSL requirements for outgoing email

Sending an email message

After you set up an email account on your phone, you can send or receive emails on that account.

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).

- 2 Tap New .
- 3 Do one of the following:
 - In the To: text box, tap Add , and then choose a contact.
 - Tap in the To: text box, and then start typing an email address. Your phone will offer suggestions as you type.
 - To remove a recipient, tap their name or email address, and then tap Remove.
- 1 Tap in the Subject: text box and type a subject.
- 2 Tap below the Subject: text box, type your email, and then tap **Send** .

NOTE: You can attach pictures by tapping  before sending it.

Viewing email messages

- 1 On the Start screen, tap the email account that you want to access (for example, Outlook, Google, or Windows Live).
- 2 Select an email message.

From the message view, use the following options:

- To reply to or forward an email, tap **Respond** , and do one of the following:
 - To delete one email, tap on the email to open it, and then tap **Delete** .
 - To delete multiple emails, tap on the far left of an email you want to delete. A check box will appear. Tap the check box

next to each email you want to delete, and then tap **Delete**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen, and which is the account you want to use, like Hotmail, gmail, and so on.
- 2 Choose synchronise and your Windows phone will then connect to your email account and retrieve your new messages.

To check automatically :

- 1 Windows phone retrieves emails automatically as the setting of the account.
- 2 You can change the period of retrieving(syncing) by changing "download email from" setting. (Please refer to the next category "Changing your email account's setting" for details.)

Changing your email account's settings

You can set up additional accounts based on your own preferences.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap Email application. Or, you can also tap the Email tile on Start screen.

Communicating

- 2 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap add email account.
- 3 Choose the email you want to add. There are options such as Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Google and other account.
- 4 Enter your email address and password, then it will automatically synchronise with your new email account.

You can change settings based on your own preferences.

- 1 Touch the Application bar at the bottom of the screen to open the options menu, and tap settings.
- 2 You can change detail sync options by tapping "sync settings" or checking/ dischecking "Always bcc myself" and "Use an email signature".

NOTES:

- In "sync settings" you can change the settings below
download new content : the period of retrieving contents
download email from content to sync (email, contacts, calendar) : enable/ disable the contents and other detailed account information.

Deleting your email account

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list.
- 2 Tap Settings and go to email & accounts.
- 3 Touch and hold the account you want to delete and tap delete.

Facebook

Setting up a Facebook account

When you set up your Facebook account on your phone, Facebook info is available throughout your phone. You can then access Facebook info in the People hub, Pictures hub, and the Me card.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, tap **Settings > Email & accounts**.
- 2 Tap **Add an account > Facebook**.

NOTES:

- To set up your Facebook account on your phone, you must have a working cellular data or Wi-Fi connection.
- You can only have one Facebook account set up on your phone at a time. If you want to add a different account, you'll need to delete the existing one on your phone first.

Entertainment

Camera

Before using the camera, you will be asked whether you want to allow it to use your location. Allowing this option will add location info to your pictures, so you can see where they were taken.

Taking a picture

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap **Settings > Applications > Camera**. Or press and hold the Camera key to start the camera.
- 3 Press and hold the Camera key to start the camera.
- 4 Make sure the camera mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally. You can zoom in or out  to get closer or further away from your subject.

TIP! Want to play with camera settings? Tap to adjust various settings, including flash.

- 1 Press the Camera key to take a picture.
- 2 The picture is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

You can also choose to upload pictures to the Web, including automatically sharing your pictures to SkyDrive or Facebook.

Once you've taken the photo

- 1 After you take a picture, flick right to see it in the picture viewer.

TIP! Want to see your pictures and videos in filmstrip view? Go to the camera, tap a picture or video, pinch it as if to shrink it and then flick left or right to see the filmstrip. The filmstrip works best when you turn your phone sideways and use a in landscape view.

- 1 Tap and hold the picture to view picture options, such as adding it as a favourite, deleting it, using it as wallpaper, or uploading it to Messaging or Play To.

Recording a video

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list.
- 2 Tap **Settings > Applications > Camera**.
- 3 Press and hold the Camera key to start the camera.
- 4 Make sure the video mode  is selected. Hold the phone steady, either vertically or horizontally.
- 5 Press the Camera key to start or stop recording.
The video is automatically saved in the Camera Roll album on your phone.

Entertainment

After shooting a video

- 1 After you record a video, flick right, and then tap it to play it in the video viewer.

A still image representing your video will appear on the screen and the duration will be shown on the bottom of the screen.

NOTE: If your Windows Phone has 288 MB RAM or higher, and your phone has added the option, you can record and play HD video (1280x720 high-def resolution). If you connect your phone to your computer and copy the video to it, you can play HD video in its full 1280x720 resolution.

TIPS!

- If you want to watch videos downloaded from a website on your phone, connect your phone to your PC and sync them to your phone. You can't automatically download videos to your phone.
- To find a video you took on your phone that you synced to your computer, open the Zune software, then click **Collection > Videos**.
- If you have a lot of pictures or videos that you want to delete, or if you want to save them to your computer, you can save time by connecting your phone to your computer and using the Zune software to do the work for you.

Adding location info to my pictures

If you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other pictures just like it because the location is embedded in your picture behind the scenes.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap Settings > Applications > Pictures + Camera.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Getting to know the Camera mode

Camera/Video Record mode - Tap this icon to switch between Camera/Video Record modes

Zoom - Zoom in or zoom out.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using advanced settings. Allows you to set up Intelligent Shot, Beauty shot, ScanSearch, Photo Resolution, and so on.

Using Photo/Video Smart Settings

From the viewfinder, touch  to open all smart settings options.

You can change the settings by scrolling the wheel.

After selecting the appropriate option, tap and set the related setting.

Setting Options	Function
Intelligent Shot	Your Windows Phone automatically sets the shutter speed and aperture according to the subject and brightness for the optimum photograph.
Beauty Shot	Your new Windows Phone automatically sets the focus and colour balance to express the natural skin tone.
ScanSearch	You can directly to the ScanSearch application mode.
Photo resolution	The more pixels, the larger the file, which means that files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can reduce the number of megapixels to make the files smaller.
Brightness	Brightness enables you to set the recording brightness according to the lighting conditions.
White Balance	Automatically adjusts the colour of the subject. You can record in natural colours depending on the subject and lighting conditions.
Colour effect	Select the desired setting options on the menu: off , sepia , mono , negative , solarise
Quality	Choose between Super fine , Fine , and Normal . The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.
Anti-shake	Reduce blur caused by vibration or movement.

Entertainment

Setting Options	Function
Flash	Using the Flash function, you can set the built-in flash to fire under low light conditions.
Video Resolution	The more pixels, the larger the file size, which means that files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.
Restore to default	Reset menus and shooting options.

NOTE: Before taking a photo, you can tap **Settings > Applications > pictures & camera** to access the following settings: GPS, SkyDrive.

Pictures

Learn to view photos and play videos saved in your phone's memory. In case of videos, you are able to view the only video recorded in a camera.

Pictures hub

The Pictures hub is your Windows Phone's digital version of those pictures in your wallet. Show off all the pictures you took with the camera on your phone, saved from emails or text messages, or downloaded from the Web or from your PC.



- Times Square wall. A showcase of local pictures from your All view. The mosaic of picture-perfect moments changes every fifth time you turn on your phone. If you sync your phone using the Zune software before you visit the Pictures hub, you'll see your pictures here when you arrive.
- What's new? These are the latest pictures your friends and family uploaded to Windows Live or Facebook.

- Picture collection. You can view your pictures and videos by album, date, or favourites. When you add a picture as a favourite as part of your Favourites album, you can then pin that album to the Start screen.
- Hub background. Tap anywhere in the hub to change the background, or let us do it for you using any of your pictures. Either way, changing the background will also change the Pictures tile on the Start screen.
- Zune software. Sync files using My Phone to move pictures from your PC into albums on your phone and vice versa.

NOTE: When you go to the Pictures hub for the first time, you'll see 8 pictures from the 7 folder in the Times Square wall. To see a mosaic of your own pictures here, you need to tap the 7 folder to delete it. The Times Square wall will now randomly take pictures from your Camera Roll, as well as albums you sync from your PC or your social networking sites.

Supported file formats

Type	Format
Image	Extension: bmp, gif, jpg, png, tiff
Video	• Extension: mp4 • Codec: MPEG4

Entertainment

NOTE: Phone only Supports JPG file format when sharing picture files using Zune PC client.

- Some file formats are not supported depending on the software of the phone.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Albums

Picture albums are a big part of how you organise your pictures and videos on your phone, on your computer, and on the Web. Knowing where albums can be added to and deleted from will help keep everything in working order.

The Zune software puts pictures from your phone albums-Camera Roll, Saved Pictures, and Received Pictures-into the Pictures library on your computer.

NOTE: With the exception of viewing and deleting albums, all other album tasks must be completed using the Zune software on your computer.

Viewing a picture

- 1 On the Start screen, tap the arrow to go to your App list and tap **Pictures**. Or, tap the **Pictures** tile from the Start screen if it's pinned as a favourite tile on the screen.
- 2 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a photo tile to open and view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- When you long tap a picture, a short menu that you can choose to delete, share, and add to favourites appears.
- To zoom in or out, tap the screen with two fingers and move them apart (move your fingers closer together to zoom in).

Playing a video

- 1 In Pictures, scroll and go to picture albums (all, date, favourites) and tap a video tile to open and view.
- 2 Tap a video tile to view.
- 3 Rotate the phone anti-clockwise to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Sharing pictures

- 1 On the Start screen, tap Pictures.
- 2 Find a picture you want to share. Pictures from online albums can't be uploaded.
- 3 Tap and hold the picture, then tap **Share**.
- 4 Choose how you want to share or upload your picture to the web--text or email message, or sharing to **SkyDrive**.

NOTE: SkyDrive is part of Windows Live, a password-protected service on the Web (photos.live.com), where you can store and share documents and pictures up to 25 GB for free. Sign in with your Windows Live ID and you're all set.

TIP! After you upload your pictures to SkyDrive from your phone, you can find and edit them within Windows Live Photo Gallery on your computer without having to connect to the web. You must have a computer running Windows Vista or Windows 7. To see if you have Windows Live Photo Gallery installed, from your computer, click the Start button . In the search box, type photo gallery, and in the list of results, click Windows Live Photo Gallery.

Favourites in the Pictures gallery

Using the Favourites album on your Pictures hub has the advantage of putting your most interesting pictures in one place for easy viewing. Pictures in Favourites are also the only ones you can pin to the Start screen (if you have certain pictures that make you happy every time you see them).

- 1 On the Start screen, tap **Pictures**, and find a picture and tap to open it.
- 2 In the picture viewer, tap and hold the picture, and then tap **Add to Favourites**.

TIP! Want to add a picture from an online album as a favourite? Open a picture, tap it, and then tap Save to phone. The picture will be added to the Saved Pictures folder (in the Pictures hub, go to All > Saved Pictures). Find the picture, and then follow Step 3 above to add a saved picture as a favourite.

Adding or deleting a caption from a picture

Adding a caption

You can add captions to pictures that you upload to Facebook or Windows Live.

- 1 Tap the picture, and then tap Share.
- 2 Choose an account to upload your picture to.
- 3 Tap the text box to type a caption. You have 4 seconds to start typing or the picture will be uploaded without a caption.
- 4 Tap Upload .

Deleting a caption

You must be on your computer to delete a caption, and you can only delete a caption from a picture that you've uploaded.

- 1 Find your picture.
- 2 Sign in and follow the steps provided by Facebook or Windows Live to delete a caption.

Entertainment

Adding location info to my pictures

When you include location (GPS) information in the pictures you take, the information can be seen by others after you upload and share them. Once you do, you and your friends can have fun viewing these pictures on a map using Bing and Windows Live Photo Gallery, and even searching the Web for other similar pictures, because the location is embedded in your picture behind the scene.

- 1 On the Start screen, flick left to the Apps list, and tap **Settings > Applications > Pictures + Camera**.
- 2 Turn on Include location (GPS) info in pictures you take.

NOTE: If you want this information to stay with your pictures when you upload them to Facebook or SkyDrive, turn on Keep location info on upload pictures.

Music & Videos

Zune software

Sync files with my phone to move music & videos from your PC into your phone and vice versa.

Getting music, videos, and podcasts from Marketplace

Zune Marketplace is your one-stop shop for great music, podcasts, movies, videos, TV shows and more. Some things are free to play, download or sample. Other items are available to buy or rent.

There are two ways to access Zune Marketplace:

Downloading or streaming music directly to your phone

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to Zune, and then tap **Marketplace**.
- 3 Find a song, album, artist or playlist by doing one of the following:
 - Flick left or right, browse through the available categories, then tap the desired item.
 - Press the Search button, enter a song title, album title or artist name, then tap the desired item.
- 1 Follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection.

Downloading music, podcasts, videos, movies, and TV shows on your PC

- 1 Go to **windowsphone.com** to install the **Zune software**.
- 2 Connect your phone to your computer using the USB cable.
- 3 Open the Zune software, then follow the instructions to get your music, videos, pictures, and so on into your collection. If you're not signed in, click Sign In. If you have multiple Windows Live ID accounts, enter the one you used when you set up your phone.

- 4 Click **collection**, and then drag everything you want to sync to the phone icon in the lower left.

NOTE: Not all items are available for purchase, rental, download or streaming. Zune Marketplace is not available in all locations or languages. Zune Marketplace content varies by market. To learn more about using Zune Marketplace, go to **Zune.net**.

Supported file formats

Type	Format	Sync from Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Video	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extention: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Playing music, videos and podcasts

Your Windows Phone isn't just a phone, it's also a great Zune music and video player.

Listen to music while you surf the Web or check your email, catch up on your favourite podcasts while commuting, or

enjoy a movie on your next flight. There's no need carry another device with you. Windows Phone has all your entertainment needs covered.

- 1 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 2 Flick to **Zune**, and then tap **Music**, **Videos** or **Podcasts**.
- 3 Find the item you want to play by doing one of the following:
 - Flick left or right, tap a category (such as Artists, Albums, or Songs), and flick up or down as necessary.
 - To search Zune Marketplace, press the Search button, and then enter a song title, album title or artist name. (Zune Marketplace may not be available in some countries or regions.)
- 1 Tap the item you want to play. If you need to adjust the volume, press the Volume Up or Volume Down buttons on the side of your phone.

Entertainment

TIP!

- There's a quick way to play all your music in random order. Flick to Zune, and then tap Play. This icon is next to Music.
- If you have a lot of items in a category (such as Songs or Albums), there's a quick way to jump to a particular point in the list without a lot of scrolling. For example, let's say you're at the top of the Songs list (in the "a" section) and you want to play a song that starts with the letter "s". Tap the coloured box with the letter "a" in it. In the grid of letters that appears, tap S.

Adjusting playback

- 1 When playing an item, use the following controls to adjust playback (some controls aren't available for all media types, such as videos).

Tap this	To do this
	Music: Tap the album image, and then tap Repeat to play the current playlist repeatedly.
	Music: Tap the album image, and then tap Shuffle to play the items in the current playlist in random order.

Tap this	To do this
	Ratings can help you organize your music collection: Sorting songs, artists, or albums by rating gives you a quick look at which ones to get rid of if you need more space.
	Music: Tap to skip to the beginning of the current song or to skip to the previous song in the playlist (the function depends on how much of the song you've played so far). Videos and audio podcasts: Tap to skip backward seven seconds. All: Tap and hold to rewind the current item.
	Music: Tap to skip to the next song in the playlist. Videos and audio podcasts: Tap to skip forward 30 seconds. All: Tap and hold to fast forward the current item.
	Tap to pause playback.
	Tap to play.

TIP!

- When playing songs or audio podcasts, you can also skip to the next and previous items in the playlist by flicking right or left.
- When playing videos, tap the screen to display the playback controls. Press the Back button to return to Music & Videos.
- Press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. This works even when the screen is locked.

Showing the current playlist

When you're playing music, the next few items in the playlist are displayed beneath the album image. To see all items in the playlist, do the following:

- 1 Tap the name of the current song (beneath the album image).
- 2 To hide the playlist, wait a few seconds or press the Back  button.

TIP! To play a different song in the playlist, flick up or down as necessary, and then tap the name of the item you want to play.

Showing what's playing now

1 Do one of the following:

- Press the Volume Up or Volume Down buttons. The name of the current song is shown above the mini playback controls. This works even if your phone is locked.
- In Music & Videos, flick to History.

Showing related info about a song

- 1 In **Music & Videos**, when playing a song, tap the artist name.
- 2 Flick left or right to see information (when available), such as other albums by this artist, album reviews and artist biographies.

Games

Games hub

From the Games hub, you can play games not just on the phone; you can also connect to and extend your gaming experience to your computer and your Xbox console.

- Spotlight. Read up on Xbox LIVE game news, tips and trends from the Xbox LIVE team.
- Xbox LIVE Gamer Profile. Look at your profile to view recently played games, see your gamercard, change account information and even personalise your avatar.

Entertainment

- Requests. View invitations to quickly jump into game play, keep up with turn notifications in a turn-based game or accept a nudge from your buddy to make the next move.
- Collection. View all Xbox LIVE and other games that you have on your phone in one place.

Playing a game

Xbox LIVE might not be available in your area. If it is available and you want to play games, use an existing Xbox LIVE account or set one up. You'll need to install the game on your phone before you can play it.

- 1 On the Start screen, tap **Games**.
- 2 Flick left to Collection and tap to open a game you've already purchased. If you want to play an Xbox LIVE game, you'll need to sign in to (or join) Xbox LIVE.
- 3 If you want to see whether you have a game invitation or a turn notification, flick left to Requests. If you want to play a game with a friend, but don't have any games on your phone that allow more than one player, flick to the bottom of your collection, then tap Get more games to see what you can try or buy from Marketplace.

NOTE: Xbox LIVE may not be available in your country or region.

FM Radio

Learn to listen to music and news on FM radio. To listen to the FM radio, you must connect the supplied headset, which acts as the radio antenna.

Listening to a station

- 1 **Plug the supplied headset into the device. (this doubles as an antenna).**
- 2 On the Start screen, tap **Music & Videos**.
- 3 Flick to **Zune**, and then tap **Radio**.
- 4 To choose a station, do one of the following:
 - Swipe left or right to go up or down the dial. (If you flick instead of swipe, you'll jump to strong stations and skip over weak stations).
 - When you long tap a dial on radio, a short menu that you can choose to pin to start, settings, radio mode: speaker appears.
 - Tap Favourites  to show your favourite stations.

TIP!

- Tap Play  or Pause  to start or stop play.
- When the screen is locked, press the Volume Up or Volume Down buttons to show the mini playback controls. You can use the controls to pause or resume the radio or to skip to the next or previous station.

NOTE: As you switch channels, you might see info about each station, such as its genre and what song or program is currently playing. It's up to each station to choose what they broadcast, so you might not see info for every station.

Adding or remove a favourite station

To tune into stations more quickly, try adding a few as favourites.

- 1 Tune in to a station.
- 2 Do one of the following:
 - To add the station as a favourite, tap Add Favourite .
 - To remove the station as a favourite, tap Remove Favourite .

TIP! To show your favourite stations, tap Favourites . You can also pin your favourite station to the Start screen by pressing and holding the station number.

Switching between speaker and headset modes

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap Radio mode: headset or Radio mode: speaker, to switch between the two options.

Switching radio regions

If you travel internationally, you might need to switch the radio region setting to listen to FM radio when you're abroad. If you do change this setting, don't forget to switch it back to the original setting when you get home.

- 1 While playing a station, tap and hold the station number.
- 2 Tap **Settings**.
- 3 On the Radio screen, tap the Region box, and then tap the name that corresponds to your desired radio region.

Utilities

Setting an alarm

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Alarms**  application.
- 2 If you want to add a new alarm, tap  on the bottom option menu bar. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch Time to set the time you want the alarm to sound.
- 4 Set the repeat.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose the sound you like and name on it. When the alarm setting is done, touch  at the bottom of the page.

Using your calculator

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calculator**  application.
- 2 Touch the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, change the display mode to landscape then choose sin, cos, tan, log, and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Calendar**  application.
- 2 Touch  to make a new appointment.
- 3 Tap Subject to make a title for the appointment.
- 4 Tap Location to enter where it's happening.
- 5 Tap When to choose a date, and then choose the time you want the appointment to begin.
- 6 Tap How long to choose the time the appointment lasts.
- 7 If you would like to set reminder, occurs and status, touch more details and select the options you want.
- 8 If you want attendees to add the appointment, tap add someone to choose a contact. you can also check if it is private and make some notes.
- 9 Touch **Save** to save the appointment in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved appointments. An alarm will sound at the time it starts to help you stay organised.
- 10 You might want to change the appointment details or delete them. Touch  to modify them or touch  to remove them.

Office

You can manage and view document files. Supported file types are doc, docx, txt, xls and xlsx.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Office**  application.
- 2 To create one note, tap new note and keep track of stuff at home, school, or work.
To view all your notes, tap All.
- 3 To view or edit explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint files, flick to Documents.
- 4 Touch and hold any file, and the options send, delete, properties will appear.

Windows applications

- 1 First, set up a Windows account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email, and calendar in your Windows account will automatically synchronise with your Windows Phone 7.

TIP! If you change your Windows Live ID account after signing in or delete it, follow the steps below: **Applications > Settings > system > email & accounts > add an account > Touch and hold Window Live ID to synchronise or delete.**

Maps

Check your current location and receive directions to your destination. Your Windows Phone 7 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

directions

Tap  and enter a start location and end location to get directions. It will show you how to get from the start to the end, and route details such as the distance and how long it takes. You can also choose route details about walking  and driving .

me

Tap  to search for your location. This is actually where your phone is. You can see your location more accurately by double tapping or pinching and stretching the screen.

You can also pin it to the Start screen, or share it by messaging or hotmail.

search

Tap  and enter the location you want to find out. It will move the map to the place.

NOTE: If you turn aerial view on at the bottom of the page by flicking upward and tapping it, you can search for the aerial location. It even describes nearby buildings and views.

Marketplace

Marketplace lets you download useful applications, and music and games. If you install these from Marketplace, they appear in your App list.

- 1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Marketplace** application. You can also tap the **Marketplace** tile on the Start screen.
- 2 Marketplace has three categories - apps, games and music. Select the one you want to install or download.

Hotmail

Hotmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Hotmail on your phone is automatically synchronised with your Windows account on the Web.

The inbox conversations list is your default Hotmail view.

Touch the Menu button, then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Windows account on the Web.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more- right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the Web

1 Tap  on the Start screen to go to your App list and tap the **Internet Explorer** application. You can also tap the **Internet Explorer** tile on the Start screen.

2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your service provider.

Using the Web tool bar

1 Touch  to refresh the web page.

Using options

Touch the Menu options bar to find more options.

forward - Go forward to the visited page.

share Page - Send the page link by Email or Messaging.

find on page - Highlight the thing you want to find on a page.

pin to start - Pin the page to the Start screen for quick launch.

setting - Set the options below

Allow cookies on my phone

Let Bing suggest sites as I type

Website preference

Mobile version

Desktop version

delete history - Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

 **add** - Add the page to favourite

 **favourites** - Access a / Edit favourite pages and history pages.

 **tabs** - Use tabs as a navigator for switching between sets of pages.

Connectivity

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology capable of exchanging information over a distance of about 10 metres without needing a physical connection.

You do not need to line up the devices to send information with Bluetooth. If Bluetooth devices are within range of one another, you can exchange information between them even if they are in different rooms.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you only share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between devices, the operating distance may be reduced.

Turning on the Bluetooth wireless feature



- 1 On the Start screen, tap the arrow ➞ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Bluetooth**.
- 3 **To turn on Bluetooth, drag** the slider of the **status to On**.
- 4 Starts to search for Bluetooth devices.
- 5 Tap a device which you want to pair with.

Connecting to a Bluetooth headset

Once paired, you can connect to a Bluetooth device as needed.

- If Bluetooth is off, touch Bluetooth to turn it on. In the list of Bluetooth devices, touch the name for the paired device on the list.

Connectivity

NOTE:

- If you want to turn off your Bluetooth later, go to Settings, then tap Bluetooth and slide the toggle left to the Off position.
- Once Bluetooth has been set up, the Windows Phone 7 recognises it when it is turned on.

Wi-Fi

Learn to use your phone's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available. Your device uses a non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

Connecting to a wireless network

- 1 On the Start screen, tap the arrow ➔ to go to your App list.
- 2 Tap **Settings > System > Wi-Fi** to connect to a wireless network.
- 3 Move the slider to **On** to turn on wireless connections. In most cases you'll see both secure and unsecured networks.
- 4 Now tap the network you want to connect to.
- 5 On the next screen, tap the text fields. Then type your user name or password.
- 6 Tap **done** to finish.

NOTE: To guard against accidentally connecting to an incorrect network with the same name, this warning will appear. Tap connect if you're confident it is the correct network.



Editing your Wi-Fi connection

Suppose you need to change the settings for a wireless network, or the network doesn't appear.

- 1 Go back to the Wi-Fi Settings screen to select the network to edit, and then tap and hold the network you want to edit.
- 2 Tap **edit** to change the collected by your new Windows Phone.
- 3 If you need to edit your user name and password, go through the network settings.
- 4 If you need to add or edit proxy information, do it here. Tap and hold to get proxy options.
- 5 If you need to edit the network information, type in the appropriate fields. You'll need to get the new settings information from your network administrator.

NOTE:

- Scroll down to see other network options. This information should be automatically entered by Windows Phone 7 when it identifies your network.
- To turn off a wireless network, go back to the Settings screen, and set **Wi-Fi** to **Off**.
- When you turn Wi-Fi back on, your phone will remember the network settings and automatically connect.

Play To

Learn to use Play To compatible with the Digital Living Network Alliance (DLNA) service that enables you to have contents in your phone play with DLNA DMR-enabled devices in your home over a Wi-Fi. Before you start, you must first activate the Wi-Fi feature and add a Wi-Fi profile.

NOTES:

- Some files may not play on devices compatible with DLNA-DMR depending on the devices.
- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected DLNA DMR-enabled players.

Playing your files on another DLNA-DMR enabled device

- 1 On the Start screen, tap the arrow  to go to your App list and select **Play To**.
- 2 Tap **Device** icon on the notification bar and choose a target. Your device automatically searches for DLNA DMR-enabled devices.
- 3 Select a media category > a file.
- 4 Playback begins at the selected player.
- 5 Control playback using icons of your phone.

NOTES:

- Playback may be buffered, depending on the network connection and the connected server.
- You can search DLNA DMR-enabled devices only if they are turned on.

Settings

In this menu, you can personalise the settings on your phone. Touch  on the Start screen to go to app list and tap settings.

system

ringtones & sounds

Set Ringer and Vibrate and choose Ringtone, New text message, New voicemail, New mail.

Set to play a sound for Appointment reminders, Key press, Lock and unlock, All other notifications.

theme

Change your phone's background and accent colour to suit your mood today, this week or all month.

flight mode

Toggle your phone's mobile, Wi-Fi, and Bluetooth communications simultaneously. You'll still be able to toggle Wi-Fi and Bluetooth separately.

Wi-Fi

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Set network notification, or add a Wi-Fi network

Bluetooth

Search and connect Bluetooth devices.

email & accounts

Set up email, contacts, Facebook and others.

lock & wallpaper

Set to change wallpaper and screen time-out.

Toggle to set password and create a 4-digit password.

location

Applications for which you've previously enabled location services can now access your current location.

mobile network

Set Data connection and Data roaming.

Toggle to set 3G connection and select Network.

date & time

Set date, time, and time zone

brightness

Adjust the brightness of the screen.

keyboard

Set Keyboard languages. You can check to Suggest text and highlight misspelt words, Correct misspelt words, Insert a space after selecting a suggestion, Insert a full-stop after double-clicking the spacebar and Capitalise the first letter of a sentence.

region & language

Set Display language, Region format, Short date, Long date, First day of week, System locale and Browser & search language.

ease of access

Set TTY/TDD mode

speech

Set to Play audio confirmations and Use Speech when the phone is locked.

find my phone

Map, ring, lock or erase your phone at windowsphone.live.com

If you've lost your phone, this will help you find it. Go to windowsphone.live.com and sign in your Windows live ID and password.

phone update

Notify you when new updates are found. Use your mobile data connection to check for updates.

about

View legal information, and check the phone status and software version. Reset your phone. This will erase all your personal content, including applications that you purchased and downloaded.

feedback

Send feedback to help improve Windows Phone

applications

games

Connect to Xbox LIVE On/Off.

Internet Explorer

Check whether you allow cookies on your phone or not. Also you can set if you let Bing suggest sites as you type.

Choose website preference.

Mobile version or Desktop version

delete history

Delete all temporary files, history, cookies and saved passwords from Internet Explorer.

maps

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

delete history

Delete previous map searches, pins and image data from your phone.

messaging

Set SMS delivery confirmation On/Off.

music & videos

Connect with Zune On/Off.

Turn on to automatically download information that enhances your Zune experience.

Settings

Office

username

Enter your user information to identify yourself in comments and to help with collaboration and document tracking.

SharePoint

- data store
You can create space on your phone by clearing the SharePoint cache. This will delete all temporary SharePoint files and history.
- conflicts
SharePoint lets you choose how to manage conflicts between files on your phone and the server. You can choose the way you want to resolve conflicts.
 - Notify me and I'll resolve the conflict manually.
 - Automatically replace item on the phone.
- startup option
Check to always open SharePoint links.
- reset
Restore default settings.

OneNote

Toggle Automatic synchronisation On/Off.
Turn on to automatically synchronise notes when you open a page, save a page or open a section.

people

Import SIM contacts will be synced with your online Windows Live contact list.

- Sort list by First name / Last name.
- Display names by First Last / Last, First.

phone

Set Voicemail number.

Show my caller ID to everyone / no one / my contacts

Call forwarding On/Off

International assist On/Off

SIM security On/Off

pictures & camera

Set options below.

Allow the camera button to wake up the phone On/Off.

Include location (GPS) information in pictures you take On/Off.

Auto upload to SkyDrive On/Off.

Keep location information on uploaded pictures On/Off.

radio

Set regional options.

North America / World / Japan

search

Toggle Use my location On/Off.

It uses your location to provide you with better local search results.

Check to get suggestions from Bing as you type.

delete history

Delete previously entered search terms from your phone.

Software update

Phone software update

Windows Phone Update enables you to update the firmware of your phone to the latest version. Your phone are alerted to Windows Phone Updates automatically by the Windows Phone Update service, and the updates are installed on the phone by using the Zune software running on the user's personal computer. Please go to 'PHONE' menu of settings from the Zune software and click 'UPDATE' to check for updates available.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-E900H and PC.



Battery



User guide

Learn more about your LG-E900H.



Stereo headset



Microsoft SHG (start here guide)

Help you get started with your Windows Phone.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions



WARNING

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with

manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone.

Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

IMPORTANT! Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 91 before using your phone.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than- 4°F or greater than 122°F.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG.
The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

For Your Safety

Memory card information and care

- Always insert/ remove the memory card while the handset power is off. If you remove it while the power is on, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

FCC RF Exposure Information



WARNING

Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those

guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 2cm (0.79 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 2cm (0.79 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 2cm (0.79 inches) separation distance between the user's body and the

back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 20cm (8 inches) must be maintained between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

Safety Guidelines

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly.

Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied

petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.

- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone

Safety Guidelines

may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.

- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they

Safety Guidelines

can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term ‘wireless phone’ refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called ‘cell’, ‘mobile’, or ‘PCS’ phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called ‘cordless phones,’ which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal

experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don’t know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer.

This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users.

Safety Guidelines

The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures.

The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so

you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones,

including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless

Safety Guidelines

telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three

Safety Guidelines

numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. *

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0,000 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0,000 W/kg.

(Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after

searching on FCC ID BEJGW525g.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.
FCC ID BEJE900 ,
IC ID: 2703C-E900H

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak. Outside GSM network area.	Move closer to a window or into an open area. Check the service provider's coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you must confirm the new code by entering it again.	Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Phone cannot be turned on.	On/Off button not pressed long enough. Battery discharged. Battery contacts dirty.	Press the On/Off button for at least two seconds. Keep the charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible solutions
Charging error	Battery totally discharged.	Charge the battery.
	Temperature out of range.	Make sure the ambient temperature is right, wait a few moments, then charge again.
	Contact problem.	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No outlet voltage.	Plug in to a different outlet, or check the supply.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger.	Only use original LG accessories.
	Battery defective.	Replace the battery.
Phone loses network	Signal too weak.	Reconnection to another service provider is automatic.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for a service or calling a service engineer.

Category	Sub_Catalogy	Question	Answer
BT	Bluetooth Connection	Is it possible to connect Phone to Phone thru Bluetooth.	It's not supported.
Phone Function	Supported Language	Is it possible to Change the language?	It's supported. (US, UK, IT, FR, ES, GE)
Phone Function	Ring Tone Setting	How to set up the Ring Tone with a favourite music?	Download a favourite music in Marketplace and set it up as the Ring Tone.
Phone Function	Youtube	Is it possible to play moving picture of Youtube?	Basically, it's not supported in WP7. MS separately provides Youtube player through Marketplace. Press Youtube link in browser and then automatically move to Marketplace Youtube player to download for playing.
Phone Function	Mobile office	Is it possible to edit all office of mobile.	It's supported. However, it's not possible to create the new document in case of PPT file.
Data	Synchronization	What is the limitation when connecting Activesync between WM phone and PC?	In WP7 smart phone, Zune application is used instead of Activesync. The limitation of Zune is while synchronizing music, video and picture can not be played on the phone.
Data	Synchronization	In case of Window Vista & Win7, how to do Activesync?	User can download Zune application from MS web site.
Data	Web-Upgrade	Is it possible to backup the user data automatically when upgrading thru Web.	Zune supports whole flash backup and not support only user data separately.
ETC	ETC	Is Adobe Flash supported like PC Browser?	It's not supported.
ETC	ETC	Is RTSP Streaming service supported?	It's not supported.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_en (see links to "Wireless Phone Service")



LG Electronics Canada Inc.

Mississauga, Ontario

Guide de l'utilisateur du LG-E900H

- Français



- **Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site www.lg.com.**
- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-E900H, un téléphone compact et performant de LG, conçu pour vous permettre de profiter pleinement des toutes dernières technologies disponibles en matière de communication mobile numérique.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Ce produit comprend des logiciels sous licence accordée par MS, filiale de Microsoft Corporation. Microsoft et les logiciels portant le nom de Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Avant d'utiliser ce produit, reportez-vous au contrat des CONDITIONS D'UTILISATION DE LA LICENCE MICROSOFT POUR LE LOGICIEL WINDOWSPHONE7 située au dos de ce guide pour en savoir plus sur les droits et les restrictions.
- © 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Internet Explorer® Mobile, Windows® Phone, Windows® Phone Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, Windows et autres noms de marques et logos référencés dans les matériaux par ordre alphabétique, sont des marques déposées du groupe Microsoft et de ses structures annexes."



Sommaire

Assemblage	5	Radio FM	53
Présentation du téléphone.....	5	Utilitaires	55
Vue après ouverture.....	7	Réglage des alarmes	55
Installation de la carte SIM et de la batterie.8		Utilisation de la calculatrice.....	55
Navigation dans Windows Phone	10	Ajout d'un événement au calendrier.....	55
Utilisation de l'écran tactile	10	Office.....	56
Présentation de l'écran Démarrer	14	Applications Windows	57
Familiarisation avec l'écran Démarrer et navigation	14	Cartes.....	57
Personnalisation de l'écran Démarrer	19	Marketplace.....	57
Accès aux applications.....	20	Hotmail.....	58
Présentation de la barre d'application	20	Le Web	59
Personnalisation du téléphone Windows Phone.....	23	Navigateur	59
Saisir texte.....	25	Connectivité	60
Téléchargement d'applications sur Marketplace.....	26	Bluetooth	60
Mise en route	27	Wi-Fi	61
Connexion avec un identifiant Windows Live.....	27	Play To.....	62
Importation de vos contacts	28	Réglages	64
Synchronisation.....	29	Système.....	64
Communication	30	applications.....	65
Téléphone	30	Mise à jour logicielle	68
Messages	33	Mise à jour du logiciel	68
Email	34	Accessoires	69
Facebook.....	38	Pour votre sécurité	70
Divertissement	39	Directives de sécurité	76
Prise de vue et enregistrement d'une vidéo	39	Dépannage	93
Images	44	FAQ	95
Musique + vidéos.....	48		
Jeux	52		

Assemblage

Présentation du téléphone

Prise casque

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Pression longue (3 s) pour mise en marche ou arrêt.
- Pression brève pour éteindre l'écran.

Écouteur

Capteur de proximité

Capteur de lumière ambiante

Bouton Recherche

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Recherche rapide.


Bouton Démarrer

Permet de revenir à l'écran Démarrer ; lance la fonction Reconnaissance vocale (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé).

Bouton Retour

Permet de revenir à l'écran précédent.

Micro du téléphone

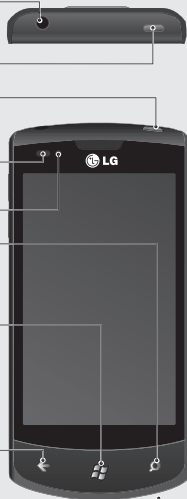

Assemblage

Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille** : volume des bips système et de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle du volume de la piste.



Chargeur, câble de données (câble USB)

ASTUCE : Avant de connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.


Touche Appareil photo

- Pour accéder directement au mode de prévisualisation de l'appareil photo, exercez une pression longue sur la touche Appareil photo lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.



AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Vue après ouverture

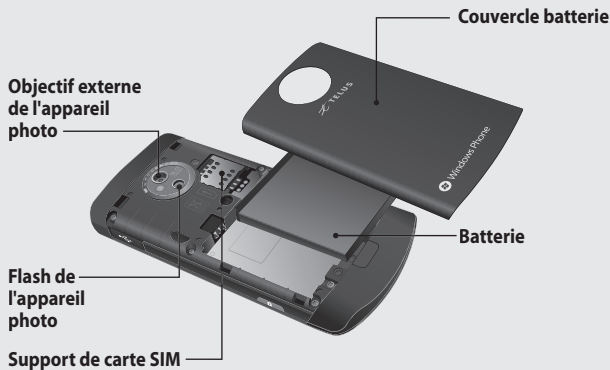


Assemblage

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous (1). Soulevez le couvercle (2).

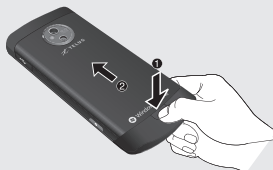

2 Retirez la batterie


En vous aidant de la découpe située dans la partie inférieure, retirez la batterie de son emplacement.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez sinon de l'endommager.

3 Installation de la carte SIM

Placez la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Remettez en place le support de carte SIM.

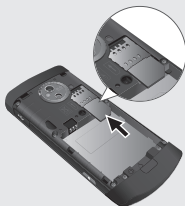

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment qui lui est réservé. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-E900H. Branchez le chargeur, puis raccordez-le à une prise murale.



Quand la batterie est totalement déchargée, il est impossible d'activer le téléphone. Il faut alors environ 4 à 5 minutes pour atteindre un niveau de charge suffisant pour le démarrage de l'appareil.

Le chargement par connexion USB prend environ 14-15 minutes.

Si le niveau de la batterie est critique, une image d'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche et avertit l'utilisateur qu'une durée de chargement plus longue est nécessaire.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de

vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.



AVERTISSEMENT : Ne connectez pas le chargeur au téléphone si la batterie est absente. Avant de mettre en charge, vérifiez que la batterie est installée.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.



AVERTISSEMENT : Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion. Respectez les instructions du fabricant concernant la mise au rebut des batteries usagées.



AVERTISSEMENT : Par temps d'orage, débranchez le chargeur de la prise secteur et du téléphone afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.



AVERTISSEMENT : Mettez la batterie à l'abri des objets pointus. Ces derniers pourraient présenter des risques d'incendie.

Navigation dans Windows Phone

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile du téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les actions de base permettant d'utiliser l'écran tactile.

REMARQUES :

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus.
- Évitez tout contact entre l'écran tactile et tout autre appareil électrique. Les décharges électrostatiques risquent de provoquer un dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec l'eau. L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.
- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile est doté d'une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain.
- Pour un fonctionnement optimal, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne répond pas aux pressions d'objets pointus, tels qu'un stylet ou un crayon.

REMARQUES :

- L'écran tactile s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton [Marche-Arrêt].
- Vous pouvez également régler la durée du rétro-éclairage ou changer le fond d'écran. Dans l'écran Démarrer, accédez à la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > verrouillage et fond d'écran**.

Mouvements universels sur l'écran tactile

Dans la plupart des applications, il est possible de se déplacer et d'exécuter des commandes au moyen de gestes naturels. Pour saisir du texte, utilisez le clavier visuel ou le clavier matériel.

Les mouvements suivants vous permettent de vous déplacer dans le téléphone Windows Phone 7 :

Élément à toucher

Une pression simple consiste à toucher l'écran une fois rapidement. Ce mouvement sert à exécuter des commandes (équivalent à appuyer sur Entrée sur un clavier d'ordinateur).

Lorsque vous appuyez de la sorte, l'affichage à l'écran s'immobilise.



Pression double

Une pression double consiste à toucher l'écran deux fois rapidement au même endroit. Ce mouvement permet de commander le zoom avant ou arrière.



Pression prolongée

Une pression prolongée consiste à appuyer sur l'écran avec le doigt et à maintenir la pression pendant quelques secondes.



Navigation dans Windows Phone

Glissement horizontal

Ce mouvement sert à déplacer des objets vers le haut ou vers le bas.

Il faut garder le doigt appuyé sur l'écran et le faire glisser dans la direction souhaitée. Pour terminer, il suffit de lever le doigt de l'écran. De cette manière, le contenu se déplace dans la direction de votre mouvement (vous permettant, par exemple, de placer une carte au centre de l'écran). Ce mouvement permet également de changer l'ordre d'éléments (par exemple, celui d'un signet dans votre navigateur).



Glissement latéral

Ce mouvement permet de déplacer des objets latéralement.

Il faut garder le doigt appuyé sur l'écran et le faire glisser dans la direction souhaitée. Pour terminer, il vous suffit de lever le doigt de l'écran. De cette manière, le contenu se déplace dans la direction de votre mouvement (vous permettant, par exemple, de placer une carte au centre de l'écran). Ce mouvement permet également de changer l'ordre d'éléments (par exemple, celui d'un signet dans votre navigateur).



Pincement et étirement

Ces deux mouvements sont le contraire l'un de l'autre. Ils servent souvent à effectuer un zoom avant ou arrière sur des cartes.

Le pincement s'effectue en rapprochant deux doigts vers le bas de l'écran jusqu'à les serrer l'un contre l'autre. Cela permet d'effectuer un zoom avant sur le contenu en centrant l'affichage au point de rencontre des deux doigts. L'étirement s'effectue en déplaçant les doigts vers le bas tout en les écartant pour agrandir une image.



Navigation dans Windows Phone

Présentation de l'écran Démarrer

Cet écran permet notamment d'accéder aux options de menu, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.



Familiarisation avec l'écran Démarrer et navigation

L'écran Démarrer est le premier écran qui s'affiche pour les utilisateurs de Windows Phone 7 lorsqu'ils allument leur téléphone. Il contient des vignettes épinglées et placées par les utilisateurs à l'endroit de leur choix pour pouvoir lancer rapidement les applications correspondantes. Lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton [Démarrer]  de son téléphone, il revient toujours à l'écran Démarrer, quelle que soit l'application en

cours d'exécution.

- 1 Il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour afficher les applications.**

Vous pouvez également personnaliser les vignettes de l'écran Démarrer, qui constituent des raccourcis vers vos menus et applications préférées.

REMARQUES : Lorsque vous vous trouvez en mode veille après avoir déverrouillé le téléphone, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher l'écran Démarrer contenant les vignettes d'application.

Vignettes de l'écran Démarrer

Une vignette est un raccourci visuel facilement identifiable qui pointe vers une application ou son contenu. Les utilisateurs peuvent décider de son emplacement dans l'écran Démarrer.

Les vignettes utilisant la fonction de notification sont capables de mettre à jour leur graphique ou leur titre, ou d'incrémenter un compteur. Elles permettent ainsi aux utilisateurs de créer un écran Démarrer personnalisé visuellement convivial. Les utilisateurs ont par exemple la possibilité d'afficher si c'est à leur tour de jouer dans une partie ou encore d'inclure la météo ou le nombre de messages électroniques reçus. L'écran Démarrer s'affiche toujours en mode Portrait.

Icône	Description
	Permet de passer des appels et d'accéder rapidement aux appelants récents, aux favoris et à tous les contacts. Composez manuellement les numéros sur le pavé numérique. Appuyez sur l'icône de la messagerie vocale pour écouter les messages vocaux qui vous intéressent, dans l'ordre de votre choix.
	Permet d'accéder au hub Contacts, l'application de communication intégrée pour les e-mails, les messages, les messages instantanés, les contacts, ainsi que d'autres informations.
	Permet d'envoyer et de recevoir des SMS. Les conversations sont enregistrées sous une forme similaire à une messagerie instantanée, qui vous permet de consulter l'historique des messages envoyés et reçus. Vous pouvez envoyer des messages MMS en joignant une photo que vous avez prise.
	Votre téléphone Windows Phone est compatible avec Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web App et la plupart des principaux systèmes de messagerie, notamment Hotmail, Yahoo! Mail et G-mail. Enregistrez les photos et images jointes dans votre dossier Images enregistrées.
	Permet de diffuser des vidéos, de la musique et des photos du téléphone vers un périphérique de lecture compatible avec DLNA (Digital Living Network Alliance).

Navigation dans Windows Phone

Icône	Description
	ScanSearch permet de rechercher des rues, des villes ou des pays dans des cartes en ligne. Il fournit également des itinéraires entre des destinations spécifiées et permet de consulter des renseignements sur les commerces locaux, y compris leur situation géographique et leurs coordonnées.
	Permet d'entrer des événements sur le téléphone Windows Phone. Permet de s'abonner à des agendas. Permet de définir des alertes de rappel pour des événements, des rendez-vous et des échéances. Ces alertes sont en outre synchronisées avec l'agenda de Windows Live et vice versa.
	Permet d'accéder au Web via Internet Explorer.
	Permet d'accéder à Xbox Live pour jouer à des jeux et inviter des amis à jouer avec vous. Permet de télécharger de nouveaux jeux sur le téléphone.
	Permet de visualiser les photos et vidéos prises avec le téléphone Windows Phone, reçues dans des e-mails ou des MMS ou synchronisées à partir du logiciel Zune sur votre ordinateur. (la synchronisation des vidéos est disponible uniquement sur le système d'exploitation Windows). Permet l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Permet d'effectuer un zoom avant sur les photos pour les agrandir. Permet de joindre des photos à un e-mail ou MMS.
	Permet d'écouter la musique et de regarder les vidéos et les podcasts enregistrés sur le téléphone en le connectant à votre ordinateur afin de synchroniser vos documents. Permet d'écouter la radio FM. Permet d'accéder à Marketplace.
	Vous permet de rechercher dans la boutique d'applications des applications pour votre téléphone Windows que vous pouvez acheter et télécharger via votre connexion Wi-Fi ou au réseau de données mobile. Vous permet de lire des opinions ou de rédiger vos propres commentaires sur vos applications préférées. Vous permet de télécharger et d'installer l'application sur l'écran Démarrer.

REMARQUES : L'emplacement, le nom et le modèle choisis pour une vignette peuvent varier en fonction de votre statut, votre situation géographique, votre opérateur, votre plan et votre version du logiciel Windows Phone.

Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier en fonction du pays ou de la région où vous avez acheté Windows Phone et où vous l'utilisez. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

Navigation dans Windows Phone

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Statut d'entrée
	Niveau de charge de la batterie
12:38	Horloge système



[Barre d'état]

Icône	Description
	Force du signal
3G+ 3G G E	HSDPA 3G Connexion données 2G-GPRS 2G-EDGE
	Renvoi d'appel
	Itinérant
	Intensité du signal réseau sans fil
	Statut de Bluetooth
	Mode Sonnerie

Personnalisation de l'écran Démarrer



Vous pouvez personnaliser la disposition des vignettes dans l'écran Démarrer.

Ainsi, vous avez la possibilité d'y épingler toutes sortes d'objets, notamment des applications, des sites Web, des adresses sur des cartes et même des contacts. Lorsque vous

épinglez un contact à l'écran Démarrer, vous recevez les bulletins d'information de cette personne directement à partir de la vignette.

Pour épingler des objets à l'écran Démarrer, appuyez de façon prolongée sur l'élément jusqu'à ce que le menu s'affiche. Vous pouvez également ouvrir la liste des applications, appuyer longuement sur l'application souhaitée, puis appuyer sur **épingler au menu Démarrer**.

- Pour changer la position d'une vignette dans l'écran Démarrer, appuyez sur la vignette de façon prolongée, puis déplacez-la à l'endroit qui vous convient.
- Pour supprimer une vignette, appuyez dessus de façon prolongée, puis appuyez sur détacher .

Navigation dans Windows Phone

Navigation et configuration des applications

Accès aux applications

Pour accéder aux applications de votre téléphone Windows Phone, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler l'affichage horizontalement jusqu'à la vignette, si elle n'est pas visible.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur le bouton **Retour**  pour revenir à l'écran précédent ; appuyez sur le bouton **Démarrer**  pour revenir à l'écran Démarrer.

REMARQUES :


- Pour ajouter un raccourci vers une application, appuyez de façon prolongée sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous avez également la possibilité de déplacer l'application à l'endroit de votre choix dans l'écran Démarrer.
- Votre téléphone Windows Phone est équipé d'un capteur de mouvement intégré capable de détecter son orientation. Si vous faites tourner l'appareil pendant que vous utilisez des fonctions, l'affichage passe automatiquement en mode Paysage.

Présentation de la barre d'application

Pour configurer une application, vous pouvez utiliser la barre d'application située en dessous et le menu de la barre d'application.

Exemple : configuration de l'application Alarmes

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 1 Appuyez sur **Alarmes** .
- 2 Appuyez fois sur la barre d'application pour afficher le menu de l'application ou des boutons accompagnés d'une légende.
- 3 Sélectionnez le bouton ou le menu à utiliser.

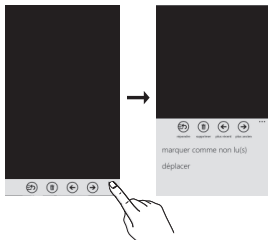

Barre d'application

Lorsque l'utilisateur appuie sur les points séquentiels ou fait défiler la barre d'application vers le haut, la barre d'application affiche des boutons légendés et un menu contextuel facultatif. Pour faire disparaître cette vue, il suffit d'appuyer en dehors du menu ou sur les points, d'utiliser le bouton Retour ou de sélectionner un élément du menu ou une icône de la barre d'application.

Menu de la barre d'application

Le menu de la barre d'application permet, parmi d'autres méthodes, d'accéder à des tâches particulières à partir de la barre d'application. Pour y accéder, appuyez sur les points séquentiels de la barre d'application ou faites défiler la barre d'application vers le haut. Pour faire disparaître cette vue, il suffit d'appuyer en dehors du menu ou sur les points, d'utiliser le bouton Retour ou de sélectionner un élément du menu ou une icône de la barre d'application.

REMARQUES :

- Le menu peut afficher jusqu'à cinq éléments.
- Si aucun élément ne s'affiche, seules les légendes sont présentes.
- Le menu de la barre d'application reste affiché à l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une action.

Navigation dans Windows Phone

Icônes de la barre d'application

Les icônes ci-dessous correspondent aux paramètres d'application fréquemment utilisés.

 NOUVEAU	 AJOUTER	 MINUS	 VÉRIFIER
 FERMER	 ANNULER	 SYNC	 ACTUALISER
 POINT D'INTERROGATION	 EXCLAMATION	 PRÉCÉDENT	 SUIVANT
 RECHERCHE	 SUPPRIMER	 ENREGISTRER	 DOSSIER
 VIDÉO	 APPAREIL PHOTO	 E-MAIL	 RÉGLAGES
 FAVORIS	 AJOUTER AUX FAVORIS	 TÉLÉCHARGER	 CHARGER
 PARTAGER	 MODIFIER	 SUITE	
 LIRE	 PAUSE	 PRÉCÉDENT/RETOUR	 SUIVANT/AVANCE RAPIDE

Personnalisation du téléphone Windows Phone

Tirez le meilleur parti de votre appareil en le personnalisant en fonction de vos préférences.

Réglage de la date et de l'heure actuelles

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Système > date et heure**.
- 3 Faites glisser la barre **Définir automatiquement**, puis modifiez la date, l'heure et toute autre option comme il convient.

Activation et désactivation des sonneries et des sons

Vous pouvez régler différents paramètres sonores, et notamment Sonnerie, Nouveau SMS, Nouveau message vocal et Nouvel e-mail.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Système > sonneries et sons**.

Activation du mode Silencieux

Vous pouvez activer et désactiver le mode Silencieux en faisant glisser la barre d'état **Sonnerie** vers la gauche ou vers la droite.

Réglage du volume des sonneries

Appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour régler le volume de la sonnerie.

Sélection du fond d'écran de l'écran Démarrer

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Système > Ecran de verrouillage > changer le papier peint**.
- 3 Sélectionnez une image, puis enregistrez la modification.
Vous pouvez également modifier le délai d'extinction de l'écran et le mot de passe.

REMARQUES :

- LG décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'images par défaut ou de fonds d'écran fournis sur l'appareil.

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler rapidement la luminosité de l'écran en faisant glisser la ligne témoin de l'écran vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler la luminosité dans le menu Paramètres, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Système > luminosité**.

Navigation dans Windows Phone

- 3 Faites glisser le curseur **Réglage automatique** sur Désactivé et appuyez sur le niveau de luminosité souhaité.

REMARQUE : Le niveau de luminosité de l'écran affecte la longévité de la batterie.

Verrouillage de votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller le téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser l'affichage pour pouvoir sélectionner **application > téléphone**.
- 3 Faites glisser le curseur **Sécurité SIM** sur **Activé**.
- 4 Saisissez votre code PIN, puis sélectionnez **entrée**.

REMARQUES :

- À partir du moment où le verrouillage par code PIN est activé, vous devez indiquer le code PIN chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.
- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, la carte SIM se bloque. Il faut alors entrer une clé de déverrouillage PIN (PUK) pour débloquer la carte SIM.

Saisir texte

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel.

Il est impossible de saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vérifiez les langues de rédaction disponibles, puis sélectionnez celles à prendre en charge. (**Paramètres > Système > clavier**)



Saisie de texte avec le clavier numérique

1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.

1 Appuyez sur les caractères pour saisir votre texte.

REMARQUES :

- Le téléphone est équipé de plusieurs fonctions d'assistance à la saisie, telles qu'une fonction affichant des suggestions au-dessus du clavier, une fonction de correction automatique et des configurations de clavier variant selon le contexte (**Paramètres > Système > clavier**).
- Windows Phone 7 prend uniquement en charge les configurations à alphabet complet, telles que QWERTY, AZERTY et QWERTZ. Les configurations de touches 12/-20 ne sont pas prises en charge.
- La touche Maj permet de saisir des lettres majuscules. Il existe 3 modes Maj : Activé, Désactivé et Verrouillage Maj (appuyez de façon prolongée).
- La touche d'émoticône ouvre le sélecteur d'émoticônes.
- Si vous appuyez de façon prolongée sur a, i, e, u ou o à l'écran, le sélecteur d'accents s'affiche.

Navigation dans Windows Phone

Téléchargement d'applications sur Marketplace

Marketplace permet aux utilisateurs de rechercher facilement et d'acheter de la musique et des applications (y compris des jeux) pour améliorer leur téléphone Windows Phone.


Le site propose à présent des pages individuelles pour différentes catégories d'applications, de jeux et de musique.

- Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Marketplace** .

Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Marketplace** dans l'écran Démarrer.

- Appuyez sur le bouton **Rechercher** pour rechercher des applications. Appuyez de nouveau sur la chaîne de recherche pour la modifier et effectuer une nouvelle recherche.

- Saisissez la chaîne souhaitée et appuyez dessus pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent en dessous sur la même page.
- Appuyez sur un **élément de la liste** pour accéder à la page Marketplace correspondante.
- Lors de la recherche d'applications, vous pouvez appuyer sur une application ou un jeu pour afficher la page Détails correspondante.
- Sélectionnez l'article à acheter, puis appuyez sur **télécharger**.

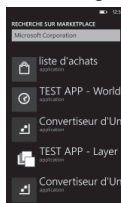

REMARQUES :

- Marketplace ne propose pas de photos, de podcasts ni de vidéos.
- La disponibilité de cette fonction varie selon les pays.

Mise en route

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous êtes guidé à travers la configuration des paramètres principaux. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil.

La procédure recommandée se déroule comme indiqué ci-dessous.

CHOISIR UNE LANGUE > PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE WINDOWS PHONE > CHOISIR UN FUSEAU HORAIRE > Se connecter avec un identifiant Windows Live

Connexion avec un identifiant Windows Live



Pour notamment obtenir une application, jouer à des jeux Xbox LIVE, utiliser un code d'accès Zune et synchroniser automatiquement les informations Windows Live sur le Web, vous devez vous connecter avec un identifiant Windows Live.

Votre identifiant Windows Live correspond à l'adresse e-mail dont vous vous êtes servi pour vous connecter à des services comme Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, etc. Si vous avez oublié l'adresse à utiliser, procédez comme suit :

Pour Xbox LIVE : sur votre console Xbox 360®, connectez-vous avec votre gamer tag, puis appuyez sur le bouton Guide de votre contrôleur (celui au centre, ressemblant au logo Xbox). Dans Paramètres, cliquez sur **Gestion des comptes > Identifiant Windows Live**.

Mise en route

Pour Zune : connectez-vous au logiciel Zune sur votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit sur l'image de votre profil, puis cliquez sur Changer d'utilisateur pour afficher votre identifiant Windows Live. Pour réinitialiser votre mot de passe ou recevoir un rappel, accédez à <http://account.live.com/ResetPassword.aspx>.

Si vous ne vous êtes pas encore connecté avec un identifiant Windows Live, certaines fonctions de votre téléphone ne sont pas disponibles (par exemple, vous ne pouvez pas vous procurer d'applications ni jouer à des jeux Xbox LIVE).

Importation de vos contacts



Lorsque vous configurez votre compte de messagerie ou Facebook, vos contacts sont automatiquement importés dans le hub Contacts. De surcroît, lorsque vous ajoutez Facebook, les bulletins d'information de vos amis s'affichent dans le hub Contacts, leurs photos apparaissent dans le hub Photos et vos bulletins d'information apparaissent sous la vignette Moi.

Pour configurer un compte Facebook (ou n'importe quel type de compte de messagerie), procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Paramètres > e-mail et comptes.

Il est aussi très facile de récupérer les contacts de votre ancien téléphone. Insérez votre ancienne carte SIM dans votre nouveau téléphone, puis accédez à Paramètres. Faites défiler l'affichage jusqu'aux applications, appuyez sur contacts, puis sur importer les contacts SIM.

Synchronisation




Pour synchroniser le contenu musical, les vidéos, les photos et les mises à jour de votre ordinateur vers votre téléphone (ou vice versa), vous avez besoin du logiciel Zune.

- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble.
- 2 Rendez-vous sur windowsphone.com pour installer le logiciel Zune.
- 3 Ouvrez le logiciel Zune, puis suivez les instructions affichées pour importer le contenu musical, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.
- 4 Cliquez sur collection, puis faites glisser tout le contenu à synchroniser sur l'icône du téléphone dans le coin inférieur gauche.

Communication

Téléphone

Appels téléphoniques

- 1 Touchez .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le numéro sur le clavier.
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 4 Touchez  **appeler** pour passer un appel.
- 5 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur  **fin d'appel**.

Vous pouvez également passer des appels à partir de la vignette Téléphone de l'écran Démarrer. Vous pouvez composer des numéros.

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur [0+].

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur Contacts pour ouvrir la liste de vos contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur l'onglet répondre pour répondre à l'appel.

Appuyez sur l'onglet **ignorer** pour refuser un appel entrant.

ASTUCE ! Lorsque le téléphone sonne, baissez le volume à l'aide du bouton de réglage à gauche pour passer en mode Silencieux.

Mode Avion (permettant de désactiver les communications sans fil)

Dans certains endroits, vous êtes tenu de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone. Pour ce faire, placez votre téléphone en mode Avion.

Appuyez sur **PARAMÈTRES > mode avion**. Cette fonction permet d'activer/de désactiver simultanément les connexions mobiles, Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la touche , puis sur .
- 2 Composez le numéro ou effectuez une recherche dans vos contacts à l'aide de  ou de .

- 3 Appuyez sur l'icône appeler pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur APPUYER SUR ÉCHANGER en haut de l'écran pour passer d'un appel à l'autre.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **fin d'appel**.
S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la Mise en attente.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage de l'historique des appels

Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la touche  pour afficher le Journal des appels.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en attente est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails d'un appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels.

ASTUCE ! Appuyez sur l'onglet Barre d'application, puis sur **supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran du journal d'appels, puis ouvrez le **menu Paramètres d'appel**.
- 3 Faites défiler l'affichage et appuyez sur paramètres d'appel. Choisissez ensuite les options à régler.

Numéro de messagerie vocale : permet de modifier le numéro de la messagerie vocale.

Afficher ID appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Assistance internationale : cette fonction corrige automatiquement les erreurs courantes survenant lors de la composition de numéros vers ou depuis l'étranger.

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran Démarrer

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la vignette du hub **Contacts** pour ouvrir vos contacts (hub Contacts).
- 2 Appuyez sur , puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.

Communication

ASTUCE ! Pour effectuer une recherche par l'initiale d'un nom, appuyez sur l'onglet Contacts en haut de l'écran et sélectionnez Groupes. La liste de tous vos groupes s'affiche.

À partir du menu des applications

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur → pour accéder au menu des applications.
- 2 Appuyez sur Contacts, puis sélectionnez le profil souhaité.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur l'application Contacts.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Vous pouvez utiliser une image enregistrée ou prendre une photo.
- 3 Appuyez sur l'élément souhaité, puis sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile.
- 4 Appuyez sur l'icône **Terminé** pour enregistrer les informations que vous venez d'ajouter.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur l'icône Enregistrer.

ASTUCE !

- Appuyez sur l'onglet Barre d'application, puis sur supprimer pour supprimer le contact que vous venez d'enregistrer.
- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur un contact dans une liste, un bref menu que vous pouvez épingler s'affiche, vous permettant d'appeler, de modifier ou de supprimer ce contact.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Pour ajouter un contact à vos favoris (l'épingler au menu Démarrer), procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour ouvrir la liste de vos contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur **Épingler au menu Démarrer** dans le menu des applications. Votre contact favori est alors épinglé à l'écran Démarrer.

Messages

Envoi d'un message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages**  > **Nouveau** .
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez les premiers caractères du nom d'une personne dans le champ À ; puis appuyez sur le nom du contact correspondant dans la liste. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À ..
- Saisissez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du contact dans le champ À :. Pour ajouter des destinataires, appuyez sur Entrée après chaque contact saisi.

- Appuyez sur **Ajouter** , faites défiler la liste jusqu'au contact voulu, puis appuyez sur son nom. Répétez cette opération pour ajouter d'autres destinataires, dont le nom sera ajouté automatiquement au champ À ..

- 1 Appuyez sur la zone de texte, saisissez votre message, puis appuyez sur **Envoyer** .

REMARQUE : Si vous souhaitez ajouter des données à un message, appuyez sur  au bas de l'écran et choisissez le fichier souhaité. N'oubliez pas que vous pouvez uniquement joindre des photos.

Réponse à un message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur

Messages, puis sur la conversation contenant le SMS reçu.

- 2 Appuyez sur la zone de texte, saisissez votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer** .

Transfert de message

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** , puis sur la conversation contenant le SMS que vous souhaitez transférer.
- 2 Appuyez longuement sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
- 3 Saisissez le nom, le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du contact dans le champ À :.
- 4 Appuyez sur la zone de texte, saisissez un message (facultatif), puis appuyez sur **Envoyer** .

REMARQUES :

- Il est possible que votre opérateur vous facture des frais supplémentaires pour l'envoi de SMS. De plus, ce service doit être inclus dans votre forfait.
- Les messages texte sont également appelés SMS (Short Message Service : service de messages courts) et peuvent contenir jusqu'à 160 caractères.
- Si votre SMS compte plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages.
- Il arrive qu'un opérateur vous envoie un SMS auquel vous ne pouvez pas répondre et que vous ne pouvez pas transférer. Auquel cas, la zone de texte indique qu'il s'agit d'un message en lecture seule.

Communication

Enregistrement d'une image à partir d'un SMS

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Messages** .
- 2 Appuyez sur une conversation contenant une image, puis appuyez sur l'image.
- 3 Appuyez longuement sur l'image ouverte, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone.
L'image est enregistrée dans l'album Images enregistrées du téléphone.

REMARQUES :

- Il est possible que votre opérateur vous facture des frais supplémentaires pour l'envoi de SMS. De plus, ce service doit être inclus dans votre forfait.
- Les SMS auxquels une image est jointe sont également appelés MMS (Multimedia Message Service : service de messagerie multimédia).
- Certaines images reçues peuvent être protégées par un système de gestion des droits numériques (DRM), ce qui empêche de les enregistrer sur votre téléphone. Cependant, vous pouvez tout de même définir l'image comme fond d'écran de votre téléphone.

Email

Configuration d'un compte de messagerie

Qu'il s'agisse d'un compte de messagerie personnel ou professionnel, vous pouvez

y accéder sur votre téléphone Windows Phone en configurant différents types de compte e-mail. En fonction du type de compte de messagerie que vous configurez sur votre téléphone, certains éléments de votre compte, tels que vos contacts, votre calendrier et d'autres fonctionnalités, peuvent apparaître sur votre téléphone.

REMARQUE : Pour configurer un compte de messagerie sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion réseau de données ou d'une connexion Wi-Fi active. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section Connexion à un réseau Wi-Fi.

Configuration d'un compte Windows Live

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous êtes invité à vous connecter à l'aide de votre identifiant Windows Live. Si vous ne vous êtes pas connecté à ce moment-là ou si vous disposez de plusieurs identifiants Windows Live, vous pouvez procéder comme suit pour configurer compte Windows Live principal ou d'autres comptes Windows Live.

Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.

- 1 Appuyez sur **Ajouter un compte** > **Windows Live**, puis suivez les instructions à l'écran.

REMARQUES :

- Il n'est pas possible de supprimer le premier compte Windows Live configuré du téléphone.
- Si vous configurez d'autres comptes Windows Live sur le téléphone, les photos liées à ces comptes ne sont pas synchronisées sur le téléphone.
- Vous pouvez créer ici un compte Hotmail et récupérer dans votre boîte de réception tout nouvel e-mail reçu dans Hotmail. Lorsque vous accédez à cette application Hotmail, le nombre total de nouveaux messages s'affiche sur la vignette e-mails.

Configuration d'un compte de messagerie Microsoft Exchange

Procédez comme suit pour configurer un compte de messagerie hébergé par un serveur Microsoft Exchange Server (par exemple, il est possible que votre compte de messagerie professionnel soit géré par un serveur Microsoft Exchange Server). Vous pouvez également procéder comme suit pour configurer d'autres comptes de messagerie utilisant Exchange ActiveSync, notamment les comptes de messagerie Microsoft Exchange hébergés ou les comptes Outlook Web App.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Outlook**.

Configuration d'un compte de messagerie d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI)

Lorsque vous configurez un compte de messagerie, votre téléphone recherche automatiquement les paramètres adéquats pour votre compte de messagerie. Le compte de messagerie peut être géré par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou il peut s'agir d'un compte de messagerie IMAP ou POP proposé par un autre fournisseur.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** , puis appuyez sur **e-mail & comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Autre compte**.

La liste suivante contient des paramètres que vous devez connaître au cas où les paramètres de compte de messagerie corrects ne sont pas automatiquement détectés. En règle générale, vous pouvez trouver ces informations sur le site Web de votre fournisseur.

- Type de compte de messagerie (POP ou IMAP)
- Adresse du serveur de messagerie entrant
- Adresse du serveur de messagerie sortant (SMTP)
- Paramètres d'authentification du serveur
- Paramètres SSL pour les messages entrants
- Paramètres SSL pour les messages sortants

Communication

Envoi d'un e-mail

Une fois que vous avez configuré un compte de messagerie sur votre téléphone, vous pouvez envoyer et supprimer des e-mails de ce compte.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).
- 2 Appuyez sur **Nouveau** .
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le champ À ; appuyez sur **Ajouter** , puis choisissez un contact.
 - Appuyez sur le champ À ; puis saisissez les premiers caractères d'une adresse e-mail. Le téléphone suggère plusieurs contacts à mesure que vous saisissez l'adresse.
 - Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom ou adresse e-mail, puis appuyez sur Supprimer.
- 1 Appuyez sur le champ Objet ; puis saisissez l'objet de l'e-mail.
- 2 Appuyez au-dessous du champ Objet ; rédigez votre e-mail, puis appuyez sur **Envoyer** .

REMARQUE : Vous pouvez joindre des images en appuyant sur l'icône  de pièce jointe avant l'envoi du message.

Consultation des e-mails

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez accéder (Outlook, Google ou Windows Live, par exemple).

- 2 Sélectionnez un e-mail.

Une fois le message affiché, utilisez une des options suivantes :

- Pour répondre à l'e-mail ou le transférer, appuyez sur **Répondre** , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour supprimer un e-mail, appuyez sur l'e-mail pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Supprimer** .
- Pour supprimer plusieurs e-mails, appuyez sur le bord gauche d'un e-mail que vous souhaitez supprimer. Une case à cocher s'affiche. Appuyez sur la case correspondant à chaque e-mail que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application E-mail. Vous pouvez également appuyez sur la vignette e-mail de l'écran Démarrer, puis sélectionner le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser, comme Hotmail, gmail, etc.
- 2 Choisissez synchroniser. Votre téléphone Windows se connecte alors à votre compte de messagerie et récupère les nouveaux messages.

Pour vérifier de manière automatique :

- 1 Vous pouvez configurer le compte de messagerie de sorte que le téléphone Windows Phone récupère automatiquement les e-mails.
- 2 Le paramètre Télécharger les e-mails à partir de vous permet de modifier la période de récupération des e-mails (synchronisation) (pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification des paramètres d'un compte de messagerie).

Modification des paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez définir des comptes supplémentaires en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur ➞ pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application E-mail. Vous pouvez également appuyer sur la vignette e-mail dans l'écran Démarrer.
- 2 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur ajouter compte e-mail.
- 3 Choisissez la messagerie à utiliser. Plusieurs options sont proposées, notamment Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail et Google.
- 4 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. La synchronisation à votre nouveau compte de messagerie s'effectue automatiquement.

Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur la barre d'application au bas de l'écran pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur Paramètres.
- 2 Vous pouvez modifier les options de synchronisation en appuyant sur Paramètres de synchronisation ou en cochant/décochant la case Toujours me mettre en Cci et Utiliser une signature.

REMARQUE:

- **Dans les paramètres de synchronisation, vous pouvez modifier les paramètres suivants concernant le téléchargement de nouveau contenu :**

la période de récupération de contenu, le téléchargement d'e-mails à partir de contenu à synchroniser (e-mails, contacts, calendrier), l'activation/la désactivation des contenus et d'autres détails sur les informations du compte.

Suppression d'un compte de messagerie

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur ➞ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Paramètres, puis accédez aux comptes de messagerie.
- 3 Appuyez longuement sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Communication

Facebook

Configuration d'un compte Facebook

Lorsque vous configurez votre compte Facebook sur votre téléphone, les informations relatives à Facebook sont disponibles via votre téléphone. Vous pouvez alors accéder aux informations fournies par Facebook dans le hub Contacts, le hub Images et la carte Moi.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes de messagerie**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte > Facebook**.

REMARQUES :

- Pour configurer un compte Facebook sur votre téléphone, vous devez disposer d'une connexion réseau de données ou d'une connexion Wi-Fi active.
- Vous ne pouvez configurer qu'un seul compte Facebook à la fois sur votre téléphone. Si vous souhaitez ajouter un autre compte, vous devez d'abord supprimer le compte configuré sur votre téléphone.

Divertissement

Prise de vue et enregistrement d'une vidéo

Avant d'utiliser l'appareil photo, vous êtes invité à indiquer s'il doit utiliser votre position géographique. Si vous activez cette option, les informations relatives à votre situation géographique sont ajoutées à vos photos pour que vous sachiez où vous les avez prises.

Prendre une photo

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 1 Appuyez sur **Caméra**.
Pour démarrer l'appareil photo, vous pouvez également appuyer sur le bouton Appareil photo du téléphone et le maintenir enfoncé.
- 2 Pour démarrer l'appareil photo, appuyez sur le bouton Appareil photo et maintenez-le enfoncé.
- 3 Assurez-vous que le paramètre  de l'appareil photo est sélectionné. Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière  pour vous rapprocher ou vous éloigner du sujet.

ASTUCE ! Vous souhaitez faire des essais avec les réglages de l'appareil photo ? Appuyez à l'écran pour ajuster les divers paramètres, y compris le flash.

- 1 Appuyez sur le bouton Appareil photo du téléphone pour prendre une photo.
- 2 La photo est automatiquement enregistrée dans l'album Pellicule de votre téléphone.

Vous pouvez également choisir de télécharger des photos vers le Web et notamment de les partager automatiquement sur SkyDrive.

Lorsque la photo est prise

- 1 Après avoir pris une photo, faites glisser l'affichage vers la droite pour la prévisualiser dans la visionneuse de photos.

ASTUCE ! Vous souhaitez visualiser vos photos et vidéos sous forme de pellicule ? Accédez à l'appareil photo, appuyez sur une photo ou une vidéo, pincez-la comme si vous souhaitiez la réduire, puis faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour visualiser la pellicule. Pour mieux profiter de la pellicule, faites pivoter votre téléphone sur le côté pour visualiser les photos en mode Paysage.

- 2 Appuyez de manière prolongée sur

Divertissement

l'image pour afficher les options disponibles, telles qu'ajouter l'image en tant que favori, la supprimer, la définir comme fond d'écran ou la charger pour l'envoyer en pièce jointe ou la télécharger sur Messaging ou Play To.

Pour enregistrer une vidéo, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Caméra**.
- 3 Pour démarrer l'appareil photo, appuyez sur le bouton Appareil photo et maintenez-le enfoncé.
- 4 Assurez-vous que le paramètre vidéo  est sélectionné. Tenez le téléphone à la verticale ou à l'horizontale en évitant de le faire bouger.
- 5 Appuyez sur le bouton Appareil photo du téléphone pour commencer l'enregistrement ou l'arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée dans l'album Pellicule de votre téléphone.

Après avoir enregistré une vidéo

- 1 Après avoir enregistré une vidéo, faites glisser l'affichage vers la droite, puis appuyez sur la vidéo pour la prévisualiser dans la visionneuse de vidéos.

Une photo représentant la vidéo s'affiche à l'écran et le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran.

REMARQUE : Si votre téléphone Windows Phone possède une mémoire RAM de 256 Mo minimum et que le fabricant en offre la possibilité, vous pouvez enregistrer et lire des vidéos HD (résolution haute définition de 1 280 x 720). Si vous connectez le téléphone à votre ordinateur et copiez la vidéo sur ce dernier, vous pouvez lire la vidéo HD à pleine résolution, 1 280 x 720.

ASTUCES !

- Pour regarder sur votre téléphone des vidéos téléchargées à partir d'un site Web, connectez le téléphone à l'ordinateur et synchronisez-les avec votre téléphone. Il est impossible de télécharger automatiquement des vidéos vers votre téléphone.
- Pour rechercher une vidéo capturée avec le téléphone et synchronisée avec l'ordinateur, ouvrez le logiciel Zune, puis cliquez sur **Collection > Vidéos**.
- Si vous souhaitez supprimer un grand nombre de photos ou de vidéos, ou enregistrer ces dernières sur votre ordinateur, il vous est possible de gagner du temps en raccordant le téléphone à l'ordinateur et en utilisant le logiciel Zune.

Ajout d'informations de localisation aux photos

Lorsque vous chargez et partagez des photos auxquelles vous avez ajouté la situation géographique (GPS) au moment de la prise de vue, les autres utilisateurs ont accès à ces informations. Vous et vous amis avez alors la possibilité de visualiser ces photos sur une carte avec Bing et la Galerie photos de Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur Paramètres > Applications > Photos + Caméra.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations de localisation (GPS) dans les photos prises.

REMARQUE : Si vous souhaitez laisser ces informations avec les photos lorsque vous les téléchargez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations de localisation lors du téléchargement des photos.

Présentation du mode Appareil photo

Mode Appareil photo/Enregistrement de vidéos : faites glisser cette icône pour passer en mode Appareil photo/Enregistrement de vidéos.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés. Permet de configurer divers paramètres, notamment Mode Prise de vue intelligente, Prise de vue Beauté, ScanSearch, Résolution photo.

Divertissement

Paramètres photo/vidéo intelligents

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres en faisant tourner la molette.

Une fois l'option appropriée sélectionnée, appuyez dessus pour configurer le paramètre correspondant.

Définition des options	Fonction
Mode Prise de vue intelligente	Votre téléphone Windows Phone règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction du sujet et de la luminosité pour une prise de vue optimale.
Prise de vue Beauté	Votre nouveau téléphone Windows Phone règle automatiquement la mise au point et l'équilibre des couleurs pour restituer des tons chair naturels.
ScanSearch	Vous pouvez accéder directement au mode d'application ScanSearch.
Résolution photo	Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de mégapixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.
Luminosité	Le paramètre Luminosité permet de régler la luminosité à laquelle effectuer un enregistrement en fonction des conditions d'éclairage.
Balance des blancs	Ce paramètre permet de régler automatiquement la couleur du sujet. Vous pouvez opter pour des couleurs naturelles selon le sujet et les conditions d'éclairage.

Définition des options	Fonction
Effet de couleur	Sélectionnez le réglage souhaité dans le menu : désactivé, sépia, mono, négatif, surexposition ASTUCE ! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais il est impossible de modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en photo couleur.
Qualité	Sélectionnez l'une des options suivantes : Super avancé, Avancé et Normal . Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone pourra stocker moins de photos.
Anti-vibrations	Réduit le flou causé par les vibrations ou le mouvement de l'appareil.
Flash	À l'aide de la fonction Flash, vous pouvez configurer le flash intégré de sorte qu'il se déclenche dans conditions d'éclairage faible.
Résolution vidéo	Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la taille des fichiers.
Restaurer paramètres par défaut	Permet de réinitialiser les menus et les options de prise de vue.

REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous pouvez appuyer sur **Paramètre > Application > photos + Caméra** pour accéder aux paramètres suivants : GPS, SkyDrive.

Divertissement

Images

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.

Hub Photos

Dans Windows Phone, le hub Photos est l'équivalent numérique des photos que vous mettez dans votre portefeuille. Il affiche toutes les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, enregistrées à partir d'un e-mail, d'un SMS ou du Web, ou encore téléchargées depuis votre ordinateur.



- **Mosaïque.** Galerie des photos locales apparaissant dans la vue Toutes. Cette mosaïque, composée de vos photos marquant des moments spéciaux, change après cinq mises en marche du téléphone. Si vous synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel Zune avant

d'accéder au hub Photos, vos photos se trouveront déjà dans le hub.

- **Quoi de neuf.** Il s'agit des dernières photos que votre famille et vos amis ont téléchargées sur Windows Live ou Facebook.
- **Collection Photos.** Il est possible d'afficher les photos et les vidéos par album, date ou favoris. Après avoir ajouté une photo à l'album Favoris, vous pouvez épingler l'album à l'écran Démarrer.
- **Arrière-plan du hub.** Appuyez n'importe où dans le hub pour modifier l'arrière-plan ou laissez-nous le faire en utilisant l'une de vos photos. Quel que soit le cas, lorsque vous modifiez l'arrière-plan, la vignette Photos de l'écran Démarrer change également.
- **Logiciel Zune.** Synchronisez des fichiers avec votre téléphone pour transférer des photos présentes sur votre ordinateur dans des albums du téléphone et vice versa.

REMARQUE : Lorsque vous accédez au hub Photos pour la première fois, 8 photos provenant du dossier 7 de la mosaïque s'affichent. Pour afficher une mosaïque de vos propres photos à cet endroit, appuyez sur le dossier 7 pour l'afficher. Désormais, la mosaïque choisit au hasard des photos de votre album Pellicule, ainsi que des albums

synchronisés à partir de votre ordinateur ou de vos sites de réseaux sociaux.

Formats de fichiers pris en charge

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png, tiff
Vidéo	• Extension : mp4 • Codec : MPEG4

REMARQUE : Seuls les fichiers au format JPG sont pris en charge par le téléphone pour le partage de photos à l'aide du client PC Zune.

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Albums

Les albums photo jouent un rôle essentiel dans l'organisation de vos photos et de vos vidéos, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur le Web. C'est pourquoi il est important de savoir où il est possible d'ajouter et de supprimer des albums.

Le logiciel Zune place les photos figurant dans les albums du téléphone, à savoir Pellicule, Photos enregistrées, Photos

reçues, dans la bibliothèque Images de votre ordinateur.

REMARQUE : À l'exception de l'affichage et de la suppression d'albums, toutes les autres tâches relatives aux albums doivent être effectuées à l'aide du logiciel Zune sur votre ordinateur.

Affichage d'une photo

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Photos**. Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Photos** dans l'écran Démarrer si elle est épinglée en tant que vignette favorite dans l'écran Démarrer.
- 2 Dans Photos, faites glisser latéralement l'affichage pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur la vignette d'une photo pour l'ouvrir et la visualiser.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur une image, un bref menu s'affiche et vous permet de supprimer, partager ou ajouter l'image à vos favoris.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Divertissement

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans Photos, faites glisser latéralement l'affichage pour accéder aux albums photo (tout, date, favoris), puis appuyez sur la vignette de la vidéo à ouvrir et visualiser.
- 2 Appuyez sur la vignette de la vidéo à regarder.
- 3 Faites tourner l'appareil dans le sens anti-horaire pour passer en mode Paysage.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

Partage de photos et de vidéos

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur Photos.
- 2 Recherchez la photo à partager. Il est impossible de télécharger des photos figurant dans des albums en ligne.
- 3 Appuyez de façon prolongée sur la photo, puis appuyez sur **Partager**.
- 4 Indiquez comment partager ou télécharger la photo sur le Web (SMS, e-mail ou partage sur **SkyDrive**).

REMARQUE : SkyDrive fait partie de Windows Live. Il s'agit d'un service protégé par mot de passe sur le Web (photos.live.com), qui vous permet de stocker et de partager gratuitement jusqu'à 25 Go de documents et de photos. Connectez-vous avec votre identifiant Windows Live. Vous pouvez à présent commencer.

ASTUCE ! Une fois que vous avez téléchargé des photos sur SkyDrive à partir de votre téléphone, vous pouvez les retrouver et les modifier dans la Galerie de photos Windows Live sur votre ordinateur sans avoir besoin de vous connecter au Web. Votre ordinateur doit être équipé de Windows Vista ou de Windows 7. Pour savoir si la Galerie de photos de Windows Live est installée sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer . Dans la zone de recherche, saisissez galerie photos, puis cliquez sur Galerie de photos Windows Live dans la liste des résultats.

Favoris dans la galerie Favoris

L'utilisation de l'album Favoris du hub Photos a l'avantage de placer vos photos les plus intéressantes au même endroit pour en faciliter la visualisation. Les photos placées dans cet album sont en outre les seules que vous pouvez épingler sur l'écran Démarrer (si cela vous fait plaisir de les voir souvent).

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Photos**, recherchez une photo et appuyez dessus pour l'ouvrir.
- 2 Dans la visionneuse de photos, appuyez de façon prolongée sur la photo, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

ASTUCE ! Vous souhaitez ajouter une photo d'un album en ligne en tant que favori ? Ouvrez la photo, appuyez dessus, puis appuyez sur Enregistrer sur le téléphone. La photo est ajoutée au dossier Photos enregistrées (dans le hub Photos, accédez à Tout > Photos enregistrées). Recherchez la photo, puis suivez l'étape 3 ci-dessus permettant d'ajouter une photo enregistrée en tant que favori.

Ajout ou suppression d'une légende sur une photo

Pour ajouter une légende, procédez comme suit :

Vous pouvez ajouter des légendes à des photos téléchargées vers Facebook ou Windows Live.

- 1 Appuyez sur la photo, puis sur Partager.
- 2 Choisissez le compte à utiliser pour télécharger la photo.
- 3 Appuyez sur la zone de texte pour saisir une légende. Si vous ne commencez pas à saisir la légende sous 4 secondes, la photo est téléchargée sans légende.
- 4 Appuyez sur Télécharger.

Pour supprimer une légende, procédez comme suit :

Vous devez travailler sur votre ordinateur pour supprimer une légende. En outre, vous pouvez uniquement supprimer la légende d'une photo déjà téléchargée.

- 1 Recherchez la photo qui vous intéresse.
- 2 Connectez-vous et suivez les instructions fournies par Facebook ou Windows Live pour supprimer la légende.

Ajout d'informations de localisation aux photos

Lorsque vous chargez et partagez des photos auxquelles vous avez ajouté la situation géographique (GPS) au moment de la prise de vue, les autres utilisateurs ont accès à ces informations. Vous et vous amis avez alors la possibilité de visualiser ces photos sur une carte avec Bing et la Galerie photos de Windows Live. Vous pouvez même rechercher d'autres photos semblables sur le Web, puisque l'emplacement géographique est intégré à la photo.

- 1 Dans l'écran Démarrer, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Photos + Caméra**.
- 2 Activez la fonction Inclure les informations de localisation (GPS) dans les photos prises.

REMARQUE : Si vous souhaitez laisser ces informations avec les photos lorsque vous les téléchargez vers Facebook ou SkyDrive, activez la fonction Conserver les informations de localisation lors du téléchargement des photos.

Divertissement

Musique + vidéos

une software

"Synchronisez des fichiers avec votre mobile pour transférer musiques et vidéos depuis votre PC sur votre mobile et vice versa.

Téléchargement de musique, de vidéos et de podcasts sur Marketplace

Zune Marketplace est une boutique tout-en-un consacrée à la musique, les podcasts, les films, les vidéos, les émissions de télévision et bien plus encore. La lecture ou le téléchargement de certains articles et échantillons sont gratuits. D'autres articles sont à louer ou à acheter.

Il existe deux méthodes pour accéder à Zune Marketplace :

Pour télécharger ou diffuser de la musique directement sur votre téléphone, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique + vidéos**.
- 2 Faites défiler l'affichage jusqu'à Zune, puis appuyez sur **Marketplace**.
- 3 Recherchez un titre, un album, un artiste ou une liste d'écoute en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, parcourez les catégories proposées, puis appuyez sur l'élément qui vous intéresse.
 - Appuyez sur le bouton Rechercher,

saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste, puis appuyez sur l'élément souhaité.

- 4 Suivez les instructions pour récupérer la musique, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.

Pour télécharger de la musique, des podcasts, des vidéos, des films et des émissions de télévision sur votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble.
- 2 Rendez-vous sur **windowsphone.com** pour installer le **logiciel Zune**.
- 3 Ouvrez le logiciel Zune, puis suivez les instructions affichées pour importer le contenu musical, les vidéos, les photos, etc. dans votre collection.

Si vous n'êtes pas connecté, cliquez sur Connexion. Si vous possédez plusieurs comptes Windows Live, indiquez celui dont vous vous êtes servi lors de la configuration du téléphone.
- 4 Cliquez sur **collection**, puis faites glisser tout le contenu à synchroniser sur l'icône du téléphone dans le coin inférieur gauche.

REMARQUE : Tous les éléments ne sont pas disponibles à la vente, la location, le téléchargement ou la diffusion. Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les langues. Le contenu de Zune Marketplace varie selon le marché concerné. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Zune Marketplace, rendez-vous sur **Zune.net**.

Formats de fichiers supportés

Type	Format	Synchronisation via Zune SW
Audio	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA	Extension: mp3, mp4, m4a, wma Codec: MP3, AAC, WMA
Vidéo	Extension: 3gp, 3g2, mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H263, H264, VC-1	Extension: mp4, m4v, wmv Codec: MPEG4, H.264, VC-1

Lecture de musique, de vidéos et de podcasts

Votre téléphone Windows Phone n'est pas un simple téléphone. C'est aussi un excellent lecteur vidéo et audio Zune.

Écoutez de la musique pendant que vous surfez sur le Web, vérifiez votre messagerie électronique, écoutez vos podcasts favorites pendant vos trajets ou regardez un film pendant un vol. Plus besoin de vous armer de tout autre appareil. Windows Phone est en mesure de pourvoir à tous vos besoins en termes de divertissement.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique + vidéos**.
- 2 Faites défiler l'affichage jusqu'à **Zune**, puis appuyez sur **Musique, Vidéos** ou **Podcasts**.
- 3 Recherchez l'élément à lire en suivant l'une des méthodes ci-dessous :
 - Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, appuyez sur une catégorie (Artistes, Albums ou Chansons, par exemple), puis faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite, le cas échéant.
 - Pour effectuer une recherche dans Zune Marketplace, appuyez sur le bouton Rechercher, puis saisissez le titre d'une chanson, le titre d'un album ou le nom d'un artiste (Zune Marketplace n'est pas disponible dans tous les pays).
- 4 Appuyez sur l'élément à lire.
Pour régler le volume au cours d'une communication, appuyez sur les boutons de réglage du volume sur le côté du téléphone.

Divertissement

ASTUCES !

- Il existe un moyen rapide de passer tous vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire. Faites défiler l'affichage jusqu'à Zune, puis appuyez sur Lire. Cette icône se trouve à côté de Musique.
- Si une catégorie (Chanson ou Albums, par exemple) contient un grand nombre d'éléments, il est possible de passer très rapidement à un point particulier de la liste sans avoir à tout faire défiler. Par exemple, supposons que vous vous trouvez au tout début de la liste Chansons (dans la partie « a ») et que vous souhaitez écouter une chanson commençant par la lettre « s ». Appuyez sur la zone colorée affichant la lettre « a ». Dans la grille qui s'affiche, appuyez sur S.

Pour commander la lecture, procédez comme suit

- 1 Pendant la lecture d'un élément, utilisez les commandes de réglage ci-après (selon le type de support, notamment les vidéos, certaines commandes ne sont pas disponibles).

Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	Musique : appuyez sur l'image de l'album, puis sur Répéter pour passer la liste d'écoute en boucle.
	Musique : appuyez sur l'image de l'album, puis sur Lecture aléatoire pour passer les éléments de la liste d'écoute en cours dans un ordre aléatoire.
	Les notes vous permettent d'organiser votre collection musicale : classer vos morceaux, vos artistes ou vos albums par note vous permet de savoir en un clin d'œil quels éléments supprimer si vous manquez d'espace.

Appuyez sur cet élément	Pour effectuer cette action
	Musique : appuyez dessus pour revenir au début de la chanson en cours ou à la chanson précédente de la liste d'écoute (l'action exécutée dépend de la durée écoulée jusqu'à présent). Vidéos et podcasts audio : appuyez dessus pour revenir sept secondes en arrière. Tout : appuyez dessus de façon prolongée pour effectuer un retour dans l'élément en cours.
	Musique : appuyez dessus pour passer à la chanson suivante de la liste d'écoute. Vidéos et podcasts audio : appuyez dessus pour avancer de 30 secondes. Tout : appuyez dessus de façon prolongée pour avancer rapidement dans la lecture de l'élément en cours.
	Appuyez dessus pour interrompre la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour lire le fichier.

ASTUCES !

- Lorsque vous écoutez des chansons ou des podcasts audio, vous pouvez également passer aux éléments suivants ou précédents de la liste d'écoute en faisant défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Lorsque vous regardez des vidéos, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes de lecture. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à Musique + vidéos.
- Appuyez sur les boutons de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque l'écran est verrouillé.

Divertissement

Pour afficher la liste d'écoute en cours, procédez comme suit :

Lorsque vous écoutez de la musique, les quelques éléments suivants de la liste d'écoute s'affichent sous l'image de l'album. Pour afficher tous les éléments de la liste d'écoute, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le nom de la chanson en cours (sous l'image de l'album).
- 2 Pour masquer la liste d'écoute, patientez quelques secondes ou appuyez sur le bouton Retour .

ASTUCE ! Pour écouter une autre chanson de la liste d'écoute, faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas comme il convient, puis appuyez sur le nom de l'élément à lire.

Pour afficher le morceau de musique en cours, procédez comme suit :

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Appuyez sur les boutons de réglage du volume. Le nom de la chanson en cours s'affiche au-dessus des mini-commandes de lecture. Cela fonctionne même lorsque le téléphone est verrouillé.
 - Dans Musique + vidéos, faites défiler l'affichage jusqu'à Historique.

Pour afficher les informations relatives à une chanson, procédez comme suit :

- 1 Dans **Musique + vidéos**, pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur le nom de l'artiste.
- 2 Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour afficher diverses informations (selon disponibilité), telles que les autres albums de cet artiste, des opinions sur l'album et la biographie de l'artiste.

Jeux

Hub Jeux

Le hub Jeux vous permet non seulement de jouer à des jeux sur le téléphone, mais aussi de vous connecter à votre ordinateur et votre console Xbox pour étendre votre expérience de jeu.

- Projecteur. Tenez-vous au courant de l'actualité, des astuces et des tendances de jeux Xbox LIVE directement auprès de l'équipe Xbox LIVE.
- Profil de joueur Xbox LIVE. Consultez votre profil pour afficher les jeux auxquels vous avez récemment joué, voir votre carte de joueur, modifier les informations de votre compte et même personnaliser votre avatar.
- Demandes. Affichez les invitations pour rejoindre rapidement une partie de jeu, savoir qui doit jouer dans un jeu où chacun prend son tour ou accepter un wizz de votre ami pour passer à l'action.

- Collection. Affichez tous les jeux Xbox LIVE et autres regroupés sur votre téléphone au même endroit.

Jouer à un jeu

Xbox LIVE n'est pas disponible partout. S'il est disponible et que vous souhaitez participer à des jeux, utilisez un compte Xbox LIVE existant ou créez-en un autre. Vous devez installer le jeu sur le téléphone pour pouvoir y jouer.

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Jeux**.
- 2 Faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à Collection et appuyez dessus pour ouvrir un jeu que vous avez acheté. Pour pouvoir jouer à un jeu Xbox LIVE, vous devez vous connecter (ou vous inscrire) à Xbox LIVE.
- 3 Pour vérifier si vous avez reçu une invitation pour participer à un jeu ou une notification de prendre votre tour, faites défiler l'affichage vers la gauche jusqu'à Demandes. Si vous souhaitez jouer avec un ami, mais que vous ne disposez d'aucun jeu multi-joueurs sur votre téléphone, faites défiler l'affichage jusqu'au bas de la collection, puis appuyez sur Télécharger plus de jeux pour voir les jeux que vous pouvez essayer ou acheter sur Marketplace.

REMARQUE : Xbox LIVE n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les informations sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez connecter l'oreillette fournie, qui fait office d'antenne radio.

Pour écouter une station de musique, procédez comme suit :

- 1 Branchez l'oreillette fournie sur l'appareil (elle fait office d'antenne).
- 2 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur **Musique + vidéos**.
- 3 Faites défiler l'affichage jusqu'à **Radio**.
- 4 Pour choisir une station, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les fréquences. (si vous faites glisser rapidement l'affichage, vous allez passer aux stations ayant un bon signal, mais les stations faibles seront ignorées).
 - Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur le bouton de la radio, un bref menu que vous pouvez épingler s'affiche et vous offre les options suivantes : Démarrer, Paramètres, Mode radio : haut-parleur.
 - Appuyez sur Favoris  pour afficher vos stations favorites.

Divertissement

ASTUCES !

- Appuyez sur Lire (▶) ou Pause (⏸) pour lancer ou arrêter la lecture.
- Si l'écran est verrouillé, appuyez sur les boutons de réglage du volume pour afficher les mini-commandes de lecture. Vous pouvez utiliser ces commandes pour interrompre ou reprendre la radio ou passer à la station suivante ou précédente.

REMARQUE : Lorsque vous changez de canal, il se peut que des informations sur chaque station s'affichent, notamment son genre et la chanson ou l'émission en cours. Chaque station décide de ce qu'elle diffuse ; par conséquent, vous ne verrez pas d'informations pour toutes les stations.

Pour ajouter une station à vos favoris ou en supprimer une, procédez comme suit :

Pour pouvoir écouter des stations rapidement, ajoutez-les à vos favoris.

1 Réglez une station.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter la station en tant que favori, appuyez sur Ajouter favori (★).
- Pour supprimer la station des favoris, appuyez sur Supprimer favori (★).

ASTUCES ! Pour afficher vos stations favorites, appuyez sur Favoris. Vous pouvez également épingler une station favorite sur l'écran Démarrer en appuyant de façon prolongée sur le numéro de la station.

Pour basculer entre les modes haut-parleur et oreillette, procédez comme suit :

- 1 Pendant que vous écoutez une station, appuyez de façon prolongée sur son numéro.
- 1 Appuyez sur Mode Radio : casque ou Mode Radio : haut-parleur pour basculer entre les deux options.

Pour modifier les régions de la radio, procédez comme suit :

Si vous voyagez à l'étranger, il vous faut changer le paramètre régional de la radio pour pouvoir écouter des stations FM. Dans ce cas, n'oubliez pas de rétablir le réglage d'origine une fois de retour.

- 1 Pendant que vous écoutez une station, appuyez de façon prolongée sur son numéro.
- 1 Appuyez sur **Réglages**.
- 2 Dans l'écran Radio, appuyez sur la zone Région, puis sur le nom correspondant à la région souhaitée.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Alarmes** .
- 2 Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur  au bas de la barre du menu des options. Il existe des alarmes préréglées que vous pouvez activer.
- 3 Appuyez sur Heure pour régler l'heure à laquelle l'alarme doit sonner.
- 4 Réglez la répétition.
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Choisissez le son de votre choix et donnez-lui un nom. Une fois que vous avez fini de configurer l'alarme, appuyez sur  au bas de la page.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, passez au mode d'affichage Paysage, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur  pour configurer un nouveau rendez-vous.
- 3 Appuyez sur Objet pour définir le titre du rendez-vous.
- 4 Appuyez sur Emplacement pour définir le lieu.
- 5 Appuyez sur Date pour choisir la date, puis choisissez l'heure de début du rendez-vous.
- 6 Appuyez sur Durée pour choisir la durée du rendez-vous.
- 7 Si vous souhaitez configurer un rappel, l'état et le statut du rendez-vous, appuyez sur détails supplémentaires, puis sélectionnez les options de votre choix.
- 8 Si vous souhaitez ajouter des participants au rendez-vous, appuyez sur ajouter quelqu'un pour choisir un contact. Vous pouvez également indiquer s'il s'agit d'un rendez-vous privé et ajouter des notes.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rendez-vous dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des rendez-vous sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début du rendez-vous pour vous aider à vous organiser.

Utilitaires

- 10 En cas de besoin, vous avez la possibilité de modifier les détails du rendez-vous ou de les supprimer. Pour ce faire, appuyez sur  pour les modifier ou sur  pour les supprimer.

Office

Vous pouvez gérer et afficher les fichiers documents. Les types de fichiers pris en charge sont les suivants : doc, docx, txt, xls, xlsx.

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Office** .
- 2 Pour créer une note, appuyez sur nouvelle note et ajoutez des commentaires pour effectuer le suivi de ce qui se passe à la maison, à l'école ou au travail.
Pour afficher toutes les notes, appuyez sur Toutes.
- 3 Pour afficher ou modifier des fichiers Explore Excel, Explore Word, Explore PowerPoint, faites défiler l'affichage jusqu'à Documents.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour afficher les options envoyer, supprimer et propriétés.

Applications Windows

- 1 Commencez par définir un compte Windows. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Windows sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone Windows Phone 7.

Astuce ! Si vous modifiez votre compte Windows Live après vous être inscrit ou si vous le supprimez, suivez la procédure ci-après :

Applications > Paramètres > système > e-mail et comptes > ajouter un compte > Appuyez de façon prolongée sur Windows Live pour effectuer la synchronisation ou la suppression.

Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre position actuelle et d'obtenir l'itinéraire jusqu'à votre destination. Le téléphone Windows Phone 7 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

itinéraires

Appuyez sur  et indiquez le lieu de départ et le lieu d'arrivée pour obtenir l'itinéraire. L'itinéraire indique comment aller du départ à l'arrivée et ajoute des détails comme la distance et la durée du trajet. Vous pouvez également rechercher

l'itinéraire à suivre pour une marche  et un trajet en voiture .

moi

Appuyez sur  pour rechercher votre position géographique. Il s'agit en fait de la localisation de votre téléphone. Vous pouvez afficher plus précisément l'endroit en appuyant deux fois sur l'écran ou en utilisant un mouvement de pincement-étirement sur l'écran.

Vous pouvez également épingler l'itinéraire à l'écran Démarrer ou le partager via la messagerie ou hotmail.

recherche

Appuyez sur  puis saisissez le lieu que vous recherchez. La carte est alors centrée sur ce lieu.

REMARQUE : Si vous activez la vue aérienne au bas de la page en faisant glisser l'affichage vers le haut et en appuyant dessus, vous pouvez effectuer une recherche aérienne. Ce mode décrit même les bâtiments et les vues alentours.

Marketplace

Marketplace vous permet de télécharger des applications utiles, ainsi que de la musique et des jeux. Si vous installez ces derniers à partir de Marketplace, ils s'affichent dans la liste des applications.

- 1 Élément à toucher  sur Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis sur l'application **Marketplace**.

Applications Windows

Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Marketplace** dans l'écran Démarrer.

- 2 Marketplace propose trois catégories : applis, jeux et musique. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez installer ou télécharger.

Hotmail

L'application Hotmail se paramètre lors de la configuration initiale du téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Hotmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Windows en ligne.

L'écran Hotmail par défaut affiche la liste des messages présents dans la boîte de réception.

Appuyez sur la touche Menu, puis sur Actualiser pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Windows en ligne.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

1 Appuyez sur la flèche  dans l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur l'application **Internet Explorer**. Vous pouvez également appuyer sur la vignette **Internet Explorer** dans l'écran Démarrer.

2 Vous accédez alors au site Web.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

1 Appuyez sur  pour actualiser la page Web.

Utilisation des options

Appuyez sur la barre d'options Menu pour utiliser ces options.

transférer : permet d'accéder à la page dont vous avez saisi l'adresse Web.

partager la page : permet d'envoyer la page par e-mail ou via la messagerie.

rechercher sur la page : permet de mettre en surbrillance le terme recherché sur la page.

épingler au menu Démarrer : permet d'épingler la page à un endroit précis de l'écran Démarrer pour pouvoir facilement y accéder.

paramètre : permet de définir les options ci-dessous.

Autoriser les cookies sur mon téléphone

Laisser Bing suggérer des sites en cours de saisie

Préférence site Web

Version mobile

Version de bureau

Supprimer historique - permet de supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les cookies et les mots de passe enregistrés d'Internet Explorer.

 **ajouter** : permet d'ajouter la page aux favoris.

 **favoris** : permet d'accéder à la page des favoris.

 **onglets** : permet d'utiliser des onglets en tant que gadgets de navigation pour basculer entre des groupes de pages.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée capable d'échanger des informations dans un périmètre de 10 mètres sans connexion physique.

Il est inutile d'aligner les périphériques pour pouvoir transmettre des informations avec Bluetooth. Si les périphériques sont à portée les uns des autres, vous pouvez échanger des informations entre eux, même s'ils ne se trouvent pas dans la même pièce.

REMARQUES :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.

Activation de la fonction sans fil Bluetooth



- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Bluetooth**.
- 3 **Pour activer Bluetooth, faites glisser le curseur statut sur Activé.**
- 4 Recherchez l'oreillette compatible avec Bluetooth.
- 5 Appuyez sur le périphérique à associer.

Pour connecter une oreillette Bluetooth, procédez comme suit :

Une fois l'association établie, vous pouvez vous connecter à un périphérique Bluetooth.

- Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur Bluetooth pour l'activer. Dans la liste des périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom du périphérique associé dans la liste.

REMARQUES :

- Pour désactiver ultérieurement Bluetooth, accédez à Paramètres, appuyez sur Bluetooth, puis faites glisser le curseur vers la gauche, sur la position Désactivé.
- Une fois que Bluetooth est configuré, Windows Phone 7 le reconnaît à la mise en route.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil. Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.



Connexion à un réseau sans fil

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche ➡ pour accéder à la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Système > WiFi** pour établir une connexion à un réseau sans fil.

Connectivité

- 3 Faites glisser le curseur sur **Activé** pour activer les connexions sans fil. Dans la majorité des cas, les réseaux sécurisés et non sécurisés s'affichent.
- 4 Appuyez à présent sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- 5 Dans l'écran suivant, appuyez sur les champs de texte. Saisissez ensuite votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **terminé**.

REMARQUE : Pour éviter que vous ne vous connectiez par erreur à un réseau incorrect du même nom, cet avertissement s'affiche. Appuyez si vous savez qu'il s'agit du bon réseau.

Modification de votre connexion Wi-Fi

Supposons que vous avez besoin de modifier les paramètres d'un réseau sans fil ou que le réseau n'apparaît pas.

- 1 Revenez à l'écran Paramètres Wi-Fi pour sélectionner le réseau à modifier, puis appuyez dessus de façon prolongée.
- 2 Appuyez sur **modifier** pour modifier les informations recueillies par votre nouveau téléphone Windows Phone.
- 3 Pour modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, accédez aux paramètres du réseau.
- 4 Pour ajouter ou modifier des informations de proxy, effectuez vos modifications dans cet écran. Appuyez de façon prolongée à l'écran pour afficher les options de proxy.

- 5 Pour modifier les informations du réseau, renseignez les champs appropriés. Adressez-vous à votre administrateur réseau pour vous procurer les nouveaux paramètres.

REMARQUES :

- Faites défiler l'affichage vers le bas pour afficher les autres options de réseau. Normalement, ces informations sont automatiquement renseignées par Windows Phone 7 lorsqu'il identifie votre réseau.
- Pour désactiver un réseau sans fil, revenez à l'écran Paramètres, puis définissez **WiFi** sur **Désactivé**.
- Lorsque vous réactiverez la fonction Wi-Fi, votre téléphone se souviendra des paramètres réseau et établira automatiquement la connexion.

Play To

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance), qui permet de partager des fichiers multimédia entre périphériques compatibles avec DLNA-DMR à la maison via une connexion WiFi.

Avant de commencer, vous devez activer la fonction WiFi et ajouter un profil WiFi.

REMARQUES :

- Il est impossible de lire certains fichiers sur certains périphériques compatibles avec DLNA-DMR.
- La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

Lecture de vos fichiers sur un autre périphérique compatible avec DLNA-DMR

- 1 Dans l'écran Démarrer, appuyez sur la flèche  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Play To**.
- 2 Appuyez sur l'icône **Périphérique** de la barre de notification, puis choisissez la destination. Le téléphone recherche automatiquement les périphériques compatibles avec DLNA-DMR.
- 3 Sélectionnez une catégorie de contenu multimédia, puis un fichier.
- 4 Sélectionnez le lecteur sur lequel lire le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
- 5 Utilisez les icônes sur le téléphone pour commander la lecture.

REMARQUE :

- La lecture peut être chargée dans la mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.
- Vous pouvez rechercher les périphériques compatibles DLNA DMR seulement s'ils sont activés.

Réglages

Ce menu vous permet de personnaliser le réglage de votre téléphone. Touchez  sur l'écran Démarrer pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur paramètres.

Système

sonneries et sons

Permet de définir l'option Sonnerie et vibreur et de choisir Sonnerie, Nouveau SMS, Nouveau message vocal, Nouveau message.

Permet de configurer un son pour les options Rappels de rendez-vous, Appui sur touche, Verrouillage et déverrouillage et toutes les autres notifications.

thème

Vous permet de modifier l'arrière-plan et le schéma des couleurs du téléphone en fonction de votre humeur du jour, de la semaine ou du mois.

mode Avion

Permet d'activer et de désactiver simultanément les connexions mobiles, Wi-Fi et Bluetooth du téléphone. Vous avez toujours la possibilité d'activer et de désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth séparément.

Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer les notifications réseau et d'ajouter un réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Permet de détecter Bluetooth et de s'y connecter.

e-mail et comptes

Permet de configurer divers éléments, notamment la messagerie, les contacts et Facebook.

écran de verrouillage

Permet de changer le fond d'écran et la durée d'inactivité de l'écran.

Bascule pour permettre de définir un mot de passe et créer un mot de passe à 4 chiffres.

localisation

Les applications pour lesquelles vous avez auparavant activé les services de localisation peuvent à présent accéder à votre situation géographique.

Réseau mobile

Permet de définir les options Connexion de données et Itinérance de données.

Bascule pour permettre de définir la connexion 3G et sélectionner Réseau.

date & heure

Permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.

clavier

Permet de définir la langue du clavier. Vous pouvez cocher les options Faire des suggestions et indiquer les fautes d'orthographe, Corriger les fautes d'orthographe, Insérer un espace après avoir sélectionné une suggestion, Insérer un point après avoir double-cliqué sur ESPACE, Commencer une phrase par une majuscule.

région et langue

Permet de définir les options Langue d'affichage, Format régional, Date courte, Date longue, Premier jour de la semaine, Paramètres régionaux du système et Navigateur et langue de recherche.

options d'ergonomie

Permet de définir la mode TTY/TTD (malentendants).

voix

Peut être défini sur Passer des confirmations audio et Utiliser la voix lors que le téléphone est verrouillé.

localiser mon téléphone

Permet de localiser le téléphone sur une carte, de le faire sonner, de le verrouiller ou d'en effacer le contenu en vous rendant sur windowsphone.live.com

Si vous égarez votre téléphone, ces options peuvent vous aider à le retrouver.

Rendez-vous sur windowsphone.live.com et connectez-vous avec votre identifiant Windowslive et votre mot de passe.

mise à jour du téléphone

Permet d'être averti des mises à jour disponibles. Utilisez votre connexion de données mobile pour vérifier l'existence de mises à jour.

à propos de

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Réinitialiser votre téléphone. Cette opération supprime tout contenu personnel, y compris les applications que vous avez achetées ou téléchargées.

retour d'expérience

Permet d'envoyer des commentaires pour contribuer à l'amélioration de Windows Phone.

applications

Jeux

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Xbox LIVE.

Internet Explorer

Permet d'autoriser ou de bloquer les cookies sur votre téléphone. Permet également de déterminer si vous souhaitez que Bing suggère des sites lorsque vous saisissez une adresse.

Réglages

Permet de définir la préférence pour l'affichage des sites Web.

Version Mobile ou version Bureau

Supprimer historique

Permet de supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les cookies et les mots de passe enregistrés d'Internet Explorer.

Cartes

Permet d'activer ou de désactiver l'option Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour fournir des résultats de recherche plus précis.

Supprimer historique

Permet de supprimer les recherches précédentes, les épingles et les données d'image de votre téléphone.

Messages

Permet d'activer ou de désactiver l'accusé de réception de SMS.

Musique + vidéos

Permet d'activer ou de désactiver la connexion à Zune.

Activez cette option pour télécharger automatiquement les informations qui permettent d'améliorer le confort d'utilisation de Zune.

Office

Nom d'utilisateur

Saisissez votre nom d'utilisateur pour vous identifier lors de la saisie de commentaires et pour favoriser la collaboration et le suivi des documents.

Contacts

Les contacts SIM importés sont synchronisés avec votre liste de contacts Windows Live en ligne.

- Trier la liste par prénom / nom.

- Afficher les noms au format Prénom Nom / Nom, Prénom.

téléphone

Permet de définir le numéro de boîte vocale.

Permet d'afficher mon ID d'appelant à tous / personne / mes contacts.

Permet d'activer ou de désactiver le transfert d'appel.

Permet d'activer ou de désactiver l'assistance internationale.

Permet d'activer ou de désactiver la sécurité SIM.

Photos + caméra

Permet de définir les options suivantes.

Autoriser ou interdire la mise sous tension du téléphone lorsque vous appuyez sur le bouton de l'appareil photo.

Activer ou désactiver la fonction d'ajout de la situation géographique (GPS) aux photos que vous prenez.

Activer ou désactiver le chargement automatique sur SkyDrive.

Activer ou désactiver la fonction Conserver les informations de localisation pour les photos chargées.

radio

Permet de définir les options régionales.

Amérique du Nord / Monde / Japon

recherche

Permet d'activer ou de désactiver l'option

Utiliser ma position.

Permet d'utiliser votre position pour fournir des résultats de recherche plus précis.

Cochez cette case pour que Bing suggère des sites à mesure que vous saisissez une adresse.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

Windows Phone Update vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone vers la dernière version.

Votre téléphone est automatiquement averti des mises à jour de Windows Phone par le service Windows Phone Update. Les mises à jour sont installées sur le téléphone par le biais du logiciel Zune qui s'exécute sur votre ordinateur personnel.

Accédez au menu TÉLÉPHONE des paramètres du logiciel Zune, puis cliquez sur MISE À JOUR pour rechercher les mises à jour disponibles.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Sélectionnez ces options en fonction de vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-E900H à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Permet d'en savoir plus sur le LG-E900H.



Casque stéréo



Microsoft SHG (Guide de prise en main)

Vous aide à débiter avec Windows Phone.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

IMPORTANT! Veuillez lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA TIA à la page 105 avant d'utiliser votre téléphone.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -15 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.

Pour votre sécurité

- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser
votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne

endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 2 cm (0,79 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm (0,79 po) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 2 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Pour votre sécurité

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 20 cm (8 po) doit être maintenue entre l'utilisateur ou autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer la batterie à des températures élevées (60°C et plus).
- Ne l'incinérerez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaisez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés

contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Directives de sécurité

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à

bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone

où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. **NE PLACEZ PAS** d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rappez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.

- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur MEdia Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.

Directives de sécurité

- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.

Avis général

- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais

Directives de sécurité

ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression *téléphone sans fil* désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également *téléphone cellulaire*, *téléphone mobile* et *téléphone SCP*. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de

radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans

Directives de sécurité

fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces

études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir

des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en

matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

Directives de sécurité

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un

modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps

et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000,

Directives de sécurité

le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants

d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

Directives de sécurité

4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.wow-com.com

Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

**Ce modèle de téléphone
est conforme aux exigences
gouvernementales en matière
d'exposition aux ondes
radioélectriques.**

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg.
*

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant

Directives de sécurité

donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0,000 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0,000 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous

les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée *Display Grant* du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC ID BEJE900H.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.wow-com.com>

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.
FCC ID BEJE900 ,
IC ID: 2703C-E900H

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible. Hors réseau GSM.	Rapprochez-vous d'une fenêtre ou d'une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur le bouton Marche/Arrêt n'est pas assez longue. Batterie déchargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue. Nettoyez les contacts.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact.	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Pas de tension dans la prise.	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux.	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect.	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse.	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible.	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.

FAQ

En cas de problème avec le téléphone, consultez cette section avant d'apporter votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler un technicien.

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Répondre
BT	Connexion Bluetooth	Est-il possible de connecter le téléphone à un autre téléphone via l'oreillette Bluetooth ?	Cette fonction n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone	Pris en charge Langue	Est-il possible de modifier la langue ?	Cette fonction est prise en charge. (USA, R.U., IT, FR, ES, ALL)
Fonction de téléphone	Tonalité Réglage	Comment définir une de mes musiques préférées comme sonnerie ?	Téléchargez la musique de votre choix via Marketplace, puis définissez-la comme sonnerie.
Fonction de téléphone	Youtube	Est-il possible de regarder des vidéos Youtube ?	Cette fonction n'est pas fournie avec WP7. Microsoft propose de télécharger le lecteur YouTube séparément, via Marketplace. Appuyez sur le lien YouTube dans le navigateur pour accéder automatiquement au lecteur YouTube proposé par Marketplace et le télécharger.
Fonction de téléphone	Office mobile	Est-il possible de modifier tous les fichiers Office sur le téléphone ?	Cette fonction est prise en charge. Cependant, il n'est pas possible de créer de fichier PPT.
Données	Synchronisation	Quelle restriction s'applique lors de la connexion Activesync entre le téléphone Windows Phone et un ordinateur ?	Sur le smartphone WP7, l'application Zune remplace Activesync. Lorsque Zune est en cours de synchronisation, il n'est pas possible d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos ou photos sur le téléphone.
Données	Synchronisation	Comment utiliser Activesync sous Windows Vista et Windows 7 ?	L'utilisateur peut télécharger l'application Zune sur le site Web de Microsoft.
Données	Mise à niveau Web	Est-il possible de sauvegarder automatiquement les données de l'utilisateur lors d'une mise à niveau Web.	Zune prend en charge la sauvegarde de l'ensemble de la mémoire flash, et non pas des données de l'utilisateur uniquement.
ETC	ETC	Adobe Flash est-il pris en charge de la même manière que par le navigateur d'un ordinateur ?	Cette fonction n'est pas prise en charge.

FAQ

Catégorie	Sous-catégorie	Question	Répondre
ETC	ETC	Le service de diffusion vidéo en ligne RTSP est-il pris en charge ?	Cette fonction n'est pas prise en charge.

GARANTIE LIMITÉE LG

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.

7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Wireless Phone Service »)



LG Electronics Canada Inc.

Mississauga (Ontario)

