



User Guide

DROID



MOTOROLA

Congratulations

DROID by Motorola

DROID by Motorola gives you a premium browsing and messaging experience with the very latest from Google™, all in a thin touch QWERTY slider.

- **Browsing.** Get more from the Web, with a huge screen and full HTML. Search, browse, everything you want to do, all made easier.
- **Maps, entertainment, and more.** The latest technology and apps. Google Maps™ to find your way. YouTube™ to stay entertained. Easy access to Google and thousands of Android applications to expand your world.

Caution: Before assembling, charging or using your phone for the first time, please read the important legal and safety information packaged with your phone. Once your phone is up and running, touch Menu  > **Settings > About phone > Safety information** to read the full information.


More information

On your computer—Go to <http://www.motorola.com/support/droid>.


So, whether you want to read, watch, or play, we can help.

Your phone

the important keys & connectors

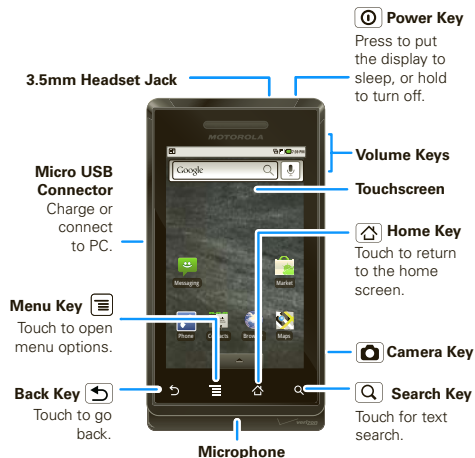

When you open or turn your phone, the screen adjusts for you.

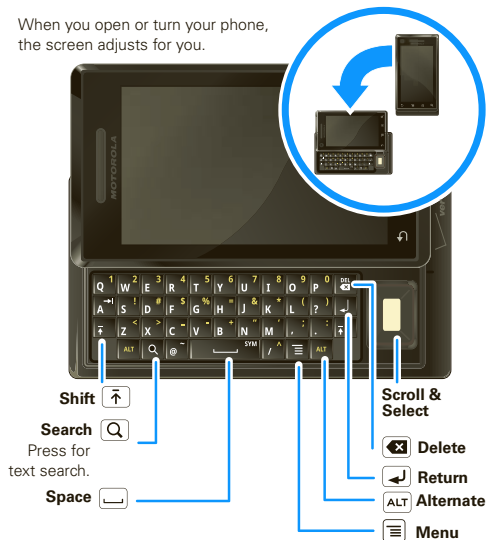

Contents

Your phone	2
Let's go	3
Touchscreen & keys	4
Home screen	6
Calls	9
Web	11
Google Maps™	12
Latitude	14
YouTube™	15
Apps for all	17
Manage your life	18
Contacts	21
Messaging	23
Text entry	25
Tips & tricks	26
Personalize	27
Photos & videos	29
Music	32
Bluetooth® wireless	36
Wi-Fi	37
USB & memory card	38
Tools	39
Management	40
Security	40
Troubleshooting	41
Safety, Regulatory & Legal	42

Let's go

let's get you up and running

Assemble & charge

- 1 MicroSD in (may already be inserted)
- 2 Battery in



- 3 Cover on



- 4 Charge up



Note: Your device is always on when being charged.

Caution: Please read "Battery Use & Safety" on page 42.

Set up & go

The first time you turn on your phone, a setup wizard guides you through signing in to your existing Google™ account. If you don't have a Google account, you can create one using the wizard.

Tip: Remember to write down your user name and password, and keep them in a safe place.

Turn it on & off

To turn on your phone, press and hold Power  (on top of the phone).



To turn off your phone, press and hold Power , then touch **Power off**.

Wi-Fi connect

If you want to use a Wi-Fi computer network for even faster Internet access, touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

Cool content & more

Browse and download thousands of the coolest apps on the planet from Android Market™.

Your phone comes with a microSD memory card installed—you can load it up with photos, videos, and music from your computer using “USB drag & drop” on page 38.

Touchscreen & keys


a few essentials

Touch tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.


Touch

To choose an icon or option, *touch* it.

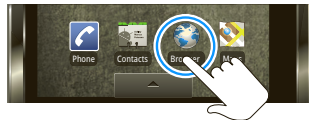

Touch & hold

To open special options, *touch and hold* an icon or other item. Try it: In the home screen, touch  **Contacts**, then touch and hold a contact to open options.

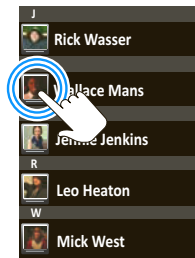


Drag

To scroll through a list or move slowly, *drag* across the touchscreen. Try it: In the home screen, touch

 **Contacts**, then drag your **Contacts** list up or down.

Tip: When you drag or flick a list, a *scroll bar* appears on the right. Drag the scroll bar to move the list to a letter A - Z.

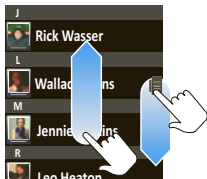

Flick

To scroll through a list or move quickly, *flick* across the touchscreen (drag quickly and release).


Tip: When you flick a long list, touch the screen to stop it from scrolling.

Zoom

Get a closer look at maps or web pages. To zoom in, *double-touch* the screen. To zoom out, *double touch* the screen again.

Key tips

Menu, home, & back

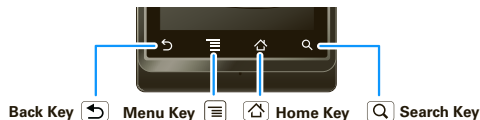

Touch Home  to close any menu or app and return to the home screen. In the home screen, touch and hold Home  to show the last few apps you used, then touch an app to open it.

Touch Search  for text search, or touch and hold for voice search.

Touch Menu  to open menu options, or touch Back  to go back.

Sleep & wake up

To save your battery, prevent accidental taps, or when you want to wipe smudges off your touchscreen, put the touchscreen to sleep by pressing Power . To wake up the touchscreen, just press Power  again, or open the phone.



To change how long your phone waits before the screen goes to sleep automatically, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Screen timeout**.

Tip: To make the screen lock when it goes to sleep, use “Screen lock” on page 40.

Power key menu

Press and hold Power  to open the power key menu, where you can turn off the phone (**Power off**), or turn **Airplane mode** or **Silent mode** on or off.

Adjust volume

Press the volume keys to change the ring volume (in the home screen), or the earpiece volume (during a call).



Spin the screen

When you rotate the phone 90 degrees counterclockwise, the touchscreen can rotate to stay right-side up:


Find it: Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Orientation**

Home screen

quick access to the things you need most


Quick start: Home screen

The *home screen* gives you all your latest information in one place. It's what you see when you turn on the phone or touch Home  from a menu. It's basically like this:

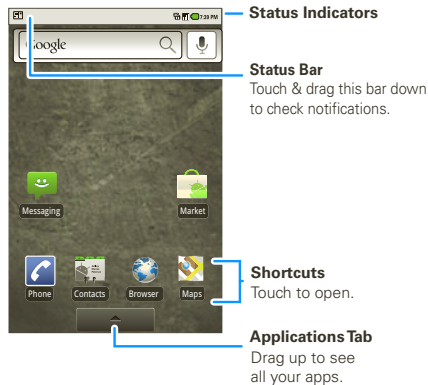

Note: Your home screen might look a little different.

The home screen extends beyond what you see on the screen to give you more room for adding shortcuts, widgets, and more. Flick the home screen left and right to see more panels or to add widgets or shortcuts.

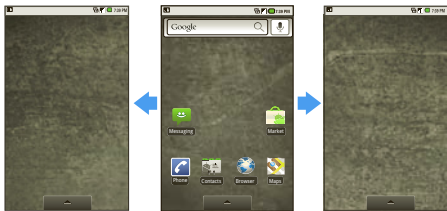

Widgets

Add a *widget*, such as a clock, music player, or a calendar that shows upcoming appointments.

To open a widget, touch it. To add widgets, touch Menu  > **Add > Widgets**.

Note: If you install apps from Android Market that have widgets, touch and hold the home screen, then select a widget to add to the home screen.

Shortcuts

To add shortcuts to the home screen, open the Applications tab, then touch and hold the shortcut you want. It will be added to the home screen. Or, touch Menu  > **Add > Shortcuts**.


Apps

Your phone comes with some apps already, and you can download and install more. To open an app, touch it.

Applications tab

All the apps on your phone, including the apps that came with your phone, and the ones you download and install, are listed in alphabetical order in your *Applications* tab.

To open the Applications tab, touch  and drag up.

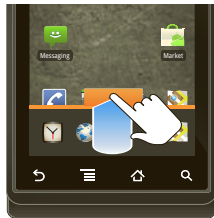


Running multiple apps

No need to close an app before opening another one. Your phone runs multiple apps, all at once.

You can open a new app while already running another. Touch Home  to return to the home screen. Open the Applications tab and touch the app you want. To switch from one running app to another, touch and hold Home  to see what apps are already open, then touch the one you want. You can view up to the last six apps that you ran.

Search

To search, touch Search  on the front of the phone, or touch Search  on the QWERTY keypad.



For a text search, touch the text box & type using the touch keypad or the QWERTY keypad. Then, touch the icon for a text search.

Search by voice.

Phone status & notifications

The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about messages and phone status. To view your notifications, touch the status bar and drag it down. Icons on the right tell you about phone status:

	Bluetooth® active		network (full signal)
	GPS active		network (roaming)
	Wi-Fi active		downloading
	volume		voicemail message
	vibrate		3G (fastest data)
	silent		flight mode
	mute call		battery (charging)
	signal (roaming)		battery (full charge)
	speakerphone active		alarm set

Tip: To see today's date, touch and hold the status bar at the top of the screen.


Calls

it's good to talk

Quick start: Calls

Dialing options

Find it: Home  >  **Phone**

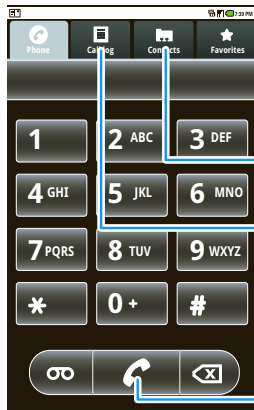

Contacts

Touch to open, then touch an entry to call.

Recent Calls

Touch to open, then touch an entry to call.


Call

Enter a phone number and touch here to call it.

In-call options

During a call, touch **Bluetooth** to use a Bluetooth® device.

Tip: You can touch Home  or Back  to leave the active call display. To reopen it, touch Home  >  **Phone** > **Return to call in progress.**

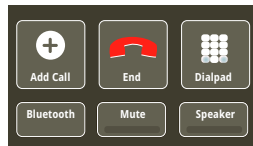

To mute a call, touch **Mute**.

Make & answer calls

To make a call, touch Home  >  **Phone**, enter a number, then touch .

To answer a call, drag  to the right.

To end a call, touch **End**.

To ignore a call, drag  to the left.

Handsfree

Note: Using a mobile device or accessory while driving may cause distraction and may be illegal. Always obey the laws and drive safely.


During a call:

- To use the speakerphone, touch **Speaker**.

- To use a Bluetooth® device, touch **Bluetooth**.

Enter numbers during a call

To enter numbers during a call, touch **Dialpad**.

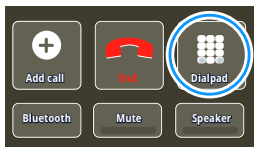

Recent calls

Find it: Home > **Phone** > **Call log**

- To call a number, touch it.
- To send a text message, create a contact, view a contact, or other options, touch and hold an entry.
- To clear the list, touch Menu > **Clear call log**

Frequent calls

Find it: Home > **Phone** > **Favorites**

- To call a number, touch it.
- To send a text message, view a contact, or other options, touch and hold an entry.

Conference calls

To start a conference call, call the first number. After they answer, touch **Add call** and call the next number. When the next number answers, touch **Merge call**.

Your phone number

Find it: Menu > **Settings** > **About phone** > **Status** > **My phone number**

Emergency calls

Note: Your service provider programs one or more emergency phone numbers (such as 911 or 112) that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Emergency numbers vary by country. Your pre-programmed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

- 1 Touch Home > **Phone** (if your phone is locked, touch **Emergency Call**).
- 2 Enter the emergency number.
- 3 Touch to call the emergency number.


Note: Your mobile device can use AGPS satellite signals to help emergency services find you ("GPS & AGPS" on page 44).

Web

you don't need a PC, surf the web with your phone

Quick start: Browser

Find it: Home  >  **Browser**

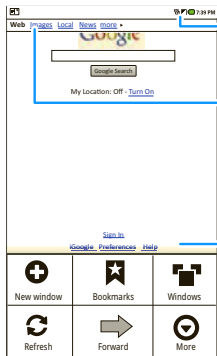

Connection

Over the air or Wi-Fi.

Links

Touch to open.

Web Address

To enter a URL, touch .

Drag or flick to scroll.

Touch  to display options.

Note: If you can't connect, contact your service provider.

Connect

Your phone uses the mobile phone network (over the air) to automatically connect to the Web.


Note: Your service provider may charge to surf the Web or download data.

To use a wireless network, touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks**. Touch **Wi-Fi** to turn it on and touch **Wi-Fi settings** to search for nearby wireless networks. Touch a network to connect.

Web touch tips

Zoom & magnify

In Web pages, when you scroll (drag or flick), zoom icons appear at the bottom of your screen.

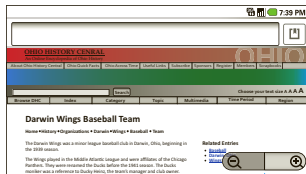

Zoom In/Out

Select links

When you touch a link, your phone outlines it and goes to that page. If you touch and hold the link, your phone shows options, like **Open in new window** or **Bookmark link**.



Browser options

Touch Menu  to see browser options:

options	
Refresh	Reloads the current page.
Windows	View the browser windows that are currently open.
New window	Add a new browser window to your list.
Back/Forward	Navigate to previously viewed pages.
Add bookmark	Add the current page to your bookmark list. Touch  to see your bookmarks.
More	Shows additional browser options.

Google Maps™


where you are, where you're going

Note: This feature is not available in all areas. Check with your service provider.

Quick start: Google Maps

Where am I? Where do I want to go? Don't worry—let Google Maps™ find out for you.

Find it: Home  >  **Maps**

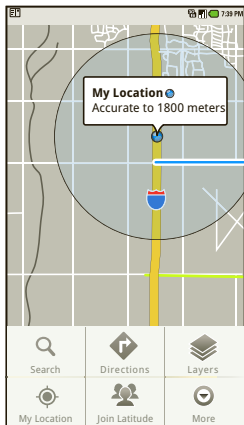

Google Maps™ opens by default in “Map mode.” To learn more about the different map modes, go to “Select map mode” on page 14.

Set your location sources

Set your phone to determine your location using GPS satellite signals (highly accurate, but uses battery

power) or using the mobile network (less accurate, but conserves battery power).

To set your location, touch Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Use GPS satellites** and/or **Use wireless networks**.

Find your location

Note: Don't forget to set your location sources.

From the main Map screen, touch Menu  > **My Location**. Your location is shown on the map as . The bigger the circle, the less accurate the location.

Find any location

- 1 Touch Menu  > **Search**.
- 2 Enter text in the search box, like an address, business, or city, then touch .
Tip: If it's an address you have visited before, select from the list shown.
- 3 Touch the search box to view all the results, then touch the one you want. Select **Show on map**, **Get directions**, **Call** or **Add as a contact**.

Get directions

- 1 Touch Menu  > **Directions**.
- 2 Enter a starting point address or touch  and select **My current location**, **Contacts**, or **Points on map**.

- 3 Enter an end point address or touch  and select **Contacts** or **Points on map**.
- 4 Select your mode of transport (car, public transport or walk), then touch **Go**. Your directions are shown as a list. To view your directions on a map, touch **Show on map**.
- 5 When you have finished, touch Menu  > **More** > **Clear map**.

Select map mode

Touch Menu  > **Layers** to select from **Traffic**, **Satellite**, **Latitude** or recent searches, viewed positions or directions.

Touch Menu  > **Layers** > **More layers** to select from **My Maps**, **Wikipedia**, or **Transit Lines**.

Touch **Clear Map** to clear your selections.

Map view

Shows a map, complete with names of streets, rivers, lakes, mountains, and borders. This is the default view.

Satellite view

Shows map on top of aerial photo.

Traffic view

If available in your area, real-time traffic conditions are shown on the roads as color-coded lines.

Latitude

where are your friends & family?

Note: This feature is not available in all areas. Check with your service provider.

Join Latitude

See where your friends and family are on Google Maps™. Plan to meet up, check that your parents got home safely, or just stay in touch.

Don't worry, your location is not shared unless you agree to it. You need to join Latitude, and then invite your friends to view your location or accept their invitations. When using Google Maps, touch Menu  > **Join Latitude**. Read the privacy policy and if you agree with it, touch **Agree & share**.

Add & remove friends

Find it: Home  >  **Maps** > Menu  > **Latitude**

To add friends:

- 1 Touch Menu  > **Add friends**.
- 2 Touch **Select from Contacts** or **Add via email address**, then touch a contact > **Add friends**.

If your friends already use Latitude, they'll receive an email request and a notification. If they have not yet joined Latitude, they'll receive an email request that

invites them to sign in to Latitude with their Google account.

To remove friends:

- 1 Touch Menu  > **Latitude** to show your friend's list, then touch a friend in your list.
- 2 Touch **Remove**.

Share location

When you receive a request to share location details you can choose to:

- **Accept and share back**—see your friend's location, and your friend can see yours.
- **Accept, but hide my location**—see your friend's location, but they can't see yours.
- **Don't accept**—location information is not shared between you and your friend.

Hide your location

Touch Menu  > **Latitude** to show your friend's list.
Touch your contact name, then touch Menu 
> **Privacy** > **Hide your location**.

Turn off Latitude

Touch Menu  > **Latitude** to show your friend's list.
Touch Menu  > **Privacy** > **Turn off Latitude**.


YouTube™

go and create your own classic

Quick start: YouTube

Post that great video you've taken and see how many hits you get.

Find it: Home  >  >  **YouTube**

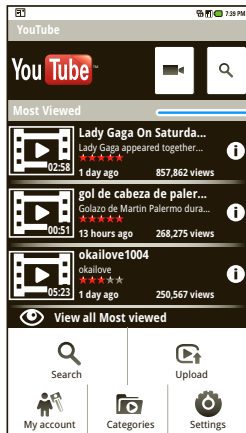

Categories

Touch a video to play.

Touch  to show options.

YouTube user-generated content web site lets you share videos with YouTube users everywhere. You don't need a YouTube account to browse and view videos.

Note: If you don't have a YouTube account, visit <http://www.youtube.com> to find out more. To create an account or sign in, go to "Your account" on page 16.

Watch videos

See popular video categories, like Most viewed, Most discussed and Most recent. Touch a category, then touch the video to start playing it. To see more video categories, touch Menu  > **Categories**.

Search for videos

Find it: Menu  > **Search**

Enter text, then touch . To clear your search history, touch Menu  > **Settings** > **Clear search history**.

Share videos

Send someone a link to a video that you are watching.

- 1 Touch Menu  > **Share**.
- 2 Address and complete your email, then touch **Send**.

Your account

Log in or create account

Find it: Menu  > **My account**

- 1 To create your YouTube account, touch the "Don't have a YouTube account? Click **here** to create one" link.

If you already have a YouTube account, enter your user name and password, and touch **Sign in**.

- 2 For a new account, enter a user name, complete the fields, then touch **I accept**.

Upload videos

Find it: Menu  > **Upload**

- 1 Touch the video you want to upload. You can change the video title, description, set the access, and add tags.
- 2 Touch **Upload**.

Apps for all

get the app you want

Android Market™

Note: You must set up a Gmail account (see “Gmail” on page 18) in order to buy and download apps from the Android Market.

Find it: Home  >  **Market**

Get all the fun games and cool apps you want! Market provides you with access to software developers everywhere, so you can find the app you want. If you need help or have questions about Android Market, touch Menu  > **Help**.

Browse & install apps

Scroll to and touch the app you want to install. Then, touch **Install** (if app is free) or **Buy**.

Warning: If an app you are downloading requires access to your data or control of functions on your phone, you'll be asked to give your permission. After selecting **Install**, the app will download. After selecting **Buy**, you may be asked to sign in to an additional Google™ account. Sign in and select **Purchase now** to proceed. Follow the on-screen instructions. To see the download progress, open the notifications window.

After you download an app, the icon for that app appears on your Applications tab (see “Apps” on page 7).

Manage & restore apps

To manage your apps, from your phone's home screen touch Menu  > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.

Touch the app to open the details screen—from here you can review, uninstall, and more.

To reinstall any downloaded items, touch Home  >  **Market** > **Download**. All previously installed apps are listed and available for download.

Important customer information

Please be advised that many services and applications offered through this unique device are provided by Google™ and various application developers. If you use, link to, or download a Google service, or an application such as a non-Verizon Wireless location-based GPS type service, chat room, marketplace, or social network, from this device, you should carefully review the terms of such service or application. If you use any of these non-Verizon Wireless services or applications, personal information you submit may be read, collected, or used by the service or application provider and/or other users of those forums.

Motorola, Inc., and Verizon Wireless are not responsible for your use of those applications or information you choose to submit or share with others. Specific terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks, or waivers.

Your Verizon Wireless customer agreement terms and conditions and certain other specifically identified terms govern your use of any Verizon Wireless products and services.

Manage your life

stay on top of things

What can you manage?

Email, contacts, and calendar on your phone give you access to the same personal information that you add, view, and edit on your computer with the use of Microsoft™ Outlook™.

You can:

- View Google™ and Exchange contacts in one list.
- Schedule and respond to meeting requests.
- Access your company directory.

For more information, see “Synchronize with Microsoft™ Office Outlook™” on page 20.

Gmail

Create a new email

Find it: Home  >  >  **Gmail** >  Menu > **Compose**

Enter the recipient email address and message, then touch **Send**.

Tip: Touch Menu  for options, like **Attach** or **Add Cc/Bcc**.

Tips

- To **search** for messages, touch Menu  > **Search**.
- To **set new email notifications**, such as having a special sound play when you receive a message, touch Menu  > **Settings** > **Email notifications**, then select the ringtone and vibrate options.
- To label an email thread, touch and hold a message, then touch **Change labels**.

Shortcuts

To **refresh list**, touch Menu  + **U**.

To **compose new**, touch Menu  + **C**.

To **open conversation**, press Enter.

To **archive conversation**, touch Menu  + **Y**.

To **jump to top of list**, press Alternate  +  **up**.

To **jump to end of list**, press Alternate  +  **down**.

To **page up**, press Shift  + **spacebar**.

To **page down**, press spacebar.

Email

Set up an account

Find it: Home  >  >  **Email**

The email setup wizard will guide you through setting up your email account.

Create a new email

Find it: Home  >  >  **Email** >  Menu > **Compose**


Enter the recipient email address and message, then touch **Send**.

Tip: Touch Menu  for options, like **Attach** or Add Cc/Bcc.

Calendar

Find it: Home  >  >  **Calendar**

View your calendar in different ways: Touch Menu  > **Agenda**, **Day**, or **Week**. When you highlight an event in the day and week views, more details appear.

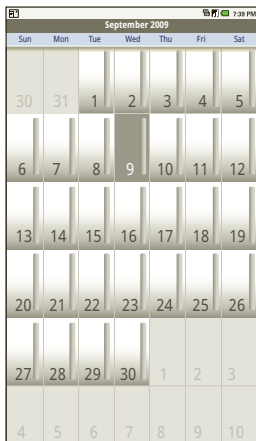

Add calendar events

From any calendar view, touch Menu  > **New event**. Enter event details and touch **Done**.

Manage calendar events

To edit an event, touch and hold the event, then touch **Edit event**. Edit event details, then when you're done, touch **Done**.

Google data synchronization

Find it: Menu  > **Settings > Accounts & sync**

The Google apps on your phone give you access to the same personal information (emails, events, and contacts) that you have on a computer using Gmail,

Calendar, and Contacts. It's easy to synchronize the Google apps information you want to keep up to date.

Select apps to synchronize

1 Touch **Background data**.

Tip: To save battery power do not touch **Background data**.

2 Touch **Add account** to add the apps you want to synchronize, like **Google** or **Corporate**.

Synchronize with Microsoft™ Office Outlook™

If you use Microsoft™ Office Outlook™ on your work computer, your phone can synchronize emails, and events with your Microsoft™ Exchange server.

Find it: Menu  > **Settings > Accounts & sync > Add account > Corporate**

1 Enter your user name (username@company.com), password, email address, and server details including domain name and security type (server address is the same URL you use to access your company's email using the Web on your computer).

Note: Contact your business IT department for server details.

2 Touch **Next**.


- 3 Set up your sync options: select email, contacts, or calendar.
- 4 Touch **Save & sync**.

Contacts

contacts like you've never had before

Quick start: Contacts

Find it: Home  >  **Contacts**

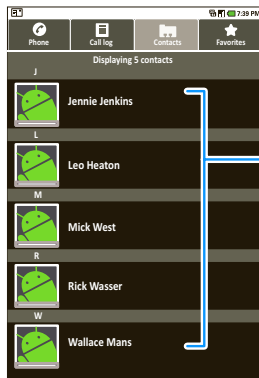

Contacts List

Touch to view contact information. Touch & hold to edit, delete, & more.

Menu Options

Touch Menu  to edit sync groups or to add/import new contacts.

Tip: To search the list, just open your phone and type a name. When you flick or drag this list, a scroll bar appears on the right. Drag the scroll bar to move the list faster.

Call, text, or email contacts

Find it: Home  >  **Contacts**

For **View contact**, **Call contact**, **Text contact**, **Add to favorites**, or other options, touch and hold the contact.

Edit or delete contacts

Find it: Home  >  **Contacts**


Touch the contact, then touch Menu  > **Edit contact** or **Delete contact**.

Tip: When editing a contact, you can set a ringtone, address, and other details that will be saved on your phone.

Create contacts

Find it: Home  >  **Contacts** > Menu  > **New contact**

Select the account to save the contact to, then type the contact name and details.

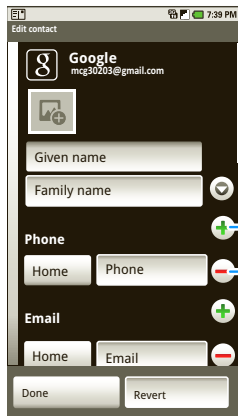

Touch **Home** to choose a different type for this entry.

Touch + to add another entry.

Touch - to remove this entry.

To see more details, flick up.

When you're finished, touch **Done**.

Groups

Find it:  **Contacts** > Menu  > **Display options**


You can put your **Contacts** into groups that you create (like "friends," "family," or "work"). Then, you can find contacts faster by showing one group at a time.

Messaging

sometimes it's best 2 text, or IM, or email . . .

Quick start: Messaging

Find it: Home  >  **Messaging**

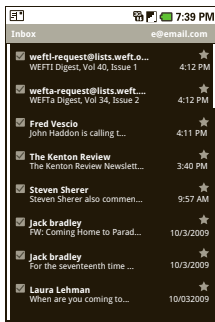

Message List

Touch to open a message.
Touch & hold to move,
delete, & more.

Tip: To see more messages, flick or drag up.

Read & reply to messages

- To open a message and all of its replies, touch it.
- To respond to a message, just open it and enter your response in the text box at the bottom.
- To open options, touch and hold a message.

Create messages

Find it:  **Messaging** > **New message**

Enter the recipient and message. In text messages and emails, touch Menu  for options, like **Insert smiley** or **Attach**.

Send & receive attachments

To send a file in a message, open a new message and touch Menu  > **Attach**.

When you receive a message with an attachment, open the message and touch the file name to download it. Then, touch the name again to open it. Some file formats can be converted to HTML for faster viewing, and your phone will show a button that says **Get HTML version**.


Tip: To send and receive large attachments faster, use a Wi-Fi connection, in “Wi-Fi” on page 37.

Google Talk™

Google Talk instant messaging lets you chat with other Google Talk users on phones or on the web.

Find it: Home  >  >  **Talk**

Touch to change your online status message.

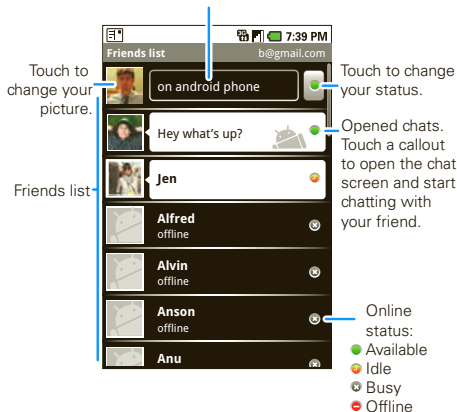

Touch Menu  to see a list of your Google Talk friends, send invitations to add new friends, and much more.

Instant messages

To send and receive instant messages, you can use an instant messaging app (such as Google Talk™) or your browser.

- To download and use an instant messaging app, touch Home  >  **Market** > **Apps** > **Communication**, then choose an app for your provider. Once you download the app, you'll see it on your Applications tab (see "Apps" on page 7).
- If you don't see an app for your IM provider, you can use your Web browser. Touch Home  >  **Browser**, then enter your provider's Web site and touch **Go**. Once you're there, follow the link to sign in.

Note: Your IM options will depend on your IM provider. To browse instant messaging apps from your computer, go to <http://www.android.com/market>.

Voicemail

When you have a new voicemail,  shows at the top of your screen. To hear the voicemail, touch  **Phone**, then touch and hold .

Text entry

think keyboard, now think smaller

Typing tips

Here are some tips for using your phone's keypad:


- To choose **symbols** from a list, press Alternate  > Symbols .
- To enter **alternate** characters in the corners of keys, press Alternate .
- To enter **several alternate** characters until you press Alternate  again, press Alternate  twice.
- To enter **one capital** letter, press Shift .
- Enter **only capital** letters, until you press Shift  again, press Shift  twice.
- To **select** text, press and hold Shift , then press  left or right.
- To **cut** or **copy** selected text, touch and hold text > **Cut** or **Copy**.
- To **paste** cut or copied text, touch and hold > **Paste**.
- To **delete** a character (hold to delete more), press Delete .
- To **delete** the current line, press Alternate  + Delete .

- To **jump** to the beginning/end of a line, press Alternate  + Scroll .
- To start a **new line** (email), press Return .

To change text entry settings, change languages, and see the dictionary of terms you've used, from the home screen, touch Menu  > **Settings** > **Language & keyboard**.

Touchscreen keypad

When your phone is closed, you can open a display keypad by touching a text field. To close the keypad, touch Back .

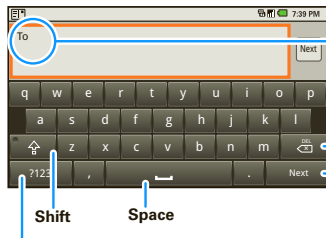

Text Entry

Touch to open the touchscreen keypad.

Delete

Return

Symbols/Numbers

Touch to open a keypad for symbols and numbers.

Note: You must set **Orientation** to on to use this feature—touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Orientation**.

To change your settings for this keypad, from the home screen, touch Menu  > **Settings** > **Language & keyboard** > **Android keyboard**.

Text entry settings

When you use the touchscreen keypad, your phone suggests words from your dictionary and chosen language. Your phone also automatically enters apostrophes in some words, like “dont.”

Find it: Menu  > **Settings** > **Language & keyboard**

- To change the language and style for your touchscreen keypad, touch **Select locale**.
- To edit your dictionary, touch **User dictionary**.
- To change the sounds, correction, and other settings for your touchscreen keypad, touch **Android keyboard**.
- To change the automatic correction settings for your full keypad, touch **Device keyboard**.

Tips & tricks

a few handy hints

General tips

- To return to home screen, touch Home .
- To see recently dialed numbers, touch  **Phone** > **Call log**.
- To sleep/wake your phone, press Power .
- To set screen timeout, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Screen timeout**.
- To search, touch Search .
- To show last few apps, touch and hold Home .
- To turn sound on/off, press and hold Power  > **Silent mode**.
- To turn airplane mode on/off, press and hold Power  > **Airplane mode**.
- To go to the top of a list, press and hold Alternate  > Scroll  up.
- To go to the bottom of a list, press and hold Alternate  > Scroll  down.

Battery tips

Want to extend your battery life? Try these:

- To turn off automatic applications sync, touch Menu  > **Settings** > **Accounts & sync**.
- To turn off Bluetooth power, touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth**.
- To turn off Wi-Fi, touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**.
- To add a **Power Control** widget, touch Menu  > **Add** > **Widgets** > **Power Control**.

Note: The **Power Control** widget is a simple way to enable/disable Wi-Fi, Bluetooth® wireless, GPS, Sync (turns on/off all active accounts, Google, and Exchange), and display brightness.

You can expect the following battery charge times:

Usage—up to 385 minutes

Standby—up to 270 hours

Note: All usage times are approximate. Battery performance depends on network configuration, signal strength, operating temperature, features selected, and voice, data and other application usage patterns.

Personalize

add your personal touch

Widgets

To create a new widget:

- 1 Find an empty spot on your home screen where you want to add a widget, then touch and hold.

Tip: You can flick left or right to open other panels on your home screen.

- 2 Touch **Widgets**.

- 3 Touch the type of widget. If necessary, enter the widget settings.

You can personalize widgets with content that you choose.

Ringtones

To personalize your ringtones:

Find it: Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Phone ringtone** or **Notification ringtone**

To set your vibrate options:

Find it: Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Phone vibrate**

Wallpaper

To apply a new wallpaper:

- 1 Find an empty spot on your home screen, then touch and hold.
- 2 Touch **Wallpapers**.
- 3 Touch **Media gallery** to select a photo as your wallpaper, or touch **Wallpaper gallery** to choose a wallpaper that comes with your phone.

Sounds

- To set volume for media and videos, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Media volume**.
- To play tones when using dial pad, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Audible touch tones**.
- To play sound on a screen selection, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Audible selection**.

Display settings

- To set display brightness, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Brightness**.
- To set orientation, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Orientation**.
- To set animation, touch Menu  > **Settings** > **Sound & display** > **Animation**.

Quick launch shortcuts

To set keyboard shortcuts to launch your favorite app, touch Menu  > **Settings** > **Applications** > **Quick launch** > **Assign application**.

To use a quick launch shortcut, touch Search  and the assigned key, like Search  and **B** to launch the browser.

Language & region

Set your menu language and region:

Find it: Menu  > **Settings** > **Language & keyboard** > **Select locale**

Photos & videos

see it, capture it, share it!


Photos

Take & share photos

Take that family photo, and post it online for everyone to see.

Note: To get the clearest photos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you take a photo.

Find it: Press Camera 

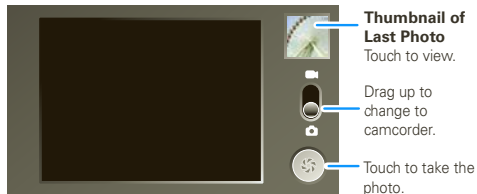

Thumbnail of Last Photo

Touch to view.

Drag up to change to camcorder.

Touch to take the photo.

Note: Photos are stored on your microSD memory card. **Picture Resolution** is 5MP, unless you change it.

To take the photo, touch and hold , or press Camera .

A thumbnail of the photo you've just taken is shown on the right. Touch the thumbnail to view it.

- To **set** the photo as a wallpaper or contact photo, touch Menu  > **Set as**.
- To **send** the photo in a message or post it online, touch Menu  > **Share**. For more info on sharing your photos, see “Share your photo gallery” on page 30.
- To **delete** the photo, touch Menu  > **Delete**.
- For more options, touch Menu  > **More**.

Photo options

In the viewfinder, touch Menu  > **Settings** to open the camera menu:

options	
Store location	Save the details of where the photo was taken.
Scene mode	Set the scene, from loads of options.
Flash mode	Choose from Automatic , On , and Off .
White balance	Choose from Daylight , Cloudy , and more.
Color effect	Choose from Sepia , Blue tint , and more.
Picture size	Set the size of your photo.

options

Picture quality	Choose from Fine , Super fine , and Normal .
Focus mode	Choose from Auto , Infinity , and Macro .

View your photos

Find it: Home  >

 >  **Gallery**
> **Camera pictures**


Play a slideshow

Touch Home  >
 >  **Gallery**
> **Camera pictures**,
touch a picture, then
touch Menu  > **More**
> **Slideshow** to start a
slideshow. To stop the
slideshow, touch the
display. To return to the
gallery, touch Back .

Share your photo gallery

Find it: Home  >

 >  **Gallery**
> **Camera pictures**

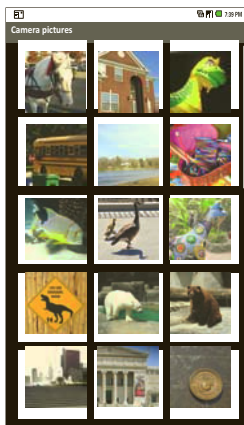

To send your photo in a message or post it online:

- 1 Touch and hold a photo, then touch **Share**.
- 2 Choose how you want to share—like **Bluetooth**, **Email**, or **Messaging**.

Manage your photos

Find it: Home  >  >  **Gallery** > **Camera pictures**

Touch and hold a photo, then:

- To delete the photo, touch **Delete**.
- To set the photo as a contact picture or wallpaper, touch **Set as**.

Tip: To copy photos to/from a computer, go to “USB drag & drop” on page 38.

Edit your photos

Touch Home  >  >  **Gallery** > **Camera pictures**, touch & hold *picture*, then touch and hold **Rotate**, **Delete**, or **Crop**.

Videos

Record & share videos

Touch Home  > **Camera**, then drag the switch up.

Note: To get the clearest videos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you record a video.



Tip: To send your video in a message, set the video quality to **Low (for MMS messages)** by touching Menu  > **Settings** > **Video Quality**.


To record the video, touch . Touch  to stop the video. Or, press Camera . To stop the video recording, press Camera  again.

A thumbnail of the video you've just taken is shown on the right. Touch the thumbnail, then touch Menu :

- To **send** the video in a message or post it online, touch **Share**. For more info on sharing your photos, see "Share your photo gallery" on page 30.
- To **play** the video, touch .
- To **delete** the video, touch **Delete**.

Play your videos

Find it: Home  >  >  **Gallery** > **Camera videos** > *video*

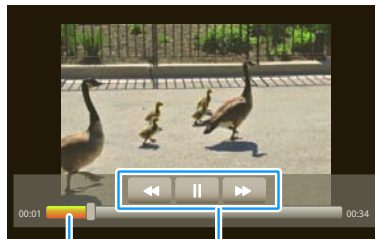

Note: To see the controls while the video is playing, touch the display.


Music

when music is what you need...

Quick start: Music

Touch, touch, play—instant music. Just open your music library, then select what you want to play.

Find it: Home  >  >  **Music**

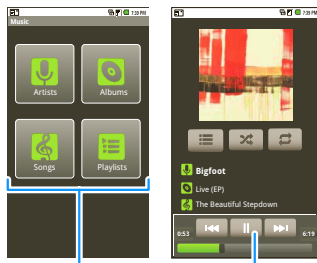

Categories

Touch a category, then touch a song or playlist.

Music Controls

Tip: When a song is playing, you can add it to a playlist by touching Menu  > **Add to playlist**.

Set up music

What music transfer tools do I need?

To put music on your computer and then load it on your phone, you need:

- A Microsoft™ Windows™ PC or Apple™ Macintosh™
- A USB data cable.

You need a memory card

Your music is stored on your memory card. Your phone supports removable microSD memory cards. To make sure your memory card is installed, go to “Assemble & charge” on page 3.

Your music is stored on your memory card. Your phone supports removable microSD memory cards.

Tip: To see the available memory on your memory card, touch Menu  > **Settings** > **SD card & phone storage**.

What music file formats can I play?

Your phone can play many types of files: AMR-NB/WB, MP3, PCM/WAV, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, OGG, and WMA.

Note: Your phone does not support any DRM protected files.

What headphones can I use?

Your phone has a 3.5mm headset jack for wired stereo listening. You can go wireless with Bluetooth® stereo headphones or speakers (see “Bluetooth® wireless” on page 36).

Get music

Transfer music using USB

Transfer music files from a computer to your memory card.

- 1 With a memory card inserted, and your phone showing the home screen, connect a Motorola micro USB data cable from your phone's micro USB port to a USB port on your computer. Your phone should show  in the status bar.

Note: You may need to remove the USB data cable from the charger power head.

Note: Make sure to connect the phone to a high power USB port. Typically, these are located directly on your computer.

Note: Your phone supports Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™, and Apple™ Macintosh™. Other operating systems may not be compatible.

- 2 Your phone shows a USB connection dialog, at the top of the screen. Flick down, then touch **USB**

connection. You can't use the files on your memory card while it is connected.


- 3 Touch **Mount** (if asked) to connect your memory card.
- 4 Find “Removable Device” (your memory card) in the “My Computer” window.
- 5 Drag and drop your music to a folder on your memory card.

Tip: To help manage your music, create a “Music” folder on your memory card.
- 6 When you're done, use the “Safely Remove Hardware” feature to finish.

Play music

Music library


Open your music library, then select what you want to play.

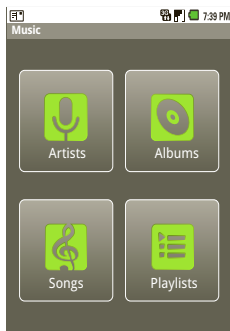

Your music is stored by artists, albums, songs, and playlists. Touch a category, then touch the song or playlist you want to play. Touch Menu > **Party shuffle** to randomly play all your songs.

Music player

Just touch a song or playlist to get going.

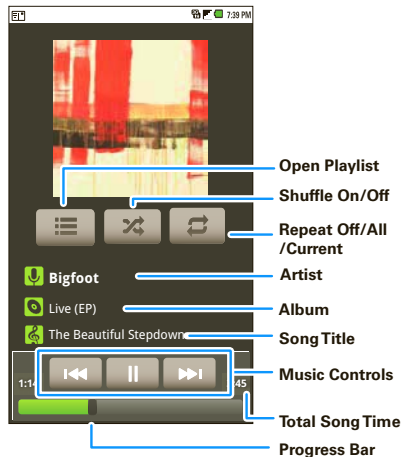

Music player controls

- **Play/pause**—Touch > / ||.
- **Previous/next**—Touch << / >>.
- **Fast forward/rewind**—Touch and hold <<< / >>>.

- **View playlist**—Touch  .
- **Shuffle**—Touch  .
- **Repeat**—Touch  .
- **Volume**—Press the side volume keys.
- **View library**—Touch Menu  > **Library**.
- **Turn shuffle on/off**—Touch Menu  > **Party shuffle**.
- **Add to playlist**—Touch Menu  > **Add to playlist**.
- **Use as ringtone**—Touch Menu  > **Use as ringtone**.
- **Delete**—Touch Menu  > **Delete**.

Hide, wake, turn off

Touch Home  to use another app. Your music continues to play.

When you see  in the status bar, a song is playing, flick down to see details. Touch the song to return to the music controls.

To turn off your music touch .

Playlists

To add a song from the music library to a playlist, touch and hold the song then touch **Add to playlist**. Choose an existing playlist, or touch **New** to create a new playlist.

To add a song to the playlist you're playing, touch Menu  > **Add to playlist** in the music player.


To edit, delete and rename playlists, touch and hold the playlist, in the music library.

Bluetooth® wireless

lose the wires and go wireless

Quick start: Bluetooth wireless

Find it: Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**

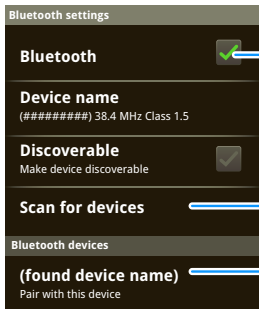

For more information about Bluetooth wireless connections supported by this device, go to <http://www.verizonwireless.com/bluetooth>.

Turn Bluetooth power on or off

Find it: Touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth**.

Note: To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

Connect new devices

Note: This feature requires an optional accessory.

To connect with a new device, you need to pair with it. You only need to do this once for each device—to connect again, see “Reconnect devices” on page 37.

- 1 Make sure the device you are pairing with is in discoverable mode.

Note: Refer to the guide that came with the device for details.

- 2 Touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**.
- 3 Touch **Bluetooth** to turn on and scan. If Bluetooth is already on, touch **Scan for devices**.
- 4 Touch a device to connect.
- 5 If necessary, touch **OK**, or enter the device passkey (like **0000**) to connect to the device. When the device is connected, the Bluetooth indicator  appears in the status bar.

Note: Using a mobile device or accessory while driving may cause distraction and may be illegal. Always obey the laws and drive safely.

Reconnect devices

To automatically reconnect your phone with a paired device, simply turn on the device.

To manually reconnect your phone with a paired device, touch the device name in the **Bluetooth devices** list.

Disconnect devices

To automatically disconnect your phone from a paired device, simply turn off the device.

To manually disconnect your phone from a paired device, touch the device name in the devices list, then touch Menu  > **Disconnect**.

Edit properties

To edit the device name, touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings** > **Device name**. Enter a name and touch **OK**.

Wi-Fi


home, office, or hotspot

Quick start: Wi-Fi

Find it: Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**

Note: Your phone's Wi-Fi features and power levels are not allowed for outdoor operation in France. To avoid unlawful interference with radio signals, do not use the Wi-Fi features in France unless you are indoors.

Use a wireless network for fast Internet access and to download data.

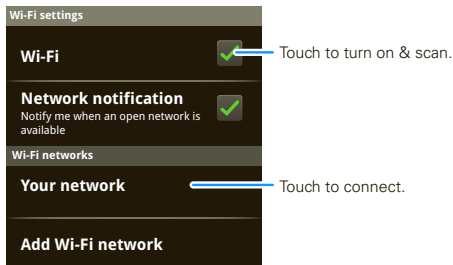

Turn Wi-Fi on or off

Find it: Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**.

Note: To extend battery life, turn off Wi-Fi power when not in use.

Wi-Fi search & connect

To find networks in your range:

1 Touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

2 Touch **Wi-Fi** to turn on and scan. If Wi-Fi is already on, touch Menu  > **Scan**. Your phone lists the networks it finds within range.

Tip: To see your phone's MAC address or other Wi-Fi details, touch Menu  > **Advanced**.

3 Touch a network to connect.

4 If necessary, enter **Network SSID**, **Security**, and **Wireless password**, and touch **Connect**. When your phone is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar.

Tip: When you are in range and Wi-Fi is on, you will automatically reconnect to available networks you've connected to before.

USB & memory card

connect your phone and computer, then drag & drop

USB drag & drop

You can transfer your pictures, videos, music, ringtones, and more, from your computer to your phone's memory card.

1 With a memory card inserted, and your phone showing the home screen, connect a Motorola micro USB data cable from your phone's micro USB port to a USB port on your computer. Your phone should show  in the status bar.



Note: You may need to remove the USB data cable from the charger power head.

Note: Make sure to connect the phone to a high power USB port. Typically, these are located directly on your computer.

2 Your phone shows a USB connection dialog, at the top of the screen. Flick down, then touch **USB connected**. You can't use the files on your memory card while it is connected.

3 Touch **Mount** (if asked) to connect your memory card.

- 4 On your computer, use the “My Computer” window to find “Removable Disk”.
- 5 Click on the “Removable Disk” icon to access the memory card.
- 6 Drag and drop your pictures, videos, music, ringtones, and more, to your phone folder. To help manage your files, you can create more folders in your phone folder.
- 7 When you’re done, use the “Safely Remove Hardware” feature to finish.

Memory card

Note: You need the memory card installed for some features on your phone, like **Camera**.

Remove or format your memory card

Before you remove or format your memory card you need to unmount it. Touch Menu  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card**.

To format your memory card, touch **Format SD card**.

Warning: All data on your memory card will be deleted.

Tools

stay on top of things

Alarm clock


Find it: Home  >  >  **Alarm Clock**

To turn on an alarm, touch the check box.

When an alarm sounds, touch **Dismiss** to turn it off or **Snooze** to delay.

To add an alarm, touch Menu  > **Add alarm**, then enter alarm details.

To enable or disable an alarm, touch the check box.

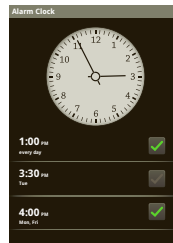

Calculator

Find it: Home  >  >  **Calculator**

Your calculator has basic and advanced views. To change views, touch Menu  > **Advanced panel** or **Basic panel**. To clear history, touch Menu  > **Clear history**.

Management

stay in control

Wireless manager

Find it: Menu  > **Settings** > **Wireless & networks**

Manage all your wireless connections: Wi-Fi, Bluetooth®, airplane mode, & mobile networks.

Airplane mode

Use airplane mode to turn all your wireless connections off—useful when flying.

Update my phone

To keep your phone current, software updates may be available. Touch Menu  > **Settings** > **About phone** > **System updates** to see if your phone is up to date. If it isn't, touch **Update**.

Network

You should not need to change any network settings. Contact your service provider for help.


Touch Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Mobile networks** to show options for roaming networks, network selection, operator selection, and access point names.

Security

help keep your phone safe

Quick start: Security

Find it: Menu  > **Settings** > **Location & security**

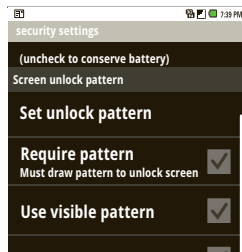

Screen lock

Note: You can make emergency calls on a locked phone (see “Emergency calls” on page 10). A locked phone still rings, **but you need to unlock it to answer**.

Lock the screen in the following ways:

- Press Power .
- Let the screen time out (don't press anything).
- Switch the power off.

To unlock the screen, press Power , or open the phone. Then, drag the lock icon to the right.

Set unlock pattern

To set an unlock pattern, that you need to draw to unlock your screen, touch Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set unlock pattern**, then follow the instructions to draw your pattern.

To turn the lock off, touch Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Require pattern**.

To change the lock pattern, touch Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Change unlock pattern**.

Forgot your pattern or passcode?

If you forget your pattern or passcode, see your service provider.

Troubleshooting

we're here to help

Crash recovery

In the unlikely event that your phone stops responding to taps and key presses, try a quick reset. Remove the back cover and battery ("Assemble & charge" on page 3), then replace and switch your phone on as usual.

In the unlikely event that your phone stops responding to taps and key presses, try a quick reset. Remove the back cover and battery, then replace and switch your phone on as usual.

Reset

To reset your phone to factory settings and erase all the data on your phone, touch Menu  > **Settings** > **Privacy** > **Factory data reset** > **Reset phone**.

Warning: All data on your phone will be deleted.

Service & repairs

If you have questions or need assistance, go to <http://www.motorola.com/support>, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Safety, Regulatory & Legal

Battery Use & Safety

Important: Handle and store batteries properly to avoid injury or damage.

Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

DON'Ts

- **Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.**
- **Don't let the phone or battery come in contact with water.** Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the phone and/or battery get wet, have them checked by your carrier or contact Motorola, even if they appear to be working properly.
- **Don't allow the battery to touch metal objects.** If metal objects, such as jewelry, stay in prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.
- **Don't place your battery near a heat source.** Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction. Therefore:
- Do **not** dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.
- Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

DOs

- **Do avoid dropping the battery or phone.** Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- **Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.**

Important: Use Motorola Original products for quality assurance and safeguards.

To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a "Motorola Original" hologram.

Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers. Motorola mobile devices are designed to work with Motorola batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a "Motorola Original" hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
- If the message remains, contact a Motorola authorized service center.

Important: Motorola's warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

Warning: Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

Proper and safe battery disposal and recycling: Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (in English only)

Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.



Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Battery Charging

Notes for charging your phone's battery:

- When charging your battery, keep it near room temperature. Never expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F) when charging.
- New batteries are not fully charged.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- Motorola batteries and charging systems have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

Specific Absorption Rate (IEEE)

Your model wireless phone meets the governmental requirements for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured to not exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed for the safety of all persons, regardless of age or health, and to account for any variations in measurements. The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The IEEE SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 watts per kilogram (W/kg), averaged over one gram of tissue. Tests for SAR are conducted using procedures accepted by the FCC and by Industry Canada with the mobile device transmitting at its highest certified power level in all tested frequencies. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the mobile device while operating can be below the maximum value. This is because the mobile device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a mobile device is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) submitted to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this mobile device when tested for use at the ear is 1.49 W/kg, and when worn on the body, as described in this guide, is 1.5 W/kg. Body-worn measurements can differ, depending upon available accessories and regulatory requirements. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

While there may be differences between the SAR levels of various mobile devices and at various positions, they meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

Software Copyright Notice

Motorola products may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Content Copyright

The unauthorized copying of copyrighted materials is contrary to the provisions of the Copyright Laws of the United States and other countries. This device is intended solely for copying non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials which you are authorized or legally permitted to copy. If you are uncertain about your right to copy any material, please contact your legal advisor.

Open Source Software Information

For instructions on how to obtain a copy of any source code being made publicly available by Motorola related to software used in this Motorola mobile device, you may send your request in writing to the address below. Please make sure that the request includes the model number and the software version number.

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

The Motorola website opensource.motorola.com also contains information regarding Motorola's use of open source.

Motorola has created the opensource.motorola.com website to serve as a portal for interaction with the software community-at-large.

To view additional information regarding licenses, acknowledgments and required copyright notices for open source packages used in this Motorola mobile device, please press Menu Key > **Settings** > **About Phone**

> **Legal information** > **Open source licenses**. In addition, this Motorola device may include self-contained applications that present supplemental notices for open source packages used in those applications.

GPS & AGPS

Your mobile device can use *Global Positioning System* (GPS) signals for location-based applications. GPS uses satellites controlled by the U.S. government that are subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes may affect the performance of location technology on your mobile device.

Your mobile device can also use *Assisted Global Positioning System* (AGPS), which obtains information from the cellular network to improve GPS performance. AGPS uses your wireless service provider's network and therefore airtime, data charges, and/or additional charges may apply in accordance with your service plan. Contact your wireless service provider for details.

Your Location

Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of a mobile device. Mobile phones which are connected to a wireless network transmit location-based information. Devices enabled with GPS or AGPS technology also transmit location-based information. Additionally, if you use applications that require location-based information (e.g. driving directions), such applications transmit location-based information. This location-based information may be shared with third parties, including your wireless service provider, applications providers, Motorola, and other third parties providing services.

Emergency Calls

When you make an emergency call, the cellular network may activate the AGPS technology in your mobile device to tell the emergency responders your approximate location.

AGPS has limitations and **might not work in your area**. Therefore:

- Always tell the emergency responder your location to the best of your ability; and
- Remain on the phone for as long as the emergency responder instructs you.

Performance Tips

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to windows, but some window sun shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices.

Navigation

Navigation information provided by your mobile device does not replace the need for you to pay attention to road conditions and closures, traffic, weather conditions, and other factors that may affect your safety while driving. Always make sure the information on your mobile device agrees with what you see outside your window, and with other navigation sources such as street signs, visual sightings, and maps. Always obey posted road signs.

Motorola strives to provide complete and accurate mapping information, directions, and other navigational data, using a combination of governmental and private location information sources. These sources may contain some inaccurate or

incomplete data. Also, in some countries, complete map information may not be available.

Safety & General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

For optimal mobile device performance, and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: www.motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy

compatibility. In some circumstances, your mobile device may cause interference with other devices.

Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device.

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

Driving Precautions

Using a mobile device while driving may cause distraction. End a call if you can't concentrate on driving. Input information about your destination and route prior to your drive. Do not input data or engage in text messaging while driving. Keep your eyes on the road while driving. Listen to the audible turn-by-turn directions, if available.

Also, using a mobile device or accessory may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products. Responsible driving practices can be found at www.motorola.com/callsmart (in English only).

Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.

Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Symbol Key

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.

Symbol

Definition



Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

Batteries & Chargers

Caution: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see "Battery Use & Safety."

Keep Your Mobile Device & Its Accessories Away From Small Children

These products are not toys and may be hazardous to small children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes,

leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are tired.

Caution About High Volume Usage

Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected.



To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

For more information about hearing, see our Web site at direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (in English only).

Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

[Apr0109]

Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC-ID:xxxxxx on the product label.

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use & Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:

liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



**microwaves**

Don't try to dry your phone in a microwave oven.

**dust and dirt**

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.

**cleaning solutions**

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.

**the ground**

Don't drop your phone.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its mobile telephones ("Products"), Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories"), and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories, and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions (Products and Accessories)

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions (Software)

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the Internet), is provided "as is" and without warranty.

Who is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software, and applications, please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	All Products, Accessories, and Software: 1-800-331-6456
Canada	All Products: 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO

EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box. To maintain the published Hearing Aid Compatibility (HAC) rating for this mobile phone, use only the original equipment battery model.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the

phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: <http://www.who.int/peh-emf>

Product Registration

Online Product Registration:

www.motorola.com/us/productregistration

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering permits us to contact you for product or software updates and allows you to subscribe to updates on new products or special promotions.

Registration is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Caring for the Environment by Recycling

This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.



Disposal of your Mobile Device & Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. Do not dispose of your battery or mobile device in a fire. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile devices and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at: www.motorola.com/recycling



Disposal of your Mobile Device Packaging & Product Guide

Product packaging and product guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
There is no special handling required by consumers.

Privacy & Data Security

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- **Monitor access**—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device's keypad where this feature is available.
- **Keep software up to date**—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device that updates the device's security, install it as soon as possible.
- **Erase before recycling**—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or turning it in for recycling. For instructions on how to delete all personal information from your device, see your product guide.
Note: For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to www.motorola.com and navigate to the "downloads" section of the consumer Web page for "Motorola Backup" or "Motorola Phone Tools."
- **Location-based information**—Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of a mobile device. Mobile phones which are connected to a wireless network transmit location-based information. Devices enabled with GPS or AGPS technology also transmit location-based information. Additionally, if you use applications that require location-based information (e.g. driving directions), such applications transmit location-based information. This location-based information may be

shared with third parties, including your wireless service provider, applications providers, Motorola, and other third parties providing services.

- **Other information your device may transmit**—Your device may also transmit testing and other diagnostic (including location-based) information, and other non-personal information to Motorola or other third-party servers. This information is used to help improve products and services offered by Motorola.

If you have further questions regarding how the use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at privacy@motorola.com, or contact your service provider.

Smart Practices While Driving

Drive Safe, Call Smart

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas—for example, handsfree use only. Go to www.motorola.com/callsmart (in English only) for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- **Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial.** If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- **When available, use a handsfree device.** If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.
- **Position your mobile device within easy reach.** Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.



- **Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.** Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- **Do not take notes or look up phone numbers while driving.** Jotting down a “to do” list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.
- **Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- **Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.** Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- **Use your mobile device to call for help.** Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies (wherever wireless phone service is available).
- **Use your mobile device to help others in emergencies.** If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number (wherever wireless phone service is available), as you would want others to do for you.
- **Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary.** If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number (wherever wireless phone service is available).

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
<http://www.hellomoto.com>

Note: Do not ship your phone to the above address. If you need to return your phone for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows, Windows Me, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Google, YouTube, Picasa, Gmail, and the Google logo are trademarks of Google, Inc. **WiFi** is a Certification Mark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc. DROID is a trademark of Lucasfilm Ltd. and its related companies. Used under license. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Bluetooth ID: B015707

Manual Number: 68000202474-A

U.S. patent Re. 34,976



Guía del Usuario

DROID



MOTOROLA

Felicitaciones

DROID de Motorola

DROID de Motorola le brinda una experiencia premium en exploración y mensajería con lo más reciente de Google™, todo en un delgado dispositivo deslizador táctil QWERTY.

- **Exploración.** Aproveche mejor la Web, con una gran pantalla y HTML completo. Buscar, explorar, todo lo que desea, mucho más fácil.
- **Mapas, entretenimiento y más.** La tecnología y aplicaciones más recientes. Google Maps™ para encontrar su camino. YouTube™ para mantenerse entretenido. Acceso fácil a Google y miles de aplicaciones para expandir su mundo.

Precaución: antes de armar, cargar o usar el teléfono por primera vez, lea la guía de información legal y de seguridad importante que se incluye. Una vez que el teléfono está listo y funcionando, toque Menú  > **Programación > Acerca del teléfono > Información de seguridad** para leer toda la información.

Más información

En la computadora—Vaya a <http://www.motorola.com/support/droid>.

Por lo tanto, ya sea que desee leer, ver o reproducir, podemos ayudarlo.

Su teléfono

teclas y conectores importantes



Cuando abre o enciende el teléfono, la pantalla se ajusta para usted.



Contenido

Su teléfono	2
Allá vamos	3
Pantalla táctil y teclas	5
Pantalla principal	7
Llamadas	9
Web	12
Google Maps™	13
Latitud	16
YouTube™	17
Aplicaciones para todos	18
Controle su vida	20
Contactos	23
Mensajería	25
Ingreso de texto	27
Consejos y trucos	29
Personalizar	30
Fotografías y videos	32
Música	35
Conexión inalámbrica Bluetooth®	39
Wi-Fi	41
USB y tarjeta de memoria	42
Herramientas	43
Administración	44
Seguridad	44
Solución de Problemas	45
Seguridad, Regulación, y Legalidad	46

Allá vamos

preparación para usar el dispositivo

Montaje y carga

1 Insertar la microSD
(es posible que ya
esté insertada)



2 Insertar la batería



3 Colocar la cubierta



4 Cargar



Nota: el dispositivo siempre está encendido mientras se carga.

Precaución: lea atentamente “Uso y seguridad de las baterías” en la página 46.

Configurar y comenzar

La primera vez que encienda el teléfono, un asistente de configuración lo guiará a través de la conexión a su cuenta de Google™ existente. Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una con el asistente.

Consejo: recuerde anotar su nombre de usuario y contraseña, y consérvelos en un lugar seguro.

Encender y apagar

Para encender el teléfono, mantenga oprimido Encendido  (en la parte superior del teléfono).

Para apagar el teléfono, mantenga oprimido Encendido , luego toque **Apagado**.



Conexión Wi-Fi

Si desea usar una red de computadora Wi-Fi para un acceso a Internet incluso más rápido, toque Menú 

> **Programación** > **Redes inalámbricas y redes**

> **Programación Wi-Fi.**

Contenido genial y más

Explore y descargue miles de las aplicaciones más entretenidas del mundo desde Android Market™.

Este teléfono viene con una tarjeta de memoria microSD instalada; puede cargarla con fotos, videos y música de la computadora mediante “Arrastrar y soltar con USB” en la página 42.

Pantalla táctil y teclas


algunos aspectos fundamentales

Sugerencias para la pantalla táctil

Aquí se entregan algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.


Toque

Para elegir un icono u opción, *tóquelo*.

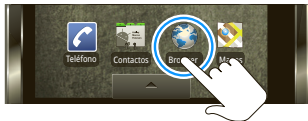


Mantener oprimido

Para abrir opciones especiales, *mantenga oprimido* un icono u otro elemento. Inténtelo: en la pantalla principal, toque  **Contactos**, luego mantenga oprimido un contacto para abrir opciones.

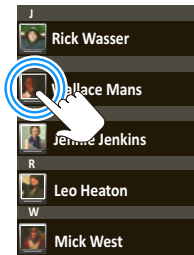

Arrastrar

Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, *arrastre* el dedo por la pantalla táctil. Inténtelo: en la pantalla principal, toque  **Contactos**, luego arrastre su lista de **Contactos** hacia arriba o hacia abajo.

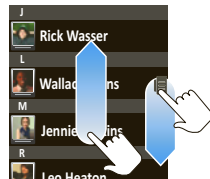

Consejo: cuando arrastre o recorra una lista, aparece una *barra de desplazamiento* a la derecha. Arrastre la barra de desplazamiento para mover la lista a una letra A - Z.

Recorrer

Para desplazarse a través de una lista o para moverse rápidamente, *recorra* la pantalla táctil (arrastre rápidamente y suelte).

Consejo: cuando recorra una lista larga, toque la pantalla para detener el desplazamiento.

Zoom

Obtenga una imagen ampliada de mapas o páginas Web. Para acerca la imagen, *toque dos veces* la pantalla. Para alejar la imagen, *toque dos veces* la pantalla nuevamente.

Sugerencias de teclas

Menú, inicio y atrás



Toque Principal (🏠) para cerrar cualquier menú o aplicación y volver a la pantalla principal. En la pantalla principal, mantenga Principal oprimido (🏠) para mostrar las últimas aplicaciones que usó, luego toque una para abrirla.

Toque Buscar (🔍) para búsqueda de texto o mantenga oprimido para búsqueda por voz.

Toque Menú (☰) para abrir las opciones de menú o toque Atrás (↶) para retroceder.

Inactivar y reactivar

Para prolongar la batería, evite tocar la pantalla táctil en forma accidental o cuando desee limpiar manchas en ésta, coloque la pantalla táctil en inactivo, oprimiendo Encendido (🔘).

Para reactivar la pantalla táctil, simplemente oprima nuevamente Encendido (🔘) o abra el teléfono.



Para cambiar el tiempo de espera del teléfono antes de que la pantalla quede inactiva de manera automática, toque Menú (☰) > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**.

Consejo: para bloquear la pantalla cuando quede inactiva, use “Bloqueo de pantalla” en la página 44.

Menú de tecla de encendido

Mantenga oprimido Encendido (🔘) para abrir el menú de la tecla de encendido, donde puede apagar el teléfono (**Apagar**) o active o desactive el **Modo avión** o el **Modo silencioso**.

Ajustar el volumen

Oprima las teclas de volumen para cambiar el volumen del timbre (en la pantalla principal) o el volumen del auricular (durante una llamada).



Girar la pantalla

Cuando gira el teléfono 90 grados hacia la izquierda, la pantalla táctil puede girar para mantenerse derecha:

Búsqueda: Menú (☰) > **Programación** > **Sonidos y pantalla** > **Orientación**

Pantalla principal

acceso rápido a los elementos más necesarios


Inicio rápido: Pantalla principal

La *pantalla principal* le entrega toda su información más reciente en un solo lugar. Es lo que ver al encender el teléfono o tocar Principal  desde un menú. Es básicamente lo siguiente:



Nota: su pantalla principal puede diferir en cierta medida.

La pantalla principal se extiende más allá de lo que se ve en la pantalla, para darle más espacio para agregar atajos, widgets y más. Recorra la pantalla principal a la izquierda y a la derecha para ver más paneles o para agregar widgets o atajos.

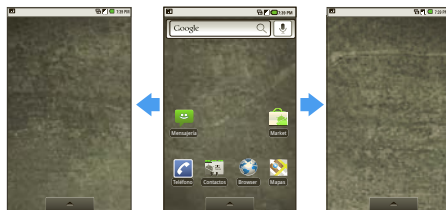

Widgets

Agregue un *widget* como un reloj, reproductor de música o un calendario que muestra citas próximas.

Para abrir un widget, tóquelo. Para agregar widgets, toque Menú  > **Agregar** > **Widgets**.

Nota: si instala aplicaciones desde Android Market que tengan widgets, mantenga oprimida la pantalla principal y seleccione un widget para agregarlo a la pantalla principal.

Atajos

Para agregar atajos a la pantalla principal, abra la ficha Aplicaciones y mantenga oprimido el atajo que desea. Se agregará a la pantalla principal. O bien, toque Menú  > **Agregar** > **Atajos**.


Aplicaciones

El teléfono ya viene con aplicaciones y usted puede descargar e instalar más. Para abrir una aplicación, tóquela.

Ficha Aplicaciones

Todas las aplicaciones del teléfono, incluidas aquellas que vienen con éste y las que usted descarga e instala, se encuentran listadas en orden alfabético en la *ficha Aplicaciones*.

Para abrir la ficha Aplicaciones, toque  y arrastre hacia arriba.

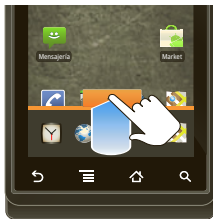

Ejecutar varias aplicaciones


No es necesario cerrar una aplicación para abrir otra. El teléfono ejecuta varias aplicaciones al mismo tiempo.

Puede abrir una nueva aplicación mientras ejecuta otra. Toque Principal  para volver a la pantalla principal. Abra la ficha Aplicaciones y toque la aplicación que desea. Para cambiar de una aplicación en ejecución a otra, mantenga oprimido Principal  para ver qué aplicaciones ya están abiertas y toque la que desea. Puede ver hasta las últimas seis aplicaciones que ejecutó.

Buscar

Para realizar una búsqueda, toque Buscar  en la parte frontal del teléfono, o toque Buscar  en el teclado QWERTY.

Para una búsqueda de texto, toque la casilla de texto y escriba usando el teclado táctil o el teclado QWERTY. Luego toque el icono para una búsqueda de texto.



Busque por voz.

Estado del teléfono y notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla contiene iconos que informan acerca de mensajes y del estado del teléfono. Para ver sus notificaciones, toque la barra de estado y arrástrela hacia abajo. Los iconos a la derecha le indican el estado del teléfono:

	Bluetooth® activo		red (señal completa)
	GPS activo		red (roaming)
	Wi-Fi activo		descarga
	volumen		mensaje de correo de voz
	vibrar		3G (los datos más rápidos)
	silencioso		modo de vuelo
	llamada silenciada		batería (carga)
	señal (roaming)		batería (carga completa)
	altavoz activo		alarma programada

Consejo: para ver la fecha del día de hoy, mantenga oprimida la barra de estado en la parte superior de la pantalla.


Llamadas

es bueno conversar

Inicio rápido: Llamadas

Opciones de marcación

Búsqueda: Principal > **Teléfono**

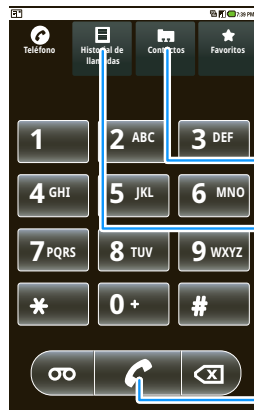

Contactos

Toque para abrir, luego toque un ingreso para llamar.

Llamadas Recientes


Toque para abrir, luego toque un ingreso para llamar.

Llamar

Ingrese un número de teléfono y toque aquí para llamarlo.

Opciones de llamada entrante

Durante una llamada, toque **Bluetooth** para usar un dispositivo Bluetooth®.

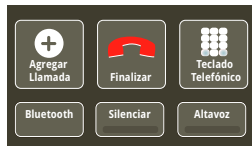

Consejo: puede tocar Principal  o

Atrás  para salir de la pantalla de llamada activa. Para volver a abrirla, toque Principal  >  **Teléfono** > **Volver a llamada en progreso.**

Para silenciar una llamada, toque **Silenciar**.

Realizar y contestar llamadas

Para realizar una llamada, toque Principal  >  **Teléfono**, ingrese un número y toque .

Para contestar una llamada, arrastre  a la derecha.

Para finalizar una llamada, toque **Finalizar**.

Para ignorar una llamada, arrastre  a la izquierda.

Manos libres

Nota: el uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduce puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedezca las leyes y conduzca con seguridad.

Durante una llamada:

- Para usar el altavoz, toque **Altavoz**.
- Para usar un dispositivo Bluetooth®, toque **Bluetooth**.

Ingresar números durante una llamada

Para ingresar números durante una llamada, toque **Teclado Telefónico**.



Llamadas recientes

Búsqueda: Principal  >  **Teléfono** > **Historial de llamadas**

- Para llamar a un número, tóquelo.
- Para enviar un mensaje de texto, crear un contacto, ver un contacto u otras opciones, mantenga oprimido un ingreso.
- Para borrar la lista, toque Menú  > **Borrar historial de llamadas**

Llamadas frecuentes

Búsqueda: Principal  >  **Teléfono** > **Favoritos**

- Para llamar a un número, tóquelo.
- Para enviar un mensaje de texto, ver un contacto u otras opciones, mantenga oprimido un ingreso.

Llamadas de conferencia

Para iniciar una llamada de conferencia, llame al primer número. Después de obtener respuesta, toque

Agregar llamada y llame al número siguiente. Cuando el número siguiente conteste, toque **Fusionar llamada**.

Su número telefónico

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Mi número telefónico**

Llamadas de emergencia

Nota: su proveedor de servicios programa uno o más números de emergencia (como 911 ó 112) a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. El o los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Toque Principal  >  **Teléfono** (si el teléfono está bloqueado, toque **Llamada de Emergencia**).
- 2 Ingrese el número de emergencia.
- 3 Toque  para llamar al número de emergencia.

Nota: su dispositivo móvil puede usar señales satelitales AGPS para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarlo ("GPS y AGPS" en la página 48).

Web

no necesita una PC, navegue por la Web con el teléfono

Inicio rápido: Browser

Búsqueda: Principal  >  **Browser**



Conexión

Por el aire o Wi-Fi.

Enlaces

Toque para abrir.

Dirección Web

Para ingresar una URL, toque .

Arrastre o recorra para desplazarse.

Toque  para mostrar las opciones.

Nota: si no se puede conectar, póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Conectar

El teléfono usa la red del teléfono móvil (por aire) para conectarse automáticamente a la Web.


Nota: su proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.

Para usar una red inalámbrica, toque Menú  > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes**. Toque **Wi-Fi** para encenderlo y toque **Programación Wi-Fi** para buscar redes inalámbricas cercanas. Toque una red para conectarse.

Sugerencias de la pantalla táctil Web

Zoom y ampliar

En las páginas Web, cuando se desplaza (arrastra o recorre), los iconos de zoom aparecen en la parte inferior de la pantalla.

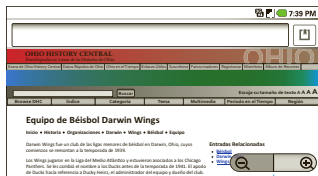

Acercar y alejar

Seleccionar enlaces

Cuando toque un enlace, su teléfono los describe y va a esa página. Si mantiene comprimido el enlace, el teléfono muestra opciones, como **Abrir en ventana nueva** o **Enlace de favoritos**.



Opciones de browser

Toque Menú  para ver las opciones de browser:

opciones	
Actualizar	Vuelve a cargar la página actual.
Windows	Vea las ventanas del browser actualmente abiertas.
Nueva ventana	Agregue una nueva ventana del browser a su lista.
Atrás/Adelante	Navegue a las páginas vistas anteriormente.
Agregar favorito	Agregue la página actual a la lista de favoritos. Toque  para ver sus favoritos.
Más	Muestra más opciones del browser.


Google Maps™

donde está, dónde vaya

Nota: esta característica no está disponible en todas las áreas. Solicite información a su proveedor de servicio.

Inicio rápido: Google Maps

¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? No se preocupe: deje que Google Maps™ lo encuentre por usted.

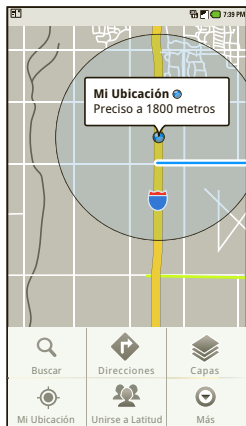

Vista del Mapa

Arrastre o recorra para desplazarse. Toque para mostrar el zoom.

Toque  para mostrar las opciones.

Google Maps™ se abre de manera predeterminada en “Modo mapa”. Para obtener más información acerca de los distintos modos de mapa, vaya a “Seleccionar modo de mapa” en la página 15.

Programar sus orígenes de ubicación

Programe el teléfono para determinar su ubicación a través de señales satelitales GPS (altamente preciso, pero usa energía de la batería) o a través de la red móvil (menos preciso, pero conserva energía de la batería).

Para programar su ubicación, toque Menú  > **Programación** > **Ubicación y seguridad** > **Usar satélites GPS** y/o **Usar redes inalámbricas**.

Buscar su ubicación

Nota: no olvide programar sus orígenes de ubicación.

En la página del Mapa principal, toque Menú  > **Mi Ubicación**. Su ubicación aparece en el mapa como . Mientras mayor sea el círculo, menor es la precisión de la ubicación.

Buscar cualquier ubicación

- 1 Toque Menú  > **Buscar**.
- 2 Ingrese texto en la casilla de búsqueda, como una dirección, empresa o ciudad y luego toque .

Consejo: si es una dirección que visitó antes, selecciónela desde la lista desplegable.

- 3 Toque la casilla de búsqueda para ver todos los resultados y luego toque lo que desee. Seleccione **Mostrar en mapa**, **Obtener direcciones**, **Llamar** o **Agregar como contacto**.

Obtener direcciones

- 1 Toque Menú  > **Direcciones**.
- 2 Ingrese una dirección de partida o toque  y seleccione **Mi ubicación actual**, **Contactos** o **Puntos en el mapa**.
- 3 Ingrese una dirección final o toque  y seleccione **Contactos** o **Puntos en el mapa**.
- 4 Seleccione su modo de transporte (automóvil, transporte público o a pie) y luego toque **Ir**. Sus direcciones aparecen como una lista. Para ver sus direcciones en un mapa, toque **Mostrar en mapa**.
- 5 Después de terminar, toque Menú  > **Más** > **Borrar mapa**.

Seleccionar modo de mapa

Toque Menú  > **Capas** para seleccionar de **Tráfico**, **Satélite**, **Latitud** o búsquedas recientes, posiciones o direcciones vistas.

Toque Menú  > **Capas** > **Más capas** para seleccionar de **Mis Mapas**, **Wikipedia** o **Líneas de tránsito**.

Toque **Borrar Mapa** para borrar sus selecciones.

Vista de mapa

Muestra un mapa, completo con nombres de calles, ríos, lagos, montañas y fronteras. Ésta es la vista predeterminada.

Vista satelital

Muestra mapa en la parte superior de la foto aérea.

Vista de tránsito

Si está disponible en su área, se muestran las condiciones de tránsito en tiempo real en los caminos como líneas codificadas por color.

Latitud

¿dónde están sus amigos y familiares?

Nota: esta característica no está disponible en todas las áreas. Solicite información a su proveedor de servicio.

Unirse a Latitud

Vea dónde están sus amigos y familiares en Google Maps™. Planifique el encuentro, verifique que sus padres llegaron bien a casa o simplemente manténgase en contacto.

No se preocupe, su ubicación no se comparte a menos que usted lo indique. Debe iniciar sesión en Latitud y luego invitar a sus amigos a ver su ubicación o aceptar sus invitaciones. Al usar Google Maps, toque Menú  > **Unirse a Latitud**. Lea la política de privacidad y si está de acuerdo con ella, toque **Aceptar y compartir**.

Agregar y eliminar amigos

Búsqueda: Principal  >  **Mapas** > Menú  > **Latitud**

Para agregar amigos:

- 1 Toque Menú  > **Agregar amigos**.
- 2 Toque **Seleccionar desde Contactos** o **Agregar a través de dirección de email**, luego toque un contacto > **Agregar amigos**.

Si sus amigos ya usan Latitud, recibirán una solicitud de email y una notificación. Si aún no se unen a Latitud, recibirán una solicitud de email donde se les invita a iniciar sesión en Latitud con la cuenta de Google.

Para eliminar amigos:

- 1 Toque Menú  > **Latitud** para mostrar su lista de amigos, luego toque un amigo en su lista.
- 2 Toque **Retirar**.

Compartir ubicación

Cuando recibe una solicitud para compartir detalles de ubicación puede elegir:

- **Aceptar y compartir:** vea la ubicación de sus amigos, y sus amigos la suya.
- **Aceptar, pero ocultar mi ubicación:** vea la ubicación de sus amigos, sin que ellos vean la suya.
- **No aceptar:** la información de ubicación no se comparte entre usted y sus amigos.

Ocultar ubicación

Toque Menú  > **Latitud** para mostrar su lista de amigos. Toque el nombre de su contacto y luego Menú  > **Privacidad** > **Ocultar su ubicación**.

Desactivar Latitud

Toque Menú  > **Latitud** para mostrar su lista de amigos. Toque Menú  > **Privacidad** > **Desactivar Latitud**.

Inicio rápido: YouTube

Publique ese excelente video que grabó y vea cuántos aciertos obtiene.

Búsqueda: Principal  >  >  **YouTube**



Categorías

Toque un video para reproducirlo.

Toque  para mostrar las opciones.

El sitio Web con contenidos generados por usuarios de YouTube le permite compartir videos con usuarios de YouTube en todas partes. No necesita una cuenta de YouTube para explorar y ver videos.

Nota: si no tiene una cuenta YouTube, visite <http://www.youtube.com> para obtener más información. Para crear una cuenta o iniciar sesión, vaya a “Su cuenta” en la página 18.

Ver videos

Vea categorías de videos populares, como Más vistos, Más comentados y Más recientes. Toque una categoría, luego toque el video para comenzar a reproducirlo. Para ver más categorías de video, toque Menú .

> **Categorías.**

Buscar videos

Búsqueda: Menú  > **Buscar**

Ingrese texto, luego toque . Para borrar su historial de búsqueda, toque Menú  > **Programación**

> **Borrar historial de búsqueda.**

Compartir videos

Envíe un vínculo a un contacto de un video que esté viendo.

1 Toque Menú  > **Compartir.**

- 2 Complete el email y elija destinatario, luego toque **Enviar**.

Su cuenta

Iniciar sesión o crear cuenta

Búsqueda: Menú  > **Mi cuenta**

- 1 Para crear su cuenta de YouTube, toque el enlace “¿No tiene una cuenta de YouTube? Haga clic **aquí** para crear una”.
Si ya tiene una cuenta YouTube, ingrese su nombre de usuario y contraseña y toque **Conectar**.
- 2 Para obtener una cuenta nueva, ingrese un nombre de usuario, complete los campos, luego toque **Acepto**.

Cargar videos

Búsqueda: Menú  > **Cargar**

- 1 Toque el video que desea cargar. Puede cambiar el título del video, la descripción, configurar el acceso y agregar etiquetas.
- 2 Toque **Cargar**.

Aplicaciones para todos

obtenga la aplicación que desea

Android Market™

Nota: debe configurar una cuenta de Gmail (consulte “Gmail” en la página 20) a fin de comprar y descargar aplicaciones desde Android Market.

Búsqueda: Principal  >  **Market**

¡Obtenga todos los juegos divertidos y aplicaciones geniales que desea! Market le brinda acceso a desarrolladores de software de todo el mundo, para que pueda encontrar la aplicación que desea. Si necesita ayuda o tiene preguntas acerca de Android Market, toque Menú  > **Ayuda**.

Explorar e instalar aplicaciones

Desplácese y toque la aplicación que desea instalar. Luego toque **Instalar** (si la aplicación es gratuita) o **Comprar**.

Advertencia: si la aplicación que descarga requiere acceso a sus datos o al control de funciones del teléfono, se le pedirá su autorización. Después de seleccionar **Instalar**, se descargará la aplicación. Después de seleccionar **Comprar**, se le pedirá que se conecte a una cuenta de Google™ adicional. Conéctese y seleccione **Comprar ahora** para continuar. Siga las

instrucciones en pantalla. Para ver el progreso de la descarga, abra la ventana de notificaciones.

Después de descargar una aplicación, el icono para esa aplicación aparece en la ficha Aplicaciones (consulte “Aplicaciones” en la página 8).

Administrar y restaurar aplicaciones

Para administrar sus aplicaciones, desde la pantalla principal de su teléfono toque Menú  > **Programación** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

Toque la aplicación para abrir la pantalla de detalles: desde aquí puede revisar, desinstalar y más.

Para volver a instalar cualquier elemento descargado, toque Principal  >  **Market** > **Descargar**.

Aparecerán y estarán disponibles para su descarga todas las aplicaciones instaladas anteriormente.

Información importante para el cliente

Tenga presente que muchos servicios y aplicaciones que se ofrecen a través de este dispositivo exclusivo son proporcionadas por Google™ y diversos desarrolladores de aplicaciones. Si usa, enlaza o descarga un servicio de Google o una aplicación como un servicio tipo GPS basado en la ubicación, una sala de chat, mercado o red social que no son de Verizon Wireless, debe revisar cuidadosamente los términos de dicho servicio o aplicación. Si usa cualquiera de

estos servicios o aplicaciones que no son de Verizon Wireless, la información personal que envía puede ser leída, recopilada o usada por el proveedor del servicio o la aplicación y/o por los usuarios de dichos foros.

Motorola, Inc. y Verizon Wireless no son responsables por el uso que haga de dichas aplicaciones ni por la información que decida enviar o compartir con otros. Para dichas aplicaciones y servicios se aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones que se aplican a dichas aplicaciones y servicios, incluso aquellos relacionados con cualquier servicio basado en la ubicación por cualquier política de privacidad, riesgo o renuncia específica.

Los términos y condiciones del acuerdo con el cliente de Verizon Wireless y algunos otros términos identificados específicamente rigen el uso de cualquier producto y servicio de Verizon Wireless.

Controle su vida

manténgase al día

¿Qué puede administrar?

El email, los contactos y el calendario en su teléfono le dan acceso a la misma información personal que agrega, ve y modifica en la computadora con el uso de Microsoft™ Outlook™.

Puede:

- Vea Google™ e Intercambie contactos en una lista.
- Programar y responder solicitudes de reunión.
- Acceder al directorio de su empresa.

Para obtener más información, consulte “Sincronizar con Microsoft™ Office Outlook™” en la página 22.

Gmail

Crear un nuevo email

Búsqueda: Principal  >  >  **Gmail**
>  Menú> **Crear**

Ingrese la dirección del destinatario del email y el mensaje, luego toque **Enviar**.

Consejo: toque Menú  para opciones como **Adjuntar** o **Agregar con copia/con copia oculta**.

Consejos

- Para **buscar** mensajes, toque Menú  > **Buscar**.
- Para **programar nuevas notificaciones de email**, como reproducir un sonido especial al recibir un mensaje, toque Menú  > **Programación** > **Notificaciones de email**, luego seleccione las opciones de timbre y vibración.
- Para etiquetar una conversación de email, mantenga oprimido un mensaje y toque **Cambiar etiquetas**.

Atajos

Para **actualizar la lista**, toque Menú  + **U**.

Para **escribir nuevo**, toque Menú  + **C**.

Para **abrir conversación**, oprima Entrar.

Para **archivar conversación**, toque Menú  + **Y**.

Para **saltar al principio de la lista**, oprima Alternar  +  **hacia arriba**.

Para **saltar al final de la lista**, oprima Alternar  +  **hacia abajo**.

Para **avanzar la página**, oprima Mayúscula  + **barra espaciadora**.

Para **retroceder la página**, oprima la barra espaciadora.

Email

Configurar una cuenta

Búsqueda: Principal  >  >  **Email**

El asistente de configuración lo guiará durante la configuración de su cuenta de email.

Crear un nuevo email

Búsqueda: Principal  >  >  **Email**
>  Menú > **Crear**

Ingresa la dirección del destinatario del email y el mensaje, luego toque **Enviar**.

Consejo: toque Menú  para opciones como **Adjuntar** o Agregar con copia/con copia oculta.


Calendario

Búsqueda: Principal  >  >  **Calendario**

Vea el calendario de diferentes formas:
Toque Menú 
> **Agenda, Día o Semana**. Cuando resalte un evento en las vistas diaria y semanal, aparecerán más detalles.

Agregar eventos en el calendario

Desde cualquier vista de calendario, toque Menú  > **Evento nuevo**. Ingresa detalles del evento y toque **Listo**.

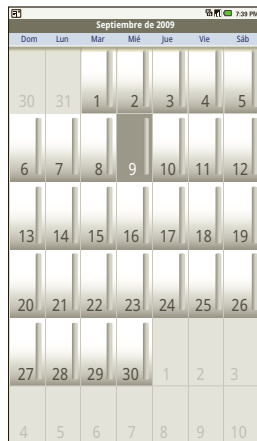

Administrar eventos de calendario

Para modificar un evento, mantenga oprimido el evento y luego toque **Modificar evento**. Modifique los detalles de evento y después de terminar, toque **Listo**.

Sincronización de datos de Google

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Cuentas y sincronización**

Las aplicaciones de Google en su teléfono le dan acceso a la misma información personal (emails, eventos y contactos) que tiene en una computadora usando Gmail, Calendario y Contactos. Es fácil sincronizar la información de las aplicaciones de Google que desea mantener actualizada.

Seleccionar aplicaciones para sincronizarlas

1 Toque **Datos de fondo**.

Consejo: para ahorrar energía de la batería, no toque **Datos de fondo**.

2 Toque **Agregar cuenta** para agregar las aplicaciones que desea sincronizar, como **Google** o **Corporativo**.

Sincronizar con Microsoft™ Office Outlook™

Si usa Microsoft™ Office Outlook™ en la computadora de su trabajo, el teléfono puede sincronizar emails y eventos con el servidor Exchange de Microsoft™.

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Corporativo**

1 Ingrese su nombre de usuario (nombredeusuario@empresa.com), contraseña, dirección de email y detalles de servidor, incluidos nombre de dominio y tipo de seguridad (la dirección de servidor es la misma URL que usa para acceder al email de su empresa a través de la Web en su computadora).

Nota: comuníquese con el departamento de TI para obtener detalles del servidor.

2 Toque **Siguiente**.

3 Configure sus opciones de sincronización: seleccione email, contactos o calendario.

4 Toque **Guardar y sincronizar**.

Contactos

contactos como nunca los ha tenido antes

Inicio rápido: Contactos

Búsqueda: Principal  >  **Contactos**



Lista de Contactos

Toque para ver la información de contacto. Mantenga oprimido para modificar, borrar y más.

Opciones de Menú

Toque Menú  para modificar los grupos de sincronización o para agregar/importar nuevos contactos.

Consejo: para buscar en la lista, sólo abra el teléfono y escriba un nombre. Cuando recorra o arrastre esta lista, aparece una barra de desplazamiento a la derecha. Arrastre la barra de desplazamiento para mover la lista más rápido.

Llamar, enviar mensaje de texto o email a los contactos

Búsqueda: Principal  >  **Contactos**

Para **Ver contacto**, **Llamar a contacto**, **Enviar mensaje de texto a contacto**, **Agregar a favoritos** u otras opciones, toque y mantenga oprimido el contacto.

Modificar o borrar contactos

Búsqueda: Principal  >  **Contactos**

Toque el contacto, luego toque Menú  > **Modificar contacto** o **Borrar contacto**.

Consejo: al modificar un contacto, puede programar un timbre, una dirección y otros detalles que se guardarán en el teléfono.

Crear contactos

Búsqueda: Principal  >  **Contactos** > Menú  > **Nuevo contacto**

Seleccione la cuenta para guardar el contacto, luego escriba el nombre y los detalles del contacto.



Toque **Inicio** para escoger otro tipo para este ingreso.

Toque + para agregar otro ingreso.

Toque - para eliminar este ingreso.

Para ver más detalles, desplácese hacia arriba.

Cuando termine, toque **Listo**.

Grupos

Búsqueda:  **Contactos** > Menú  > **Mostrar opciones**


Puede poner sus **Contactos** en grupos que crea (como “amigos”, “familia” o “trabajo”). Luego, puede buscar contactos más rápido viendo un grupo a la vez.

Mensajería

a veces es mejor enviar un msj, IM o email. . .

Inicio rápido: Mensajería

Búsqueda: Principal  >  **Mensajería**

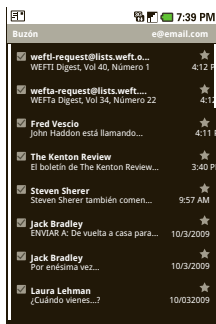

Lista de Mensajes

Toque para abrir un mensaje.
Mantenga oprimido para
mover, modificar, borrar
y más.

Consejo: para ver más mensajes, desplácese o arrastre hacia arriba.

Leer y responder mensajes

- Para abrir un mensaje y todas sus respuestas, tóquelo.

- Para responder un mensaje, sólo ábralo e ingrese la respuesta en la casilla de texto en la parte inferior.
- Para abrir opciones, mantenga oprimido un mensaje.

Crear mensajes

Búsqueda:  **Mensajería** > **Mensaje nuevo**

Ingrese el destinatario y el mensaje. En mensajes de texto y emails, toque Menú  para opciones, como **Insertar sonrisa** o **Adjuntar**.

Enviar y recibir anexos

Para enviar un archivo en un mensaje, abra un nuevo mensaje y toque Menú  > **Adjuntar**.

Cuando reciba un mensaje con un anexo, abra el mensaje y toque el nombre del archivo para descargarlo. Luego, toque el nombre nuevamente para abrirlo. Algunos formatos de archivo se pueden convertir a HTML para una visualización más rápida y el teléfono mostrará un botón que dice **Obtener versión HTML**.

Consejo: para enviar y recibir anexos grandes más rápido, use una conexión Wi-Fi, en "Wi-Fi" en la página 41.

Google Talk™

Los mensajes instantáneos de Google Talk le permiten conversar con otros usuarios de Google Talk por teléfono o en la Web.

Búsqueda: Principal  >  >  **Hablar**

Toque para cambiar su mensaje de estado conectado.

Toque para cambiar su imagen.

Lista de amigos



Toque para cambiar su estado.

Conversaciones abiertas. Toque una llamada para abrir la pantalla de conversación e iniciar una conversación con su amigo.

Estado conectado:
● Disponible
● Ausente
● Ocupado
● Desconectado

Toque Menú  para ver una lista de sus amigos de Google Talk, enviar invitaciones para agregar nuevos amigos y mucho más.

Mensajes instantáneos

Para enviar y recibir mensajes instantáneos, puede usar una aplicación de mensajería instantánea (como Google Talk™) o su browser.

- Para descargar y usar una aplicación de mensajería instantánea, toque Principal  >  **Market** > **Aplicaciones** > **Comunicación** y luego elija una aplicación para su proveedor. Después de descargar la aplicación, la verá en su ficha de Aplicaciones (consulte “Aplicaciones” en la página 8).
- Si no ve una aplicación para el proveedor de IM, puede usar el browser Web. Toque Principal  >  **Browser**, luego ingrese el sitio Web de su proveedor y toque **Ir**. Una vez que esté ahí, siga el enlace para iniciar sesión.

Nota: las opciones de IM dependerán del proveedor de IM. Para explorar aplicaciones de mensajería instantánea desde la computadora, vaya a <http://www.android.com/market>.

Correo de voz

Cuando tiene un nuevo correo de voz, aparece  en la parte superior de la pantalla. Para escuchar el correo de voz, toque  **Teléfono** y luego mantenga oprimido .

Ingreso de texto

piense en el teclado, y ahora imagínese lo más pequeño

Consejos para escribir

Éstos son algunos consejos para usar el teclado de su teléfono:

- Para escoger **símbolos** desde una lista, oprima Alternar  > Símbolos .
- Para ingresar caracteres **alternativos** en las esquinas de las teclas, oprima Alternar .
- Para ingresar **varios caracteres alternativos** hasta que oprime Alternar  nuevamente, oprima Alternar  dos veces.
- Para ingresar **una mayúscula**, oprima Mayúscula .
- Ingresar **sólo mayúsculas** hasta que oprime Mayúscula  nuevamente, oprima Mayúscula  dos veces.
- Para **seleccionar** texto, mantenga oprimida Mayúscula , luego oprima  a izquierda o derecha.
- Para **cortar** o **copiar** texto seleccionado, mantenga oprimida la opción > **Cortar** o **Copiar**.
- Para **pegar** texto cortado o copiado, mantenga oprimida la opción > **Pegar**.
- Para **borrar** un carácter (mantenga oprimido para borrar más), oprima Borrar .

- Para **borrar** la línea actual, oprima Alternar [ALT] + Borrar [X].
- Para **saltar** al principio/final de una línea, oprima Alternar [ALT] + Desplazarse [Derecha/izquierda].
- Para comenzar una **línea nueva** (email), oprima Volver [↩].

Para cambiar programación de ingreso de texto, cambiar idioma y ver el diccionario de términos que usó, en la pantalla principal, toque Menú [☰].

> **Programación** > **Idioma y teclado**.

Teclado táctil

Cuando el teléfono está cerrado, puede abrir un teclado de pantalla al tocar un campo de texto. Para cerrar el teclado, toque Atrás [↩].



Símbolos y Números

Toque para abrir un teclado para símbolos y números.

Nota: debe programar la **Orientación** en activada para usar esta función: toque Menú [☰] > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Orientación**.

Para cambiar su programación para este teclado, en la pantalla principal, toque Menú [☰] > **Programación** > **Idioma y teclado** > **Teclado Android**.

Programación de ingreso de texto

Cuando usa el teclado táctil, el teléfono sugiere palabras del diccionario y del idioma elegido. El teléfono también ingresa automáticamente apóstrofes en algunas palabras en inglés como "don't".

Búsqueda: Menú  > **Programación > Idioma y teclado**

- Para cambiar el idioma y estilo para su teclado táctil, toque **Seleccionar local**.
- Para modificar el diccionario, toque **Diccionario de usuario**.
- Para cambiar los sonidos, la corrección y otras programaciones del teclado de la pantalla táctil, toque **Teclado Android**.
- Para cambiar la programación de corrección automática del teclado completo, toque **Teclado de dispositivo**.

Consejos y trucos

unos consejos útiles

Consejos generales

- Para volver a la pantalla principal, toque Principal .
- Para ver los números marcados recientemente, toque  **Teléfono > Historial de llamadas**.
- Para inactivar/reactivar el teléfono, oprima Encendido .
- Para programar el tiempo de espera de la pantalla, toque Menú  > **Programación > Sonido y pantalla > Tiempo de espera de la pantalla**.
- Para realizar una búsqueda, toque Buscar .
- Para mostrar las últimas aplicaciones, mantenga oprimido Principal .
- Para activar/desactivar el sonido, mantenga oprimido Encendido  > **modo Silencioso**.
- Para activar/desactivar el modo avión, mantenga oprimido Encendido  > **Modo avión**.
- Para ir al principio de una lista, mantenga oprimido Alternar  > Desplazarse  hacia arriba.
- Para ir al final de una lista, mantenga oprimido Alternar  > Desplazarse  hacia abajo.

Consejos acerca de la batería

¿Desea para prolongar la duración de la batería?

Pruebe con estas opciones:

- Para desactivar la sincronización automática de aplicaciones, toque Menú  > **Programación** > **Cuentas y sincronización**.
- Para desactivar la opción de Bluetooth, toque Menú  > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.
- Para desactivar la opción de Wi-Fi, toque Menú  > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
- Para agregar un widget de **Control de energía**, toque Menú  > **Agregar** > **Widgets** > **Control de energía**.

Nota: el widget de **Control de energía** es una manera sencilla de activar/desactivar las redes inalámbricas Wi-Fi, Bluetooth®, GPS, Sincronización (activa/desactiva todas las cuentas activas, Google y Exchange), y brillo de la pantalla.

Puede esperar los siguientes tiempos de carga de la batería:

Uso: hasta 385 minutos

Espera: hasta 270 horas

Nota: todos los tiempos de uso son aproximados. El rendimiento de la batería depende de la configuración de la red, de la intensidad de la señal, de la temperatura de funcionamiento, de las funciones seleccionadas y de los esquemas de uso de voz, datos y otras aplicaciones.

Personalizar

agregar un toque personal

Widgets

Crear un nuevo widget:

- 1 Encuentre un espacio vacío en la pantalla principal en que desee agregar un widget y mantenga oprimido.

Consejo: puede desplazarse a la izquierda o a la derecha para abrir otros paneles en la pantalla principal.

- 2 Toque **Widgets**.

- 3 Toque el tipo de widget. Si fuera necesario, ingrese la programación del widget.

Puede personalizar los widgets con los contenidos que desee.

Tonos de Timbre

Para personalizar los tonos de timbre:

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Sonidos y pantalla** > **Tono de timbre del teléfono** o **Timbre de notificación**

Para programar las opciones de vibración:

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Sonidos y pantalla** > **Vibración del teléfono**

Fondo de pantalla

Para aplicar un nuevo fondo de pantalla:

- 1 Encuentre un espacio vacío en la pantalla principal y mantenga oprimido.
- 2 Toque **Fondos de pantalla**.
- 3 Toque **Galería de medios** para seleccionar una foto como fondo de pantalla, o toque **Galería de fondos de pantalla** para seleccionar un fondo de pantalla que venga con el teléfono.

Sonidos

- Para programar el volumen para medios y videos, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Volumen de medios**.
- Para reproducir sonidos con el teclado telefónico, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Tonos táctiles audibles**.
- Para reproducir sonido en una selección de pantalla, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Selección audible**.

Programación de pantalla

- Para programar el brillo de la pantalla, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Brillo**.

- Para programar la orientación, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Orientación**.
- Para programar la animación, toque Menú  > **Programación** > **Sonido y pantalla** > **Animación**.

Atajos de inicio rápido

Para programar atajos para iniciar su aplicación favorita, toque Menú  > **Programación** > **Aplicaciones** > **Inicio rápido** > **Asignar aplicación**.

Para usar un atajo de inicio rápido, toque Buscar  y la tecla deseada, como Buscar  y **B** para iniciar el browser.

Idioma y región

Programar el idioma del menú y la región:

Búsqueda: Menú  > **Programación** > **Idioma y teclado** > **Programar local**

Fotografías y videos

¡véalo, captúrelo, compártalo!

Fotos

Tomar y compartir fotografías

Tome esa fotografía familiar y publíquela en línea para que todos la vean.

Nota: para obtener las fotografías más nítidas, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturar una foto.

Búsqueda: oprima Cámara 



Nota: las fotografías se almacenan en la tarjeta de memoria microSD. La **Resolución de imagen** es de 5MP, a menos que la cambie.

Para tomar la foto, mantenga oprimida la Tecla , u oprima Cámara .

A la derecha se muestra una miniatura de la fotografía que acaba de tomar. Toque la miniatura para verla.

- Para **programar** la fotografía como fondo de pantalla o fotografía de contacto, toque Menú  > **Programar como**.
- Para **enviar** la fotografía en un mensaje o publicarla en línea, toque Menú  > **Compartir**. Para obtener más información acerca de cómo compartir sus fotografías, consulte “Compartir la galería de fotografías” en la página 33.
- Para **borrar** la fotografía, toque Menú  > **Borrar**.
- Para más opciones, toque Menú  > **Más**.

Opciones de fotografía

En el visor, toque Menú  > **Programación** para abrir el menú de la cámara:

opciones	
Ubicación de almacenamiento	Guarde los detalles del lugar donde se tomó la foto.
Modo de escena	Programe la escena, desde muchas de opciones.
Modo flash	Selecione de entre Automático , Activado y Desactivado .

opciones	
Balance de blancos	Escoja entre Luz de día , Nublado y más.
Efecto de color	Escoja entre Sepia , Azulado y más.
Tamaño de imagen	Programa el tamaño de su fotografía.
Calidad de imagen	Escoja entre Fino , Súper fino , y Normal .
Modo de enfoque	Escoja entre Automático , Infinito , y Macro .

Ver sus fotografías

Búsqueda: Principal 

>  >  **Galería**


> **Imágenes de cámara**

Reproducir una presentación

Toque Principal  >

 >  **Galería**

> **Imágenes de cámara**, toque una imagen, luego toque Menú  > **Más** > **Presentación** para iniciar una presentación de diapositivas. Para detener la presentación de diapositivas, toque la pantalla. Para volver a la galería, toque Atrás .

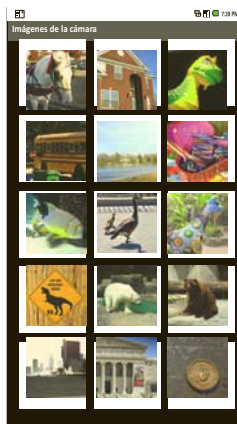

Compartir la galería de fotografías

Búsqueda: Principal  >  >  **Galería**

> **Imágenes de cámara**

Para enviar la foto en un mensaje o publicarla en línea:

- 1 Mantenga oprimida una fotografía y toque **Compartir**.

- 2 Escoja cómo desea compartirla: como **Bluetooth**, **Email** o **Mensajería**.

Administrar sus fotografías

Búsqueda: Principal  >  > **Galería**
> **Imágenes de cámara**

Mantenga oprimida una fotografía y luego:

- Para borrar la fotografía, toque **Borrar**.
- Para programar la fotografía como una imagen de contacto o fondo de pantalla, toque **Programar como**.

Consejo: para copiar fotos en/desde una computadora, vaya a “Arrastrar y soltar con USB” en la página 42.

Modificar sus fotografías

Toque Principal  >  > **Galería** > **Imágenes de cámara**, mantenga oprimida la *imagen*, luego mantenga oprimido **Girar**, **Borrar** o **Recortar**.

Videos

Grabar y compartir videos

Tocar Principal  > **Cámara** y arrastre el interruptor hacia arriba.

Nota: para obtener los videos más nítidos, limpie la lente con una tela suave y seca antes de grabar un video.



Consejo: para enviar su video en un mensaje, programe la calidad de video en **Baja (para mensajes MMS)** al tocar Menú  > **Programación** > **Calidad de video**.

Para grabar el video, toque . Toque  para detener el video. O bien, oprima Cámara . Para detener la grabación del video, oprima Cámara  nuevamente.


A la derecha se muestra una miniatura del video que acaba de grabar. Toque la miniatura y luego toque Menú .

- Para **enviar** el video en un mensaje o publicarlo en línea, toque **Compartir**. Para obtener más información acerca de cómo compartir sus fotografías, consulte “Compartir la galería de fotografías” en la página 33.

- Para **reproducir** el video, toque .
- Para **borrar** el video, toque **Borrar**.

Reproducir videos

Búsqueda: Principal  >  >  **Galería**
> **Videos de cámara** > *video*

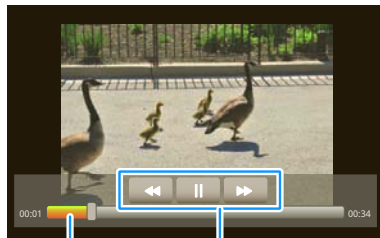

Barra de Progreso

Controles de Video

Nota: para ver los controles mientras se reproduce el video, toque la pantalla.


Música

cuando lo que necesita es música...

Inicio rápido: Música


Toque y reproduzca: música instantánea. Simplemente abra la biblioteca de música, luego seleccione lo que desea reproducir.

Búsqueda: Principal  >  >  **Música**

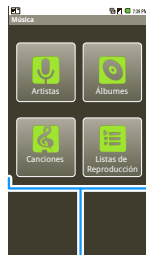

Categorías

Toque una categoría, luego toque una canción o lista de reproducción.

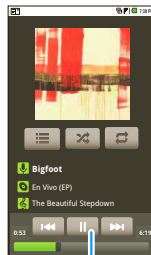

Controles de Música

Consejo: cuando se esté reproduciendo una canción, puede agregarla a una lista de reproducción tocando Menú  > **Añadir a lista de reproducción**.

Configurar música

¿Qué herramientas necesito para transferir música?

Para pasar música a la computadora y luego cargarla en el teléfono, necesita:

- Una PC con Microsoft™ Windows™ o una Apple™ Macintosh™.
- Un cable de datos USB.

Necesita una tarjeta de memoria

La música se almacena en la tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD extraíbles. Para asegurarse de que la tarjeta de memoria está instalada, vaya a “Montaje y carga” en la página 3.

Consejo: para usar la memoria extraíble en su tarjeta de memoria, toque Menú  > **Programación** > **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono**.

¿Qué formatos de archivo de música puedo reproducir?

El teléfono puede reproducir muchos tipos de archivos: AMR-NB/WB, MP3, PCM/WAV, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, OGG y WMA.

Nota: el teléfono no admite archivos protegidos con DRM.

¿Qué audífonos puedo usar?

El teléfono tiene un conector para audífonos de 3.5 mm para escuchar música a través de cable. Puede estar desconectado con los audífonos o altavoces estéreo Bluetooth® (consulte “Conexión inalámbrica Bluetooth®” en la página 39).

Obtener música

Transferir música con USB

Transferir archivos de música desde una computadora a la tarjeta de memoria.

- 1 Con una tarjeta de memoria insertada y el teléfono en la pantalla principal, conecte un cable de datos micro USB Motorola desde el puerto micro USB del teléfono a un puerto USB en la computadora. El teléfono debe mostrar  en la barra de estado.

Nota: es posible que deba retirar el cable de datos USB del cabezal de alimentación del cargador.

Nota: asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de alto poder. Por lo general, se encuentran directamente en la computadora.

Nota: el teléfono es compatible con Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ y Apple™ Macintosh™. Es posible que otros sistemas operativos no sean compatibles.


- 2 Su teléfono muestra un cuadro de diálogo de conexión USB en la parte superior de la pantalla. Recorra hacia abajo y toque **Conexión USB**. No puede usar los archivos de la tarjeta de memoria mientras está conectado.
- 3 Toque **Instalar** (si se le solicita) para conectar su tarjeta de memoria.
- 4 Busque "Dispositivo extraíble" (la tarjeta de memoria) en la ventana "Mi PC".
- 5 Arrastre y coloque su música en una carpeta de la tarjeta de memoria.
Consejo: para ayudar a administrar la música, cree una carpeta "Música" en la tarjeta de memoria.
- 6 Cuando termine, use la función "Quitar hardware en forma segura" para terminar.

Reproducir música

Biblioteca de música

Abra la biblioteca de música, luego seleccione lo que desea reproducir.

Búsqueda: Principal  >  >  **Música**

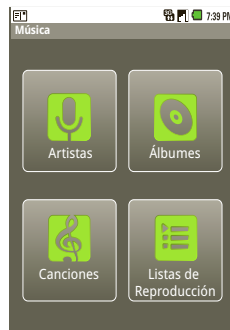

Categorías

Toque para enumerar canciones o listas de reproducción.

Su música se almacena por artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Toque una categoría, luego toque la canción o la lista de reproducción que desea reproducir. Toque Menú  > **Aleatorio** para reproducir todas sus canciones de manera aleatoria.

Reproductor de música

Tan sólo toque una canción o lista de reproducción para comenzar.



Controles del reproductor de música

- **Reproducir/pausar:** tocar .
- **Anterior/siguiente:** tocar .

- **Adelantar/retroceder:** mantener oprimido .
- **Ver lista de reproducción:** tocar .
- **Aleatorio:** tocar .
- **Repetir:** tocar .
- **Volumen:** oprima las teclas de volumen laterales.
- **Ver biblioteca:** tocar Menú > **Biblioteca**.
- **Activar/desactivar Aleatorio:** tocar Menú > **Aleatorio**.
- **Agregar a lista de reproducción:** tocar Menú > **Agregar a lista de reproducción**.
- **Usar como tono de timbre:** tocar Menú > **Usar como tono de timbre**.
- **Borrar:** tocar Menú > **Borrar**.

Ocultar, activar, apagar

Toque Principal para usar otra aplicación. La música sigue reproduciéndose.

Cuando vea en la barra de estado, se está reproduciendo una canción, recorra hacia abajo para ver detalles. Toque canción para volver a los controles de música.

Para desactivar su toque musical .

Listas de Reproducción

Para agregar una canción desde la biblioteca de música a una lista de reproducción, mantenga la canción oprimida y luego toque **Agregar a lista de reproducción**. Escoja una lista de reproducción existente o toque **Nueva** para crear una nueva.

Para agregar una canción a la lista de reproducción que está reproduciendo, toque Menú  > **Agregar a lista de reproducción** en el reproductor de música.

Para modificar, borrar o cambiar nombre a las listas de reproducción, mantenga oprimida la lista de reproducción en la biblioteca de música.

Conexión inalámbrica Bluetooth®

olvídense de los cables y sea inalámbrico

Inicio rápido: Bluetooth inalámbrico

Búsqueda: Menú  > **Programación > Redes inalámbricas y redes > Programación de Bluetooth**



Para obtener más información acerca de las conexiones inalámbricas Bluetooth admitidas por este dispositivo, vaya a la sección de preguntas frecuentes <http://www.verizonwireless.com/bluetooth>.

Activar o desactivar la conexión Bluetooth

Búsqueda: toque Menú  > **Programación > Redes inalámbricas y redes > Programación de Bluetooth**.

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

Conectar dispositivos nuevos

Nota: esta función requiere un accesorio opcional.

Para conectarse a un nuevo dispositivo, necesita asociarlo. Sólo necesita hacer esto una vez para cada dispositivo; para volver a conectarse, consulte “Volver a conectar dispositivos” en la página 40.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo que está asociando esté en modo de detección.

Nota: consulte la guía incluida con el dispositivo para obtener más detalles.

- 2 Toque Menú  > **Programación > Redes inalámbricas y redes > Programación de Bluetooth**
- 3 Toque **Bluetooth** para activar y explorar. Si la opción Bluetooth ya está activada, toque **Buscar dispositivos**.
- 4 Toque un dispositivo para conectarse.
- 5 Si es necesario, toque **OK** o ingrese el código del dispositivo (como **0000**) para conectarse. Una vez que el dispositivo esté conectado, el indicador de Bluetooth  aparece en la barra de estado.

Nota: el uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduce puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedezca las leyes y conduzca con seguridad.

Volver a conectar dispositivos

Para volver a conectar automáticamente el teléfono con un dispositivo asociado, simplemente encienda el teléfono.

Para volver a conectar manualmente el teléfono con un dispositivo asociado, toque el nombre del dispositivo en la lista **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automáticamente el teléfono de un dispositivo asociado, simplemente apague el dispositivo.

Para desconectar manualmente el teléfono de un dispositivo asociado, toque el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos, luego toque Principal  > **Desconectar**.

Modificar propiedades

Para modificar el nombre, toque Menú  > **Programación > Redes inalámbricas y redes > Programación Bluetooth > Nombre del dispositivo**. Ingrese un nombre y toque **OK**.

Wi-Fi

casa, oficina o enlace activo

Inicio rápido: Wi-Fi

Búsqueda: Menú [≡] > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes** > **Programación Wi-Fi**

Nota: en Francia no está permitido el uso al aire libre de las funciones ni los niveles de potencia de Wi-Fi del teléfono. Para evitar interferencia ilegal con las señales de radio, no use las funciones Wi-Fi en Francia, a menos que se encuentre bajo techo.

Use una red inalámbrica para acceso rápido a Internet y para descargar datos.



Toque para encender y explorar.

Toque para conectarse.

Activar o desactivar Wi-Fi

Búsqueda: Menú [≡] > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, desconecte la función Wi-Fi cuando no esté en uso.

Buscar y conectar a Wi-Fi

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Toque Menú [≡] > **Programación** > **Redes inalámbricas y redes** > **Programación Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar y explorar. Si la opción Wi-Fi ya está activada, toque Menú [≡] > **Buscar**. El teléfono muestra las redes que encuentra en el área de alcance.
- Consejo:** para ver la dirección MAC del teléfono u otros detalles Wi-Fi, toque Menú [≡] > **Avanzado**.
- 3 Toque una red para conectarse.
- 4 Si es necesario, ingrese **Network SSID**, **Seguridad** y **Contraseña inalámbrica** y toque **Conectar**. Cuando el teléfono está conectado a la red, el indicador inalámbrico  aparece en la barra de estado.

Consejo: cuando está dentro del área de cobertura y Wi-Fi está activado, se reconectará automáticamente a las redes disponibles que conectó antes.

USB y tarjeta de memoria

conecte el teléfono y la PC, luego arrastre y suelte

Arrastrar y soltar con USB

Puede transferir imágenes, videos, música, tonos de timbre y más, desde la computadora a la tarjeta de memoria del teléfono.

- 1 Con una tarjeta de memoria insertada y el teléfono en la pantalla principal, conecte un cable de datos micro USB Motorola desde el puerto micro USB del teléfono a un puerto USB en la computadora. El teléfono debe mostrar  en la barra de estado.



Nota: es posible que deba retirar el cable de datos USB del cabezal de alimentación del cargador.

Nota: asegúrese de conectar el teléfono a un puerto USB de alto poder. Por lo general, se encuentran directamente en la computadora.

- 2 Su teléfono muestra un cuadro de diálogo de conexión USB en la parte superior de la pantalla. Recorra hacia abajo y toque **USB conectado**. No puede usar los archivos de la tarjeta de memoria mientras está conectado.

- 3 Toque **Instalar** (si se le solicita) para conectar su tarjeta de memoria.
- 4 En la computadora, use la ventana “Mi PC” para buscar “Disco extraíble”.
- 5 Haga clic en el icono de “Disco extraíble” para tener acceso a la tarjeta de memoria.
- 6 Arrastre y coloque imágenes, videos, música, tonos de timbre y más en la carpeta del teléfono. Para ayudarle a administrar archivos, puede crear más carpetas en la carpeta del teléfono.
- 7 Cuando termine, use la función “Quitar hardware en forma segura” para terminar.

Tarjeta de memoria

Nota: necesita que la tarjeta de memoria esté instalada para algunas funciones del teléfono, como **Cámara**.

Borrar o formatear la tarjeta de memoria

Antes de borrar o formatear la tarjeta de memoria necesita desmontarla. Toque Menú 

> **Programación** > **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** > **Desmontar tarjeta SD**.

Para formatear la tarjeta de memoria, toque **Formatear tarjeta SD**.

Advertencia: se borrarán todos los datos de la tarjeta de memoria.

Herramientas

manténgase al día

Despertador


Búsqueda: Principal  >  >  **Despertador**

Para activar una alarma, toque la casilla de verificación.

Cuando una alarma suene, toque **Descartar** para apagarla o **Posponer** para retrasarla.

Para agregar una alarma, toque Menú  > **Agregar alarma** y luego ingrese los detalles de alarma.

Para activar o desactivar una alarma, toque la casilla de verificación.

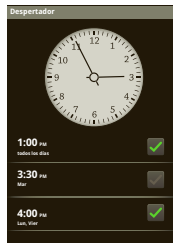

Calculadora

Búsqueda: Principal  >  >  **Calculadora**

La calculadora tiene vistas básicas y avanzadas. Para cambiar las vistas, toque Menú  > **Panel avanzado** o **Panel básico**. Para borrar el historial, toque Menú  > **Borrar historial**.

Administración

mantenga el control

Administrador inalámbrico

Búsqueda: Menú ☰ > **Programación > Redes inalámbricas y redes**

Administre todas las conexiones inalámbricas: Wi-Fi, Bluetooth®, modo avión y redes móviles.

Modo avión

Use el modo de avión para apagar todas las conexiones inalámbricas, útil durante el vuelo.

Actualizar teléfono

Para mantener el teléfono actualizado, es posible que estén disponibles actualizaciones de software. Toque Menú ☰ > **Programación > Acerca del teléfono > Actualizaciones de sistema** para ver si su teléfono está actualizado. Si no lo está, toque **Actualizar**.

Red

No debería necesitar cambiar ninguna programación de red. Comuníquese con el proveedor de servicio para obtener ayuda.


Toque Menú ☰ > **Programación > Redes inalámbricas y redes > Redes móviles** para mostrar opciones para redes de roaming, selección de redes, selección de operador y nombres de puntos de acceso.

Seguridad

ayude a mantener su teléfono seguro

Inicio rápido: Seguridad

Búsqueda: Menú ☰ > **Programación > Ubicación y seguridad**

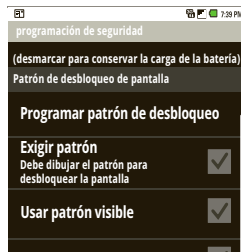

Bloqueo de pantalla

Nota: puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte “Llamadas de emergencia” en la página 11). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre, **pero deberá desbloquearlo para contestar**.

Bloquee la pantalla de las siguientes maneras:

- Oprima Encendido .
- Deje que la pantalla quede en espera (no oprima nada).
- Apague el teléfono.

Para desbloquear la pantalla, oprima Encendido  o abra el teléfono. Luego, arrastre el icono de bloqueo a la derecha.

Programar patrón de desbloqueo

Para programar un patrón de desbloqueo, que tiene que dibujar para desbloquear su pantalla, toque Menú  > **Programación > Ubicación y seguridad > Programar patrón de desbloqueo**, luego siga las instrucciones para dibujar el patrón.

Para desactivar el bloqueo, toque Menú  > **Programación > Ubicación y seguridad > Exigir patrón**.

Para cambiar el patrón de bloqueo, toque Menú  > **Programación > Ubicación y seguridad > Cambiar patrón de desbloqueo**.

¿Olvidó el patrón o la contraseña?

Si no recuerda el patrón o la contraseña, consulte con su proveedor de servicio.

Solución de Problemas

estamos aquí para ayudar

Recuperación de golpes

En el poco probable evento de que el teléfono deje de responder cuando se pulsan y oprimen las teclas, intente un reinicio rápido. Quite la cubierta posterior y la batería ("Montaje y carga" en la página 3), luego vuelva a colocarlas y encienda el teléfono como de costumbre.

Reiniciar

Para restaurar la programación de fábrica del teléfono y borrar todos los datos guardados, toque Menú  > **Programación > Privacidad > Restauración de datos de fábrica > Reiniciar teléfono**.

Advertencia: se borrarán todos los datos del teléfono.

Servicio y reparaciones

Si tiene preguntas o necesita ayuda, visite el sitio <http://www.motorola.com/support>, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Uso y seguridad de las baterías

Importante: manipule y almacene adecuadamente las baterías para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas con las baterías surgen del manejo inadecuado de las baterías y específicamente del uso continuo de baterías dañadas.

RESTRICCIONES

- **No desarme, rompa, perforo, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.**
- **No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua.** El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.
- **No permita que la batería toque objetos metálicos.** Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- **No ponga la batería cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:
- **No seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa,** como un secador de pelo o un horno microondas.
- Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

- **Evite dejar caer la batería o el teléfono.** Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- **Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.**

Importante: use productos originaler Motorola para asegurar la calidad y la seguridad. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de

Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma "Motorola Original".

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:

- retire la batería y revísela para confirmar si tiene el holograma "Motorola Original";
- si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola;
- si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.

Importante: la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Advertencia: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

Reciclaje y eliminación adecuada y segura de la batería: la correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías usadas en varios lugares dispuestos por los distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.

Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.



Cargar la batería

Consideraciones durante la carga de la batería del teléfono:

- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F) cuando cargue la batería.
- Las baterías nuevas no están cargadas totalmente.
- El proceso puede demorar más en las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado.
- Las baterías y los sistemas de carga de Motorola tienen circuitos que las protegen contra daños por sobrecarga.

Datos de índice de absorción (IEEE)

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que

sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1.49 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1.5 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación). La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): <http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA): <http://www.cwta.ca>

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna,

según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Contenido con derechos de autor

La copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado sólo a la copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales usted posea los derechos de autor o materiales que usted esté autorizado para copiar, o para cuya copia tenga permiso legal. Si no está seguro acerca de su derecho de copiar algún material, comuníquese con su consejero legal.

Información de software de código abierto

Para obtener instrucciones acerca de cómo conseguir una copia de cualquier código fuente que Motorola haya dejado disponible al público y que se relacione con el software utilizado en este dispositivo móvil Motorola, puede enviar su solicitud a la siguiente dirección: Asegúrese de incluir en su solicitud el número de modelo y de la versión de software.

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

El sitio Web de Motorola opensource.motorola.com también contiene información acerca del uso de código abierto por parte de Motorola.

Motorola creó el sitio Web opensource.motorola.com como un portal para la interacción con la comunidad de software en general.

Para ver información adicional acerca de licencias, reconocimientos y avisos de derechos de autor necesarios para paquetes de código abierto usados en este dispositivo móvil Motorola, oprima tecla de Menú > **Configuraciones** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** > **Abrir licencias de origen**. Además, este dispositivo Motorola puede incluir aplicaciones autónomas que presentan avisos complementarios para paquetes de código abierto usados en aquellas aplicaciones.

GPS y AGPS

Su dispositivo móvil puede utilizar las señales del *Sistema de Posicionamiento Global* (GPS), para la localización de las aplicaciones. GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los EE.UU. que están sujetos a cambios implementados de conformidad con la política del Departamento de Defensa y el Plan Federal de Radio Navegación. Estos cambios pueden afectar el rendimiento de la tecnología de localización de su dispositivo móvil.

Su dispositivo móvil también puede utilizar el *Sistema de Posicionamiento Global Asistido* (AGPS), que obtiene información de la red celular para mejorar el rendimiento del sistema GPS. AGPS utiliza la red de su proveedor de servicios inalámbricos, por lo tanto el tiempo al aire, cargos por datos y/o cargos adicionales pueden aplicar de acuerdo con su plan de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicio inalámbrico para más detalles.

Su ubicación

La información basada en ubicación incluye datos que pueden ser usados para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los teléfonos móviles que están conectados a una red de transmisión inalámbrica de informaciones basadas en localización. Los dispositivos habilitados con GPS o tecnología AGPS también transmiten información basada en ubicación. Además, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en ubicación (por ejemplo, instrucciones de manejo) dichas aplicaciones transmiten información basada en ubicación. Esta información basada en ubicación podría ser compartida con terceras partes, incluyendo a su proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola, y otros proveedores externos.

Llamadas de emergencia

Cuando usted hace una llamada de emergencia, la red celular puede activar la tecnología AGPS en su dispositivo móvil para proporcionar a los sistemas de emergencia con su ubicación aproximada.

El sistema AGPS tiene limitaciones y **podría no funcionar en su área**. Por lo tanto:

- Siempre proporcione a los sistemas de emergencia con su ubicación lo mejor posible y al máximo de sus capacidades, y
- Permanezca en el teléfono durante el tiempo que el sistema de emergencias le indique.

Consejos para obtener mejor rendimiento

- Vaya afuera y lejos de lugares subterráneos, vehículos cubiertos, estructuras con techos de metal o de concreto, edificios altos, y follaje. El rendimiento en recintos cerrados o en interiores puede mejorar si se acerca a las ventanas, pero algunas películas de blindajes solares pueden bloquear las señales del satélite.
- Aléjese de los radios, equipos de entretenimiento y otros aparatos electrónicos.

Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos

en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portatéfonos, estuche o amnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados o bien configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulte al profesional de la salud.

Precauciones al conducir

El uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.

Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección “Prácticas inteligentes al conducir” que se incluye en esta guía (o guía separada).

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible, tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

Baterías y cargadores

Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección “Uso y seguridad de las baterías”.

Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños

Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Si está cansado, siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo.

Precaución sobre el uso con volumen alto

Advertencia: a exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto;
- evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos;
- baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca.

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe dejar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención médica.

Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com/hearingsafety (sólo en inglés).

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

[Enero0109]

Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.



Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



el suelo

No deje caer su teléfono.

Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersnas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios

comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los Productos y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audífonos monoauriculares. Audífonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones (productos y accesorios)

Uso y desgaste normal. Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

Baterías. Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola. Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CDROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Exclusiones (software)

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

Software NO soportado por medios físicos. El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados Unidos	Teléfonos: 1-800-331-6456 Buscapersonas: 1-800-548-9954 Radios de dos vías y dispositivos de mensajería: 1-800-353-2729
Canadá	Todos los productos: 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: <http://www.who.int/peh-emf>

Registro del producto

Registro del producto en línea:

www.motorola.com/us/productregistration

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. El registro nos permite comunicarnos con usted para informarle sobre actualizaciones de productos o software y le permite suscribirse a actualizaciones de nuevos productos o promociones especiales. El registro no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente

Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.



Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling.



Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta: "Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate." No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- **Controle el acceso** — Mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- **Mantenga actualizado el software** — Si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- **Borre antes de reciclar** — Elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección "borrado general" o "borrar datos" en la guía del usuario.

Nota: para obtener más información acerca del respaldo de los datos del dispositivo móvil antes de borrarlos, visite www.motorola.com y navegue a la sección "descargas" de la página Web para el consumidor para "Motorola Backup" o "Motorola Phone Tools".

- **Información basada en ubicación** — Incluye información que puede ser utilizada para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Teléfonos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en ubicación. Los dispositivos habilitados con GPS o tecnología AGPS también transmiten información basada en ubicación. Además, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en ubicación (por ejemplo, instrucciones de manejo), dichas aplicaciones también transmiten información basada en ubicación. Esta información basada en la ubicación puede ser compartida con terceras partes, incluyendo a su proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola, y proveedores de servicios externos.

- **Otros datos que su dispositivo puede transmitir** — El dispositivo también puede transmitir información y las pruebas de diagnóstico (incluidos los basados en la ubicación), y otra información no personal a Motorola u otros servidores de terceros. Esta información se utiliza para ayudar a mejorar los productos y servicios ofrecidos por Motorola.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a privacy@motorola.com o con su proveedor de servicio.

Prácticas inteligentes durante la conducción

Maneje seguro; llamada inteligente

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. Es posible que en ciertas áreas el uso de estos dispositivos esté prohibido o restringido, por ejemplo, sólo uso de manos libres. Vaya a www.motorola.com/callsmart (sólo en inglés) para obtener más información.

Su teléfono inalámbrico le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio inalámbrico y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, eso es su primera responsabilidad. Si decide usar el teléfono inalámbrico mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Conozca su teléfono inalámbrico Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado.** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- **Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo.** Cuando sea posible, agregue una capa adicional de conveniencia al teléfono inalámbrico con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.
- **Ponga el teléfono al alcance.** Debe poder acceder al teléfono inalámbrico sin sacar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está manejando, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso pueden ser peligrosos.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras maneja.** Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: manejar en forma segura.



- **Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos y, luego, continúe.
- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.
- **Utilice el teléfono inalámbrico para solicitar ayuda.** Marque el 911-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica).
- **Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia.** Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 911-1-1 o a otro número de emergencia local (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica), tal como esperaría que otros hicieran por usted.
- **Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario.** Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resulta herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia (dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica).

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
<http://www.hellomoto.com>

Nota: no envíe el teléfono a la dirección anterior. Si necesita devolver el teléfono para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de Atención a Clientes de Motorola al:

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son usadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows, Windows Me y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Google, YouTube, Picasa, Gmail y el logotipo de Google son marcas comerciales de Google, Inc. **WiFi** es una Marca de Certificación de Wireless Fidelity Alliance, Inc. DROID es una marca comercial de Lucasfilm Ltd. y sus empresas relacionadas. Se usa bajo licencia. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2009 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio que no estén aprobados expresamente por Motorola invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

ID de Bluetooth: B015707

Número de Manual: 68000202474-A

Patente en EE.UU. Re. 34.976