

nextbook™

9" Capacitive Touch Android Tablet

Tablette Android à toucher capacitif de 9 po (20 cm)

PREMIUM 9

Guide D'utilisation




Safety Precautions

- Do not subject the device to severe impact or drop it from heights.
- Do not use the device in extreme hot or cold, dusty or damp conditions. Do not expose it to direct sunlight.
- Avoid using the device near strong magnetic fields.
- Normal functioning of the product may be disturbed by ESD. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
- Keep the device away from water and other liquids. In the event that water or other liquids enter the device, power off the product immediately and clean the device.
- Do not use chemicals to clean the device in order to avoid corrosion. Clean it with a dry cloth.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- Use the apparatus in moderate climates.
- We are not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the product. This will invalidate the warranty.
- If the device will not be used for an extended period of time, please charge the battery at least once per month to maintain battery life.
- Charge the battery if:
 - a) The battery level icon displays  (An empty battery)
 - b) The device powers off automatically when restarted.
 - c) There is no response when pressing keys with keys unlocked and battery full.
- Do not interrupt the connection when the device is being formatted or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
- When the device is used as a portable HD, please use only per the instructions. Otherwise, permanent data loss could occur.
- Please use and install data using the attachments/accessories provided and only according to the manufacturer's instruction.
- Please refer to the information on the bottom of the device for electrical and safety information before installing data or operating the device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. The device should not be exposed to dripping or splashing. Never place objects filled with liquids, such as vases, on the device.
- There is danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only

with the same or equivalent type.

- The battery (battery or batteries or battery pack) should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or the like.
- Please follow responsible procedures for battery disposal.
- If the power adaptor disconnected from the device, the device will remain operable as long as the battery has sufficient charge.
- The power adaptor is a CLASS II apparatus with double insulation, and no external ground is provided.
- Safety symbol explanation:

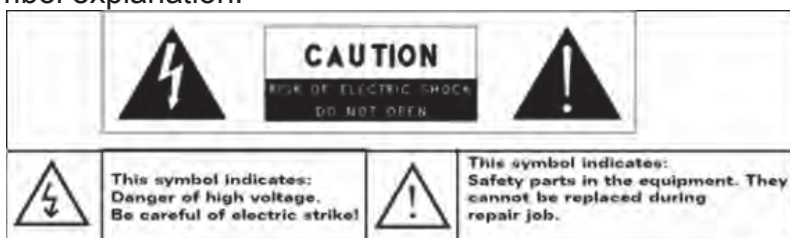

- The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the device.
-  Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste in the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To dispose of your used device, please use the return and collection systems available in your area or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for safe environmental recycling.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
- CE in which countries where the product may be used freely: Germany, UK, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Portugal, Greece, Ireland, Denmark, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway and Iceland. In France, except the channel 10 through 13, law prohibits the use of other channels.

Listening Cautions

- This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. By listening to your device with headphones or earbuds at high volumes, you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid permanent hearing damage. If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your device. This device has been tested with the supplied earphones. In order to preserve your hearing, it is advised that you use only the following headphone models: the earphones supplied with your device, or any other headphones that respect the current regulations. Other types of headphones may produce higher volume levels. (At full power, the prolonged listening of the walkman can damage the ear of the user)
- Maximum output voltage $\leq 150\text{mV}$
- Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.
- You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations created by obstructed hearing.
- Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. What sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting the volume of your device at a safe level BEFORE your hearing adapts.
To establish a safe volume level:
 - a. Start your volume control at a low setting.
 - b. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.

This manual may not reflect your actual device's operation. All information is subject to change without prior notification. Please follow your actual device's operational procedures.

Table of Content

Safety Precautions	1
Listening Cautions.....	3
Feature Summary	5
Accessories	5
Buttons & Ports	5
Charging Battery	6
Transferring Files	6
Turning On/Off	7
Home Screen	7
Unlocking the Screen	9
Touch Screen & Buttons Usage	9
Accessing Internet.....	10
Reading E-Books	13
Playing Music.....	16
Playing Video	18
Viewing Photos	20
Exploring Files	21
Sending/Receiving E-mails.....	25
Reading Office Document	26
Voice Recording.....	27
Camcorder/Camera.....	28
Managing 3 rd Party Applications	28
Managing Tasks	29
System Settings	29
Troubleshooting	30
Specifications.....	31
FCC Statement	32

Feature Summary

Wi-Fi Connectivity

With the latest Wi-Fi technology, this device can connect you to the Internet wherever you are.

7.0" Touch Screen

Touch or slide your finger on the screen, the screen responds instantly.

Third-party Application Support

With the built-in Android™ OS, you can install a large number of third-party applications in this device.

Built-in G-sensor

The screen changes to landscape or portrait automatically when the device rotates.

Entertainment

You can enjoy music, movies, pictures and e-books with the Mobile Internet Tablet.


Office Document Reader

With the built-in OfficeSuite, you can read documents in Word, Excel, PowerPoint etc.

Accessories

- USB Cable
- Power Adaptor
- Stereo Earphones with Neck Strap

Buttons & Ports

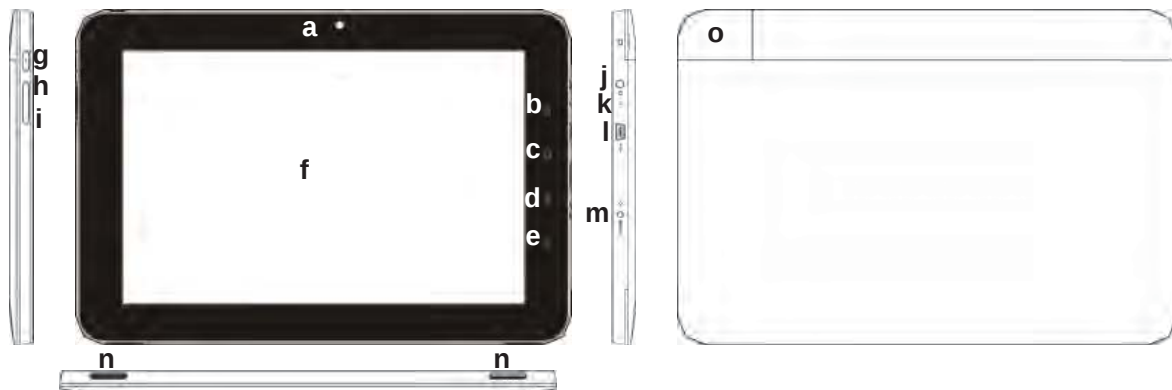

- a. **Camera Lens**
- b. **Search** – Go to Google Search page
- c. **Home** – Go to the Home Screen.
- d. **Menu** – Display menu options.
- e. **ESC** – Return
- f. **Touch Screen**
- g. **Power Button** – press and hold to turn on or off the device; briefly press to turn the screen on or off.
- h. **Volume up**
- i. **Volume down**
- j. **Earphone Port** – connects to stereo earphones.
- k. **Reset Pin hole/built-in microphone**
- l. **USB Port** – connects to a computer through the USB cable.
- m. **DC-IN port** – connect to power adaptor
- n. **Built-in speakers**
- o. **Memory card slot**

Charging Battery

The device has a built-in rechargeable battery. No extra battery installation is required. Just charge the device when it indicates low battery.

To charge the battery, connect the device to any standard wall outlet via the DC-IN port using the power adaptor. It takes about 5 hours to fully charge the battery. During charging, the indicator lights up in red. When the battery is fully charged, the charge indicator should light up in golden yellow.

Note:

- a. *You are strongly recommended to charge the battery immediately when the device indicates the battery is lower than 15%!*
 - b. *Be sure to use the supplied power adaptor only!*
 - c. *You can operate the device even when it is being charged. But for extended battery life, it is suggested NOT to use the device when it is charging.*
 - d. *It is recommended to charge the battery before you use the device for the first time.*
 - e. *For maximum performance, lithium-ion batteries need to be used often. If you don't use the device often, be sure to recharge the battery at least once per month.*
-

Transferring Files

Before reading or playing files, you need to transfer media files from a computer to the device.

- (1) Connect the device to a computer with the supplied USB cable.
 - (2) Tap “Turn on USB storage” to connect the device to computer.
 - (3) Once connected, two removable disk drives will show on your computer. One represents the internal memory of the device, and the other represents the memory card inserted into the device. Now you can copy files from or to these disk drives just as you would on your hard drive.
 - (4) As you complete file transfer, choose “Turn off USB storage” to disconnect the device.
 - (5) Remove the device from the computer safely.
-

Note:

- a. *You can operate the device without removing the device from computer. During operation, you can drag from the top bar downwards to check the USB connection status, and then choose “USB Connected” to turn on the USB connection or choose “Turn off storage” to disconnect.*



Drag downwards

- b. *The pre-installed applications and Android OS occupy a considerable part of capacity – nearly more than 1GB, it is normal that you see huge difference between available memory space and total capacity.*
-

Turning On/Off


To turn on the device, press and hold the **Power** button on the unit until you see the boot-up screen then release. It may take a few minutes to start up the system, please wait before you proceed.

To turn off the device, press and hold the **Power** button until you see the option “Power Off”, tap on “Power Off” and then tap on “OK”.


Tip: This device will sleep with the screen off if it stays inactive for a few seconds. You can briefly press the Power button to turn on the screen and wake it up.



Home Screen

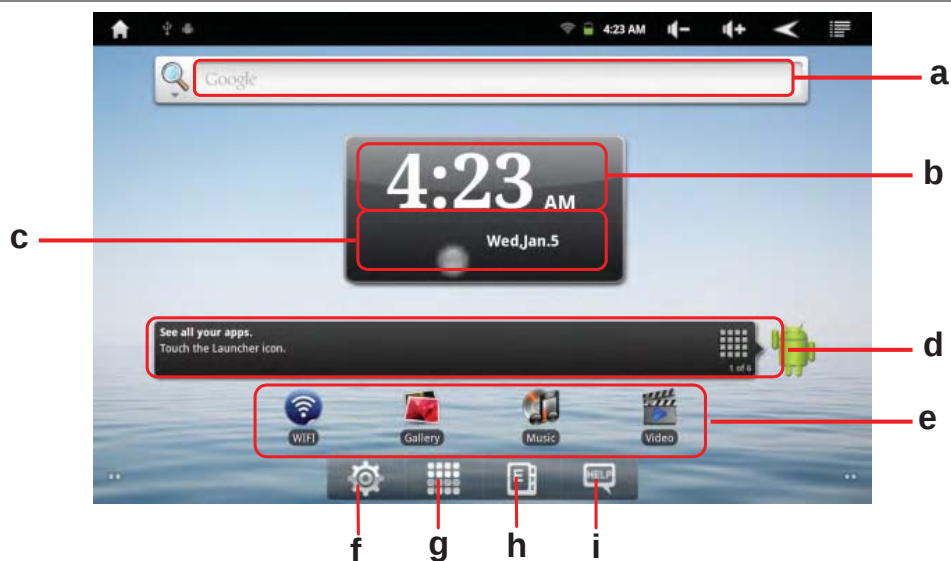

- a. **Quick Internet Search** - You can input anything you wish you search on the searching bar (required WIFI connection)
- b. **Current time**
- c. **Weather forecast – worldwide cities** (required Wi-Fi connection)
 - You can change the city by tapping the weather indicator.
- d. **On-screen tip**
- e. **Default shortcuts** - Tap on an icon to open the corresponding application. You can add or remove shortcuts, see “Customizing the Home Screen” on the next page.
- f. **Shortcut to System Settings**
- g. **Shortcut to Applications page**
- h. **Shortcut to E-book Reader**
- i. **Help information**

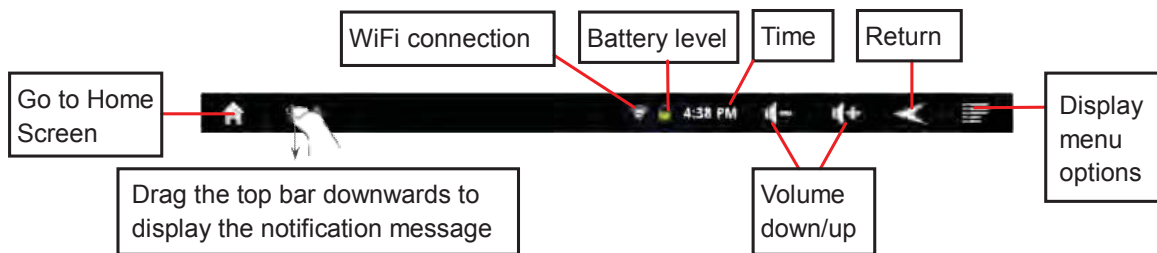

The extended Home Screen

Slide your finger horizontally on the screen to go to the left or right panel of the extended Home Screen.




Customizing the Home Screen

You can customize the Home Screen by adding/removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper.

- To add a Home Screen item (shortcuts, widgets, folders etc.), tap on the Menu icon  and then select "Add" . You can also hold your finger on the screen and then choose an item from the list.
- You can add a folder onto the Home Screen by holding your finger on the screen and then choose Folders → New Folder. You can drag shortcuts or widgets to the folder.
To rename the folder, a) tap to open the folder, b) hold your finger on the title bar of the opened folder until the Rename window pops up, c) input folder name.
- To move a Home Screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, then drag it to the desired location, and release it.
- To remove a Home Screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, drag it to the recycle bin which turns from the **E-book Reader / Applications / Settings Tab**, and then release your finger.
- To change the wallpaper, from the Home Screen, tap on the Menu icon , a list of options appears. Tap on "Wallpaper" and then choose a picture as the desktop wallpaper.
- To change the System Settings, from the Home Screen, tap on the Menu icon , and then tap on "Settings" . Choose a category: "Wireless & Networks", "Sound & Display", "Date & Time", etc. For more information on the different settings, see the System Settings section.

Weather Forecast Setting

- You can choose a worldwide city you are interested in by tapping the weather forecast info. Locate the city by selecting the state where the city is and then selecting the city, or inputting the city name directly in the “Search City” field.
- You can change the default temperature unit by checking or unchecking the “Use Celsius” option.

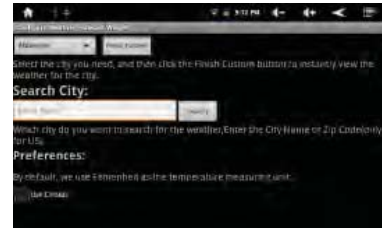

Applications Page

The device has many useful applications pre-installed. You can tap the Application Tab  to display them.



Tip: Holding your tap on an application icon can add a shortcut to the desktop (Home Screen).

Unlocking the Screen

The screen will lock itself after standing by for a few seconds. You need to unlock the screen by dragging the lock icon  to the arrow direction before you continue to use the device.

Note: Dragging the  icon to the arrow direction will mute the sound.



Touch Screen & Buttons Usage

Main Touch Screen Actions

- In different applications, you can go back one level in the interface by tapping on the Back icon  (in the top right corner of the screen).
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Home icon  (in the top left corner of the screen).
- In different applications, you can tap the **Menu** icon  to display menu options.
- While playing a video or song, you can pause/resume it by tapping on the Pause  / Play  icon.

Other Touch Screen Actions

- When watching a video or listening to music, you can tap on the progression bar to go directly to a different location in the video or song. You can also use your



finger to drag the cursor in the progression bar to another location in the video or song.

- In different browsers (File, Music, Video, Photo, etc.), you can hold your finger on the screen and then drag up and down to scroll the file list up and down.
- In some browsers (File, Music, Video, Photo, Web etc.), you may hold your finger on an item to display options.




Accessing Internet

Your Internet Tablet features built-in Wi-Fi technology so that you can access the internet over Wi-Fi network.

First of all, you need to configure a Wi-Fi network. For the Wi-Fi configuration procedure to work, you need to be in a Wi-Fi zone that will allow you to connect to it. Every time your Internet Tablet is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.

Making WIFI Connection

- (1) In the Home screen, tap on the WiFi icon.
- (2) Tap on the “Wi-Fi” setting to turn on the Wi-Fi.
- (3) Tap the “Wi-Fi settings”, your NextBook will scan automatically for available WiFi networks and display them. The list of available networks shows all the wireless networks in range of your device.



Note:

- a) The available network list is constantly refreshed automatically.
- b) When the Wi-Fi is enabled, your Internet Tablet will connect automatically to your configured networks when they are in range.
- c) If your Internet Tablet finds a network that has never been configured, it will display a notification icon.

- (4) Tap on the network you want to connect to, enter the required network information (password) and then tap on “Connect”. Your Internet Tablet will now attempt to establish a connection to that WiFi hot spot with the network parameters you entered. If the connection is successful, the message Connected to XXX will appear under the WIFI setting.

Advanced Connection

To manually scan for available Wi-Fi networks,

- In the “Wi-Fi settings” screen, tap the Menu icon , and then tap “Scan.”
- If the Wi-Fi network you want to connect to does not appear in the list, scroll down the screen, then tap “Add a Wi-Fi network.” Enter the required information, and then tap “Save.”
- To set up IP address manually, tap the Menu icon , tap “Advanced” and then input all required network parameters (“Regulatory domain,” “IP address,” etc). You can obtain these parameters from the network administrator.

Launching the Web browser

Tap the Applications icon to display all applications, and then tap the Browser icon  to launch the Web browser.

If you are already connected to a network, the Web browser will simply open and you can start browsing the Web. To access a new website, tap the Menu icon  to display the menu, and then select “New Window” to input another address.

Note: Not all wireless networks offer access to the Internet. Some Wi-Fi networks only link several computers together, without any Internet connection.

Using the Virtual Keyboard

Tapping on any text input field can open the virtual board. With the virtual keyboard, you can enter a website address or any text required.


Indications



- a. Caps Lock
- b. Backspace
- c. Number and Characters /Letter Keyboard Switch
- d. Space
- e. Enter/Confirm

Selecting Input Method

If you have installed more than one input method in this device, you can select one by a) holding your tap in the text input field until the “Input method” box appear; b) choosing “Input Method” and then choosing your desired text input method.

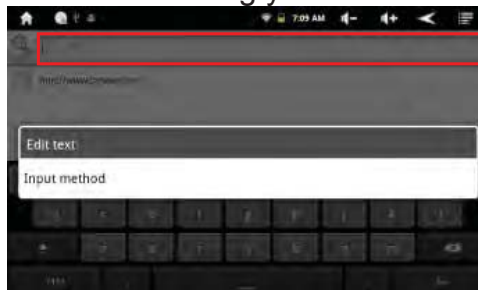

Inputting special characters

To input a special character like “à”, hold your finger on “a” to see a special character keyboard and then slide your finger to a character on the keyboard. Release your finger if you see two lines appear on the character.



Using the Web Browser

- You can scroll the screen up and down by tapping on the page and dragging it up or down (be careful not to tap a link until you are ready!).
- To open a link, simply tap it.
- You can open several web pages at a time, view them all at once on the screen by tapping  and then “Windows”, and then tap one of them to view it in full screen.
- To go back to the previous page that you browsed, tap the Back icon .
- To display the available menu items, tap the Menu icon .
- To go back directly to the Home screen, tap the Home icon .
- Depending on where you are in the web browser, holding down on an item will give you access to more options.
- To fill in a text field, tap in the field, then use the virtual keyboard to type in the required text.

Web Browser Menu Items

When you are viewing a page, you can tap the menu icon  to display the menu items.

New window	Allows you to open new windows.
Bookmarks	Will open the “Bookmarks” manager. You will see three tabs: “Bookmarks,” “Most visited,” and “History.” “Bookmarks” shows you a list of bookmarks. Just tap one of them to open it in the current window. Holding down a bookmark will give you access to several options (you will be able to edit it, rename it, delete it, etc.). You can also use the Menu icon  which will allow you to bookmark the last-viewed page. “Most visited” and “History” allow you to access your “Most visited” sites and your visit history. In the “History” tab, the Menu icon  allows you to clear the history.
Refresh/ Stop	“Stop” will stop loading the web page, if it is currently loading. “Refresh” will refresh the current web page, if it has stopped loading.
Windows	When you have several windows currently opened, tap “ Windows ” to display them all at once on the screen. Just tap one of the small windows to view it in full screen, or tap the Close icon in the small window to close the window.
Forward	Will go to the next page that you browsed.
More	Will give you access to other options (“Find on page,” “Select text,” “Page info,” “Downloads,” “Settings” etc.).

Reading E-Books


Transfer E-books from Computer

Before reading, you need to transfer or download e-books to the device. You can copy e-books from your computer's local drive to the device by USB connection (see the "Transferring files" section mentioned before).

Note: Make sure your e-books are in format of PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF or PDB supported by the device.


Start Reading

- (1) In the Home Screen, tap the E-book Reader shortcut to enter the e-book reader mode.
- (2) Tap the page number at the bottom or slide your finger left and right on the book shelf to view more e-books.
- (3) Tap an e-book to start reading immediately.

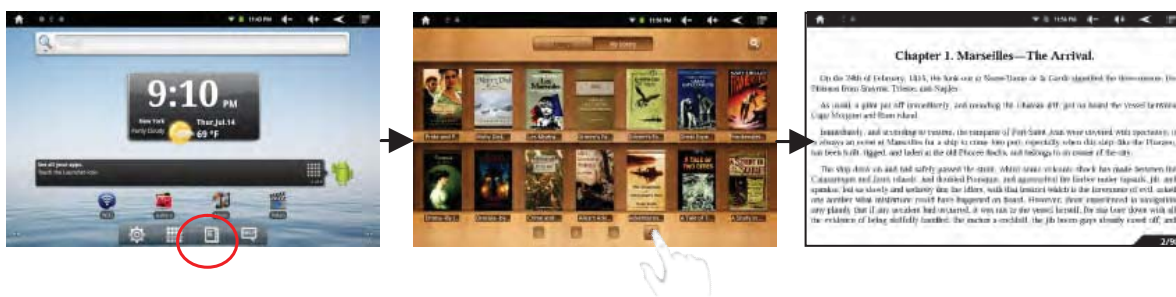

History and My Library

You can tap "History" to view your reading history or tap "My Library" to enter the e-book library. "History" shows all of the e-books that you have read by date. "My Library" shows all of e-books stored in the device.

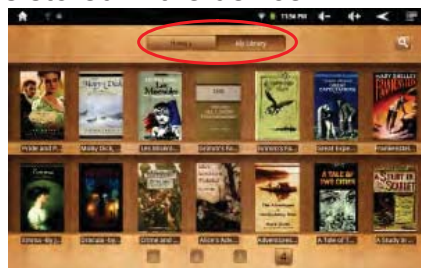


Note: E-book cover will show as defaulted cover by the device if the e-book has no cover data. That's why you see some e-book covers are the same.

Page Up/Down

When you are reading the e-book, you can slide your finger on the screen left and right to page up or down.

You can let the ebook page up and down automatically by: a) tapping the Men **Menu** icon  to display e-book settings; b) Tap "Auto Flip"; c) Selecting a flip interval time.

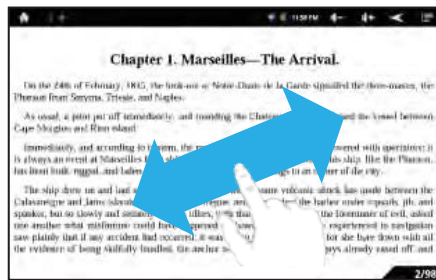

Increase Font Size

- (1) When you are reading, tap the **Menu** icon  to display e-book settings.
- (2) Tap “Font Size” to adjust the font size.
- (3) Tap a size that you want, and then tap “OK” to confirm.

Jump to a Page

You can directly go to a page that you have specified.

- (1) When you are reading, tap the **Menu** icon  to display e-book settings.
- (2) Tap “Go to”.
- (3) Tap the page number input field to display the virtual keyboard.
- (4) Tap the numbers to input the page number.
- (5) Once you finish inputting the page number, tap “OK” to jump to the specified page.

Use Bookmarks

You can add, delete or load bookmarks on the page.

- (1) When you are reading, tap the **Menu** icon  to display e-book settings.
- (2) Tap “Bookmarks” to display a bookmark menu. Use the menu to add, delete or display bookmarks.

Show Outline of the e-book

You can view the outline of the e-book and then choose your desired chapter or section to read.

- (1) When you are reading, tap on the Menu icon  to display e-book settings.
- (2) Tap on “TOC” to display the outline of the e-book, and then tap the chapter that you want to read.

Accessing online Bookstore

Your NextBook has a built-in online bookstore - KOBO. You can purchase e-books or download free e-books directly from the Kobo.

Note: Make sure you have configured the Wi-Fi network before accessing Kobo.

Purchase e-books from Kobo


- (1) In the Home Screen, tap the “kobo” icon.
- (2) Tap “SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT” to sign in.



- (3) Log in with your account, and then input your account information.
- (4) Go to the book store and search for e-books. Tap the e-book that you want to buy.



- (5) Tap on BUY NOW button to start the purchase process.
- (6) Input your payment account information to checkout.

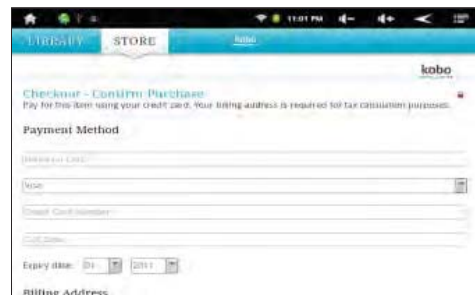

- (7) Check your credit card information and the price.
- (8) Tap Buy Now to download the e-book.

Note: Downloaded e-books are unable to be synchronized to the device's memory. They are accessible only if you sign in with your Kobo account.

Read e-books in Kobo Library


E-books from Kobo are saved in Kobo library. They are unable to be synchronized to the internal memory of the device.

To read e-books that you have purchased from Kobo,


- (1) Tap Library to preview all your purchased e-books.




- (2) Tap an e-book and tap “Start Reading” to read the e-book.

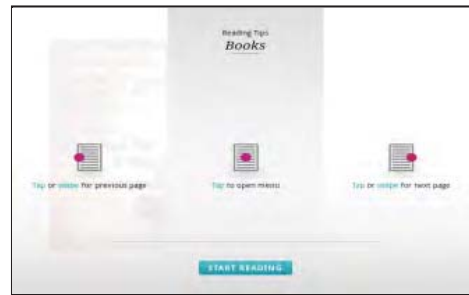


- (3) During reading, you can:
 - Turn over pages by tap or touch the left or right part of the screen.
 - Tap on the horizontal central area of the screen to display the control menu.
 - Tap the Menu icon to display menu options with which you can view outline of the e-book, change the view mode (day or night mode), and change the font size or style.

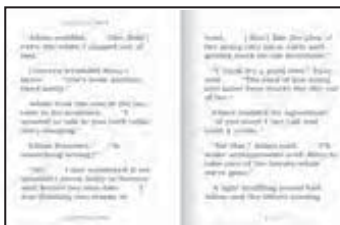

(previous/next page)

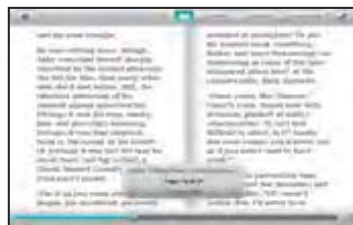

(control menu)

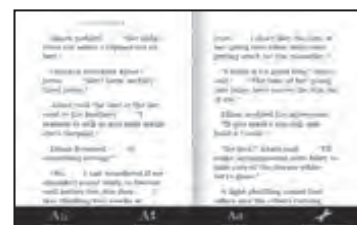

(options)

Playing Music


In the **Home Screen**, tap the Music icon to enter the music player mode. Optionally, you can tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Music icon to enter the music mode.

Music Library

You should enter the music library once you start the music player. The Music Library shows your music files sorted by categories (Artist, Album, etc.) if your music files contain these song information tags. If some of your music files do not contain information tags, they will be classified as (Unknown) in the Music Library.

When new music is copied to the device, the Music Library will be updated automatically.

- You can drag your finger up and down on the file list to scroll through the list.
- Tap a track to play a track.
- To return to the Home Screen, tap / .

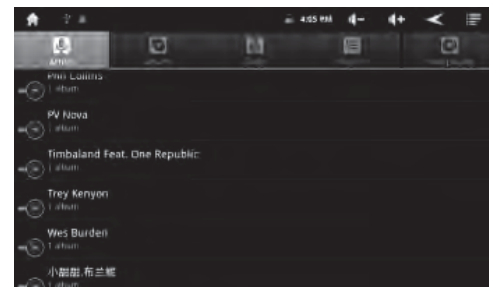

 Songs	List all music files.
 Artist	List music files by artist.
 Album	List music files by album.
 Playlist	List your favorite songs.
 Now Playing	Go to the Now Playing screen.

Music Library Menu


In the library, holding your finger on a track can display the following menu options.

Play – start playing the song

Add to playlist – add the song to playlist.

Delete – delete the song.

Search – search for information about the song.

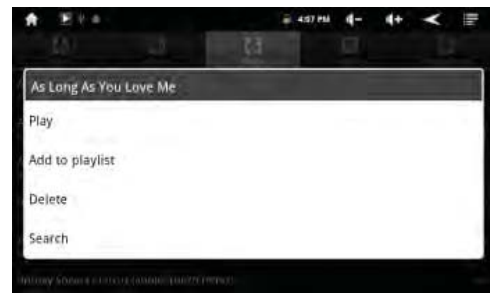

Shuffle Tracks


In the library, tap the Menu icon  to display options – Play all, Party shuffle and Shuffle all.

Play all – play tracks in normal order.

Party shuffle – is an automatically generated playlist. It will pick songs in a random order making sure that songs do not repeat too often.

Shuffle all – shuffle all tracks stored in the device.

Playback Screen

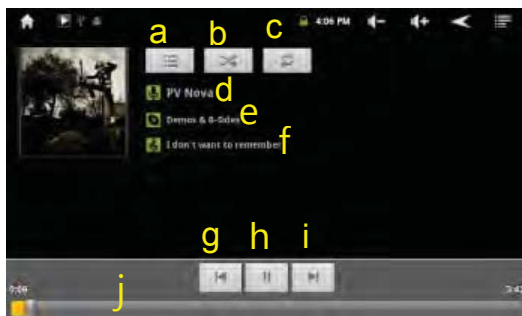

- Now Playing List
- Shuffle songs /Not shuffle
- Repeat /Not repeat
- Artist Name
- Album Name
- Title (holding your tap on the title can search for information about the track from the Internet.)
- Previous song/Rewind
- Play/Pause
- Next song/Fast Forward
- Progress bar

- To pause or resume the playback, tap on the Pause  / Play  icon.
- To play the previous/next song, tap on  / .
- You can tap on the progression bar to go directly to a different location in the song. You can also drag the cursor in the progression bar to another location in the song.
- Tap  to adjust the volume.
- To preview songs on the list, tap , and then tap a song for preview.
- To change the repeat mode, tap .

- To display menu options, tap .
- Tapping continuously on the track title can search for information about the track on the Internet.
- To go back directly to the Home screen, tap on the Home icon  or Return icon .

Playing Menu

When the track is playing, you can tap the Menu icon  to display the following menu options.

Library – go back to the music library.

Party shuffle – is an automatically generated playlist. It will pick songs in a random order making sure that songs do not repeat too often.

Add to playlist – add the track to the playlist.

Delete – delete the song.

Sound effects – change equalizer mode.




Playlist

The playlist is a list of audio tracks that you have added manually.

To play the playlist,

- (1) In the Music Library, tap the Playlist icon  to display all the playlist. All songs that you have added are listed.
- (2) Tap a song to start playing.

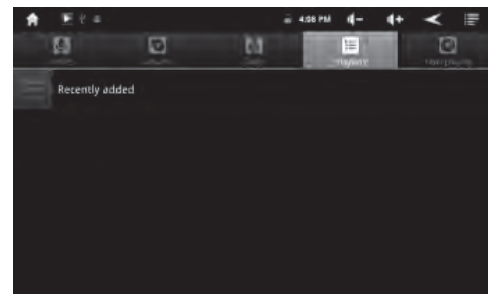

Playing Video


In the **Home Screen**, tap the Video Player icon to enter the video player mode. Optionally, you can tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Video Player icon to enter the video mode.

Navigate through Video Files

You should see the video list when you enter the video player.

- You can drag your finger up and down on the video list to scroll the video list up and down.
- Tap a video to start playing.
- You can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon  or Home icon .

Playback Screen

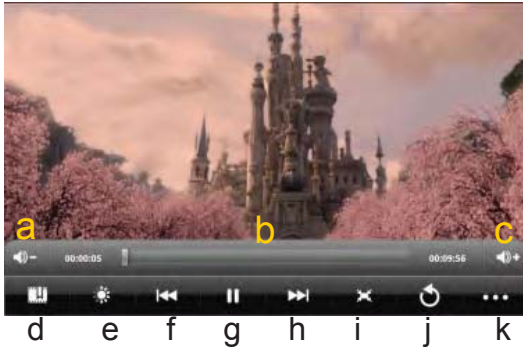

- a. VOL-
- b. Progression bar
- c. VOL+
- d. Bookmark
- e. Brightness
- f. Previous video/Rewind
- g. Play/Pause
- h. Next video / Fast forward
- i. View Mode
- j. Exit
- k. Video settings

- Tap on the / icon to pause/resume the video.
- Tap on “” to display the menu items.
- Tap on the progression bar to go directly to a different location in the video. You can also use your finger to drag the cursor in the progression bar to another location in the video.
- Tap on / to adjust the volume.
- Tap on “” to set a bookmark at the current spot in the video. Please note only one bookmark can be set for one video, and the new bookmark should cover the old one. To resume playing a video from the bookmark, go to the Home Screen, enter the Video Player, and tap on the bookmarked video. You should be prompted to “Play from beginning” and “Play from bookmark”. Select “Play from bookmark”. In default, the video plays from beginning. To remove the bookmark, tap on “” to display the menu, and then choose “Delete Bookmark”.
- Tap on to adjust the brightness of screen.
- Tap on / to play the previous or next video.
- Tap on to change the aspect ratio of screen.
- Tap on to stop playing and return the video list.

Note: Some video files may not be played correctly with the device. Refer to the Technical Specifications at the end of the manual, and make sure the video resolution, encoding format or file type is supported.

Video Playback Settings

Tap on the icon to display the video settings.


Delete BookMark and Play from beginning	Delete bookmark and play from beginning.
Delete Bookmark	Delete the video bookmark.
Play Mode	Single – plays the current video and then stops after playing. Repeat One – Repeat the current video. Repeat All – Repeat all videos.
Help	Get instructions for playing video.
Return	Exit from the menu.

Viewing Photos

In the **Home Screen**, tap the **Gallery** icon to enter the photo viewer mode. Optionally, you can tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the **Gallery** icon to enter the photo mode.

Viewing Photo

- (1) Folders containing photos should be listed once you enter the Gallery. Tap a folder to open it.

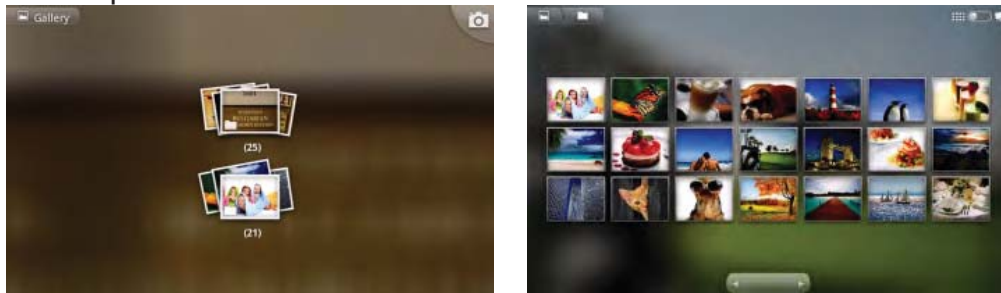

- (2) Photos in the open folder are listed in thumbnails. You can:
- Slide your finger on the screen or tap ◀ ▶ to view thumbnails.
 - Tap the Thumbnail/Group toggle button  to display photo thumbnails or group photos by date.
 - Tap  to take picture into the gallery.


- (3) Tap a photo thumbnail to view the photo in full screen.



- (4) To display the previous/next picture, slide your finger on the screen horizontally.




- (5) To zoom in or out the picture, pinch your finger on the picture.

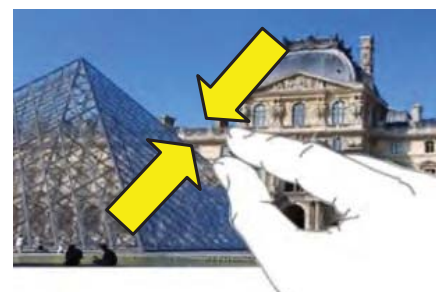

Using the Menu

When you are viewing the picture, you can tap on the screen or the Menu icon  to show a floating menu.

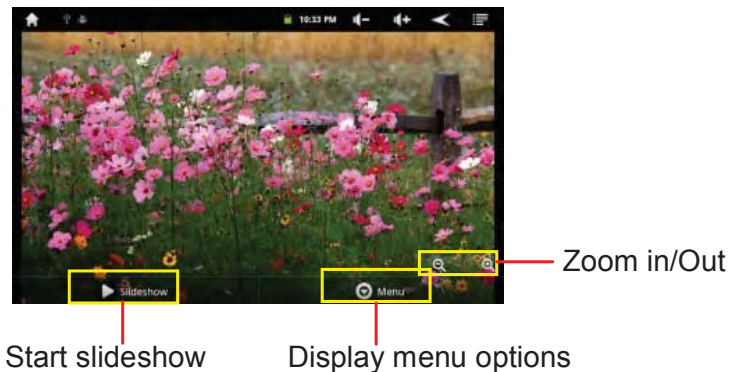

Tapping “Menu” can display other menu options.



Slide Show

To start an automatic slideshow, tap on the screen to show a floating menu, and then tap the Slideshow menu on the toolbar. To stop the slideshow, tap the screen.

Exploring Files

You can explore files and folders with the Explorer and Astro application. In the Home Screen, tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Explorer icon or ASTRO to enter the file explorer mode.



Using the Explorer

Navigate through Files and Folders

- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap the file/folder.
- Tap the menu icon , you can manage the applications (see details in the “Managing 3rd party Applications” section).
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the Back icon  or Next icon .
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button .
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon  or Home icon .
- Tap the Home icon  to go to the root directory.



Using the Toolbar

You can use the toolbar to navigate through your device's internal memory/ memory card and delete or copy files.

Tapping on the grey area can hide/display the toolbar.



Sliding your finger on the toolbar can scroll through all tools.

Home	Go to the Home Screen.
LevelUp	Go back one level in the directory.
Multi	Select more than one file.
Editor	Copy, delete, move, paste or rename the file or folder.
Back	Go back one level in the interface.
Next	Go forward one level in the interface.

Copy/Move Files and Folders

- (1) In the file list, scroll up and down by sliding your finger to select the file/folder that you want to copy or move.
- (2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.



- (3) Select “Copy” or “Move” from the pop-up menu.
- (4) Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to.
- (5) Select the Editor icon  from the toolbar and then choose “Paste.”

Delete Files and Folders

- (1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to delete.
- (2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
- (3) Select “Delete” from the pop-up menu, then select “Delete” to confirm or “Cancel” to quit.

Rename Files and Folders

- (1) In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to rename.
- (2) Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
- (3) Select “Rename” from the pop-up menu.
- (4) Tap the input field to display the virtual keyboard, and then choose letters from the virtual keyboard to rename the file/folders.
- (5) Tap “OK” to confirm the new name.

Select Multiple Items


You can select more than one file or folder together.

- (1) In the top toolbar, tap the Multi icon “.
- (2) Tap the files/folders you want to choose. The file/folder name turns red when selected. (To deselect the file/folder, tap it again.)
- (3) Once you finished selection, you can delete, copy or move the selected files by tapping on the Editor icon .

Using the ASTRO

Navigate through Files and Folders

- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap the file/folder.
- Tap the menu icon , you can manage the applications (see details in the “Managing 3rd party Applications” section).
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the **Back** icon  or **Next** icon .
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button .
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping on the Return icon  or Home icon .
- Tap the Home icon  to go to the root directory.

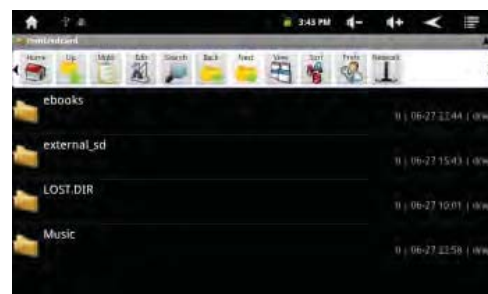

Using the Toolbar

You can use the toolbar to navigate through your device’s internal memory/ memory card and delete or copy files.

Tapping on the grey area can hide/display the toolbar.



Sliding your finger on the toolbar can scroll through all tools.

Home	Go to the Home Screen.
Up	Go back one level in the directory.
Multi	Select more than one file.
Edit	Copy, delete, move, paste or rename the file or folder.
Search	Search for a specific file or folder
Back	Go back one level in the interface.
Next	Go forward one level in the interface.
View	Display files and folders in list or icons.
Sort	Sort files and folders by name, date, size or file type.
Prefs	Preferences for the ASTRO
Network	Enable the Wi-Fi network or Bluetooth (if available).

Copy/Move Files and Folders

- (1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.
- (2) Tap the Multi icon  and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon .
- (3) Select “Copy” or “Move” from the pop-up menu.
- (4) Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to.
- (5) Select the Edit icon  from the toolbar and then choose “Paste.”

Delete Files and Folders

- (1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.
- (2) Tap the Multi icon  and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon .
- (3) Select “Delete” from the pop-up menu and then select “Delete” to confirm.

Compress Files/Folder with Zip

- (1) Navigate through the file/folder and locate the file/folder you want.
- (2) Tap the Multi icon  and then tap the file(s) /folder(s) that you want. You can select multiple items by tapping. To deselect the item(s), tap the Cancel icon .
- (3) Select “Zip” from the pop-up menu.
- (4) Enter a name for the zip file and then tap “Create”.


File Options

You can hold your finger on an item to display the following options:

Details – file information

Open As – open the file with another application.

Edit – copy, delete, move, zip the file

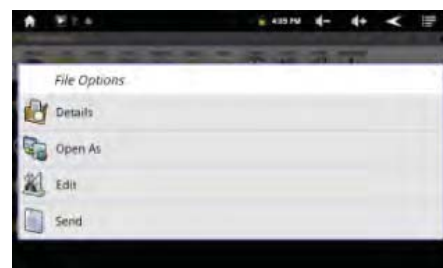

Send – send the file by e-mail (email account login required.)

Set As – set the file as desktop

Sending/Receiving E-mails

This device has an E-mail application pre-installed. You can send or receive e-mails from the Internet at any time with this device. Make sure you have an Internet connection before using the email service.

In the Home Screen, tap the Applications shortcut to display all applications and then tap the Email icon to launch the e-mail application.

Setup Email Account

First you need to setup an E-mail account for receiving or sending emails.

- (1) Start up the email application by tapping the **Email** application icon and you are prompted to setup an account.
- (2) Input your email address and login password. You can set the account as default by selecting the option “Send email from this account by default”.
- (3) Tap “Manual Setup” to set the email server information.
- (4) Choose the server type from POP3, IMAP or Exchange for incoming emails. To know what type of your email server is, you can consult the service provider, network administrator or search for information in the Internet.
- (5) Input required information (server, port etc.). You can obtain the information from the service provider, network administrator or the Internet.
- (6) Choose the server type for outgoing emails, and input required server information.
- (7) Click “Next” to continue. Your Internet Tablet will check the server settings. When it prompts you that “Your account is set up, and email is on its way”, your account is set up successfully.
- (8) Input your name and then tap on “Done” to finish.



Note: If you have more than one account, every time when you start up the email application, you enter the default email account.

Manage Accounts

You can setup more than one account and manage these accounts by checking information about the account, adding another account or deleting an account.

Add another Account

Following these steps to add another account if you want.

- (1) Launch the email application and then tap on the Menu icon  to display the menu item. Choose “Accounts” to display accounts.
- (2) Tap on the Menu icon  to display the menu item, and then choose “Add account”.
- (3) Follow the steps of setting up a Email Account to add an account.

Delete an Email Account

- (1) When you are in the email box, tap on the Menu icon  to display the menu items.
- (2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.
- (3) Hold your tap on the account that you want to delete until a menu pop up.
- (4) Tap on “Remove Account” , and then tap on “OK” to confirm.

Check the Account Setting

- (1) When you are in the email box, tap on the Menu icon  to display the menu items.
- (2) Tap on “Accounts” to display all email accounts.
- (3) Hold your tap on the account that you want to check until a menu pop up.
- (4) Tap “Account settings” , and then you should see all setting information about the account. You can edit these settings as you want.

View Emails

You should enter your mailbox when you start up the email application.

- In the mailbox, you can slide your finger up and down to scroll through the email list.
- Tap on an email to open it.
- Holding your tap on the email can display a menu. With the menu, you can open, reply, forward or delete the email.

Email Menu Items

In the email list, tap on the Menu icon  to display the menu.

Refresh	Refresh the emails.
Compose	Compose a new email.
Folders	Go back to email box.
Accounts	View all email accounts.
Account Settings	Check your account settings.


Reading Office Document

The device provides support to Microsoft Office document with its built-in OfficeSuite application. You can read documents in Word, Excel or PPT etc.


- (1) Copy Office documents to the device by USB connection.
- (2) Launch the OfficeSuite application.



- (3) Locate an Office document by navigation. (The following illustrations show how to select a document from the internal memory.)

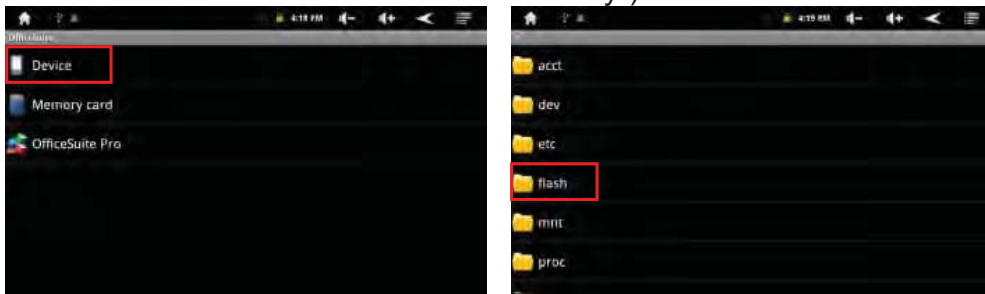

- (4) Tap the document to open it. On the opening page, you can slide your finger up and down to turn over the page.

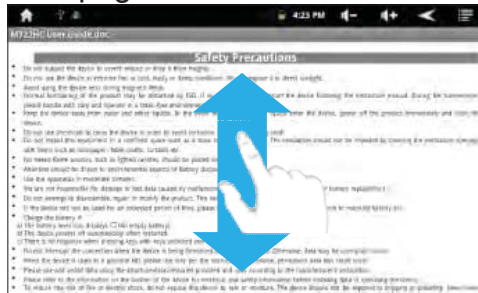


- (5) You can tap the Menu icon to display menu options. With these options, you can search for specific texts or count words in the document.



Voice Recording


● Record

- (1) In the Home Screen, tap on the Application Tap to reveal all applications.
- (2) Tap on the “Sound Recorder” icon to enter the recorder mode.
- (3) Tap on the “●” icon to start recording.
- (4) Tap on the “■” icon to stop recording.
- (5) Tap “▶” to preview the recording if you want to.
- (6) Tap on “Use this recording” and then use the Audio Player to play the recording.
To discard the recording, tap on “Discard”.
- (7) Tap on “←” to go back to the Home Screen.

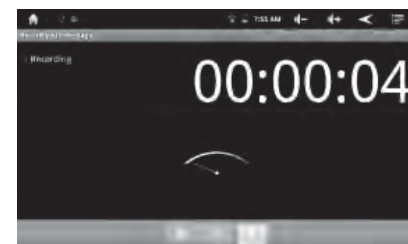

● Play Recording

- (1) Enter the music library by choosing “Music” application.
- (2) Tap “Playlist” to show My Recording list.
- (3) Tap “My Recording” to display all recording files.
- (4) Tap a recording to start playing.

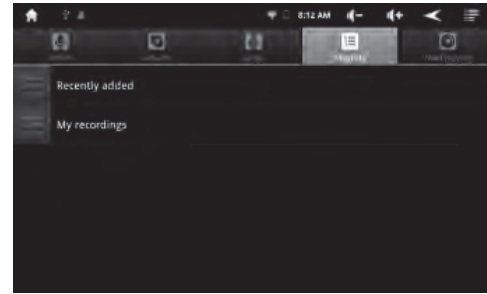


Optionally, you can locate the recording file with the explorer, and then tap it to start playing.

Camcorder/Camera

The device features built-in camera which allows you make video clips or take photos. Tap on the **Application Tab** to display applications, and then select “**Camcorder**”/“**Camera**” to enter the VCR/Photography mode.

- To start making video clips, tap on the Start/Stop button  to start video recording.
- Tap on the Start/Stop button  again to stop video recording or photographing.
- The video clip / photo can be previewed in the Preview Window.
- To play the video clip that you have made, enter the Video Player, and then tap the video.
- To view the photo that you have taken, enter the Photo Viewer mode, and then tap the photo.

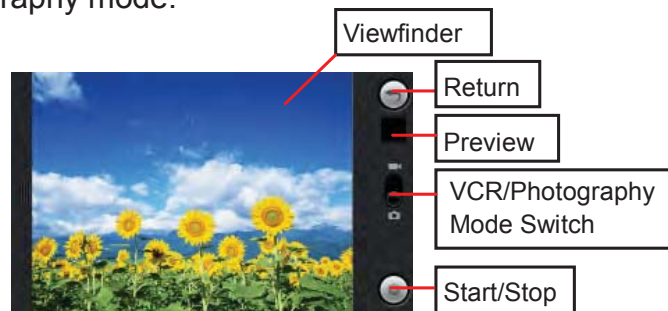

Managing 3rd Party Applications

Your Internet Tablet provides support to many useful third-party applications. You can purchase the applications to add more functions to your device. They are available online at the Internet or directly on your product.

Pre-installed Applications


The device has pre-installed applications when it was manufactured. You can see them by tapping the Applications icon . They are video player, audio player, browser, alarm clock, calculator etc.

Install Applications

You can install applications manually following these steps:

- (1) Download the installation file directly from the built-in application library (e.g. SLIDEME) or Internet. Make sure the file is in format of .apk which is supported by your Internet Tablet system.
- (2) Copy the installation file to your Internet Tablet by USB connection.

- (3) Turn on your Internet Tablet and locate the installation file with the Explorer.
- (4) Tap the installation file and follow the on-screen instructions to install the application. If the installation was blocked by the following message, tap “Setting” and then check the “Unknown Source” so that the installation can proceed.

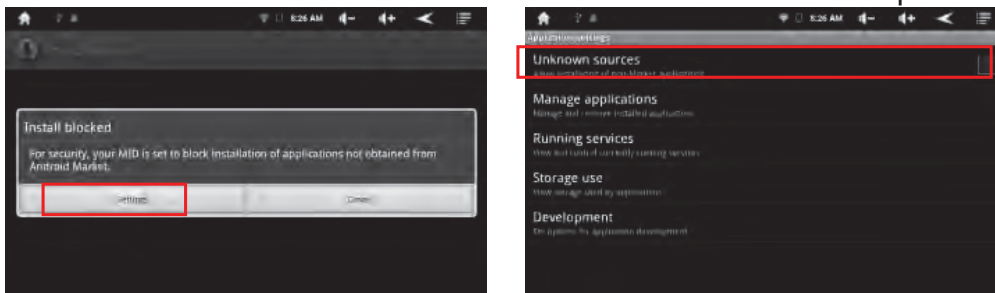

- (5) Once the application is installed successfully, you can find it in the application tab.

Uninstall Applications

- (1) Tap the **Settings** shortcut in the Home Screen to display all system settings.
- (2) Select “Applications”.
- (3) Select “Manage Applications”.
- (4) Tab on the application that you want to uninstall.
- (5) Tab on “Uninstall” to uninstall the application.


Note:

- You cannot uninstall the pre-installed applications.
- Some of the applications developed for Android mobile might not run properly in the Internet Tablet. Please consult the respective software developer for further information.

Managing Tasks

Your Internet Tablet can handle multiple tasks at the same time. For example, you can view photos while listening to music. Multitasking is helpful but inefficient if too many tasks are running. In order to save system memory and enhance system performance, you can end some tasks that you don't use at the moment.

- (1) Tap “Advanced Task Killer” application.
- (2) Tap the task that you want to end.

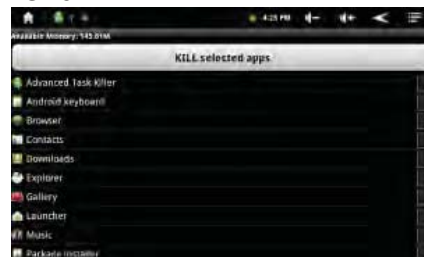

- (3) Tap “KILL selected apps” to end the task.

System Settings

In the Home screen, tap “**Settings**” and choose a category: “**Wireless & Networks**,” “**Sound & Display**,” “**Date & Time**,” etc.

- When a down arrow appears on the right of a parameter, this means that this

setting includes sub-parameters. Tap it to display the list of sub-parameters.

- When a check box appears on the right of a parameter, tap it to enable or disable this option.
- When it is possible, you can use your finger to scroll the screen up and down to reveal settings that you don't initially see.
- When you have finished adjusting your settings, tap the Back icon  to go back to the list of settings, or tap the Home icon  to go directly to the Home screen. Your settings are saved instantly.

Wireless & networks	Wi-Fi – tap on this line to enable or disable the Wi-Fi connection. Wi-Fi settings – allows you to set up and manage your Wi-Fi networks.
Sound	Silent Mode – mute sound except of media and alarm. Volume – volume level for notifications. Notification Ringtone – Set your default notification ringtone. Audible selection – enables/disables the touchscreen click sound. Screen lock sounds – enable/disable sound when locking or unlocking the screen.
Display	Brightness – allows you to adjust the brightness of the screen. Auto-rotate screen – switch the screen orientation automatically when the device rotates. Animation – enables/disables the display of animations when opening and closing applications. Screen timeout – allows you to adjust the delay before the screen automatically turns off and locks itself. To turn the screen back on, press the Power button once, and press it again to unlock the screen.
Location & Security	This screen gives you the possibility to allow certain Android™ applications to determine your current location. You can also define a screen unlock pattern and other security parameters.
Applications	This screen allows you to manage your Android™ applications. You can view information about all the applications installed on your device.
Privacy	This setting allows you back up or restore your system settings or data.
Storage	This setting allows you un-mount the SD card or check SD card and internal storage space.
Language & keyboard	Set your preferred language and region, and configure text settings for faster and more accurate text input.
Date & Time	This setting allows you set up the date, time, time zone and formats.
Update Media Library	Update the media library of your Internet Tablet manually.
About Device	Display information about your Internet Tablet system.

Troubleshooting

Reset this device

- In the event that the device freezes, you can force the device to shut down by holding the **Power** button for 15 seconds.
- If the **Power** button does not reset your device, use the “pinhole reset” button, located on the back the device.

Specifications

Item		Description	
CPU		Based on Cortex-A8 Main CPU frequency : 1GHz	
DDR		2X256MB	
Built-in operating system		Android OS 2.3	
Hardware		IBM PC or compatible PC, Note-book or Macintosh with USB port	
Internal Memory		4GB(256MB for apps installation, 1.2GB for internal system use) or above	
Memory Card type		MicroSD card: support up to 32GB	
Operation System		Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 above	
Interface		USB2.0 High speed	
		Micro SD card slot (compatible SDHC)	
		3.5mm Earphone port	
Screen Ratio		16:10	
Adobe Flash		10.1	
Connection Agreement		WiFi (802.11 b/g/n)	
G-sensor		Support 360 rotation	
E-Book	File Format	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF	
	Coding Format	PDF / EPUB Format: .Open.	
		TXT / FB2/PDB/RTF Format: .Open	
Photo Format		JPEG(Baseline) :96*32pixels to 8000*8000 pixels	
		BMP	
		GIF (Static)	
		PNG	
Audio	File Format	MP3/WAV/OGG/F LAC/APE/AAC	
	Coding Format	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3): 8 ~48KHZ/8 ~320Kbps,CBR and VBR	
		WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8 ~48KHZ	
		WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8 ~48KHZ	
		OGG (Q1- Q10): 8 ~48KHZ	
		FLAC(Compress Level 0 ~8): 8 ~48KHZ	
		APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99,normal and fast) : 8 ~48KHZ	
		AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8 ~48KHZ	
Video	File Format	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV	
	Coding Format	AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps (Max.)
			Audio Codec : MP2/MP3/AC3/AAC/PCM/DTS
		3GP/MP4(H.264,H.263, MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps (Max.)
			H.264: 1920*1088pixels/30FPS/20Mbps(Max.)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(Real video 8/9)	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps (Max.)
			Audio Codec: Cook/AAC

		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps (Max.)
			Audio Codec: MP3
		MKV(H.264,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6,MS MPEG4 V3)	Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
			MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6:1920*1088 pixels /30FPS(Max.)
			H.264: 1920*1088pixels/30FPS//57.2Mbps (Max.)
		MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixels /30FPS/38.4Mbps (Max.)
			H.264: 1920*1088pixels/30FPS/20Mbps(Max.)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	1920*1088pixels/30FPS/80Mbps (Max.)		
	Audio Codec: MP2/MP3		
Read speed		8.8MB/S (MLC flash)	
Write speed		3.0MB/S (MLC flash)	
Battery Charge Time		About 5 Hours	
Battery Life		About 7 hours of music playback; About 6 hours of video playback; About 6 hours of web browsing.	
Display		9.0-inch TFT LCD, Touchpad (capacitive touch pad), 1280X800 pixels.	
SNR		>=80dB	
Frequency Response Range		20Hz—20KHz	
Power Supply		Rechargeable lithium-ion polymer battery; AC Adapter: AC Input 100-240V~50/60Hz, DC Output 5V/2A	
Storage Temp.		-20℃ ~ +65℃	
Ambient Temp.		0℃ ~ +50℃	
Operation Relative Humidity		20% ~ 90% (40℃)	
Storage Relative Humidity		20% ~ 93% (40℃)	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: *Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void our authority to operate this equipment.*

USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Other names of systems and products mentioned in these instructions are usually the registered trademarks or trademarks of the manufacturers who developed the system or product concerned. The TM and ® marks are not used to identify registered trademarks and trademarks in these instructions.

This manual was correct and complete at the time of printing. However, new specifications and updates can occur at any time without prior notice. No part of this manual may be copied, republished, reproduced, transmitted or distributed in any way without prior written consent of E Fun. Any unauthorized distribution of this manual is expressly forbidden.

E Fun may find it necessary to modify, amend or otherwise change or update this manual. We reserve the right to do this at any time, without any prior notice. All specifications and features are subject to change without notice. All screen shots shown are simulated and may not represent the actual screen on production units sold to consumers.

For instruction manuals, updated drivers or other information, be sure to visit our website at:

www.nextbookusa.com

Or write to us at:

E Fun

136 N. Grand Avenue # 148

West Covina, CA 91791

USA

Copyright © 2011

Mesures de sécurité

- Ce produit est conforme aux normes actuelles limitant a un niveau sécuritaire le volume d'émission audio d'appareils destines a la consommation. En vous servant d'écouteurs ou d'oreillettes pour écouter votre appareil, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Même si vous devenez habitue d'écouter a volume élevé et que ceci vous apparait normal, vous courez quand même le risque d'endommager votre ouïe. Réduisez le volume de votre appareil a un niveau raisonnable afin d'éviter des dommages permanents a l'ouïe. Si vous entendez un grondement dans vos oreilles, réduisez le volume ou fermez votre appareil. Cet appareil a été testé avec les écouteurs fournis. Afin de préserver votre ouïe, nous vous suggérons de n'utiliser que les modèles d'écouteurs suivants: ceux fournis avec votre appareil ou encore tout autres écouteurs conformes aux présentes normes en vigueur. Les autres types d'écouteurs peuvent produire des niveaux de son plus élevés. (L'écoute prolongée du baladeur à pleine puissance peut endommager l'ouïe de l'utilisateur)
- Tension de sortie maximale $\leq 150\text{mv}$.
- Ne pas soumettre l'appareil à des impacts sévères ou le laisser tomber.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes, un environnement poussiéreux ou par temps humide. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
- Éviter d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par les DES. Si c'est le cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant les directives du manuel d'utilisation. Durant la transmission de fichiers, veuillez manipuler avec soin et utiliser dans un environnement sans parasites atmosphériques.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides venaient qu'à s'infiltrer dans l'appareil, mettre immédiatement le produit hors tension et le nettoyez.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil afin d'éviter la corrosion. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas laisser l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un endroit semblable.
- La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les orifices de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune flamme nue, comme une chandelle allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Une attention particulière devrait être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile.

- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.
- Nous ne sommes pas tenus responsables des dommages ou des pertes de données causés par la défaillance, le mauvais usage ou la modification de l'appareil ou le remplacement de la batterie.
- Ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier le produit. Cela aura pour effet d'annuler la garantie.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, veuillez charger la batterie au moins une fois par mois pour prolonger la vie utile de la batterie.
- Chargez la batterie si :
 - a) L'icône de l'indicateur de charge de la batterie affiche  (une batterie à plat)
 - b) L'appareil se met automatiquement hors tension lorsqu'il est redémarré.
 - c) Si le fait d'appuyer sur les touches alors qu'elles sont déverrouillées ne donne aucun résultat et que la batterie est complètement chargée.
- Lorsque l'appareil est en cours de formatage ou que le transfert de fichiers est en cours, ne pas interrompre la connexion. Sinon, les données pourraient être corrompues ou perdues.
- Lorsque l'appareil est utilisé comme une HD portable, veuillez utiliser uniquement conformément aux instructions.
- Sinon, une perte permanente des données pourrait s'ensuivre.
- Veuillez utiliser et installer les données en utilisant l'équipement / les accessoires fournis et uniquement conformément aux directives du fabricant.
- Veuillez vous référer aux informations se trouvant sous l'appareil pour des informations concernant les connexions électriques et la sécurité avant d'installer les données ou d'utiliser l'appareil.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures. Ne jamais placer des objets remplis de liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Il y a risque d'explosion si la batterie est incorrectement remplacée. Remplacer uniquement avec la même batterie ou une batterie du même type.
- La batterie (batterie ou batteries ou bloc de piles) ne doit pas être exposée à la chaleur excessive comme la lumière du soleil, les flammes toute source de chaleur similaire.
- Veuillez adopter des procédures responsables pour l'élimination de la batterie.
- Si l'adaptateur d'alimentation est débranché de l'appareil, l'appareil demeurera opérationnel tant que la charge de la batterie sera suffisante.
- L'adaptateur d'alimentation est un appareil de CLASSE II à double isolation et aucune mise à la terre n'est fournie.

- Explication des symboles de sécurité :



- Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit et dont la magnitude est suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière) du fait de l'absence de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Confier l'entretien à un(e) technicien(ne) qualifié(e).
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
-  Élimination appropriée de ce produit. Cette inscription indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets domestiques dans l'UE. Afin d'éviter toute atteinte possible à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation rationnelle des ressources matérielles. Pour éliminer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de cueillette disponibles dans votre région ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Il peut prendre ce produit pour le recycler de façon sûre et respectueuse de l'environnement.
- Cet équipement devrait être installé et opéré à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- CE dans quels pays ou le produit peut être librement utilisé: Allemagne, Royaume Uni Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Grèce, Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège and Islande. En France, mis a part les canaux de 10 a 13, la loi interdit l'utilisation d'autre canaux.

Mesures de précaution à adopter lors de l'écoute

- Ne pas utiliser vos écouteur ou votre casque d'écoute à un volume trop élevé. Les experts de l'ouïe déconseillent l'écoute prolongée continue.
- L'exposition à un volume excessif par le biais d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut causer une perte auditive.

- Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez l'utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la conduite d'un véhicule motorisé. Cela pourrait créer un risque d'accident et cela est illégal dans plusieurs régions.
- Vous devez faire preuve d'une grande prudence ou cessez temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses pouvant être créées lorsque les oreilles sont obstruées.
- Même si vos écouteurs ou votre casque d'écoute est (sont) de type ouvert et conçu(s) pour vous laisser entendre les bruits extérieurs, n'augmentez pas le volume à un point tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui vous entoure.
- Les bruits peuvent être trompeurs. Avec le temps, votre « niveau de confort » de l'ouïe s'adapte à des volumes plus élevés. Ce qui semble « normal » peut actuellement être bruyant et dangereux pour vos oreilles. Prémunissez-vous contre de tels risques en réglant le volume de votre appareil à un niveau sûr AVANT que vos oreilles ne s'adaptent.

Pour établir un volume sûr :

- a. Commencez en choisissant un réglage bas du volume.
- b. Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement et clairement sans aucune distorsion. Une fois que vous avez établi un niveau sonore confortable, gardez ce réglage.

Il se peut que ce manuel ne reflète pas le fonctionnement de votre appareil actuel. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez suivre les procédures opérationnelles de votre appareil actuel.

Tables des matières

Sommaire des caractéristiques	6
Accessoires	6
Boutons et ports	6
Chargement de la batterie	7
Installation d'une carte mémoire	8
Transfert de fichiers	8
Mise sous tension / hors tension	8
Écran d'accueil	9
Déverrouillage de l'écran	11
Utilisation de l'écran tactile et des boutons	11
Accéder à Internet	12
Lecture d'e-livres	15
Accéder à une librairie en ligne	17
Faire jouer de la musique	19
Faire jouer des vidéos	22
Voir des photos	24
Explorateur de fichiers	26
Envoi/Réception de Courriels	30
Lecture de Documents Office	32
Gérer des applications tierces	33
Gérer des tâches	34
Configurations du système	34
Demander de l'Aide	35
Dépannage	35
Specifications	35
Déclaration de la FCC	37

Sommaire des caractéristiques

Connectivité sans fil (Wi-Fi)

Grâce à la technologie sans fil (Wi-Fi) la plus récente, cet appareil permet de vous connecter à Internet peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Écran tactile de 17,78 cm (7 po)

Touchez ou faites glisser votre doigt sur l'écran et l'écran répondra instantanément.

Soutien d'applications tierces

Grâce au SE Android^{MC} intégré, vous pouvez installer un grand nombre d'applications tierces sur cet appareil.

Détecteur G intégré

L'écran passe automatiquement du format à l'italienne au format vertical en faisant pivoter l'appareil.

Divertissement

Vous pouvez apprécier de la musique, des films, des photos et des e-livres avec le Mobile NextBook.

Lecteur de documents Office


Avec le lecteur OfficeSuite intégré, vous pouvez lire des documents en format Word, Excel, PPT etc.

Accessoires

- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Pochette

Boutons et ports

Vue de face et Vue arrière

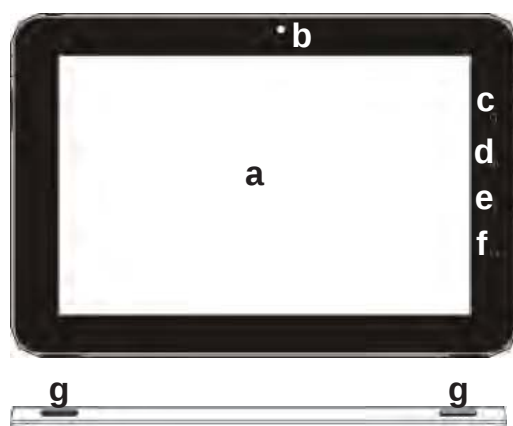


- a. Écran Tactile
- b. Lentille de Camera
- c. Recherche – Allez à la page de recherche Google
- d. Démarrage – Aller à la page de démarrage.
- e. Menu – Afficher les options de menu.
- f. ESC –Retour
- g. Haut-parleurs intégrés



- h. Emplacement pour carte SD –**
Accommode Toute carte-mémoire SD normale.

Vue de Gauche et Vue Droite

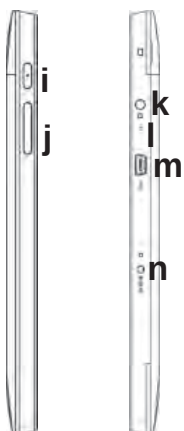

- i. Bouton d'alimentation** – Appuyez et maintenez le bouton appuyé pour ouvrir ou fermer l'appareil ; appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran
- j. Bouton+/- Volume** – augmenter ou diminuer le volume de l'appareil.
- k. Prise d'Ecouteurs** – Connectez aux écouteurs stéréo (Non-inclus avec l'appareil.)
- l. Bouton de réinitialisation / Microphone intégré** – Réinitialisez votre appareil s'il ne répond plus/ Enregistrez votre voix ou vos discours.
- m. Prise USB** – Connectez l'appareil a l'ordinateur via câble USB.
- n. Prise d'alimentation** – Branchez l'appareil a une prise électrique standard via la fiche AC incluse.

Chargement de la batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Aucune installation additionnelle n'est requise pour la batterie. Chargez simplement l'appareil lorsque la batterie est faible.

Pour charger la batterie, connectez l'appareil à une prise de courant murale standard via le port « DC-IN » en utilisant l'adaptateur d'alimentation. Il faut environ 5 heures pour charger complètement la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge sur le bouton gauche devrait s'allumer en vert. Durant le chargement, le témoin s'allume en rouge.

Remarque :

- a. Il est fortement recommandé de charger la batterie immédiatement lorsque l'appareil indique que la charge de la batterie est inférieure à 15 %!**
- b. Vous pouvez utiliser l'appareil durant le chargement. Mais pour augmenter la durée de vie de la batterie, il est suggéré de ne PAS utiliser l'appareil durant son chargement.**
- c. Il est recommandé de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**
- d. Pour une performance maximale, les batteries au lithium-ion doivent être souvent utilisées. Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois par mois.**

Installation d'une carte mémoire


Cet appareil peut lire des fichiers directement de la carte mémoire.

Pour utiliser une carte mémoire, trouver la fente dans la partie inférieure de l'appareil, puis insérer la carte mémoire dans la fente dans le bon sens. Pour accéder aux fichiers stockés sur la carte mémoire, passer en mode « **Explorer** » (explorateur) en tapant sur l'icône Explorateur et sélectionnez le répertoire « SD Card » (carte SD).

Transfert de fichiers

Avant de lire ou de faire jouer des fichiers, vous devez transférer des fichiers de contenu multimédia d'un ordinateur à l'appareil.

- (1) Connectez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.
- (2) Glissez depuis la barre du haut vers le bas pour afficher le message USB tel qu'indique.



- (3) Choisissez "Connecter USB" puis appuyez sur "ouvrir l mémoire USB" afin de connecter l'appareil a votre ordinateur.
- (4) Une fois connecté, deux disques durs amovibles apparaitront sur votre ordinateur : l'un d'eux représente la mémoire interne de l'ordinateur et l'autre, la carte-mémoire insérée dans l'appareil.
- (5) Déconnectez l'appareil du PC sans risque.
 - a) Cliquez à gauche sur l'icône  dans le coin inférieur droit de l'ordinateur de bureau.
 - b) Cliquez sur le message de la petite fenêtre contextuelle disant « Stop the USB Mass Storage Device –Drive (X) ».
 - c) Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.

Remarque : Les applications préinstallées et le SE Android occupent une partie importante de la capacité – près de 1 Gb, il est normal que vous constatiez une grande différence entre l'espace de mémoire disponible et la capacité totale.

Mise sous tension / hors tension

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise en marche sur l'unité jusqu'à ce que vous aperceviez l'écran d'amorçage, puis relâchez. Il peut falloir quelques minutes pour démarrer le système, veuillez attendre avant de poursuivre.



Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise ne marche jusqu'à ce que vous aperceviez l'option « Power Off » (mettre hors tension), tapez sur « Power Off », puis tapez sur « OK ».

Conseil : Cet appareil sommera avec l'écran hors tension s'il demeure inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour mettre l'écran sous tension et le réveiller.


Écran d'accueil



- a. **Aller à l'écran d'accueil**
- b. Faire glisser la barre supérieure vers le bas pour afficher le message d'information.
- c. Connexion sans fil (Wi-Fi)
- d. Charge de la batterie
- e. Heure
- f. g. Augmenter/Diminuer le Volume down/up
- h. Retour
- i. Afficher les options de menu
- j. **Recherche rapide sur Internet** – Vous pouvez saisir ce que vous voulez rechercher dans la barre de recherche (nécessite une connexion sans fil (Wi-Fi).
- k. **Heure actuelle**
- l. **Prévisions météorologiques – villes à l'échelle mondiale** (exige une connexion sans fil (Wi-Fi))
 - Vous pouvez changer la ville en tapant sur le nom de la ville.
- m. **Tip**
- n. **Raccourcis par défaut**
Tapez sur l'icône pour ouvrir l'application correspondante.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis, voir « Personnaliser les éléments de l'écran d'accueil » à la page suivante.
- O. **Lecteur électronique / applications**
 Icône de configuration
Raccourcis vers les réglages du système, les applications ou

Le Menu Démarrer Étendu

Glissez votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller a droite ou a gauche du panneau du menu démarrer étendu.

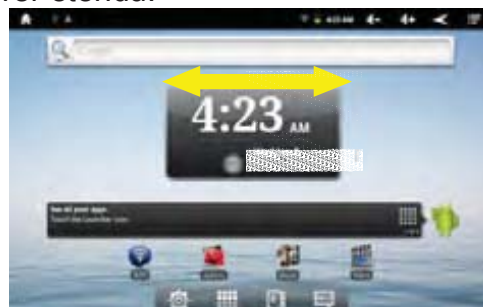


Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant / supprimant des raccourcis et des gadgets logiciels, et en changeant le papier peint.

- Pour ajouter un article à l'écran d'accueil (raccourcis, gadgets logiciels, dossiers, etc.), tapez sur l'icône Menu  puis sélectionnez « Add » (ajouter) . Vous pouvez également toucher l'écran de votre doigt puis choisir un élément de la liste.
- Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil en touchant l'écran de votre doigt puis en choisissant Folders → New Folder. Vous pouvez faire glisser des raccourcis ou des gadgets logiciels vers le dossier.
Pour renommer le dossier, a) tapez pour ouvrir le dossier, b) touchez la barre titre du dossier ouvert avec votre doigt jusqu'à ce que la fenêtre « Rename » (renommer) apparaisse, c) saisir le nom du dossier.
- Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil, touchez du doigt cet article jusqu'à ce qu'il soit surligné, puis faites-le glisser à l'emplacement désiré, puis enlevez votre doigt.
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, gardez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit surligné, faites-le glisser vers la corbeille sous l'onglet **Application**, puis enlevez votre doigt.
- Pour changer le papier peint, à partir de l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Menu , une liste d'options apparaîtra. Tapez sur « Wallpaper » (papier peint), puis choisissez une photo qui servira de papier peint pour l'ordinateur de bureau.
- Pour changer les configurations du système, à partir de l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Menu , puis tapez sur « Settings » (configurations) . Choisissez une catégorie : « Wireless & Networks » (sans fil et réseaux), « Sound & Display » (son et affichage), « Date & Time » (date et heure), etc. Pour plus de renseignements sur les différentes configurations, consultez la section Configurations du système.

Configuration des prévisions météorologiques

- Vous pouvez choisir une ville à l'échelle mondiale qui vous intéresse en tapant sur l'indicateur des prévisions météorologiques. Situez la ville en sélectionnant l'État où elle se trouve ou en saisissant le nom de la ville directement dans le champ « Search City » (recherche une ville).
- Vous pouvez changer l'unité de la température par défaut en cochant ou en désélectionnant l'option « Use Celsius » (utiliser les Celsius).

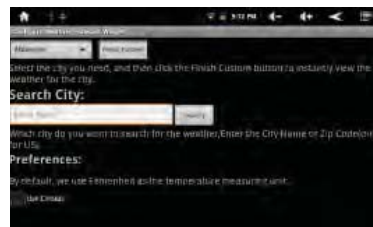

Afficher toutes les applications

L'appareil possède plusieurs applications pratiques préinstallées. Vous pouvez taper sur l'onglet Application  pour les afficher.



Déverrouillage de l'écran

L'écran se verrouille automatiquement après avoir été en attente pendant quelques secondes. Vous devez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage  dans le sens de la flèche avant de continuer à utiliser l'appareil.



Remarque : Le fait de faire glisser l'icône  dans la direction de la flèche aura pour effet de mettre le son en sourdine.

Utilisation de l'écran tactile et des boutons

Actions principales de l'écran tactile

- Dans le cadre de différentes applications, vous pouvez redescendre d'un niveau dans l'interface en tapant sur l'icône Retour  (dans le coin supérieur droit de l'écran).
- Peu importe l'endroit sur l'interface, vous pouvez retourner directement à l'écran principal en tapant sur l'icône Accueil  (dans le coin supérieur gauche de l'écran).
- Dans le cadre de différentes applications, vous pouvez taper sur l'icône **Menu**  pour afficher les options de menu.
- En faisant jouer une vidéo ou une chanson, vous pouvez faire une pause / reprendre en tapant sur l'icône Pause  / Jouer .

Autres actions de l'écran tactile

- Lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez taper sur la barre de progression pour vous rendre directement à un endroit différent dans la vidéo ou la chanson. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour faire glisser le curseur dans la barre de progression à un endroit différent de la vidéo ou de la chanson.



- Dans différents navigateurs (fichier, musique, vidéo, photo, etc.), vous pouvez toucher l'écran de votre doigt puis faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- Dans certains navigateurs (fichier, musique, vidéo, photo, Web, etc.), vous pouvez toucher un article du doigt pour afficher les options.



Accéder à Internet

Votre NextBook est équipé de la technologie sans fil (Wi-Fi) intégrée afin que vous puissiez accéder à Internet sur un réseau sans fil (Wi-Fi).


Vous devez d'abord configurer un réseau sans fil (Wi-Fi). Afin de permettre la procédure de configuration du réseau sans fil (Wi-Fi), vous devez vous trouver dans une zone offrant une connectivité sans fil (Wi-Fi) vous permettant de vous y connecter. Chaque fois que votre NextBook est à portée d'un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de se connecter.

Se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi)

- (1) Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Wi-Fi.
- (2) Tapez sur le réglage « Wi-Fi » pour activer le Wi-Fi.



- (3) Tapez sur « Wi-Fi settings » (configurations du réseau sans fil), votre NextBook commencera automatiquement à balayer à la recherche de réseaux sans fil (Wi-Fi) et les affichera. La liste des réseaux disponibles inclut tous les réseaux sans fil à portée de votre appareil.

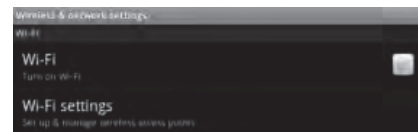

Remarque :

- a) La liste des réseaux disponibles est continuellement rafraîchie.
 - b) Lorsque le réseau sans fil (Wi-Fi) est activé, votre NextBook se connectera automatiquement à vos réseaux configurés lorsqu'ils se trouvent à portée.
 - c) Si votre NextBook trouve un réseau n'ayant jamais été configuré, il affichera une icône d'information.
- (4) Tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter, saisissez les informations requises pour le réseau (mot de passe), puis tapez sur « Connect » (connecter). Votre NextBook tentera alors d'établir une connexion à un point d'accès sans fil avec les paramètres que vous avez saisis. Si la connexion est réussie, le message « Connected to XXX » apparaîtra sous la configuration WIFI.

Connexion évoluée

Pour balayer manuellement les réseaux sans fil (Wi-Fi),

(1) Sur l'écran « Wi-Fi settings » (configuration du réseau sans fil), tapez sur l'icône **Menu** , puis tapez sur « Scan » (balayer).

(2) Si le réseau sans fil (Wi-Fi) auquel vous voulez vous connecter ne figure pas sur la liste, descendre au bas de l'écran, puis tapez sur « Add a Wi-Fi network » (ajouter un réseau sans fil). Saisissez les informations requises, puis tapez « Save » (sauvegarder).

Pour configurer manuellement l'adresse IP, tapez sur l'icône **Menu** , tapez « Advanced », puis saisissez tous les paramètres du réseau requis (« Regulatory domain » (domaine réglementaire, « IP address » (adresse IP), etc.). Vous pouvez obtenir ces paramètres de l'administrateur du réseau.

Lancer le navigateur Web

Tapez sur l'icône Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône **Navigateur**  pour lancer le navigateur Web.

Si vous êtes déjà connecté(e) à un réseau, le navigateur Web s'ouvrira et vous pourrez commencer à naviguer le Web. Pour accéder à un nouveau site Web, tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher le menu, puis sélectionnez « Go » pour saisir une autre adresse.

Remarque : Ce ne sont pas tous les réseaux sans fil qui offrent accès à Internet. Certains réseaux sans fil (Wi-Fi) ne font que connecter plusieurs ordinateurs ensemble sans aucune connexion Internet.

Utiliser le clavier virtuel

Le fait de taper sur un champ de saisie de texte permet d'ouvrir le clavier virtuel. À l'aide du clavier virtuel, vous pouvez saisir l'adresse d'un site Web ou tout texte nécessaire.

Indications




- a. Verrouillage des majuscules
- b. Espacement arrière
- c. Chiffres et caractères / commutateur clavier pour les lettres.
- d. Espacement
- e. Enter

Sélectionner la méthode de saisie



Si vous avez installé plus d'une méthode de saisie sur cet appareil, vous pouvez sélectionner une méthode en a) maintenant le **Recherche rapide sur Internet** enfoncé jusqu'à ce que les configurations du clavier Android apparaissent; b) choisissant « Input Method » (méthode de saisie), puis en

choisissant celle que vous désirez.

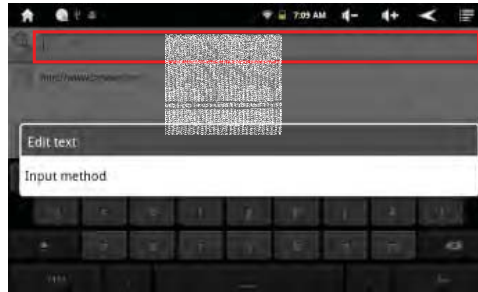

Entrée de caractères spéciaux

Pour entrer des caractères spéciaux tels “à”, maintenez le doigt sur “a” pour voir apparaître le clavier des caractères spéciaux puis, faites glisser votre doigt au caractère désiré sur le clavier. Enlevez alors votre doigt lorsque vous voyez deux lignes apparaître sur le caractère.

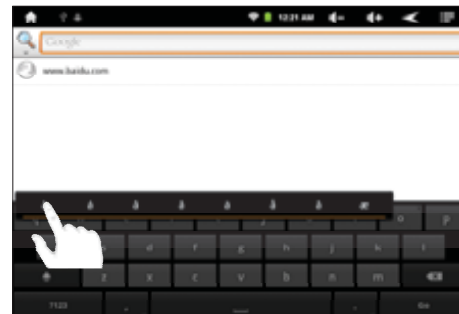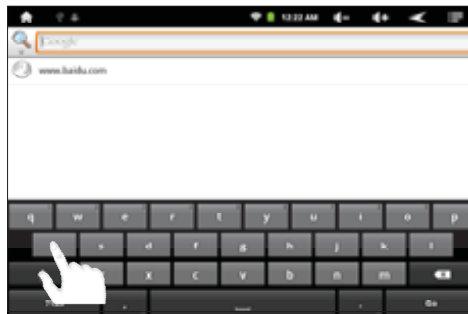

Utiliser le navigateur Web

- Vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas en tapant sur la page et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas (faites attention de ne pas taper sur un lien jusqu'à ce que vous soyez prêt(e)!
- Pour ouvrir un lien, tapez simplement dessus.
- Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web à la fois, les voir toutes en même temps sur l'écran, puis tapez sur l'une d'entre elles pour la voir plein écran.
- Pour retourner à la page précédente que vous venez tout juste de naviguer, tapez sur l'icône Retour .
- Pour afficher la commande de menu disponibles, tapez sur l'icône Menu.
- Pour retourner directement à l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Accueil.
- En fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le navigateur Web, le fait de maintenir un article enfoncé vous donne accès à plus d'options.
- Pour remplir un champ de texte, tapez dans le champ, puis utilisez le clavier virtuel pour taper le texte requis.



Commande de menu du navigateur Web

Lors de la visualisation d'une page, vous pouvez taper sur l'icône Menu  pour afficher la commande de menu.

New window (nouvelle fenêtre)	Vous permet d'ouvrir de nouvelles fenêtres.
Bookmarks (signets)	Ouvrira l'administrateur « Bookmarks » (signets). Vous apercevrez trois onglets : « Bookmarks » (signets), « Most visited » (les plus visités) et « History » (historique). « Bookmarks » (signets) vous montre une liste de signets. Tapez simplement sur l'un d'entre eux pour l'ouvrir dans la fenêtre actuelle. Le fait de maintenir un signet enfoncé vous donnera accès à plusieurs options (vous serez capable de l'éditer, de le supprimer, etc.). Vous pouvez également utiliser l'icône Menu  qui vous permettra de mettre un signet à la dernière page visualisée. « Most visited » (les plus visités) et « History » (historique) vous permet d'accéder vos sites « Most visited » (les plus visités) et de visiter votre historique. Dans l'onglet « History » (historique), l'icône Menu  vous permet d'effacer l'historique.
Refresh/ Stop (Rafraîchir/Arrêter)	« Stop » (arrêter) mettra fin au chargement de la page Web, si le chargement est en cours. « Refresh » (rafraîchir) rafraîchira la page Web actuelle, si le chargement est terminé.
Windows (fenêtres)	Lorsque plusieurs fenêtres sont actuellement ouvertes, tapez sur « Windows » (fenêtre) pour toutes les afficher en même temps sur l'écran. Tapez simplement sur une des petites fenêtres pour la visualiser plein écran ou tapez sur l'icône « Close » (fermer) dans la petite fenêtre pour fermer la fenêtre.
Forward (réacheminer)	Vous permet de passer à la page suivante sur laquelle vous avez navigué.
More (plus)	Vous donnera accès à d'autres options (« Find on page » (trouver sur la page), « Select text » (sélectionner le texte), « Page info », « Downloads » (téléchargements), « Settings »

Lecture d'e-livres

Transférer des e-livres d'un ordinateur

Avant de lire, vous devez transférer ou télécharger des e-livres vers l'appareil.

Vous pouvez copier des e-livres du lecteur local de votre ordinateur à l'appareil par le biais d'une connexion USB (voir la section « Transférer des fichiers » mentionnée plus haut). **Remarque :** Assurez-vous que vos e-livres sont de format PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF ou PDB étant supportés par l'appareil.

Commencer à lire

- (1) Dans le menu démarrer, appuyez sur le raccourci du lecteur de livre électronique pour entrer en mode de livre électronique.
- (2) Appuyez sur les boutons de page pour vous déplacer entre les pages du livre.
- (3) Tapez sur un e-livre pour commencer immédiatement à le lire.



History (historique) et My Library (ma bibliothèque)

Vous pouvez taper sur « History » (historique) pour voir l'historique de votre lecture ou tapez sur « My Library » (ma bibliothèque) pour entrer dans la bibliothèque de e-livres. « History » (historique) affiche tous les e-livres que vous avez lus en fonction de la date. « My Library » (ma bibliothèque) affiche tous les e-livres stockés dans l'appareil.



Remarque : La couverture de l'e-livre sera affichée comme couverture par défaut par l'appareil si l'e-livre ne possède pas de données pour la couverture. C'est pourquoi vous voyez certaines couvertures de e-livres sont les mêmes.

Page précédente/suivante


Lorsque vous lisez un e-livre, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite OU appuyer sur les boutons « **PREVIOUS/NEXT** » sur l'appareil pour passer à la page précédente ou suivante.

Vous pouvez laisser la page ebook haut et le bas automatiquement par :

- a) Vous pouvez taper sur l'icône **Menu**  pour afficher les options de menu ;
- b) Appuyez sur "Auto Flip";
- c) Sélection d'un intervalle de temps retournez.

Augmenter la taille de la police

- (1) Tout en lisant, tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher les configurations du e-livre.
- (2) Tapez sur « Font Size » (taille de la police) pour ajuster la taille de la police.
- (3) Tapez sur la taille que vous voulez, puis tapez sur « OK » pour confirmer.

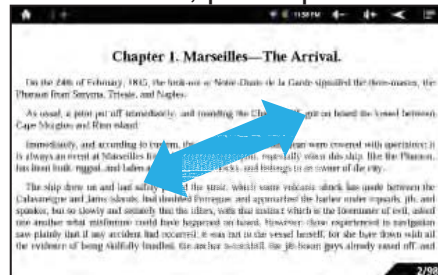

Accéder à une page quelconque

Vous pouvez vous rendre directement à une page que vous avez spécifiée.

- (1) Tout en lisant, tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher les configurations du e-livre.
- (2) Tapez sur « Go to ».
- (3) Tapez sur le champ de saisie du numéro de la page pour afficher le clavier virtuel.
- (4) Tapez sur les chiffres pour saisir le numéro de la page.
- (5) Une fois le numéro de la page saisi, tapez sur « OK » pour passer à la page spécifiée.

Utiliser les signets

Vous pouvez ajouter, supprimer ou charger des signets sur la page.

- (1) Tout en lisant, tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher les configurations du e-livre.
- (2) Tapez sur « Bookmarks » (signets) pour afficher un menu de signets. Utilisez le menu pour ajouter, supprimer ou afficher les signets.

Afficher un bref exposé d'un e-livre

Vous pouvez visualiser un bref exposé d'un e-livre, puis choisir le chapitre que vous désirez ou la section à lire.

- (1) Tout en lisant, tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher les configurations du e-livre.
- (2) Tapez sur « TOC » pour afficher le bref exposé du e-livre, puis tapez sur le chapitre que vous voulez lire.

Accéder à une librairie en ligne

Votre NextBook est équipé d'une librairie en ligne intégrée – KOBO. Vous pouvez acheter des e-livres ou télécharger des e-livres gratuits directement de Kobo.


Remarque : Assurez-vous d'avoir configuré le réseau sans fil (Wi-Fi) avant d'accéder à Kobo.

Acheter des e-livres de Kobo

- (1) Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône « kobo ».
- (2) Tapez sur « SIGN IN OR CREAT AN ACCOUNT » pour ouvrir une session.



- (3) Ouvrez une session avec votre compte, puis saisissez les informations concernant votre compte.
- (4) Allez à la librairie et recherchez des e-livres. Tapez sur l'e-livre que vous voulez acheter.

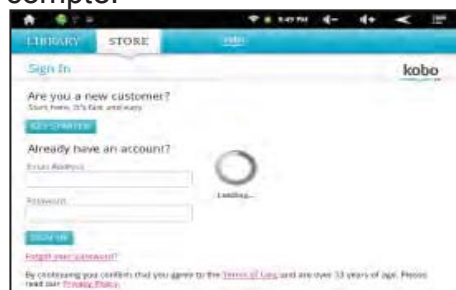

- (5) Tapez sur le bouton « BUY NOW » pour commencer le processus d'achat.
- (6) Saisissez les informations sur votre compte de paiement pour passer à la caisse.



- (7) Vérifiez les informations concernant votre carte de crédit et le prix.
- (8) Tapez sur « Buy Now » pour télécharger l'e-livre.

Remarque : L'e-livre ne sera pas téléchargé sur votre NextBook. Il n'est accessible que si vous ouvrez une session avec votre compte Kobo.

Note: Downloaded e-books are unable to be synchronized to the device's memory. They are accessible only if you sign in with your Kobo account.

Lire des e-livres dans la bibliothèque Kobo.

Les e-livres de Kobo sont sauvegardés dans la bibliothèque Kobo. Ils ne peuvent pas être synchronisés à la mémoire interne de l'appareil. Pour lire des e-livres que vous avez achetés de Kobo,


- (1) Appuyez sur « librairie » pour avoir un aperçu des livres électroniques que vous avez achetés.
- (2) Tapez sur un e-livre et tapez sur « Start Reading » pour lire l'e-livre.




- (3) Tout en lisant, vous pouvez :
- (4) Tournez les pages en appuyant ou en touchant la partie gauche ou droite de l'écran.
- (5) Appuyez sur la partie centrale horizontale de votre écran pour afficher le menu de contrôle.
- (6) Appuyez sur l'icône du menu pour faire apparaître les options du menu avec lesquelles vous pouvez voir le contour du livre électronique, en changer le mode de visualisation (mode de jour ou de nuit) ainsi que modifier la taille et le style des fontes.



(page précédente/suivante)

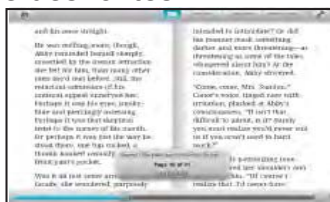

(Menu de contrôle)

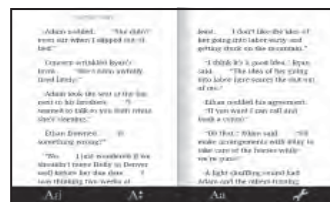

(options)

Faire jouer de la musique


Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Musique pour passer en mode lecteur de musique. Facultativement, vous pouvez taper sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône Musique pour passer en mode musique.

Bibliothèque de musique

Vous devriez entrer dans la bibliothèque de musique une fois le lecteur de musique activé. La bibliothèque de musique affiche vos fichiers de musique classés par catégories (artiste, album, genre, etc.) si vos fichiers de musique contiennent ces étiquettes d'informations sur les chansons. Si certains de vos fichiers de musique ne contiennent pas d'étiquettes d'informations, ils seront

classés comme étant « Unknown » (inconnus) dans la bibliothèque de musique. Lorsque de la nouvelle musique est copiée sur l'appareil, la bibliothèque de musique sera mise à jour automatiquement.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas sur la liste de fichiers pour faire défiler la liste.
- Tapez sur une piste pour faire jouer la piste.
- Pour retourner à l'écran d'accueil, tapez sur  /  / .

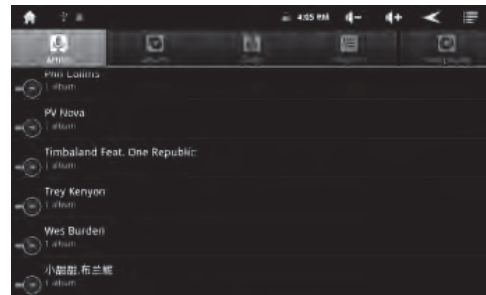

Menu de la bibliothèque de musique


Une fois dans la bibliothèque de musique, vous devriez apercevoir la barre d'outils dans la partie inférieure de l'écran. Tapez et gardez votre doigt sur l'icône et vous devriez voir son nom.

	Songs	Offre une liste de tous les fichiers de musique.
	Artist	Offre une liste des fichiers de musique par artiste.
	Album	Offre une liste des fichiers de musique par album.
	Playlist	Pour afficher les listes d'écoute.
	Now Playing	Pour aller à l'écran « Now Playing ».

Menu du Répertoire Musical

Dans le répertoire, maintenez votre doigt sur une des pistes pour faire apparaître au menu les options suivantes :

- Lecture** – Démarrer la lecture de piste.
- Ajout à la liste d'écoute** – ajoute la piste a la liste d'écoute.
- Suppression** – supprime la piste.
- Recherche** – Recherche d'informations sur la piste.

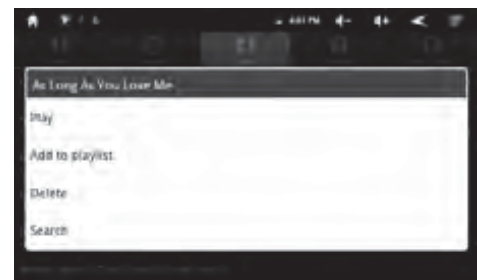


Lecture aléatoire des pistes

Dans le répertoire, sélectionnez l'icône « Menu »  pour afficher les options – Lecture complète, Lecture aléatoire (fête) et Lecture aléatoire complète.

- Lecture Complete** – Lecture des pistes dans l'ordre normal.
- Lecture aléatoire (fête)** – Lecture aléatoire partielle des pistes dans le présent fichier.
- Lecture aléatoire complète** – Lecture aléatoire complète de toutes les pistes présentes dans l'appareil.

Écran de rappel

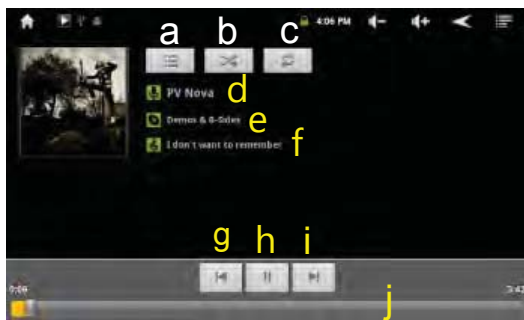

- a. Aperçu des pistes dans la liste
- b. Lecture aléatoire/continue
- c. Répétition /Non-répétition des pistes
- d. Nom de l'Artiste
- e. Couverture de l'album
- f. Nom de l'album
- g. Retour/Piste précédente
- h. Lecture/Pause
- i. Prochaine piste/Avance rapide
- j. Indicateur de Progrès

- Pour faire une pause ou reprendre, tapez sur l'icône Pause / Jouer .
- Pour faire jouer la chanson précédente / suivante, tapez sur / .
- Vous pouvez taper sur la barre de progression pour vous rendre directement dans un endroit différent de la chanson. Vous pouvez également faire glisser le curseur dans la barre de progression vers un endroit différent de la chanson.
- Tapez sur pour ajuster le volume.
- Pour obtenir un aperçu des chansons a la liste, appuyez sur , puis appuyez sur une des chansons pour en avoir un aperçu.
- Pour changer au mode répétition appuyez sur .
- Pour afficher les options du menu, appuyez sur .
- Un appui continu sur le titre de la piste permet de rechercher l'information de la chanson sur internet.
- Pour retourner directement à l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Accueil ou l'icône Retour .

Menu de lecture

Lorsque la piste joue, vous pouvez appuyer sur l'icône Menu pour afficher les options du menu suivantes :

Répertoire Musical – Revenir au répertoire musical.

Lecture aléatoire (fête) – Lecture aléatoire partielle des pistes dans le présent fichier.

Ajouter à la liste d'écoute – ajout de la piste a la liste d'écoute.

Supprimer – Supprime la chanson.

Effets Sonores – Modifie le mode de l'égaliseur.



Liste d'écoute

La liste d'écoute est la liste de pistes audio que vous avez ajoutées manuellement.


Pour faire jouer la liste d'écoute,

Dans le répertoire musical, pour afficher la liste, appuyez sur l'icône de la liste d'écoute



. Toutes les chansons que vous y avez ajoutées sont répertoriées.

Appuyez sur une chanson pour en commencer la lecture.

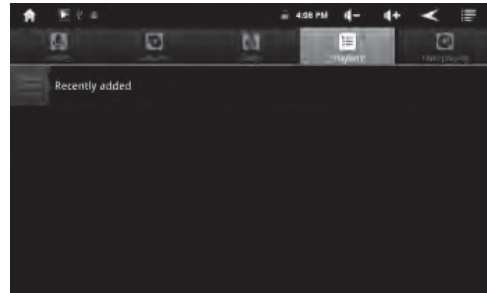

Faire jouer des vidéos


Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône Musique pour passer en mode lecteur de musique. Facultativement, vous pouvez taper sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône Vidéo pour passer en mode vidéo.

Naviguer à travers les fichiers vidéo

Vous devriez apercevoir la liste de vidéos lorsque vous entrez dans le lecteur de vidéos.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas sur la liste de vidéos pour faire défiler la liste de vidéos vers le haut et vers le bas.
- Tapez sur une vidéo pour la faire jouer.
- Pour retourner directement à l'écran d'accueil en tapant sur l'icône Retour ◀ ou l'icône Accueil 🏠.

Écran de rappel

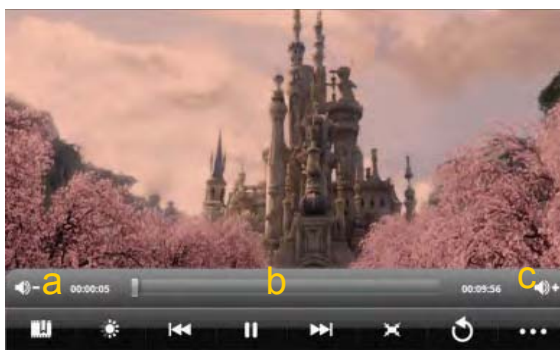

- a. VOL-
- b. Barre de progression
- c. VOL+
- d. Signet
- e. Luminosité
- f. Vidéo précédente/ rembobiner
- g. Jouer/Pause
- h. Prochaine vidéo / Avance rapide
- i. Mode de visualisation
- j. Sortie
- k. Configurations des vidéo

- Tapez sur l'icône / pour faire une pause/reprendre la vidéo.
- Tapez sur pour afficher la commande de menu.
- Tapez sur la barre de progression pour aller directement dans un endroit différent de la vidéo. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour

faire glisser le curseur dans la barre de progression à un endroit différent de la vidéo.

- Tapez sur   pour ajuster le volume.
- Tapez sur  pour établir un signet à l'endroit actuel de la vidéo. Veuillez noter que seulement un signet peut être établi sur une vidéo et que le nouveau signet remplacera l'ancien. Pour recommencer à faire jouer la vidéo à partir du signet, allez à l'écran d'accueil, entrez dans le lecteur vidéo et tapez sur la vidéo comportant un signet. Vous devriez être invité(e) à « Play from beginning » (jouer à partir du début) et « Play from bookmark » (jouer à partir du signet). Sélectionnez « Play from bookmark » (jouer à partir du signet). Par défaut, la vidéo joue à partir du début. Pour supprimer le signet, tapez sur  pour afficher le menu, puis choisissez « Delete Bookmark » (supprimer le signet).
- Tapez sur  pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Tapez sur  /  pour faire jouer la vidéo précédente ou la vidéo suivante.
- Tapez sur  pour changer le rapport hauteur/largeur de l'écran.
- Tapez sur  pour arrêter et retourner à la liste de vidéos.

Remarque : Certains fichiers vidéo peuvent ne pas jouer correctement avec cet appareil. Référez-vous aux spécifications techniques à la fin du manuel et assurez-vous que la résolution vidéo, l'encodage ou le type de fichier est supporté(e).

Configurations du rappel de vidéos

Tapez sur l'icône  pour afficher les configurations des vidéos.


Play from beginning (jouer à partir du début) (cela supprimera le signet)	Supprimer le signet et jouer à partir du début.
Delete Bookmark (supprimer le signet)	Supprimer le signet de la vidéo.
Help (aide)	Obtenir des instructions sur la façon de faire jouer une vidéo.
Play Mode (Mode jouer)	Single – fait jouer la vidéo actuelle puis cesse de jouer. Repeat One – Répète la vidéo actuelle. Repeat All – Répète toutes les vidéos.
Return (Retour)	Quitter le menu

Voir des photos

Sur l'**écran d'accueil**, tapez sur l'icône **Galerie** pour passer en mode visionneur de photos. Facultativement, vous pouvez taper sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône **Galerie** pour entrer dans la galerie de photographies.

Viewing Photos

- (1) Les dossiers contenant des photos seront affichés lorsque vous ouvrirez la galerie. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir à son tour.

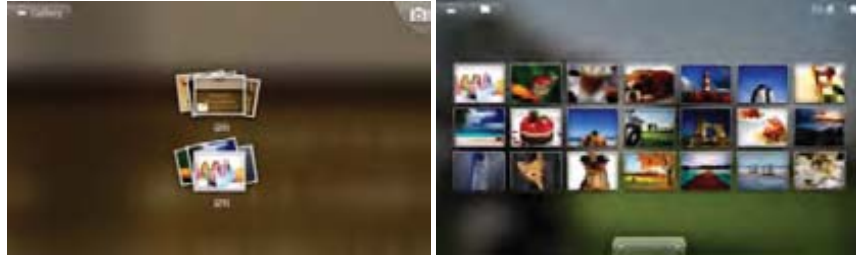

- (2) Les photos du dossier ouvert seront affichées en miniatures. Vous pouvez faire glisser vos doigts à l'écran ou appuyer sur ◀ ▶ pour fureter les miniatures des photos.
- (3) Vous pouvez appuyer sur le bouton de bascule miniature/groupe  pour afficher les miniatures ou les groupes de photos par date.



- (4) Appuyez sur la miniature d'une des photos pour la voir au plein écran.




- (5) Pour afficher la photo suivante/précédente, faites glisser votre doigt horizontalement à l'écran.





- (6) Pour faire un zoom avant ou arrière de la photo, pincez la photo avec vos doigts.

Barre D'affichage

Lorsque vous visionnez la photo, vous pouvez appuyer sur l'écran ou sur l'icône menu  pour afficher un menu flottant.

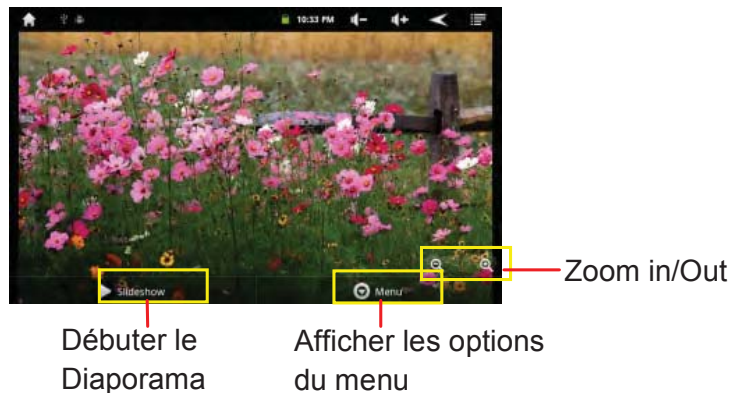

Appuyer sur “Menu” peut afficher d’autres options du menu.

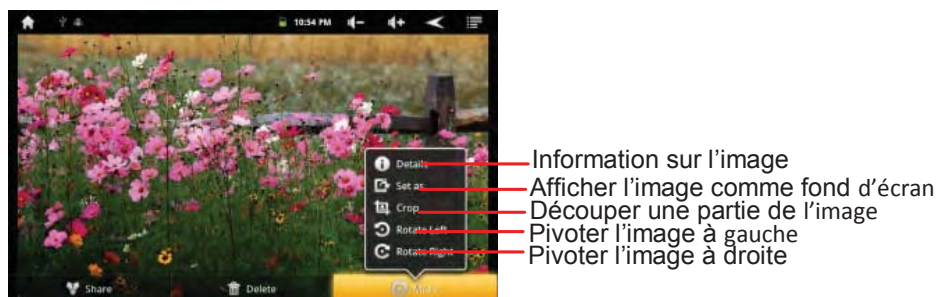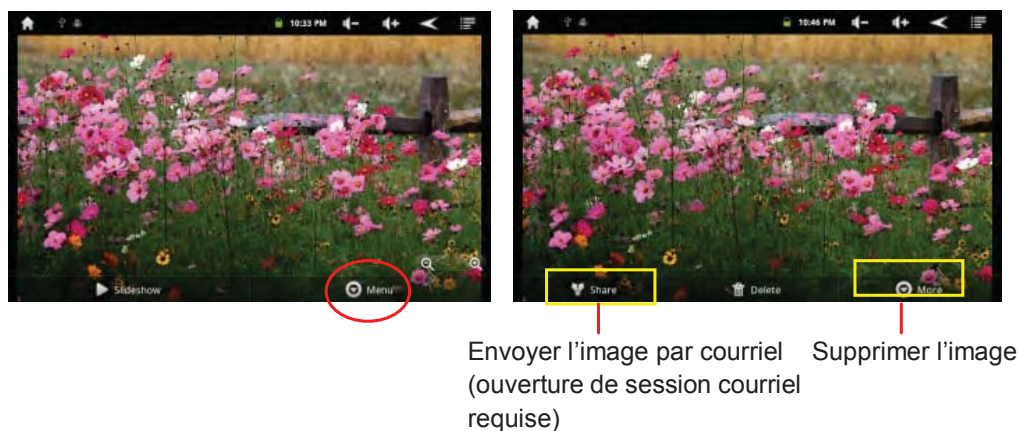

Diaporama

Pour débuter un diaporama automatique, appuyer sur l'écran pour afficher un menu flottant puis appuyez sur “Diaporama” sur la barre d'outils. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

Utilisation de la camera

L'appareil comporte une video intégrée qui vous permet de réaliser des segments

vidéo ou bien de prendre des photos. Appuyez sur **L'onglet Application** pour afficher les applications puis sélectionnez **“Camera Video”/ “Camera”** pour basculer au mode Video/Photographie.

- Pour commencer à faire un clip video, appuyez sur le

bouton marche/arrêt




Pour démarrer

l'enregistrement video.

Appuyez une autre fois sur

le bouton marche/arrêt pour arrêter l'enregistrement video ou la photo.

- Un aperçu de l'extrait video / de la photo peut être visionné dans la fenêtre d'aperçu.
- Pour lire le video que vous avez produit, allez au lecteur video puis appuyez sur le video.
- Pour voir la photo que vous avez prise, allez au mode de visionnement d'image puis appuyez sur la photo.

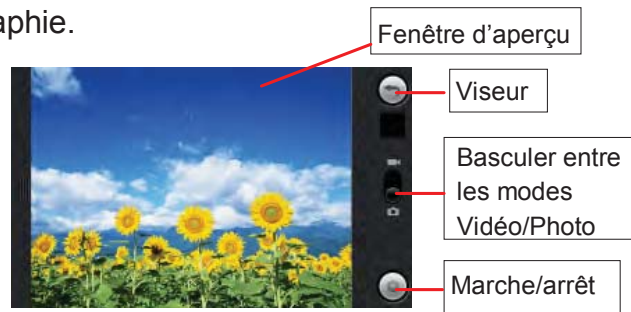

Explorateur de fichiers

Vous pouvez explorer les dossiers et fichiers avec les applications Explorateur et Astro. Dans le menu démarrer, appuyez sur le raccourci des applications pour afficher toutes les applications puis appuyez sur l'icône Explorateur ou Astro pour entrer en mode explorateur de fichiers.



Utilisation de l'explorateur

Naviguer à travers les fichiers et les dossiers

- Vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- Pour ouvrir un fichier ou un dossier, tapez sur le fichier/dossier.
- En tapant sur l'icône Menu , vous pouvez gérer les applications



(voir les détails dans la section « Gérer des applications tierces »).

- Vous pouvez monter ou descendre d'un niveau dans l'interface en tapant sur l'icône Retour  ou l'icône Suivant .
- Vous pouvez descendre d'un niveau dans le répertoire en tapant sur le bouton Niveau supérieur .
- Où que vous vous trouviez dans l'interface, vous pouvez retourner directement à l'écran d'accueil en tapant sur l'icône Retour  ou l'icône Accueil .
- Tapez sur l'icône Accueil  pour aller au répertoire racine.

Utiliser la barre d'outils

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour naviguer à travers le mémoire interne/carte mémoire de l'appareil et supprimer ou copier des fichiers.

Taper sur la zone grise permet de cacher/afficher la barre d'outils.




Faire glisser votre doigt sur la barre d'outils permet de parcourir tous les outils.

Home	Pour aller à l'écran d'accueil.
LevelUp	Pour descendre d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Pour sélectionner plus d'un fichier.
Editor	Pour copier, supprimer, déplacer, coller ou renommer le fichier ou dossier.
Back	Pour descendre d'un niveau dans l'interface.
Next	Pour avancer d'un niveau dans l'interface.

Copier/déplacer des fichiers et des dossiers

- (1) Parcourir la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez copier ou déplacer.
- (2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
- (3) Sélectionnez « Copy » (copier) ou « Move » (déplacer) à partir du menu contextuel.
- (4) Naviguez vers l'endroit où vous désirez copier ou déplacer le fichier/dossier.
- (5) Sélectionnez l'icône Éditeur  à partir de la barre d'outils, puis choisissez « Paste » (coller).

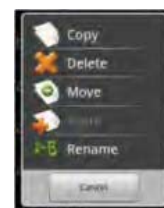

Supprimer des fichiers et des dossiers

- (1) Parcourez la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez supprimer.
- (2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
- (3) Sélectionnez « Delete » (supprimer) à partir du menu contextuel, puis sélectionnez « Delete » (supprimer) pour confirmer ou « Cancel » (annuler) pour quitter.

Renommer des fichiers et des dossiers

- (1) Parcourez la liste de fichiers en faisant glisser votre doigt pour sélectionner le fichier/dossier que vous désirez renommer.
- (2) Gardez le doigt sur le fichier/dossier sélectionné jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse.
- (3) Sélectionnez « Rename » (renommer) à partir du menu contextuel.
- (4) Tapez sur le champ de saisie pour afficher le clavier virtuel, puis choisissez les lettres à partir du clavier virtuel pour renommer le fichier/dossier.
- (5) Tapez sur « OK » pour confirmer le nouveau nom.

Sélectionner plusieurs éléments


Vous pouvez sélectionner plus d'un fichier ou dossier ensemble.

- (1) Sur la barre d'outils, tapez sur l'icône **Multi** .
- (2) Tapez sur les fichiers/dossiers que vous désirez choisir. Le nom du fichier/dossier devient rouge lorsqu'il est sélectionné. (Pour désélectionner le fichier/dossier, tapez de nouveau dessus.)
- (3) Une fois la sélection effectuée, vous pouvez supprimer, copier ou déplacer les fichiers sélectionnés en tapant sur l'icône **Éditeur** .

Utilisation d'ASTRO

Navigation dans les dossiers et fichiers

- Vous pouvez glisser votre doigt de haut en bas pour faire défiler la liste de haut en bas.
- Pour ouvrir un fichier ou dossier, appuyez sur le fichier/dossier.
- Appuyez sur l'icône du menu , vous pouvez alors gérer les applications (voir de plus amples détails dans la section « Gestion d'applications de tiers »).
- Vous pouvez avancer ou reculer d'un niveau dans l'interface en appuyant sur l'icône **Retour**  ou **Suivant** .
- Vous pouvez monter d'un niveau dans le dossier en appuyant sur le bouton de montée de niveau .
- A n'importe quel moment où vous êtes dans l'interface, vous pouvez retourner

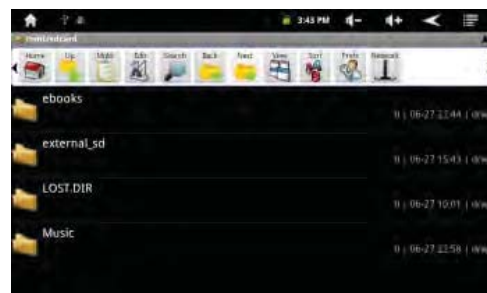

directement à l'écran de démarrage appuyant sur l'icône Retour  ou sur l'icône de démarrage .

- Appuyez sur l'icône de démarrage  pour vous rendre au répertoire racine.

Utilisation de la barre d'outils

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour naviguer dans la mémoire interne de votre appareil ou dans la carte mémoire et effacer ou copier des fichiers.

Demarrer	Aller a l'ecran de demarrage.
Haut	Reculer d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Sélectionnez plus d'un fichier.
Editer	Copier, coller, supprimer, déplacer, or renommer le fichier ou dossier.
Rechercher	Recherche d'un fichier ou dossier spécifique.
Retour	Reculer d'un niveau dans l'interface.
Suivant	Avancer d'un niveau dans l'interface.
Affichage	Afficher les dossiers et fichiers en liste ou en icones.
Trier	Tri des fichiers et dossiers par nom, date, taille ou type.
Preferences	Préférences pour l'ASTRO
Reseau	Activation de réseau sans-fil ou Bluetooth.

Copier/Deplacer Fichiers et dossiers

- (1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le fichier/dossier que vous voulez.
- (2) Appuyez sur l'icône Multi  et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier (s) que vous voulez. En appuyant, vous pouvez sélectionner plusieurs items. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l'icône Annuler .
- (3) Sélectionnez "Copier" ou "déplacer" a partir du menu contextuel.
- (4) Naviguez à l'endroit ou vous voulez déplacer/copier le fichier.
- (5) Sélectionner l'icône Éditer  depuis la barre d'outils puis choisissez "Coller".

Suppression de Fichiers ou de Dossiers Delete Files and Folders

- (1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez.
- (2) Appuyez sur l'icone Multi  et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs items en appuyant ainsi. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l'icône Annuler .
- (3) Sélectionnez "supprimer" du menu contextuel et sélectionnez "supprimer" pour confirmer.

Compression de Fichiers/Dossiers avec Zip

- (1) Naviguez dans les fichiers/dossiers et trouvez le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez.

- (2) Appuyez sur l'icône Multi  et appuyez sur le(les) fichier(s) /dossier(s) que vous voulez. Vous pouvez sélectionner plusieurs items en appuyant ainsi. Pour désélectionner un (des) item(s), appuyez sur l'icône Annuler .
- (3) Sélectionnez "Zip" depuis le menu contextuel.
- (4) Entrez un nom pour le fichier zip puis appuyez sur "Créer".

Options de fichiers

Vous pouvez maintenir votre doigt sur un item pour afficher les options suivantes:


Détails – information sur le fichier

Ouvrir avec – ouvre le fichier avec une autre application.

Éditer – copier, supprimer, déplacer le fichier, ou en faire un zip.

Envoyer – Envoyer le fichier par courriel (ouverture de session courriel requise)

Établir comme – Établir le fichier sur le bureau

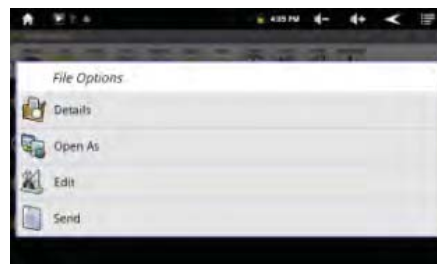

Envoi/Réception de Courriels

Cet appareil possède une application Courrier électronique préinstallée. Vous pouvez envoyer ou recevoir des courriels d'Internet en tout temps avec cet appareil. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet avant d'utiliser le service de courriels.

Sur l'écran d'accueil, tapez sur le raccourci Applications pour afficher toutes les applications, puis tapez sur l'icône Courrier électronique pour lancer l'application Courrier électronique.

Établir un compte de courrier électronique

Vous devez d'abord établir un compte de courrier électronique pour recevoir ou envoyer des courriels.

- (1) Lancer l'application Courrier électronique en tapant sur l'icône de l'application **Courrier électronique** et vous serez invité(e) à établir un compte.
- (2) Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Vous pouvez établir ce compte comme étant le compte par défaut en sélectionnant l'option « Send email from this account by default » (Envoyer des courriels de ce compte par défaut).
- (3) Tapez sur « Manual Setup » pour établir les informations du serveur de courrier électronique.
- (4) Choisissez le type de serveur parmi POP3, IMAP ou Exchange pour les courriels entrants.



Pour déterminer le type de votre serveur de courriel électronique, vous pouvez consulter le fournisseur de service, l'administrateur du réseau ou rechercher ces informations sur Internet.

- (5) Saisissez les informations requises (serveur, port, etc.) Vous pouvez obtenir les informations du fournisseur de service, de l'administrateur du réseau ou de l'Internet.
- (6) Choisissez le type de serveur pour les courriels sortants et saisissez les informations requises au sujet du serveur.
- (7) Cliquez sur « Next » pour poursuivre. Votre NextBook vérifiera les configurations du serveur. Lorsqu'il vous invite en disant « Your account is set up, and email is on its way » (votre compte est établi et un courriel est en route), votre compte a été établi avec succès.
- (8) Saisissez votre nom, puis tapez sur « Done » pour terminer.

Remarque : Si vous avez plus d'un compte, chaque fois que vous lancez l'application Courrier électronique, vous saisissez le compte Courrier électronique par défaut.

Gérer les comptes

Vous pouvez établir plus d'un compte et gérer ces comptes en vérifiant les informations au sujet du compte, en ajoutant un autre compte ou en supprimant un compte.

Ajouter un autre compte

Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous le souhaitez.

- (1) Lancez l'application Courrier électronique, puis tapez sur l'icône **Menu**  pour afficher les éléments du menu. Choisissez « Accounts » (comptes) pour afficher les comptes.
- (2) Tapez sur l'icône Menu  pour afficher la commande de menu, puis choisissez « Add account » (ajouter un compte).
- (3) Suivez les étapes sur la façon d'établir un compte Courrier électronique pour ajouter un compte.

Supprimer un compte de courrier électronique

- (1) Lorsque vous vous trouvez dans la boîte aux lettres électronique, tapez sur l'icône Menu  pour afficher la commande de menu.
- (2) Tapez sur « Accounts » (comptes) pour afficher tous les comptes de courrier électronique.
- (3) Gardez le doigt sur le compte que vous désirez supprimer jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- (4) Tapez sur « Remove Account » (supprimer le compte), puis tapez sur « OK » pour confirmer.

Vérifier la configuration d'un compte

- (1) Lorsque vous vous trouvez dans la boîte aux lettres électronique, tapez

sur l'icône Menu  pour afficher la commande de menu.

- (2) Tapez sur « Accounts » (comptes) pour afficher tous les comptes de courrier électronique.
- (3) Gardez le doigt sur le compte que vous désirez vérifier jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
- (4) Tapez sur « Account settings » (configurations du compte), vous devriez alors apercevoir toutes les informations sur les configurations se rapportant au compte. Vous pouvez éditer ces configurations comme vous le souhaitez.

Visualiser les courriels

Vous devriez accéder à votre boîte aux lettres lorsque vous lancez l'application du courrier électronique.

- Dans la boîte aux lettres, vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas pour parcourir la liste de courriels.
- Tapez sur un courriel pour l'ouvrir.
- Le fait de garder votre doigt sur le courriel vous permet d'afficher un menu. Avec le menu, vous pouvez ouvrir, répondre, réacheminer ou supprimer le courriel.

Commande de menu du courrier électronique

À partir de la liste de courriels, tapez sur l'icône Menu  pour afficher le menu.

Refresh	Rafraîchir les courriels
Compose	Composer un nouveau courriel
Folders	Returner à la boîte aux lettre
Accounts	Visualiser tous les comptes de courrier électronique
Account Settings	Vérifier les configurations de votre compte

Lecture de Documents Office

Cet appareil supporte les documents Microsoft office avec son application OfficeSuite intégrée. Vous pouvez lire des documents en format Word, Excel ou PPT etc.

- (1) Copie de documents Office a l'appareil par connexion USB.



- (2) Démarrage de l'application OfficeSuite.

- (3) Localisez un document office au moyen de l'explorateur de fichiers.
- (4) Appuyez sur le document pour l'ouvrir. Sur la page d'ouverture, vous pouvez faire glisser votre doigt de haut en bas et tourner la page.



- (5) Vous pouvez appuyer sur l'icône du menu pour en afficher les options. Avec ces options, vous pouvez rechercher des textes spécifiques ou compter les mots dans le document.



Gérer des applications tierces

Votre NextBook peut accueillir plusieurs applications tierces utiles. Vous pouvez acheter les applications pour ajouter de la fonctionnalité à votre appareil. Elles sont disponibles en ligne sur Internet ou directement sur votre produit.

Applications préinstallées

Des applications ont été préinstallées lors de la fabrication de l'appareil. Vous pouvez les visualiser en tapant sur l'icône Applications . Il s'agit d'un lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur de photos, réveil, calculatrice, etc.

Installer des applications

Vous pouvez installer des applications manuellement en suivant ces étapes :

- (1) Téléchargez le fichier d'installation directement de la bibliothèque d'applications (SLIDE ME, par exemple). Assurez-vous que le fichier est de format .apk qui est supporté par le système de votre NextBook.
- (2) Connectez votre NextBook à un ordinateur avec le câble USB.
- (3) Copiez le fichier d'installation sur votre NextBook.
- (4) Déconnectez votre NextBook de l'ordinateur.
- (5) Mettez votre NextBook sous tension puis passez en mode explorateur de fichier avec l'explorateur. (6) Situez le fichier d'installation, puis ouvrez-le.
- (7) Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application.
- (8) Une fois l'application installée, vous pourrez la trouver dans l'onglet Application.

Désinstaller des applications

- (1) Tapez sur le raccourci « Settings » (configurations) sur l'écran d'accueil pour afficher toutes les configurations du système.
- (2) Sélectionnez « Applications ».
- (3) Sélectionnez « Manage Applications » (gérer les applications).
- (4) Tapez sur l'application que vous désirez désinstaller.
- (5) Tapez sur « Uninstall » (désinstaller) pour désinstaller l'application.

Remarque :

- Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées.
- Certaines des applications développées pour Android Mobile peuvent ne pas fonctionner correctement dans le NextBook.

Veuillez consulter le développeur de logiciel respectif pour de plus amples renseignements.

Gérer des tâches

Votre NextBook peut effectuer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous pouvez visualiser des photos tout en écoutant de la musique. Le mode multitâche est utile mais inefficace lorsqu'il y a trop de tâches effectuées en même temps. Afin de sauvegarder la mémoire du système et améliorer la performance du système, vous pouvez mettre fin à certaines tâches que vous n'utilisez pas pour l'instant.

- (1) Tapez sur l'application « Advanced Task Killer ».



- (2) Tapez sur la tâche à laquelle vous voulez mettre fin.



- (3) Tapez sur « KILL selected apps » pour mettre fin à la tâche.

Configurations du système

Sur l'écran d'accueil, tapez sur « **Settings** » (configurations) et choisissez une catégorie : « **Wireless & Networks** » (sans fil et réseaux), « **Sound & Display** » (son et affichage), « **Date & Time** » (date et heure), etc.

- Lorsqu'une flèche de déplacement vers le bas apparaît à la droite d'un

paramètre, cela signifie que cette configuration inclut des sous-paramètres. Tapez sur le paramètre pour afficher la liste de sous-paramètres.

- Lorsqu'une case à cocher apparaît à la droite d'un paramètre, tapez dessus pour activer ou désactiver cette option.
- Lorsque cela est possible, vous pouvez utiliser votre doigt pour faire défiler vers le haut et vers le bas afin de révéler les configurations que vous ne voyez pas dans un premier temps.
- Lorsque vous avez terminé d'ajuster vos configurations, tapez sur l'icône Précédent ◀ pour retourner à la liste de configurations ou tapez sur l'icône Accueil 🏠 pour aller directement à l'écran d'accueil. Vos configurations sont sauvegardées instantanément.

Demander de l'Aide

Lors de l'utilisation de l'appareil, il se peut que vous ayez des questions ou que vous vouliez en savoir plus sur le produit. Pour plus de commodité, l'appareil offre un raccourci au guide de l'utilisateur et à la foire aux questions. Vous pouvez l'obtenir en appuyant sur l'icône Aide dans le menu Démarrer.



Dépannage

Réinitialiser cet appareil

- Au cas où cet appareil venait à figer, vous pouvez forcer l'appareil à s'éteindre en maintenant la touche de mise en marche enfoncée pendant 15 secondes.
- Si la touche de mise en marche ne réinitialise pas votre appareil, utilisez le bouton « trou d'aiguille de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil.

Specifications

Élément	Description
UC	Basée sur Cortex-A8 Fréquence de l'UC principale : 1G MHz

DDR		2X256MB	
Système d'exploitation intégré		Android OS 2.3	
Matériel		PC IBM ou PC compatible, ordinateur portable ou Macintosh avec port USB	
Mémoire interne		Flash: 4GB, 8GB, 16GB(Optional)	
Type de carte de mémoire		Carte SD : 1 Gb, 2 Gb, 4 Gb (SDHC), 8 Gb (SDHC), 16 Gb (SDHC), 32GB(SDHC)(Optional)	
Système d'exploitation		Windows 2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 ou supérieur	
Interface		USB 2.0 haute vitesse/ SD (compatible SDHC)/ 3,5mm écouteurs	
Connexion		Sans fil (Wi-Fi) (802,11 b/g/n)	
Détecteur de gravité		Support 360 mises à jour du système	
E-livre	Format de fichier	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF	
	Format de codage	TXT / FB2/PDB/RTF Format : .open PDF / EPUB Format : .open	
Format photo		JPEG(Baseline) /BMP/ GIF(Statique)/ PNG	
Audio	Format de fichier	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC	
	Format de codage	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3) : 8~48KHZ/8~320Kbps, CBR and VBR	
		WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48KHZ	
		WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8 ~ 48KHZ	
		OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ	
		FLAC(Compress Level 0~8): 8~48KHZ	
		APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99,normal and fast) : 8~48KHZ	
		AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8~48KHZ	
Video	Format de fichier	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV	
	Format de codage	AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps (Max)
			Audio Codec: MP2/ MP3/ AC3/ AAC/ PCM/ DTS
		3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1920*1088 pixels/ 30FPS/38.4Mbps (Max.)
			H.264: 1920*1088 pixels/ 30FPS/ 20Mbps (Max)

			Audio Codec:MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(Real video 8/9) :	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps(Max)
			Audio Codec: Cook/AAC
		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088pixels/30FPS/38.4Mbps(Max)
			Audio Codec: MP3
		MKV(H.264,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6,MS MPEG4 V3)	Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
			MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6:1920*1088 pixels /30FPS (Max)
			H.264: 1920*1088 pixels/ 30FPS/ 57.2 Mbps (Max.)
		MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixels /30FPS/ 38.4 Mbps (Max.)
			H.264: 1920*1088pixels /30FPS /57.2 Mbps (Max.)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	1920*1088pixels/30FPS/80Mbps(Max.)
			Audio Codec: MP2/MP3
Vitesse de lecture		8,7-9MB/S (MLC flash)	
Vitesse d'écriture		4,5-4,8MB/S (MLC flash)	
Temps de chargement de la batterie		Environ 5 heures	
Durée de vie de la batterie		Environ 7 heures de musique Environ 6 heures de vidéo Environ 6 heures de navigation sur le Web	
Affichage		9,0 po TFT LCD, Pavé tactile (pavé tactile capacitif), 1280X800 pix.	

Déclaration de la FCC

Avertissement de la FCC

Le présent équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B en vertu des normes prescrites au chapitre 15 des règles édictées par la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une

protection appropriée contre les interférences nuisibles chez les particuliers. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions; il peut causer des perturbations avec les communications radio. Toutefois, rien ne peut garantir que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si le présent équipement ne cause pas des interférences dangereuses à la réception de la radio ou de la télévision qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé(e) à corriger les interférences en faisant appel à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel il est présentement connecté.
- Consultez le détaillant ou un(e) technicien(ne) de radio/télévision expérimenté(e) pour obtenir de l'aide.

Conformité à la FCC :

- Afin d'assurer le maintien de la conformité, veuillez suivre les instructions d'installation ci-jointes.
- Utilisez uniquement les câbles d'interface de protection fournis pour connecter à l'ordinateur.

Tout changement ou modification non autorisé(e) apporté(e) au présent équipement aura pour effet d'annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme à la sous-partie B de la partie 15 des règles édictées par la FCC. L'exploitation est sujette aux conditions suivantes : Le présent appareil peut ne pas causer d'interférences dangereuses et (2) le présent appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Le présent produit peut recevoir des interférences radio causées par des téléphones cellulaires ou d'autres produits durant son fonctionnement.

Si de telles interférences sont évidentes, veuillez augmenter l'écart entre le produit et le téléphone cellulaire ou l'autre produit. Exigences d'Industrie Canada :

Le présent appareil de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

D'autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans les présentes instructions sont habituellement des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de fabricants qui ont développé le système ou le produit concerné. Les symboles ^{MC} et ^{MD} sont utilisés pour identifier les marques de commerce enregistrées et les marques de commerce dans les présentes instructions.

Le présent manuel était correct et complet au moment de l'impression. Toutefois, de nouvelles spécifications et de nouvelles mises à jour peuvent avoir lieu en tout temps sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, republiée, reproduite, transmise ou distribuée de quelque façon que ce soit sans l'accord écrit préalable d'E Fun. Toute distribution non autorisée du présent manuel est expressément interdite.

E Fun peut juger nécessaire de modifier, amender ou sinon changer ou mettre à jour le présent manuel. Nous nous réservons le droit de ce faire en tout temps sans préavis. Toutes les spécifications et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les captures d'écran illustrées sont simulées et peuvent ne pas représenter l'écran actuel sur les unités de production vendues aux consommateurs.

Pour les manuels d'instructions, des lecteurs mis à jour et d'autres informations, assurez-vous de visiter notre site Web à :

www.nextbookusa.com

Ou écrivez-nous à : E Fun

136 N. Grand Avenue # 148

West Covina, CA 91791

É.-U. © Droits d'auteur 2011

