

User guide

Guide d' utilisation



9251446
Issue 1

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-88 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection at the product end-of-life. This applies to your device but also to any enhancements marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on and Pop-Port are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

EXPORT CONTROLS

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

9251446/Issue 1

Contents

For your safety.....	6
About your device.....	6
NETWORK SERVICES.....	6
Enhancements, batteries, and chargers.....	7

1. Get started.....	8
Insert the SIM card and battery.....	8
Insert and remove a memory card.....	9
Switch on your device.....	9
Charge the battery.....	10
Enter first settings.....	10
CD-ROM.....	10

2. Your device.....	11
Keys and parts.....	11
Front view.....	11
Side view.....	12
Key functions.....	12
Keyguard.....	13
Common actions in several applications.....	13
Write text.....	13
Copy and paste text.....	13
Cut and paste text.....	13
Change the writing language.....	14
Help and tutorial.....	14
Device help.....	14
Tutorial.....	14
Volume control.....	14
Connectors.....	14
Type label.....	15
Antennas.....	15
Electronic components.....	15
About the display.....	16
Standby modes.....	16
Active standby mode.....	16
Standby mode.....	17
Shortcuts in the standby mode.....	17
Display indicators.....	18
Memory.....	18
Removable memory.....	18
Device memory.....	18
Monitor device memory.....	18
Memory card.....	19
MiniSD.....	19
Memory card security.....	19
Unlock a memory card.....	19
Transfer content.....	19
Bluetooth or infrared.....	19
Synchronize data.....	20
Settings.....	20
Menu.....	20
Scroll and make selections.....	21
Nokia PC Suite.....	21

3. Make calls.....	22
Vanity dial.....	22
Answer a call.....	22
Options during a call.....	23
Log.....	23
Log settings.....	23
Voice commands.....	23
Make a call.....	24
Launch an application.....	24
Change profiles.....	24
Voice command settings.....	24

4. Clock.....	25
Alarm clock.....	25
Add and delete cities.....	25

5. Contacts.....	26
Manage contact groups.....	26
Manage default information.....	26

Copy contacts.....	26
Select ringing tones for contacts.....	27
Business cards.....	27

6. Tools.....	28
Application manager.....	28
Install applications and software.....	28
View and remove software.....	28
View the installation log.....	28
Settings.....	28
Specify Java application security settings.....	28
Positioning.....	29
Navigator.....	29
Navigation view.....	29
Position view.....	30
Trip distance view.....	30
Manage waypoints.....	30
Navigator settings.....	30
Landmarks.....	30
Landmark categories.....	30
Edit landmarks.....	31
Receive landmarks.....	31
Nokia Catalogs.....	31
Open a catalog.....	31
Open a folder.....	32
Catalogs settings.....	32
Sett. wizard.....	32
E-mail.....	32
Operator.....	32
Voice aid.....	33

7. Organiser.....	34
Calendar.....	34
Create calendar entries.....	34
To-do.....	34
Calendar settings.....	34
Calendar views.....	35
Month view.....	35
Week view.....	35
Day view.....	35
To-do view.....	35
Send calendar entries.....	35
Add a received calendar entry.....	35
Notes.....	35
Calculator.....	35
Converter.....	36
Convert measurements.....	36
Set base currency and exchange rate.....	36
Voice mailbox.....	36

8. Messages.....	37
Organize messages.....	37
Search for messages.....	37
Inbox.....	37
My folders.....	37
Draft messages.....	38
Sent messages.....	38
Outbox.....	38
Delivery reports.....	38
Messaging settings.....	38
Other settings.....	38
Text message center settings.....	39
Send SMS e-mail.....	39
Text messages.....	39
Write and send text messages.....	39
Sending options for text messages.....	39
Reply to received text messages.....	39
Text messages on the SIM card.....	40
Text message settings.....	40
Picture messages.....	40
Forward picture messages.....	40
Multimedia messages.....	40
Create and send multimedia messages.....	41

Contents

Create presentations.....	41
Receive and reply to multimedia messages.....	42
View presentations.....	42
View media objects.....	42
View and save multimedia attachments.....	42
Multimedia message settings.....	42
E-mail messages.....	43
Set up your e-mail.....	43
Configure the e-mail key.....	43
Connect to mailbox.....	44
View e-mail offline.....	44
E-mail indicator light.....	44
Read and reply to e-mail.....	44
Delete messages.....	45
E-mail folders.....	45
Write and send e-mail.....	45
E-mail account settings.....	45
User settings.....	46
Retrieval settings.....	46
Automatic retrieval settings.....	46
Instant messaging.....	46
Connect to an IM server.....	47
Search IM users or IM groups.....	47
Conversations with a single IM user.....	47
IM groups.....	47
Group conversations.....	48
IM group settings.....	48
Group editing rights.....	48
Ban from groups.....	48
IM contacts.....	48
Blocked contacts.....	49
View invitations.....	49
Recorded messaging.....	49
Settings.....	49
IM server settings.....	49
Special messages.....	50
Send service commands.....	50

9. Web.....	51
Access points.....	51
Browse the Web.....	51
Bookmarks.....	51
Download items.....	51
End a connection.....	52
Clear the cache.....	52
News feeds and blogs.....	52
Web settings.....	52
Services.....	53

10. Office applications.....	54
File manager.....	54
Manage files.....	54
Search for files.....	54
Documents.....	54
View objects in a document.....	54
Format documents.....	55
View document structure.....	55
Preview the page layout.....	55
Find text.....	55
Table editor.....	56
Sheet.....	56
Outline view.....	56
Work with worksheets.....	56
Work with cells.....	57
Insert functions.....	57
Web links.....	58
Create and modify charts.....	58
Find text.....	58
Presentation.....	58
View slide shows.....	58
Show slide shows with a data projector.....	59
Work with different views.....	59
Layout view.....	59
Outline view.....	59
Notes view.....	59
Master slide view.....	59
Edit presentations.....	60

Edit tables.....	60
Find text in a presentation.....	60
PDF reader.....	61
Screen export.....	61
Show screen content.....	61
Zip manager.....	61
Print.....	61
ProTour Golf	62

11. Connectivity.....	63
Bluetooth.....	63
Start using Bluetooth.....	63
Settings.....	63
Security tips.....	63
Send data.....	63
Bluetooth connectivity indicators.....	64
Pair devices.....	64
Authorize a device.....	64
Receive data.....	64
End a Bluetooth connection.....	65
SIM access profile.....	65
Infrared.....	65
Cable connection.....	65
Connection manager.....	66
View and end active connections.....	66
Modem.....	66
Device management.....	66
Server profile settings.....	66
Remote configuration network service.....	67
Remote configuration settings.....	67
Create a configuration profile.....	67
Data synchronization.....	67
Create a synchronization profile.....	68
Synchronization profiles.....	68
Synchronization connection settings.....	68
Define synchronization settings for Contacts.....	68
Define synchronization settings for Calendar.....	68
Define synchronization settings for Notes.....	68
Internet access points.....	69
Set up an Internet access point for data calls.....	69
Advanced Internet access point settings for data calls.....	69
Set up an Internet access point for packet data (GPRS).....	70
Advanced Internet access point settings for packet data (GPRS).....	70
IP passthrough.....	70
Set up a data cable to use IP passthrough.....	70
Access point for IP passthrough.....	70
Advanced IP passthrough access point settings.....	70
Data connections.....	71
Packet data.....	71
High-speed data calls.....	71
GSM data calls.....	71
Mobile VPN	71
VPN management.....	71
Manage VPN policies.....	72
View the VPN log.....	72

12. Media applications.....	73
Gallery.....	73
Images.....	73
Manage image files.....	73
Organizing images.....	74
RealPlayer	74
Play video clips and stream links.....	74
Send audio files and video clips.....	74
Receive videos.....	74
View information about a media clip.....	75
Settings.....	75
Video settings.....	75
Connection settings.....	75
Proxy settings.....	75
Network settings.....	75
Advanced network settings.....	75
Music player.....	75
Listen to music.....	76
Adjust music volume.....	76
Track lists.....	76

Contents

Equalizer.....	76
Recorder.....	76
Play a voice recording.....	77
Flash player.....	77
13. Personalization.....	78
Profiles.....	78
Select ringing tones.....	78
Change enhancement settings.....	78
Themes.....	78
14. Settings.....	80
Phone settings.....	80
General settings.....	80
Standby mode settings.....	80
Display settings.....	80
Call settings.....	80
Connection settings.....	81
Access points.....	81
Access point groups.....	81
Packet data.....	81
Packet data settings.....	81
Session initiation protocol (SIP) settings.....	82
Data call settings.....	82
VPN.....	82
VPN access points.....	82
VPN access point settings.....	83
Configurations.....	83
Date and time settings.....	83
Security settings.....	83
Enhancement settings.....	83
Text phone settings.....	83
15. Security.....	84
Device security	84
Define security settings.....	84
Fixed dialing.....	84
Certificate manager.....	85
Manage personal certificates.....	85
Manage authority certificates.....	85
View certificate details.....	85
Certificate security settings.....	86
VPN.....	86
16. Shortcuts.....	87
Battery information.....	88
Nokia battery authentication guidelines.....	88
Authenticate hologram.....	88
What if your battery is not authentic?.....	88
Care and maintenance.....	90
Additional safety information.....	91
Operating environment.....	91
Medical devices.....	91
Pacemakers.....	91
Hearing aids.....	91
Vehicles.....	91
Potentially explosive environments.....	91
Emergency calls.....	92
CERTIFICATION INFORMATION (SAR).....	92
THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.....	92
Index.....	93

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the device off near medical equipment.



SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.



SWITCH OFF WHEN REFUELLING

Do not use the device at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.



SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Do not use the device where blasting is in progress.



USE SENSIBLY

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antennas unnecessarily.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.



BACK-UP COPIES

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information.



CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.



EMERGENCY CALLS

Ensure the phone function of the device is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the standby mode. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

■ About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the EGSM 850/900/1800/1900 networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws, and respect privacy and legitimate rights of others.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

■ NETWORK SERVICES

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

For your safety

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as [Services](#), require network support for these technologies.

■ Enhancements, batteries, and chargers

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the AC-4 and DC-4 chargers or ACP-12U charger with CA-44 adapter.



Warning: Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of reach of small children.

1. Get started

Model number: Nokia E62-1


Hereinafter referred to as Nokia device.

■ Insert the SIM card and battery


Keep all SIM cards out of the reach of small children. For availability and information on using SIM card services, contact your SIM card vendor. This may be the service provider, network operator, or other vendor.

1. Always switch the device off, and disconnect the charger before removing the battery.

With the back of the device facing you, press the cover release button (1), and slide the back cover in the direction of the arrows (2).

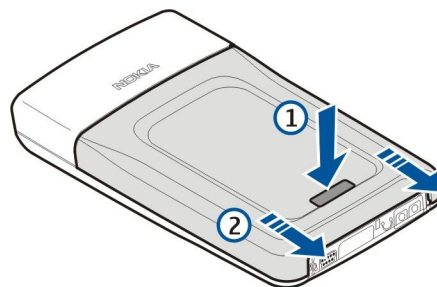


2. If the battery is installed, use the finger grip to lift the battery from the battery compartment in the direction of the arrow to remove it.

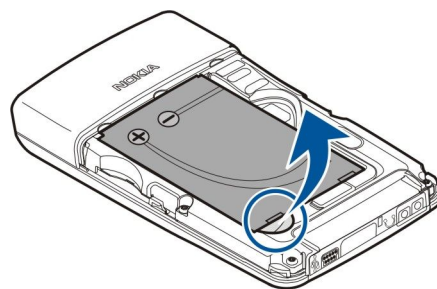


3. Insert the SIM card into the SIM card slot (1).


Ensure that the beveled corner of the SIM card is pointing to the lower right corner of the device and the contact area on the card is facing the device. Slide the SIM card until it is securely positioned (2).

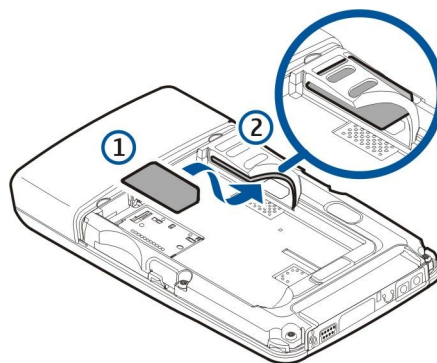

4. To insert the battery, align the contacts of the battery with the corresponding connectors on the battery compartment, insert in the direction of the arrow, and gently click the battery into place.

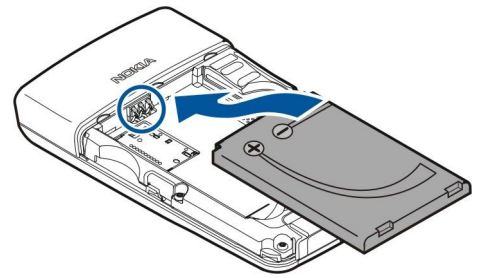

5. Insert the locking catches of the back cover into the corresponding slots (1). Press down on the bottom corners of the cover, and slide the cover in the direction of the arrow (2).

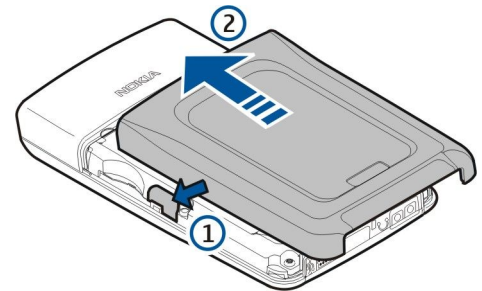


■ Insert and remove a memory card

If you have a memory card, follow the instructions to insert it.

[See "Memory," p. 18.](#)

1. If necessary, remove the device's back cover.
2. Slide the memory card (1) into the memory card slot (2). Ensure that the beveled corner of the memory card is pointing towards the top of the device and the contact area is facing down.

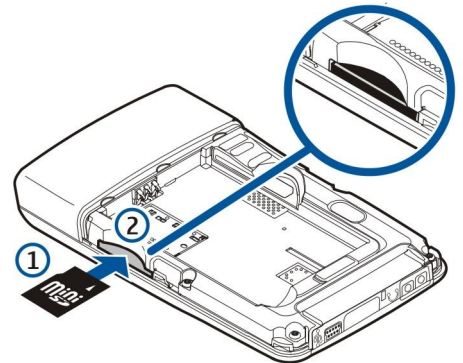

3. Replace the battery cover.
4. To remove the memory card, remove the battery cover and push the memory card into the device to activate the release mechanism. Then, gently pull the card out of your device.



Important: Do not remove the memory card in the middle of an operation when the card is being accessed. Removing the card in the middle of an operation may damage the memory card as well as the device, and data stored on the card may be corrupted.

■ Switch on your device

1. To switch the device on, press the power key.
2. If the device asks for a PIN code, lock code, or security code, enter the code, and select **OK**.
3. To switch the device off, press the power key.




Tip: When you switch the device on, it may recognize the SIM card provider and configure the correct text message, multimedia message, and GPRS settings automatically. If not, contact your service provider for the correct settings, or use the [Sett. wizard](#) application.

The device can be used without the network-dependent phone functions when a SIM card is not inserted or when the **Offline** profile is selected.

Get started

The picture shows the location of the power key.

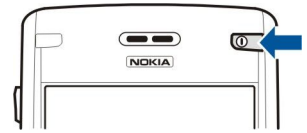

■ Charge the battery

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger to the bottom of the device. If you have a battery charger adapter, connect the charger to the adapter, and the adapter to the bottom of the device.
3. Connect the power cord to the battery charger adapter. The battery indicator bar starts scrolling on the display. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator is shown. The device can be used while charging.
4. When the battery is fully charged, the bar stops scrolling. Disconnect the charger from the device, then from the outlet.

When the battery charge level is too low for operation, the device switches itself off.

■ Enter first settings

When you power on the device for the first time, or when you switch on the device after the battery has been removed for a longer period, your device asks for a city, time, and date. You can change these settings later in [Clock](#).

1. Select the city in which you are located from the list and [OK](#). To browse for a city, start to type the name of the city, or scroll to a city. It is important to select the correct city, because scheduled calendar entries that you create can change if the new city is located on a different time zone.
2. Set the time, and select [OK](#).
3. Set the date, and select [OK](#).

■ CD-ROM


The sales package CD-ROM is compatible with Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, and Windows XP.

You can install Nokia PC Suite from the CD-ROM. Nokia PC Suite can be used only with Windows 2000 and Windows XP.

2. Your device


■ Keys and parts

Front view

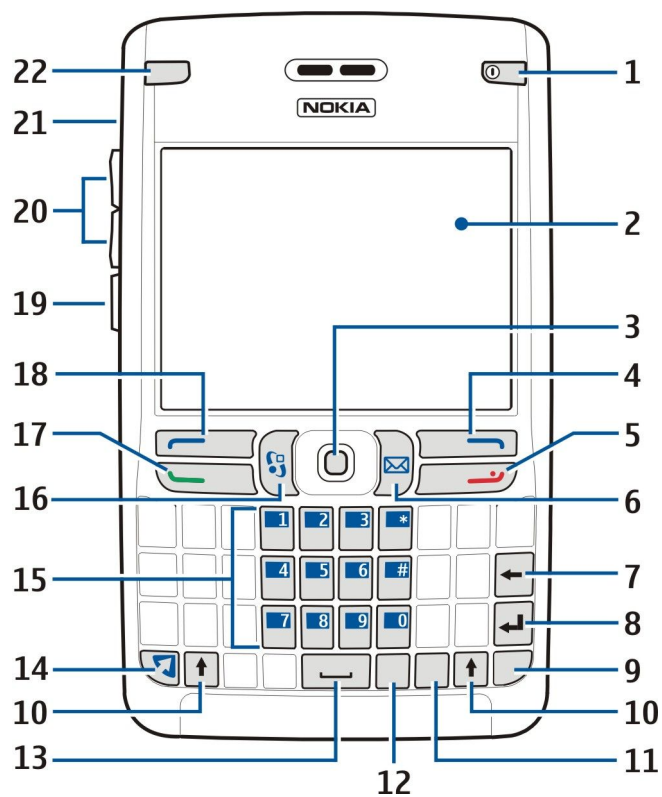

- 1 — Power key
- 2 — Display
- 3 — Joystick
- 4 — Right selection key
- 5 — End key
- 6 — E-mail key
- 7 — Backspace key
- 8 — Enter key
- 9 — Chr key
- 10 — Shift keys
- 11 — Ctrl key
- 12 — Own key (if applicable)
- 13 — Spacebar
- 14 — Function key
- 15 — Phone keypad
- 16 — **Menu** key
- 17 — Call key
- 18 — Left selection key
- 19 — Voice key
- 20 — Volume keys
- 21 — Loudspeaker
- 22 — E-mail indicator light and auto light sensor

Side view

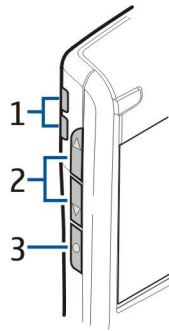

1 — Integrated loudspeaker

2 — Volume keys

3 — Voice key

Key functions

Selection keys

Press either selection key to use the shortcuts (perform the task or access the application) that are shown on the display above the selection keys. [See "Active standby mode," p. 16.](#) To change the shortcuts in the standby mode, select **Menu > Tools > Settings > Phone > Standby mode**, and the applications in **Left selection key** and **Right selection key**.

Joystick

Press the joystick to edit or enter a selection or to access the most commonly used functions in the different applications. Use the joystick to scroll left, right, up, down, or to move around on the display. In the standby mode, scroll with or press the joystick for different shortcuts. [See "Active standby mode," p. 16.](#)

To change the shortcuts, select **Menu > Tools > Settings > Phone > Standby mode > Active standby > Off** and shortcuts in the following options: **Navigation key right**, **Navigation key left**, **Navigation key down**, **Navigation key up**, and **Selection key**.

Call and end keys

To answer a call, press the call key. In the standby mode, press the call key to access the **Log**.

To reject a call, end active and held calls, and close applications, press the end key. Press and hold the end key to end data connections (GPRS, data call).

E-mail key

To access your default e-mail inbox, press the e-mail key. If you have not set up an e-mail account, the mailbox guide opens to help you. If you press and hold the e-mail key, your default e-mail editor opens. The functionality depends also on your mailbox service provider. You can configure the e-mail key yourself. [See "Configure the e-mail key," p. 43.](#)

Chr key

To insert characters that you cannot insert with the keypad, press the chr key.

To scroll through a list of accented characters, press and hold the chr key, then press the key you want as many times as you need to get the accented character you want.

Shift keys

To enter an uppercase letter, press the shift key then the key you want.

To enter only uppercase letters, press the shift key twice, so that **ABC** is displayed. Uppercase mode cannot be accessed until the first character of a word is entered. To enter a lowercase letter in the middle of uppercase letters, press the shift key once. To enter only lowercase letters again, press the shift key twice, so that **abc** is displayed.

To select text, press the shift key, and scroll left or right.

Function key

To enter a character or function marked with color, press the function key, then the key you want, or simultaneously press the keys.

To enter only characters marked with color, press the function key twice, and the characters you want.

To activate Bluetooth, press the function key and ctrl key simultaneously. To deactivate Bluetooth, press the function key and ctrl key again.

To activate infrared, press the function key and chr key simultaneously.

Menu key

To access the applications in your device, press the menu key in the standby mode. To return to **Menu** from an application, leaving the application open in the background, press the menu key. Press and hold the menu key to see a list of the active applications and switch between them. In this user guide, "select **Menu**" refers to pressing this key.

Voice key

Press the voice key to open **Recorder** and start recording a memo. Press and hold the voice key to use voice commands. [See "Voice commands," p. 23.](#)


■ Keyguard

When keyguard (keypad lock) is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device. Use keyguard (keypad lock) to prevent the keys on the device from being accidentally pressed.

To activate keyguard in the standby mode, press the left selection key (1) and the function key (2). To unlock, press the left selection key and the function key again. OR You can also press the left selection key and *.



Tip: To activate keyguard in the **Menu** or in an open application, press the power key briefly, and select **Lock keypad**. To unlock, press the left selection key and the function key.

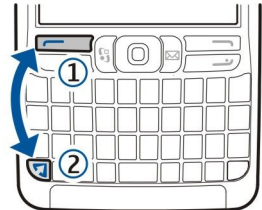

■ Common actions in several applications

You can find the following actions in several applications:

To switch between open applications, press and hold the menu key to see a list of open applications. Select an application.

To change the profile or switch off or lock the device, press the power key briefly.

To save a file, select **Options** > **Save**. There are different save options depending on the application you use.

To send a file, select **Options** > **Send**. You can send a file in an e-mail or multimedia message, or by transferring the file using infrared or Bluetooth.

To print to a compatible printer, select **Options** > **Print**. You can preview items that you want to print, or edit the way printed pages look. Before you can print, you must define a compatible printer to your device. [See "Print," p. 61.](#)

To delete a file, press the backspace key, or select **Options** > **Delete**.

■ Write text

Your device has a full keyboard. Most common punctuation marks either have a key of their own or they can be entered by pressing a combination of keys.

Abc ABC and **abc** indicate the selected case.

To insert a character, punctuation mark, or symbol that is marked with color on the key, press the function key and the key you want.

To insert a number, press the function key and a key with a number on the color background. To lock the function key and insert only numbers, press the function key twice.

To erase a character, press the backspace key. Press and hold the backspace key to clear more than one character.

To open a list of special characters, press the chr key. Use the joystick to scroll through the list and select a character.

To add characters by using other keys, including "A" or "O", press and hold the chr key and simultaneously press the other key as many times as is needed before the character you want is shown.

To switch between the different character cases, press the shift key.

Copy and paste text

1. To select letters and words, press and hold the shift key. At the same time, scroll in the direction necessary to highlight the word, phrase, or line of text you want to copy. As the selection moves, the text is highlighted.
2. To copy the text to the clipboard, press Ctrl+C. To insert the text into a document, press Ctrl+V.

Cut and paste text

1. To select letters and words, press and hold the shift key. At the same time, scroll in the direction necessary to highlight the word, phrase, or line of text you want to copy. As the selection moves, the text is highlighted.
2. To cut the text and store it to the clipboard, press Ctrl+X. To insert the text into a document, press Ctrl+V.

Change the writing language

When you write text, you can change the writing language. When you are writing and press **chr+a** key several times to use a specific character, changing the writing language gives you access to different characters.

If you are writing a message using a non-Latin alphabet and want to add a person's name using Latin alphabets, select **Options > Writing language** and a writing language that uses Latin characters.

■ Help and tutorial

You can find answers to your questions while using the device even with no user guide present, because your device includes both a task-specific help and a tutorial.



Tip: Task-specific means you can access instructions from **Options** lists.

Device help

You can access the device help from an open application or from the **Menu**. When you have an application open, select **Options > Help** to read instructions for the current view.

To open help from **Menu**, select **Help > Help**. In **Help**, you can select categories for which you want to see instructions. Scroll to a category, such as Messaging, and press the joystick to see what instructions (help topics) are available. While you are reading the topic, scroll left or right to see the other topics in that category.

When you are reading the instructions, press and hold the menu key to switch between help and the application that is open in the background.

Tutorial

The tutorial provides you information about your device and shows you how to use it.

To access the tutorial in the menu, select **Menu > Help**, open **Tutorial** and the section you want to view.

■ Volume control



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.


To adjust the volume during a call, press the volume keys.

To adjust the volume when using the loudspeaker, press the volume keys.


■ Connectors




Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

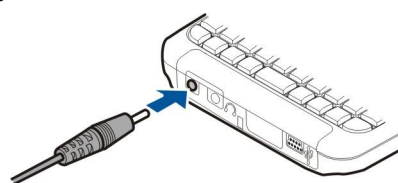

Battery charger connector

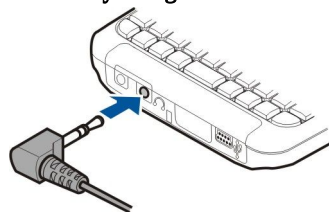


Headset connector

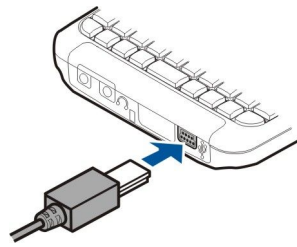

USB connector

■ Type label

The diagram shows the location of the type label.

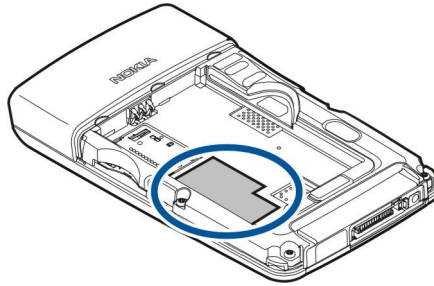


■ Antennas

Your device has two internal antennas.




Note: As with any other radio transmitting device, do not touch either of the antennas unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Not touching the antenna area during a phone call optimises the antenna performance and the talktime of your device.

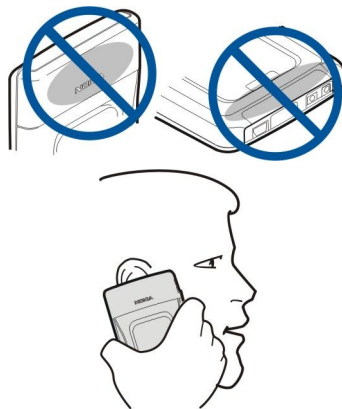

The picture shows the normal use of the device at the ear for voice calls.

■ Electronic components

Do not touch electronic components and pads that are exposed when the battery is not inserted.

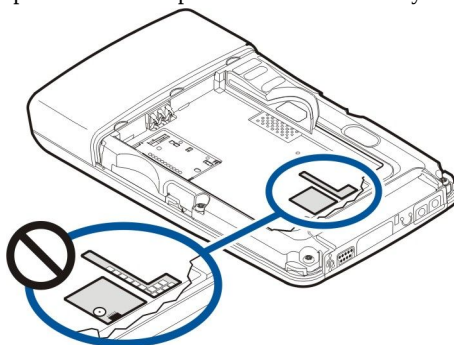

■ About the display

A small number of missing, discolored, or bright dots may appear on the screen. This condition is a characteristic of this type of display. Some displays may contain pixels or dots that remain on or off. This is normal, not a fault.

■ Standby modes

Active standby mode

Depending on your network operator, your device may have two different standby modes: active standby mode and standby mode. Your network operator determines which mode appears on your device, as a default.

After you have switched on your device and it is ready to use, but you have not entered any characters or made other selections, the device may be in the active standby mode. In the active standby mode, you can view your service provider and network, different indicators, and applications you want to access quickly.

To select applications that you want to access from active standby, select **Menu > Tools > Settings > Phone > Standby mode > Standby apps**. Select from the different shortcut settings and the desired application.

To activate the standby mode, select **Menu > Tools > Settings > Phone > Standby mode > Active standby > Off**.

 **Tip:** You can also see the messages in the inbox or mailbox in the active standby mode. Select **Menu > Messag. > Options > Settings > Other** and the folders in **Active standby mode**.

The picture shows elements of the active standby mode.



- 1 — Battery indicator
- 2 — Right selection text
- 3 — Left selection text
- 4 — Message display
- 5 — Active standby applications
- 6 — Signal indicator


The picture shows elements of the application menu.



- 1 — Menu title
- 2 — Folder
- 3 — Scroll bar
- 4 — Application

The picture shows more elements of the user interface.

Your device

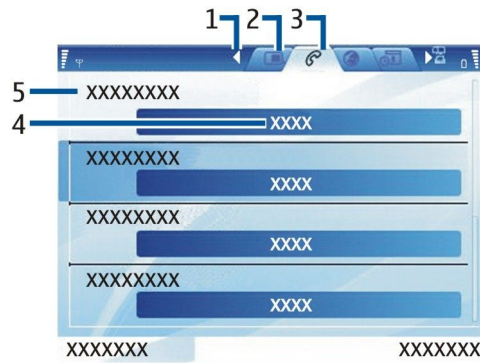

- 1 — Scroll to other pages
- 2 — Inactive page
- 3 — Active page
- 4 — Current setting for the active item
- 5 — Active item

Standby mode

After you have switched on your device and it is ready to use, but you have not entered any characters or made other selections, the phone may be in the standby mode. The graphic shows a sample standby screen. Screen appearance may vary, depending on your service provider.



- 1 — Battery indicator
- 2 — Right selection text
- 3 — Left selection text
- 4 — Display indicators (these will vary)
- 5 — Clock
- 6 — Signal indicator

Shortcuts in the standby mode

In the standby mode, you can use the following shortcuts. These shortcuts are usually not available in the active standby mode, where the joystick is used for normal scrolling.

To view the most recently dialed numbers, press the call key. Scroll to a number or name, and press the call key again to call the number.

To call your voice mailbox (network service), press and hold 1.

To view calendar information, scroll right.

To write and send text messages, scroll left.

To open the contacts list, press the joystick.

To change the profile, press the power key briefly, and select the profile you want to activate.

To open [Services](#) and connect to the Web, press 0.

To change these shortcuts, select [Menu](#) > [Tools](#) > [Settings](#) > [Phone](#) > [Standby mode](#).

■ Display indicators

-  The signal strength of the cellular network at your current location. The higher the bar, the stronger the signal.
-  The battery charge level. The higher the bar, the stronger the charge in the battery.
-  You have one or more unread messages in the [Inbox](#) folder in [Messag.](#).
-  You have received new e-mail in the remote mailbox.
-  The device keypad is locked.
-  The device is locked.
-  You have one or more missed phone calls.
-  An alarm is active.
-  You have selected the silent profile, and the device does not ring for an incoming call or message.
-  Bluetooth is activated.
-  An infrared connection is active. If the indicator blinks, your device is trying to connect to the other device, or the connection has been lost.
-  A GPRS or EGPRS packet data connection is available.
-  A GPRS or EGPRS packet data connection is active.
-  A GPRS or EGPRS packet data connection is on hold.
-  Your device is connected to a PC with a USB data cable.
-  A data call is active.
-  IP passthrough is active.
- 1** and **2** The number indicates the phone line that you have selected, if you have subscribed to two phone lines (network service).
-  All calls are forwarded to another number.
-  A headset is connected to the device.
-  The connection to a headset with Bluetooth connectivity has been lost.
-  A hands-free car kit is connected to the device.
-  A loopset is connected to the device.
-  Your device is synchronizing.
- ABC. ABC. abc** Indicators for the selected character mode.
-  You have pressed the function key once to insert a number or a character marked with color on the keypad.
-  You have pressed the function key twice to insert only numbers or characters marked with color on the keypad.
-  You have pressed the shift key once to insert an uppercase letter in the middle of lowercase letters, or a lowercase letter in the middle of uppercase letter.

■ Memory

There are two types of memory into which you can save data or install applications: device memory and removable memory.

Removable memory

Removable memory is data storage that is not built into your device, such as a SIM card or a memory card. A SIM card stores different information, such as information about the network operator and contacts. A memory card serves as external storage media for software applications, pictures, music, contacts, text, or any other form of electronic data. High-capacity memory cards are available.

Device memory

Memory that is built into your device is a dynamic memory pool shared by many applications. The amount of internal memory available varies but cannot be increased past the maximum factory setting. Data stored on the device, such as software applications, pictures, and music, consume on-device memory.

Monitor device memory

Select [Menu](#) > [Options](#) > [Memory details](#).

Your device

You can see how much memory is currently in use, how much free memory remains, and how much memory is consumed by each data type. For example, you can see how much memory your e-mail messages, text documents, or calendar appointments consume.

To switch between device memory and memory card statistics, select [Memory details](#) > [Phone mem.](#) or [Memory details](#) > [Memory card](#).



Tip: To ensure that you have adequate memory, you should regularly delete or transfer data to a memory card or PC.

Memory card

Use only miniSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia utilizes the approved industry standards for memory cards but not all other brands may function correctly or be fully compatible with this device.

Your Nokia device supports the FAT32 file system for memory cards. If you use a memory card from another device or if you want to ensure compatibility of the memory card with your Nokia device, you may need to format the memory card with your Nokia device. However, all data in the memory card is permanently deleted if you format the memory card.

Format a memory card

When a memory card is formatted, all data on the card is lost permanently. Consult your retailer to find out if you must format the memory card before you can use it. To format a memory card, select [Options](#) > [Format mem. card](#). When formatting is complete, enter a name for the memory card.

Back up and restore to the memory card

It is recommended to back up device memory regularly to the memory card. The information can be restored to your device later. Do not remove the memory card in the middle of an operation when the card is being accessed. Removing the card in the middle of an operation may damage the memory card as well as the device, and data stored on the card may be corrupted. To back up information from device memory to a memory card, select [Menu](#) > [Tools](#) > [Memory card](#) > [Options](#) > [Backup phone mem.](#). To restore information from the memory card to the device memory, select [Menu](#) > [Tools](#) > [Memory card](#) > [Options](#) > [Restore from card](#).

If you cannot use a memory card in your device, you may have the wrong type of memory card, the card may not be formatted for your device, or the card has a corrupted file system.



Tip: You can install and remove a memory card without removing the battery or powering off the device.

MiniSD

This device uses a mini Secure Digital (SD) card.



Check the compatibility of a miniSD with its manufacturer or provider. Use only compatible miniSD cards with this device. Other memory cards, such as MultiMediaCards (MMC) or full-size SD cards, do not fit in the miniSD card slot and are not compatible with this device. Using an incompatible memory card may damage the memory card as well as the device, and data stored on the incompatible card may be corrupted. Keep all memory cards out of the reach of small children.

Memory card security

You can protect a memory card with a password to prevent unauthorized access. To set a password, select [Options](#) > [Set password](#). The password can be up to eight characters long and is case-sensitive. The password is stored in your device and you do not need to enter it again while you use the memory card on the same device. If you use the memory card on another device, you are asked for the password. Not all memory cards support password protection.

To remove the memory card password, select [Options](#) > [Remove password](#). When you remove the password, the data on the memory card is not protected against unauthorized use.

Unlock a memory card

To open a locked memory card, select [Options](#) > [Unlock memory card](#). Enter the password.

■ Transfer content

You can transfer content from a compatible device to your Nokia device using Bluetooth connectivity or infrared. The type of content that can be transferred depends on the device model. If the other device supports synchronization, you can also synchronize data between the other device and your Nokia device.

Bluetooth or infrared

To start transferring data from a compatible device, select [Menu](#) > [Tools](#) > [Transfer](#).

Bluetooth connectivity

1. In the information view, select [Continue](#).

Your device

2. Select **Via Bluetooth**. Both devices must support the selected connection type.
3. Activate Bluetooth in your other device, and select **Continue** in your Nokia device to start searching for devices with active Bluetooth connectivity.
4. Select **Stop** in your Nokia device after it has found your other device.
5. Select your other device from the list. You are asked to enter a passcode (1 to 16 digits) on your Nokia device. The passcode is used only once to confirm this connection.
6. Enter the code on your Nokia device, and select **OK**. Enter the passcode on your other device, and select **OK**. The devices are now paired. [See "Pair devices," p. 64.](#)

For some phone models, the **Transfer data** application is sent to your other device as a message. To install **Transfer data** on your other device, open the message, and follow the instructions on the display.

7. From your Nokia device, select the content you want to transfer from your other device, and **OK**.

Infrared connectivity

1. In the information view, select **Continue**.
2. Select **Via infrared**. Both devices must support the selected connection type.
3. Connect the two devices. [See "Infrared," p. 65.](#)
4. From your Nokia device, select the content you want to transfer from your other device, and **OK**.

Content is copied from the memory of the other device to the corresponding location in your device. Copying time depends on the amount of data to be transferred. You can also cancel and continue later.

The necessary steps for data transfer may vary depending on your device, and whether you have interrupted data transfer earlier. The items that you can transfer vary depending on the other device.

Synchronize data

If you have previously transferred data to your Nokia device, and your other device supports synchronization, you can use **Transfer** to keep the data of the two devices up to date. Use caution when synchronizing, if you use a proprietary e-mail client. Data may conflict or may be overwritten.

1. Select **Phones**, and press the joystick.
2. Scroll to the device from which you transferred data, and press the joystick.
3. Select **Synchronise**, and press the joystick. The devices start synchronizing using the same connection type that you selected when you originally transferred data. Only the data that you originally selected for data transfer is synchronized.

To modify the data transfer and synchronization settings, select **Synchronise**, scroll to a device, press the joystick, and select **Edit**.

■ Settings

When you switch the device on, it may recognize the SIM card provider and configure the correct text message, multimedia message, and GPRS settings automatically. You may also receive the settings as a special text message from your service provider.

■ Menu

The **Menu** is a starting point from which you can open all applications in the device or on a memory card. The **Menu** contains applications and folders, which are groups of similar applications. Use the joystick to scroll up and down on the screen.

Applications that you install are saved in the **Installat.** folder by default.

To open an application, scroll to it, and press the joystick.

To view the applications in a list, select **Options > Change view > List**. To return to the grid view, select **Options > Change view > Grid**.

To view the memory consumption of different applications and data stored on the device or memory card and to check the amount of free memory, select **Options > Memory details** and the memory.

To rearrange the folder, scroll to the application you want to move, and select **Options > Move**. A check mark is placed beside the application. Scroll to a new location, and select **OK**.

To move an application to a different folder, scroll to the application you want to move to another folder, and select **Options > Move to folder**, the new folder, and **OK**.

To download applications from the Web, select **Options > App. downloads**.

To create a new folder, select **Options > New folder**. You cannot create folders inside folders.

To rename a new folder, select **Options > Rename**.



Tip: To switch between several open applications, press and hold the menu key. The application-switching window opens and displays the open applications. Scroll to an application, and press the joystick to switch to it.

When you switch off the device, all applications are closed.

■ Scroll and make selections

Use the joystick to navigate and select menu items. With the joystick, you can scroll through the menu, applications, or lists in the [Menu](#) or in different applications or lists. You can also press the joystick to open applications or files or edit settings.

To select text, press and hold the shift key, and scroll to select the text.

To select different messages, files, or contacts, scroll to highlight the item you want. Select [Options](#) > [Mark/Unmark](#) > [Mark](#) to select one item or [Mark all](#) to select all items.

To select an object, scroll onto the object so that square markers appear on each side of the object.

■ Nokia PC Suite

You can install Nokia PC Suite from the CD-ROM or from the Web. Nokia PC Suite can be used only with Windows 2000 and Windows XP. With Nokia PC Suite, you can make backups, synchronize your device with a compatible computer, move files between your device and a compatible computer, or use your device as a modem.

3. Make calls

When the device is locked, calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

In the offline profile, you may need to enter the lock code and change the device to a calling profile before making any call, including a call to an emergency number.

To make and receive calls, the device must be switched on and have a valid SIM card installed, and you must be located in a service area of the cellular network. The GPRS connection is put on hold during voice calls unless the network supports dual transfer mode.

Enter the phone number, including the area code, and press the call key. If you enter an incorrect character, press the backspace key. You may begin dialing a number from the active standby mode, as shown in the picture.



1 — Dialing display



Tip: For international calls, press +, and enter the country code, area code (omit the leading 0, if necessary), and phone number.

To end the call or cancel the call attempt, press the end key.

To make a call using the saved contacts, select **Contacts** in the standby mode. Enter the first letters of the name, scroll to the name, and press the call key. [See "Contacts," p. 26.](#)

Press the call key to view up to 20 numbers that you last called or attempted to call. Scroll to the desired number or name, and press the call key to dial the number. [See "Log," p. 23.](#)

To adjust the volume of an active call, press the volume keys.

To call your voice mailbox (network service) in standby mode, press and hold **1**, or press **1** then the call key.

■ Vanity dial

Alphabetic letters are available after the first number is entered.

1. Dial the numeric characters that begin the number.
2. Dial the alphabetic characters of the number.

To dial an alphabetic character, press and hold the chr key, then the alphabetic key.

When you dial a number in vanity dialing mode, both numbers and alphabetic characters will be displayed, as you dial them. In contacts and call log, numbers will appear numeric only, even they were created using the vanity dialing feature.

To enter data during an active call, press the number keys to enter numbers. To enter alphabetic characters, press and hold the chr key then the alphabetic key, for each letter.

To dial the emergency number in the vanity dialing mode, press the end key, and dial the emergency number.

■ Answer a call

To answer a call, press the call key.

To decline the call, press the end key.

To mute a ringing tone instead of answering a call, select **Silence**.

To answer a new call during a call when the **Call waiting** function is activated, press the call key. The first call is put on hold. To end the active call, press the end key.

■ Options during a call

Select **Options** for the following options during a call:

- **Mute** — Listen to the active conversation, but your voice cannot be heard by the other parties of the call.
- **Unmute** — Your voice can be heard again by the other parties of the call.
- **Drop** — Drop a party from the active call.
- **End active call** — End the currently active call.
- **Menu** — View the applications menu of your device.
- **Hold** — Place the active call on hold.
- **Unhold** — Remove the active call from hold.
- **New call** — Place a new call while on a call, if conference calling (network service) is available.
- **Answer** — Answer an incoming call while on a call, if **Call waiting** is activated.
- **Reject** — Reject an incoming call while on a call, if **Call waiting** is activated.
- **Lock keypad** — Lock the device keypad while on a call.
- **Conference** — Merge an active and a held call into a conference call (network service).
- **Private** — Converse privately with a selected participant during a conference call (network service).
- **Swap** — Alternate between an active and a held call (network service).
-
- **Transfer** — Connect the held call to the active call and disconnect yourself from the call (network service).

The available options may vary.

■ Log

Select **Menu** > **Log**.

In the **Log**, you can view information about the communication history of the device.

To view the logs for recent voice calls, their approximate duration, and packet data connections, select **Recent calls**, **Call duration**, or **Packet data**; and press the joystick.

To sort the events by type or direction, scroll right to open the general log, and select **Options** > **Filter**. Scroll to a filter type, and press the joystick. Select the type or direction, and press the joystick.

To set the length of time communication events are held in the log, select **Options** > **Settings** > **Log duration**, an option, and **OK**.

To clear missed and received calls and dialed numbers, select **Recent calls** > **Options** > **Clear recent calls**.

To reply to a caller with a message, select **Recent calls** > **Missed calls** > **Options** > **Create message**. You can send text messages and multimedia messages.

To add the caller or the sender of a message to **Contacts**, select the caller or sender of a message, and select **Recent calls** > **Missed calls** > **Options** > **Add to Contacts**.

To view the amount of data sent or received using GPRS, select **Packet data**.

To clear the GPRS counters, select **Options** > **Clear counters**. Enter your lock code, and select **OK**.

Log settings

To set the time for keeping all communication events in the **Log**, select **Options** > **Settings** > **Log duration**, an option from the list, and **OK**.

To see the call duration during the call, select **Options** > **Settings** > **Show call duration** > **Yes**.

■ Voice commands

Before using voice tags, note that:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.



Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Select **Menu** > **Tools** > **Voice commands**.

Use voice commands to make phone calls and to launch applications, profiles, or other functions on the device.

Make calls

The device creates a voice tag for the entries in the contacts list and for the functions designated in the [Voice commands](#) application. When a voice command is spoken, the device compares the spoken words to the voice tag in the device.

Voice commands are not dependent on a speaker's voice; however, the voice recognition in the device adapts to the main user's voice to better recognize voice commands.

Make a call

The voice tag for a contact is the name saved on the contact card in [Contacts](#). To listen to the voice tag, open a contact card, and select [Options](#) > [Playback](#).

1. To make a call using a voice command, press and hold the voice key.
2. When you hear the tone or see the visual display, clearly speak the name saved on the contact card.
3. The device plays a synthesized voice tag for the recognized contact in the selected device language, and displays the name and number. After a timeout, the device dials the number. If the recognized contact was not correct, select [Next](#) to view a list of other matches or [Quit](#) to cancel dialing.

If several numbers are saved under the contact, the device selects the default number, if it has been set. Otherwise, the device selects the first available number of the following fields: [Mobile](#), [Mobile \(home\)](#), [Mobile \(business\)](#), [Telephone](#), [Tel. \(home\)](#), and [Tel. \(business\)](#).

Launch an application

The device creates voice tags for the applications listed in the [Voice commands](#) application.

To launch an application using a voice command, press and hold the voice key, and clearly speak the voice command. If the recognized application was not correct, select [Next](#) to view a list of other matches or [Quit](#) to cancel.

To add more applications, select [Options](#) > [New application](#).

To change the voice command of an application, scroll to the application, and select [Options](#) > [Change command](#). Type the new voice command, and select [OK](#).

Change profiles

The device creates a voice tag for each profile. To set a profile to use a voice command, press and hold the voice key, and say the name of the profile.

To change the voice command, scroll to the profile, and select [Profiles](#) > [Options](#) > [Change command](#).

Voice command settings

To switch off the synthesizer that plays recognized voice commands in the selected device language, select [Settings](#) > [Synthesiser](#) > [Off](#).

To reset voice recognition learning when the main user of the device has changed, select [Reset voice adapts..](#)

4. Clock

Select **Menu** > **Clock**.



Tip: To update date and time automatically (network service), select **Options** > **Settings** > **Network operator time** > **Auto-update**.

To change the clock type, select **Options** > **Settings** > **Clock type** > **Analogue** or **Digital**.

Date and time settings

To change the date and time, their display formats, alarm tone, and to define whether you want to use automatic time update, select **Options** > **Settings** and from the following:

- **Time** — Enter the time, and select **OK**.
- **Time zone** — Enter the time zone, and select **OK**.
- **Date** — Enter the date, and select **OK**.
- **Date format** — Change how the date is displayed. Scroll to the desired format, and select **OK**.
- **Date separator** — Change the symbol that separates days, months, and years. Scroll to the symbol you want, and select **OK**.
- **Time format** — Select **24-hour** or **12-hour**.
- **Time separator** — Select the symbol that separates hours and minutes.
- **Clock type** — Select **Analogue** or **Digital**.
- **Clock alarm tone** — Select the tone that you want to use for the alarm clock.
- **Network operator time** — Update time, date, and time zone information automatically (network service). Select **Auto-update** to activate. This service may not be available in all networks.

■ Alarm clock

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No** to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

To set an alarm, select **Options** > **Set alarm**. Enter the alarm time, and select **OK**.

To view and change alarms, select **Options** > **Reset alarm**. To remove an alarm, select **Options** > **Remove alarm**.

■ Add and delete cities

To add a city, scroll right, and select **Options** > **Add city**. Scroll to a city, and select **Options** > **Select**.



Tip: To find a city, select **Cities** > **Options** > **Add city** > **Options** > **Find**, and enter the city name.

To delete a city, scroll to the city, and select **Options** > **Remove**.

Changing the city may change the general system time of your device.

5. Contacts

Select **Menu** > **Contacts**.

Manage all of your contact numbers and addresses. Add a personal ringing tone, voice tag, or a thumbnail image to a contact. Send contact information to compatible devices or receive contact information as business cards from compatible devices, and add them to your own list of contacts.

To add a contact, select **Options** > **New contact**. Enter the contact information, and select **Done**.

To edit information in a contact card, scroll to the contact, and select **Options** > **Edit**. Select from the following options:

- **Add thumbnail** — Add a thumbnail image that will display when a contact calls you. The image must be previously saved to your device or memory card.
- **Remove thumbnail** — Remove the image from the contact card.
- **Add detail** — Add fields of information to a contact card, including **Job title**.
- **Delete detail** — Delete any details that you added to a contact card.
- **Edit label** — Edit the field names of the contact card.

■ Manage contact groups

Create a contact group so that you can send text or e-mail messages to several recipients at the same time.

1. Scroll to the right, and select **Options** > **New group**.
2. Enter a name for the group or use the default name, and select **OK**.
3. Open the group, and select **Options** > **Add members**.
4. Scroll to each contact you want to add to the group, and press the joystick to mark it.
5. Select **OK** to add all marked contacts to the group.

The following options are available when you select **Options** in the contact groups view:

- **Open** — Open the contact group and view the group members.
- **Create message** — Send a message.
- **New group** — Create a new contact group.
- **Delete** — Delete a contact group.
- **Rename** — Rename the contact group.
- **Ringing tone** — Assign a ringing tone to a contact group.
- **Contacts info** — View the information for a contact group.
- **Settings** — Set the name display settings for contact group members.

To remove a contact from a contact group, open the contact group. Scroll to the contact you want to remove, and select **Options** > **Remove from group** > **Yes**.



Tip: To check the group in which a contact belongs, select **Menu** > **Contacts**. Scroll to the contact, and select **Options** > **Belongs to groups**.

To view or edit a contact within a contact group, open the contact group. Scroll to the contact you want to view or edit, and select **Options**. Select from the following options:

- **Open** — Opens the contact and displays contact information.
- **Call** — Call the contact.
- **Create message** — Create and send a text message or multimedia message to the contact.
- **Remove from group** — Remove the contact from the contact group.
- **Belongs to groups** — View all contact groups that a contact belongs to.

■ Manage default information

Assign a default number or address to a contact so you can easily call or send a message to the default number or address, even if several numbers or addresses are saved to that contact.

To change default information for a contact, open the contact, and select **Options** > **Defaults**. Select the number or address you want to set as a default, and select **OK**.

The default number or address is underlined in the contact.

■ Copy contacts

For availability and information on using SIM card services, contact your SIM card vendor. This may be the service provider, network operator, or other vendor.

C o n t a c t s

To copy contacts from a SIM card to device memory, select **Options > SIM contacts > SIM directory** to open the SIM directory. Mark the contacts you want to copy, or select **Mark all** to copy all contacts. Select **Options > Copy to Contacts**.

To copy contacts from the device memory to a SIM card, select **Options > Copy to SIM direct..** Mark the contacts you want to copy, or select **Mark all** to copy all contacts. Select **Options > Copy to SIM direct..**

Select **Options > SIM contacts > SIM directory** to see the names and numbers stored on the SIM card. In SIM directory you can add, edit, or copy numbers to **Contacts**, and you can make calls.

■ Select ringing tones for contacts

Select a ringing tone for a contact or contact group. If the caller's phone number is sent with the call and your device recognizes the number, the ringing tone plays when the contact calls you.

To select a ringing tone for a contact or contacts group, open the contact or contact group, and select **Options > Ringing tone**. A list of ringing tones opens. Select the ringing tone you want to use, and select **OK**.

To remove the ringing tone, select **Default tone** from the list of ringing tones.

■ Business cards

Select **Menu > Contacts**.

You can send, receive, view, and save contact cards as business cards in vCard or Nokia Compact Business Card format.

You can send business cards to compatible devices using SMS, MMS, or e-mail, or an infrared or Bluetooth connection.

To send a business card, select the contact card from the contacts list, and select **Options > Send**. Select **Via text message**, **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth**, or **Via infrared**. Enter the phone number or address, or add a recipient from the contacts list. Select **Options > Send**. If you select SMS as the sending method, contact cards are sent without images.

To view a received business card, select **Open** from the displayed notification, or open the message from the inbox folder in **Messag..**

To save a business card, select **Options > Save business card** when the incoming message appears on the device.

To save a received business card, select **Options > Save business card**.

To delete a received business card, select **Options > Delete**.

6. Tools

Select **Menu** > **Tools**.

The **Tools** folder contains applications used to configure your device and other applications.

■ Application manager

Select **Menu** > **Tools** > **App. mgr.**.

When you open the application manager, you see all the software packages that have been installed, with their name, version number, type, and size. You can view the details of installed applications, remove them from your device, and specify installation settings.

Install applications and software



Important: Only install applications from sources that offer adequate protection against harmful software.

You can install two types of applications and software on your device:

- Applications and software specifically intended for your device or compatible with the Symbian operating system. These software installation files have the extension .sis.
- J2ME™ applications compatible with the Symbian operating system. The Java application installation file extensions are .jad or .jar.

Installation files may be transferred to your device from a compatible computer, downloaded during browsing, or sent to you in a multimedia message, as an e-mail attachment, or with Bluetooth. If you use Nokia PC Suite to transfer a file to your device, save the file in the **C:\nokia\installs** folder in your device.

During installation, the device checks the integrity of the package to be installed. The device shows information about the checks being carried out, and you are given options to continue or cancel the installation.

If you install applications that require a network connection, note that the power consumption of your device may increase when you use these applications.

View and remove software

You can view the details of installed applications or remove them from your device.

To view the details of an installed software package, select the application and **Options** > **View details**.

To remove software, open the application manager main view and select **Options** > **Remove**.

If you remove software, you can only reinstall it by using the original software package file, or by restoring a full backup that contains the removed software package. If you remove a software package, you may no longer be able to open files created with that software. If another software package depends on the software package that you removed, the other software package may stop working. Refer to the documentation of the installed software package for details.

View the installation log

To view the installation log, select **Options** > **View log**. A list shows what software has been installed and removed, and the date of installation or removal. If you encounter problems with the device after installing a software package, you can use this list to find out which software package may be the cause of the problem. The information in this list may also help to pinpoint problems that are caused by software packages that are incompatible with each other.

Settings

To modify installation settings, select **Options** > **Settings** and from the following:

- **Delete** — The software package installation file is deleted from the device after installation. If you download software packages using the Web browser, this may help to reduce the amount of storage space required. If you want to store the software package file for possible reinstallation, do not select this option, or make sure that you have a copy of the software package file stored on a compatible PC or on a CD-ROM.
- **Select language:** — If the software package contains several language versions of the software, select the language version that you want to install.
- **Type** — Specify what kind of applications you want installed. You may choose to install only applications with validated certificates. This setting applies only to Symbian operating system applications (.sis files).

Specify Java application security settings

To specify security settings for a Java application, select **Options** > **Suite settings**.

You can define which functions the Java application can access. The value that you can set for each functionality depends on the protection domain of the software package.

- **Network access** — Create a data connection to the network.
- **Messaging** — Send messages.
- **App. auto-start** — Open the application automatically.
- **Connectivity** — Activate a local data connection, such as a Bluetooth connectivity.
- **Multimedia** — Take pictures or record videos or sound.
- **Read user data** — Read your calendar entries, contacts, or any other personal data
- **Edit user data** — Add personal data, such as entries to your address book.

You can define how you will be prompted to confirm Java application access to device functions. Select one of the following values:

- **Ask every time** — Require the Java application to ask for your confirmation each time it uses the functionality.
- **Ask first time** — Require the Java application to ask for initial confirmation to use the functionality.
- **Always allowed** — Allow the Java application to use the functionality without your confirmation.
- **Not allowed** — Prevent the Java application from using the functionality.

The security settings help protect your device against harmful Java applications that may use the functions of your device without your permission. Only select **Always allowed** if you know the supplier and trustworthiness of the application.

■ Positioning

With the positioning service you can receive information from service providers about local issues such as weather or traffic conditions, based on the location of your device (network service).

Select **Menu** > **Tools** > **Positioning**.

To select a positioning method, scroll to the positioning method, and select **Options** > **Enable**. To stop using it, select **Options** > **Disable**. The **Bluetooth** positioning method enables you to use Bluetooth GPS enhancements for positioning. The **Network based** positioning method is provided by your network operator or service provider. Both positioning methods can be used simultaneously.

■ Navigator

The GPS (Global Positioning System) is operated by the United States government, which is solely responsible for accuracy and maintenance of the system. The accuracy of location data can be affected by adjustments to GPS satellites made by the United States government and is subject to change with the United States Department of Defense civil GPS policy and the Federal Radionavigation Plan. Accuracy can also be affected by poor satellite geometry. Availability and quality of GPS signals may be affected by buildings and natural obstacles as well as weather conditions. The GPS receiver should only be used outdoors to allow reception of GPS signals.

GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the GPS receiver.

Select **Menu** > **Tools** > **Navigator**.

Navigator is a GPS application that enables you to view your current location, find your way to a desired location, and track distance. The application requires a Bluetooth GPS accessory to operate. You must also have Bluetooth GPS positioning method enabled in **Menu** > **Tools** > **Positioning**.

The application must receive positioning info from at least three satellites to use it as a traveling aid. Changes to this application may affect your privacy, so you must control how it is used.

Select from the following:

- **Navigator** — View navigating information to your trip destination.
- **Position** — View positioning information about your current location.
- **Trip dist.** — View your traveling information such as the distance and duration you have traveled and your average and maximum speeds.

Navigation view

The navigation view guides you to your trip destination. The cardinal points are indicated by letters on the circle, and the general direction to your destination by a deeper color.

Select from the following:

- **Set destination** — Select a landmark or waypoint as the destination of your trip, or enter the destination latitude and longitude coordinates.
- **Stop navigation** — Delete the destination set for your trip.
- **Save position** — Save your current location as a waypoint or landmark.
- **Satellite status** — View the signal strength of the satellites that provide the positioning information necessary for navigation.
- **Saved locations** — View the locations you have temporarily saved in your device to help in navigation.

Position view

View positioning info such as the latitude and longitude coordinates and altitude of your current location. You can also see the accuracy of this info.

Select from the following:

- **Save position** — Save your current location as a waypoint or landmark.
- **Satellite status** — View the signal strength of the satellites that provide the positioning info necessary for navigation.
- **Saved locations** — View the locations you have temporarily saved in your device to help in navigation.

Trip distance view

The trip meter calculates the travelled distance and time and your average and maximum travelling speeds.

Select from the following:

- **Start** — Activate the trip meter.
- **Stop** — End using the trip meter. The values calculated by it remain on the display.
- **Resume** — Continue using the trip meter.
- **Reset** — Set the values calculated by the trip meter to zero and start recalculating them from the start.
- **Clear** — Empty the trip meter values after stopping its use.
- **Save position** — Save your current location as a waypoint or landmark.
- **Satellite status** — View the signal strength of the satellites that provide the positioning info necessary for navigation.
- **Saved locations** — View the locations you have temporarily saved in your device to help in navigation.

Manage waypoints

Select **Position** > **Options** > **Saved locations**.

Waypoints are locations you can temporarily save in your device to help in navigation.

To save a waypoint in **Navigator**, **Position**, or **Trip dist.** view, select **Options** > **Save position**.

To save a temporary waypoint as a more permanent landmark, select **Options** > **Save as landmark**.

To delete a waypoint, scroll to it, and press **Options** > **Clear**.

Navigator settings

Select **Options** > **Settings**.

To change the measuring system in use, select **Measurement system** > **Metric** or **Imperial**.

To enter the altitude calibration to correct the altitude received from the positioning satellites, select **Altitude calibration**.

■ Landmarks

Select **Menu** > **Tools** > **Landmarks**.

Landmarks are coordinates to geographic locations that you can save to your device for later use in different location-based services. You can create landmarks using a Bluetooth GPS enhancement or network (network service).

To create a landmark, select **Options** > **New landmark**. Select **Current position** to make a network request for the latitude and longitude coordinates of your current location or **Enter manually** to fill in the necessary location information. Location information may be a name, category, address, latitude, longitude, and altitude.

To view or edit a landmark, scroll to it, and press the joystick.

To delete a landmark, scroll to it, and press the backspace key.

With each landmark, select **Options** and select from the following options:

- **Add to category** — Organize the landmark to a group of similar landmarks. Scroll to the category, and press the joystick. To view your landmark categories, scroll right or left.
- **Send** — Send the landmark to compatible devices.
- **Edit categories** — Add, edit, or delete the your landmark categories.
- **Landmark icon** — Change the icon of the landmark. Scroll to the desired icon, and press the joystick.

Landmark categories

You can view landmark categories in two views: one lists categories that already contain landmarks, and the other lists all categories.

To view the landmarks, select the category, and press the joystick.

To move a landmark, scroll left. Scroll to a landmark, and press **Options** > **Add to category**. Scroll to the old category, and press the joystick to remove the mark. Scroll to the category to add the landmark, and press the joystick. Select **Accept**.

With each landmark, select **Options** and select from the following options:

- **Edit** — Modify landmark information. Landmark information may be a name, category, address, latitude, longitude, and altitude.
- **New landmark** — Create a landmark directly into the category. Select **Current position** to make a network request for the latitude and longitude coordinates of your current location or **Enter manually** to fill in the necessary location information. Location information may be a name, category, address, latitude, longitude, and altitude.
- **Add to category** — Include the landmark in a group of similar landmarks. Scroll to the category, and press the joystick.
- **Send** — Send the landmark to compatible devices.
- **Edit categories** — Add, edit, or delete the your landmark categories.
- **Landmark icon** — Change the icon of the landmark. Scroll to the desired icon, and press the joystick.

The available options may vary.

Select **Options** > **Edit categories**.

Select **Options** and select from the following options:

- **New landmark** — Create a landmark directly into the category. Select **Current position** to make a network request for the latitude and longitude coordinates of your current location or **Enter manually** to fill in the necessary location information. Location information may be a name, category, address, latitude, longitude, and altitude.
- **Landmark icon** — Change the icon of the landmark. Scroll to the desired icon, and press the joystick.

To delete a landmark category, scroll to it and press the backspace key. You cannot delete preset categories.

Edit landmarks

Select **Options** > **Edit** or **New landmark** > **Enter manually**. Enter location, name, category, address, latitude, longitude, or altitude.

With each landmark, select **Options** and from the following options:

- **Select categories** — Organize the landmark in a group of similar landmarks. Scroll to the category, and press the joystick to modify landmark information. Landmark information may include a name, category, address, latitude, longitude and altitude.
- **Current position** — Request and automatically fill in the geographical latitude and longitude coordinates to make a landmark of your current location.
- **Landmark icon** — Change the icon of the landmark. Scroll to the desired icon, and press the joystick.
- **Send** — Send the landmark to compatible devices.

Available options may vary.

Receive landmarks

Select **Menu** > **Messag..**. Open a message that contains a landmark you have received from another device. Scroll to the landmark, and press the joystick.

To save the landmark in your device, select **Options** > **Save**.

To forward the landmark to compatible devices, select **Options** > **Send**.

■ Nokia Catalogs

Select **Menu** > **Tools** > **Catalogs**. Select **OK** if you accept the disclaimer.

Nokia Catalogs (network service) is a mobile content shop available on your device. With Nokia Catalogs you can discover, preview, buy, download, and upgrade content, such as games, ringing tones, wallpapers, services, and applications, for your device. The available content depends on your network operator and service provider.

Nokia Catalogs uses your network services to access the most updated catalog content. For information on additional items available through Nokia Catalogs, contact your network operator or service provider.

Nokia Catalogs receives ongoing updates, bringing you the latest content your network operator or service provider offers for your device. To update the catalogs manually, select **Options** > **Refresh list**.

Open a catalog

Select **Menu** > **Tools**.

When you scroll to a catalog folder, a description of the contents is shown on the display.

Select **Options** and select from the following:

- **Open** — Open the selected catalog.
- **View details** — View the catalog details.
- **Hide** — Hide the selected catalog from the catalog list.
- **Show all** — Bring the hidden catalogs back to the catalog list.
- **Refresh list** — Download an updated catalog list.
- **Application** — Select **About** to see information about the application or **Disclaimer** to see the catalog provider's disclaimer.

Tools

- **Homepage** — Open the Catalogs main view.

Open a folder

Select **Menu** > **Tools**.

A catalog folder may contain several subfolders.

Select **Options** and select from the following:

- **Open** — Open the folder contents if you have purchased and downloaded the selected item.
- **Open** — Open the selected subfolder.
- **View details** — View the catalog details.
- **Preview** — Show a preview of the selected item.
- **Get** — Download the selected item if you have purchased it, but not yet downloaded it.
- **Buy** — Purchase the selected item.
- **Set as wallpaper** — If the selected item is a wallpaper, select this option to set it as the wallpaper for the device.
- **Set as ringing tone** — If the selected item is a ringing tone, select this option to set it as the ringing tone for the device.
- **Set as theme** — If the selected item is a theme, select this option to set it as the theme for the device.
- **Online information** — Open a Web site with information on the selected item, if available.
- **Purchase details** — Check the details of the purchased item.
- **Refresh list** — Download an updated folder.
- **Application** — Select **About** to see information about the application or **Disclaimer** to see the catalog provider's disclaimer.
- **Homepage** — Open the Catalogs main view.

Catalogs settings

Select **Menu** > **Tools**.

From the catalogs main view, select **Options** and select from the following:

- **Access point** — Select a default access point to be used with the catalogs application.
- **Automatic open** — Select whether to open the downloaded application automatically.
- **Preview confirmation** — Select whether to have a confirmation note to pop up before downloading the preview of the item.
- **Buy confirmation** — Select whether to have a confirmation note to pop up before buying the item.

■ Sett. wizard

Sett. wizard configures your device for operator (MMS, GPRS, and Internet), e-mail, and video sharing (network service) settings based on your network operator information.

To use these services, you may have to contact your network operator or service provider to activate a data connection or other services.

To edit settings, select **Menu** > **Tools** > **Sett. wizard** and the item you want to configure.

E-mail

1. To edit e-mail settings, select **Menu** > **Tools** > **Sett. wizard** > **E-mail**. **Sett. wizard** detects your available network operators. If the device detects more than one network operator, select one and **OK**.

If the network operator is not recognized, you must select **Country/Region** and **Operator**.

2. Select your e-mail service provider from the list.
3. Select the outgoing mail server. Use the default server if you are not sure.

If **Sett. wizard** prompts you to enter the details of your **E-mail address** (including the domain name), **User name**, and **Password**, select each in turn and **Options** > **Change**. Enter the details, and select **OK**.

1. Select **Options** > **OK** when you are finished.
2. Select **OK** to confirm that you want to set up the mailbox for the specified operator.
3. Select **OK**.

To send or receive e-mail messages, you must have an active packet data account. Contact your network operator or service provider for details.

Operator

To edit operator settings (access points, Web browser, MMS, and streaming), select **Menu** > **Tools** > **Sett. wizard** > **Operator**. **Sett. wizard** detects your available network operators. If the device detects more than one network operator, select one and **OK**. If the network operator is not recognized, you must select **Country/Region** and **Operator**.

If you are not able to use **Sett. wizard**, visit the Nokia phone settings Web site at www.nokia.com.

■ Voice aid

Select **Menu** > **Tools** > **Voice aid**.

The voice aid application allows you to operate the basic functions of your device without watching the display.

Select from the following:

- **Contacts** — View the entries in your contacts list.
- **Recent calls** — View your missed and received calls, dialed numbers, and frequent calls.
- **Voice mailbox** — Retrieve your voice messages.
- **Dialler** — Dial a telephone number.
- **Clock** — Hear the current time and date.

To hear more options, select **Options**.

7. Organiser

Select **Menu** > **Organiser**.

Organiser includes tools that help you organize and manage the details of different events in your personal and business life. If you use a proprietary e-mail client, functions of the e-mail client and **Organiser** may conflict.

■ Calendar

Select **Menu** > **Organiser** > **Calendar**.

In **Calendar**, you can create and view scheduled events and appointments. You can also set alarms for calendar entries.

You can synchronize your calendar data with a compatible computer using Nokia PC Suite. For information on synchronization, see the PC Suite guide.

Create calendar entries

You can create four types of calendar entries:

- **Meeting** entries have a specific date and time.
- **Memo** entries are related to the whole day but not to a specific time of the day. Memo entries do not appear in the weekly time schedule view.
- **Anniversary** entries remind you of birthdays and special dates. They refer to a certain day but not a specific time of the day. Anniversary entries are repeated every year.
- **To-do note** entries remind you of a task that has a due date but not a specific time of the day.

To create a calendar entry, scroll to a date, and select **Options** > **New entry**. Select an entry type. Available settings for meeting, memo, anniversary, and to-do entries vary.

Select from the following:

- **Subject** or **Occasion** — Enter a description for the entry.
- **Location** — Enter any necessary location information.
- **Start time** — Enter the start time.
- **End time** — Enter the end time.
- **Start date** or **Date** — Enter the start date or date the event occurs.
- **End date** — Enter the end date.
- **Alarm** — Set an alarm for meeting and anniversary entries. The alarm is displayed in the **Day view**.
- **Repeat** — Specify whether you want the entry to be repeated and when. Define the repeat type, frequency, and possible ending date.
- **Synchronisation** — If you select **Private**, the calendar entry can be seen only by you and is not shown to others with online access to view the calendar. If you select **Public**, the calendar entry is shown to others who have access to view your calendar online. If you select **None**, the calendar entry is not copied to your PC when you synchronize.



Tip: Make sure you have selected the correct city in the **Clock** application, because scheduled calendar entries may change when the current city is changed and is on another time zone.

To open and edit an existing entry, scroll to the entry, and select **Options** > **Open**. Edit the details in the various fields.



Tip: When you edit or delete a repeated entry, choose how you want the change to take effect. If you select **All calendar entries deleted**, all repeated entries are deleted. If you select **Delete entry**, only the current entry is deleted.

To-do

You can create and maintain a task or list of tasks that must be done by a certain day. Each task can be assigned a due date, but not a specific time of the day.

To open the list of to-do notes, select **Options** > **To-do list**.

To add a to-do note, select **Options** > **New entry** > **To-do**. Start to write the task in the **Subject** field. You can set a due date for the task, and specify a priority. The priority icons are (!) **High** and (-) **Low**. There is no icon for **Normal**.

To mark a task as completed, scroll to the task in the to-do list, and select **Options** > **Mark as done**.

To restore a task, scroll to it in the todo list, and select **Options** > **Mark as not done**.

Calendar settings

Select **Options** > **Settings** to modify the **Calendar alarm tone**, **Default view**, **Week starts on**, and **Week view title**.

Calendar views

To switch between the different calendar views, select **Options** in any calendar view. Select a type of view from the list.



Tip: When viewing **Calendar** in any view, press the function key and * to quickly switch to another view.

To set the default calendar view, select **Options** > **Settings** > **Default view** > **Month view**, **Week view**, **Day view**, or **To-do view**.

To view a specific date in the calendar view, select **Options** > **Go to date**. Enter the date, and select **OK**.

Month view

In the **Month view**, you can view the entire month at one time. Each row shows one week of dates. The active month is displayed, and the active day is either today or the last day that was viewed. The active day is marked with a colored square. Days that have scheduled events are marked with a small triangle in the bottom right corner. Scroll to switch between the days of the month and day entries.



Tip: When viewing **Calendar** in any view, press the function key and * to quickly switch to another view.

Week view

The **Week view** shows the events for the selected week in seven day boxes. Today's date is marked with a colored square. Memos and anniversaries are placed before 8:00 a.m.

To change the starting day of the week, select **Options** > **Settings** > **Week starts on**.

Day view

The **Day view** shows the events for the selected day. Entries are grouped into time slots according to their starting time. To view the previous or next day, scroll left or right.

To-do view

The **To-do view** shows the to-do items for the selected day.

Send calendar entries

To send a calendar entry to a compatible device, scroll the entry, and select **Options** > **Send** > **Via text message**, **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth**, or **Via infrared**.

Add a received calendar entry

You can receive a calendar entry as an attachment to a multimedia or e-mail message.

To add a received calendar entry to your calendar, open the calendar entry attachment in the message, and select **Options** > **Save to Calendar**. The entry is added to your default calendar.

■ Notes

Select **Menu** > **Organiser** > **Notes**.

You can create and send notes to other compatible devices, and save plain text files (.txt format) that you receive to **Notes**.

To write a new note, select **Options** > **New note**, write the text and press **Done**.

In the **Notes** main view, the following options are available:

- **Open** — Open the selected note.
- **Send** — To send the selected note, select **Via text message**, **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth**, or **Via infrared** as the sending method.
- **New note** — Create a new note.
- **Delete** — Delete the selected note.
- **Mark/Unmark** — Select a note or multiple notes, and apply the same rule to each.
- **Synchronisation** — Select **Start** to initialize synchronization or **Settings** to define the synchronization settings for the note.

When viewing a note, select **Options** > **Find** to search the note for a phone number, Internet telephone address, e-mail or Web address.

■ Calculator



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Select **Menu** > **Organiser** > **Calculator**.

Organiser

To make a calculation, enter the first number of the calculation. Scroll to and select a function from the function map. Enter the second number of the calculation, and select **=**.

The calculator performs operations in the order they are entered. The result of the calculation remains in the editor field and can be used as the first number of a new calculation.

To save the results of a calculation, select **Options** > **Memory** > **Save**. The saved result replaces the previously stored number in memory.

To retrieve the results of a calculation from memory and use them in a calculation, select **Options** > **Memory** > **Recall**.

To view the last saved result, select **Options** > **Last result**.

Exiting the calculator application or turning off the device does not clear the memory. You can recall the last saved result the next time you open the calculator application.

■ Converter

Select **Menu** > **Organiser** > **Converter**.

The converter has limited accuracy, and rounding errors may occur.

Convert measurements

1. Scroll to the **Type** field, and select **Options** > **Conversion type** to open a list of measures. Scroll to the measure you want to use, and select **OK**.
2. Scroll to the first **Unit** field, and select **Options** > **Select unit**. Select the unit from which you want to convert, and select **OK**. Scroll to the next **Unit** field, and select the unit to which you want to convert.
3. Scroll to the first **Amount** field, and enter the value you want to convert. The other **Amount** field changes automatically to show the converted value.

Set base currency and exchange rate



Note: When you change base currency, you must enter new exchange rates because all previously set exchange rates are cleared.

Before you can make currency conversions, you must choose a base currency and add exchange rates. The rate of the base currency is always 1. The base currency determines the conversion rates of the other currencies.

1. To set the rate of exchange for the unit of currency, scroll to the **Type** field, and select **Options** > **Currency rates**.
2. A list of currencies opens, and you can see the current base currency at the top. Scroll to the currency type, and enter the exchange rate you would like to set per single unit of currency.
3. To change the base currency, scroll to the currency, and select **Options** > **Set as base curr.**.
4. Select **Done** > **Yes** to save the changes.

After you have inserted all the necessary exchange rates, you can make currency conversions.

■ Voice mailbox

Select **Menu** > **Organiser** > **Voice mail**.

When you open the voice mailbox application for the first time, you are asked to enter the number of your voice mailbox. To change the number, select **Options** > **Change number**. To call the number, select **Options** > **Call voice mailbox**.



Tip: To call your voice mailbox (network service) in standby mode, press and hold **1**, or press **1** then the call key.

8. Messages

Select **Menu** > **Messag.**.

Before sending or receiving messages (network service), you may need to do the following:

- Insert a valid SIM card in the device and be located in a service area of the cellular network.
- Verify that the network supports the messaging features you want to use and that they are activated on your SIM card.
- Define Internet access point (IAP) settings on the device. [See "Access points," p. 81.](#)
- Define e-mail account settings on the device. [See "E-mail account settings," p. 45.](#)
- Define SMS settings on the device. [See "Text messages," p. 39.](#)
- Define MMS settings on the device. [See "Multimedia message settings," p. 42.](#)

The device may recognize the SIM card provider and automatically configure some of the message settings. If not, you may need to define the settings manually, or contact your service provider, network operator, or Internet service provider to configure the settings.

The **Messag.** application displays each type of messaging folder in a list format with the newest message displayed first in each folder.

Select one of the following:

- **New message** — Create and send a new text, multimedia, or e-mail message.
- **Inbox** — View received messages, except e-mails and cell broadcast messages.
- **My folders** — Create your own folders to store messages and templates.
- **Mailbox** — View and reply to received e-mail.
- **Drafts** — Store messages that have not been sent.
- **Sent** — Store messages that have been sent.
- **Outbox** — View messages waiting to be sent.
- **Reports** — View information about the delivery of sent messages.

■ Organize messages

To create a new folder to organize your messages, select **My folders** > **Options** > **New folder**. Enter the folder name, and select **OK**.

To rename a folder, select the folder and **Options** > **Rename folder**. Enter the new folder name, and select **OK**. You can only rename folders that you have created.

To move a message to another folder, open the message, and select **Options** > **Move to folder**, the folder, and **OK**.

To sort messages in a specific order, select **Options** > **Sort by**. You can sort the messages by **Date**, **Sender**, **Subject**, or **Message type**.

To view the properties of a message, select the message and **Options** > **Message details**.

■ Search for messages

To search for a message, open the folder in which you want to search, select **Options** > **Find**. Enter the search term, and select **OK**.

■ Inbox

Select **Menu** > **Messag.** > **Inbox**.

To view a message, scroll to the message, and press the joystick.

To forward a sent or received message, open the message, and select **Options** > **Forward**. It may not be possible to forward some messages.

To reply to a received message, open the message, and select **Options** > **Reply**.

■ My folders

To view messages saved in your own folders or to use message templates, select **My folders**.

To view a message, scroll to it, and press the joystick.

To view, edit, create, or send message templates, select **Templates**, and press the joystick.

Select **Options** and from the following:

- **Create message** — Write and send a message.

Messages

- **Sort by** — Arrange your messages according to sender, type, or other info.
- **Move to folder** — Save a message in another folder. Scroll to the desired folder, and select **OK**.
- **New folder** — Create new folders.

The available options may vary.

To delete a message or folder, scroll to it, and press the backspace key.

■ Draft messages

Messages that you have created, but not yet sent, are stored in the **Drafts** folder.

To view or edit a message, scroll to it, and press the joystick.

To send the message, select **Options** > **Send**.

To delete a message, scroll to it, and press the backspace key.



Tip: To delete multiple messages, scroll to each message, and simultaneously press the shift key and joystick. A check mark appears next to these messages. Once you have marked the messages, press the backspace key.

■ Sent messages

Your last 20 sent messages are automatically saved in the **Sent** folder. To change the number of saved messages, select **Messag.** and select **Options** > **Settings** > **Other**.

Select **Options** and select from the following:

- **Create message** — Write and send a message.
- **Message details** — View information about the message.
- **Sort by** — Arrange your messages according to sender, type, or other info.
- **Move to folder** — Save a message in another folder. Scroll to the desired folder, and select **OK**.
- **New folder** — Create new folders.



Tip: To move multiple messages, scroll to each message, and simultaneously press the shift key and joystick to mark it. Once you have marked the desired messages, select **Options** > **Move to folder**.

The available options may vary.

To delete a message, scroll to it, and press the backspace key.

■ Outbox

Select **Menu** > **Messag.** > **Outbox**.

To send a message from the **Outbox**, select the message, and **Options** > **Send**.

To cancel the sending of a message in the **Outbox**, select the message, and **Options** > **Defer sending**.

■ Delivery reports

To keep track of your text and multimedia messages after sending, select **Reports**.

You can receive or reject delivery reports in text message and multimedia message settings. Select **Options** > **Settings** > **Text msg.** or **Multimedia message** > **Receive report**.

No delivery reports can be received for messages sent to e-mail addresses.



Tip: To call a message recipient, scroll to the delivery report, and press the call key.

■ Messaging settings

Select **Options** > **Settings**.

To define or edit settings for different message types, select **Text msg.**, **Multim. msg.**, **E-mail**, **Service message**, **Cell broadcast**, or **Other**.

Other settings

Select **Menu** > **Messag.** > **Options** > **Settings** > **Other**.

Select from the following:

- **Save sent messages** — Select whether to store sent messages in the **Sent** folder.
- **No. of saved msgs.** — Enter the number of sent messages that you want to save. When the limit is reached, the oldest message is deleted.

Messages

- **Memory in use** — Select where to save your received messages. You can save messages to memory card only if a memory card is inserted.
- **New e-mail alerts** — Select whether you want to be alerted when a new message arrives in your mailbox.
- **Active standby mode** — Select the messaging folder (for example, your inbox or an e-mail account) that you want to see in the active standby mode.
- **Folder view** — Define how you want the folders in the inbox to be shown.

The settings available for editing may vary.

■ Text message center settings

Select **Options** > **Settings** > **Text msg.** > **Message centres**.

To edit message centers, select the message center, and **Options** > **Edit**.

To add new message centers, select **Options** > **New msg. centre**.

To delete message centers, select the message center, and press the backspace key.

■ Send SMS e-mail

To send and receive text messages to and from e-mail addresses, select **Options** > **Settings** > **Text msg.** > **SMS e-mail**. Enter the **E-mail gateway** and **E-mail msg. centre** numbers.

The SMS e-mail settings may be preset by your service provider. You may not be able to edit them.

■ Text messages

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space limiting the number of characters that can be sent in a single message.

Write and send text messages

Select **Menu** > **Msgag.** > **New message** > **Text message**.

1. In the **To** field, press the joystick to select recipients from **Contacts**, or enter the recipients' mobile phone numbers manually. If you enter more than one number, separate the numbers with a semicolon.
2. Enter the text of the message. To use a template, select **Options** > **Insert** > **Template**.
3. Select **Options** > **Send** to send the message.



Note: When sending messages, your device may display Message Sent. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Sending options for text messages

To set sending options for the text message, select **Options** > **Sending options**.

Define the following:

- **Msg. centre in use** — Select a message center to send the message.
- **Character encoding** — Select **Reduced support** to use automatic character conversion to another encoding system when available.
- **Receive report** — Select **Yes** if you want the network to send you delivery reports on your messages (network service).
- **Message validity** — Select how long the message center resends your message if the first attempt fails (network service). If the recipient cannot be reached within the validity period, the message is deleted from the message center.
- **Message sent as** — Convert the message to another format: **Text**, **Paging** or **E-mail**. Change this option only if you are sure that your message center is able to convert text messages into these other formats. Contact your network operator.
- **Reply via same ctr.** — Select whether you want the reply message to be sent using the same text message center number (network service).

Reply to received text messages

To reply to a text message, open the message from the **Inbox**. Select **Options** > **Reply**. Enter the text of the message, and select **Options** > **Send**.

To call the sender of a text message, open the message from the **Inbox**, and select **Options** > **Call**.

Text messages on the SIM card

Text messages may be stored on your SIM card. Before you can view SIM messages, you must copy the messages to a folder in the device. After copying the messages to a folder, you can view them in the folder or delete them from the SIM card.

Select **Options** > **SIM messages**.

1. Select **Options** > **Mark/Unmark** > **Mark** or **Mark all** to mark every message.
2. Select **Options** > **Copy**.
3. Select a folder and **OK** to begin copying.

To view SIM card messages, open the folder where you copied the messages, and open a message.

To delete a text message from the SIM card, select the message, and press the backspace key.

Text message settings

Select **Options** > **Settings** > **Text msg.**.

Define the following:

- **Message centres** — View the available message centers for your device.
- **Msg. centre in use** — Select a message center to send the message.
- **Character encoding** — Select **Reduced support** to use automatic character conversion to another encoding system when available.
- **Receive report** — Select **Yes** if you want the network to send you delivery reports on your messages (network service).
- **Message validity** — Select how long the message center resends your message if the first attempt fails (network service). If the recipient cannot be reached within the validity period, the message is deleted from the message center.
- **Message sent as** — Convert the message to another format: **Text**, **Paging** or **E-mail**. Change this option only if you are sure that your message center is able to convert text messages into these other formats. Contact your network operator.
- **Preferred conn.** — Select the preferred method of connection when sending text messages from your device.
- **Reply via same ctr.** — Select whether you want the reply message to be sent using the same text message center number (network service).

Picture messages



Note: The picture message function can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only compatible devices that offer picture message features can receive and display picture messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Select **Menu** > **Message**.

To view a picture message, open the message from the **Inbox** folder.

Select **Options** and select from the following:

- **Message details** — View information about the message.
- **Move to folder** — Save the message in a different folder.
- **Add to Contacts** — Add the sender of the message to your contacts.
- **Find** — Find phone numbers and addresses that the message may contain.

Forward picture messages

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

1. In the **Inbox**, open a picture message.
2. In the **To** field, enter a recipient's number, or press the joystick to add a recipient from **Contacts**. If you enter more than one number, separate the numbers with a semicolon.
3. Enter the text of your message. The text can have 120 characters. To use a template, select **Options** > **Insert** > **Template**.
4. To send the message, press the call key.



Tip: To remove the picture from the message, select **Options** > **Remove picture**.

■ Multimedia messages

A multimedia message (MMS) can contain text and objects (images, sound clips, or video clips).



Note: Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Before you can send or receive multimedia messages on your device, you must define the multimedia message settings. Your device may have recognized the SIM card provider and automatically configured the multimedia message settings. If not, contact your service provider. [See "Multimedia message settings," p. 42.](#)

Create and send multimedia messages

The default setting of the multimedia message service is generally on.

Select **New message** > **Multimedia message**.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

1. In the **To** field, press the joystick to select recipients from **Contacts**, or enter the recipients' mobile phone numbers or e-mail addresses manually.
2. In the **Subject** field, enter a subject for the message. To change the fields that are visible, select **Options** > **Address fields**.
3. Enter the text of the message, and select **Options** > **Insert object** to add media objects: **Image**, **Sound clip**, or **Video clip**.
The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.
4. Each slide of your message can contain only one video or audio clip. To add more slides to your message, select **Options** > **Insert new** > **Slide**. To change the order of slides in your message, select **Options** > **Move**.
5. To preview a multimedia message before sending it, select **Options** > **Preview**.
6. Press the joystick to send the multimedia message.



Tip: You can also create multimedia messages directly from several applications, including **Contacts** and **Gallery**.

To delete an object from a multimedia message, select **Options** > **Remove**.

Sending options for multimedia messages

Select **Options** > **Sending options** and from the following options:

- **Receive report** — Select **Yes** if you want to receive a notification when the message has been successfully delivered to the recipient. Receiving a delivery report of a multimedia message that has been sent to an e-mail address may not be possible.
- **Message validity** — Select how long the messaging center tries to send the message. If the recipient of a message cannot be reached within the validity period, the message is removed from the multimedia messaging center. The network must support this feature. **Maximum time** is the maximum amount of time allowed by the network.

Create presentations

Select **New message** > **Multimedia message**.

1. In the **To** field, press the joystick to select recipients from **Contacts**, or enter the recipients' mobile phone numbers or e-mail addresses manually.
2. Select **Options** > **Create presentation** and a presentation template.



Tip: A template may define which media objects you can include in the presentation, where they appear, and which effects are displayed between images and slides.

3. Scroll to a text area, and enter the text.
4. To insert images, sound, video, or notes in your presentation, scroll to the corresponding object area, and select **Options** > **Insert**.



Tip: To move between object areas, scroll up and down.

5. To add slides, select **Insert** > **New slide**.
6. Select **Options** and from the following:
 - **Preview** — See what your multimedia presentation looks like when it is opened. Multimedia presentations may only be viewed in compatible devices that support presentations. They may appear different in different devices.
 - **Backgrnd. settings** — Select the background color for the presentation and background images for different slides.
 - **Effect settings** — Select effects between images or slides.

Creating multimedia presentations is not possible if **MMS creation mode** is **Restricted**. To change **MMS creation mode**, select **Message.** > **Options** > **Settings** > **Multimedia message**.

The available options may vary.

To send your multimedia presentation, press the joystick.



Tip: To save the message in **Drafts** without sending it, select **Done**.

Receive and reply to multimedia messages



Important: Multimedia message objects may contain viruses or otherwise be harmful to your device or PC. Do not open any attachment if you are not sure of the trustworthiness of the sender.

Before you can send or receive multimedia messages on your device, you must define the multimedia message settings. Your device may have recognized the SIM card provider and automatically configured the multimedia message settings. If not, contact your service provider. [See "Multimedia message settings," p. 42.](#)

If you receive multimedia messages containing objects unsupported by your device, you cannot open them.

1. To reply to a multimedia message, open the message from the **Inbox**, and select **Options > Reply**.
2. Select **Options > To sender** to reply to the sender with a multimedia message or **Options > Via text message** to reply to the sender with a text message.



Tip: To add recipients to your reply, select **Options > Add recipient** to select the recipients of the message from the contacts list, or enter the recipients' phone numbers or e-mail addresses manually in the **To** field.

3. Enter the text of the message, and press the joystick to send it.

View presentations

Open the **Inbox**, scroll to a multimedia message that contains a presentation, and press the joystick. Scroll to the presentation, and press the joystick.

To pause the presentation, press either selection key below the display.

After you pause the presentation or playing finishes, select **Options** and from the following:

- **Open link** — Open a Web link and browse the Web page.
- **Activate scrolling** — Scroll text or images too large to fit on the display.
- **Continue** — Resume playing the presentation.
- **Play** — Replay the presentation from the start.
- **Find** — Find phone numbers and e-mail or Web addresses the presentation may contain. You may use these numbers and addresses to make calls, send messages, or create bookmarks.

The available options may vary.

View media objects

Open the **Inbox**, scroll to a received multimedia message, and press the joystick. Select **Options > Objects**.

To view or play a media object, scroll to it, and press the joystick.

Media objects and message attachments may contain viruses or other harmful software. Do not open any objects or attachments unless you are sure of the trustworthiness of the sender.

To save a media object in its corresponding application, scroll to the object, select **Options > Save**.

To send a media object to compatible devices, scroll to it, and select **Options > Send**.



Tip: If you receive multimedia messages that contain media objects your device cannot open, you may be able to send these objects to a computer or other device.

View and save multimedia attachments

To view multimedia messages as complete presentations, open the message, and select **Options > Play presentation**.



Tip: If you have selected a multimedia object in a multimedia message, to view or play them, select **View image**, **Play sound clip**, or **Play video clip**.

To view the name and size of an attachment, open the message, and select **Options > Objects**.

To save a multimedia object, select **Options > Objects**, the object, and **Options > Save**.

Multimedia message settings

Select **Options > Settings > Multimedia message**.

Define the following settings:

- **Image size** — Select **Small** or **Large** to scale images in multimedia messages. Select **Original** to maintain the original image size of multimedia messages.
- **MMS creation mode** — Select **Restricted** to have your device prevent you from including content in multimedia messages that may not be supported by the network or the receiving device. To receive warnings about including this type of content, select **Guided**. To create a multimedia message with no restrictions on attachment type, select **Free**. If you select **Restricted**, creating multimedia presentations is not possible.

- **Access point in use** — Select the default access point to connect to the multimedia message center. You may not be able to change the default access point if it is preset in your device by your service provider.
- **Multimedia retrieval** — Select **Always automatic** to always receive multimedia messages automatically, **Auto. in home network** to receive notification of a new multimedia message that you can retrieve from the message center (when traveling abroad, outside your home network), **Manual** to retrieve multimedia messages from the message center manually, or **Off** to prevent receipt of any multimedia messages.
- **Allow anon. msgs.** — Select whether you want to receive messages from unknown senders.
- **Receive adverts** — Select whether you want to receive messages defined as advertisements.
- **Receive report** — Select **Yes** to have the status of the sent message to be shown in the log (network service). Receiving a delivery report of a multimedia message that has been sent to an e-mail address may not be possible.
- **Deny report sending** — Select **Yes** to not send delivery reports from your device for received multimedia messages.
- **Message validity** — Select how long the messaging center tries to send the message (network service). If the recipient of a message cannot be reached within the validity period, the message is removed from the multimedia messaging center. **Maximum time** is the maximum amount of time allowed by the network.

■ E-mail messages

To receive and send mail (network service), you must have a remote mailbox service. This service may be offered by an Internet service provider, a network service provider, or your company. Your device is compliant with applicable Internet standards for SMTP, IMAP4 (revision 1), and POP3, and with different push e-mail solutions. Other e-mail providers may offer services with different settings or features than those described in this user guide.

Before you can send, receive, retrieve, reply to, and forward mail on your device, you must also do the following:

- Configure an Internet access point (IAP). [See "Access points," p. 81.](#)
- Set up an e-mail account, and define the e-mail settings correctly. [See "E-mail account settings," p. 45.](#)

Follow the instructions from your remote mailbox and Internet service providers. Contact your network and Internet service providers or operator for the correct settings.

Set up your e-mail

Information in this section does not apply, if you are using a proprietary e-mail client.

If you select **Mailbox** and have not set up your e-mail account, you are prompted to do so. To start setting up the e-mail account with the mailbox guide, select **Yes**.

1. To start entering the e-mail settings, select **Start**.
2. In **Mailbox type**, select **IMAP4** or **POP3**, and select **Next**.



Tip: POP3 is a version of the post office protocol that is used to store and retrieve e-mail or Internet mail messages. IMAP4 is a version of the Internet message access protocol that lets you access and manage e-mail messages while the messages are still on the e-mail server. You can then choose which messages to download to your device.

3. Select **My e-mail address**, enter your e-mail address, and select **Next**.
4. Select **Incoming mail serv.**, enter the name of the remote server that receives your e-mail, and select **Next**.
5. Select **Outgoing mail serv.**, enter the name of the remote server that sends your e-mail, and select **Next**. Depending on your mobile operator, you might have to use your mobile operator's outgoing mail server instead of your e-mail provider's.
6. Select **Access point**, and the Internet access point your device should use when it retrieves the e-mail. If you select **Always ask**, each time the device starts to retrieve e-mail, it asks which Internet access point it should use, but if you select an access point, the device makes the connection automatically. Select **Next**.



Tip: If you select **Select group**, the device makes the connection automatically using the best available Internet access point from the access point group. Select the access point group, and **Back** to save the selection.

7. Enter a name for your new mailbox, and select **Finish**.

When you create a new mailbox, the name you give to the mailbox replaces **Mailbox** in the **Message** main view.

Select your default mailbox

If you have defined several mailboxes, you can select one of them as your default mailbox. To define the default mailbox, select **Options > Settings > E-mail > Mailbox in use** and the mailbox.

If you have defined several mailboxes, you must select the mailbox that you want to use every time you start composing a new e-mail message.

Configure the e-mail key

Your device has an e-mail key. With the e-mail key, you can access your default e-mail inbox or open your default e-mail editor from the active standby. The functionality depends also on your mailbox service provider.

To configure the e-mail key, select **Menu > Tools > E-mail key**. Select the e-mail account that you want to use with the e-mail key.

Connect to mailbox

Information in this section does not apply, if you are using a proprietary e-mail client.

E-mail addressed to you is not automatically received by your device, but by your remote mailbox. To read your e-mail, you must first connect to the remote mailbox; then select the e-mail you wish to retrieve into your device. To receive and send e-mail, you need to register for an e-mail service. To set up a mailbox in your device, select **Messag. > Options > Settings > E-mail > Options > New mailbox**. Contact your service provider for the correct settings.

To retrieve received e-mail messages to your device and view them offline, select your mailbox in the **Messag.** main view. When the device asks **Connect to mailbox?**, select **Yes**.

To view e-mail messages in a folder, scroll to the folder, and press the joystick. Scroll to a message, and press the joystick.

To retrieve e-mail messages to your device, select **Options > Retrieve e-mail > New** to retrieve new messages that you have neither read nor retrieved, **Selected** to retrieve only messages you select from the remote mailbox, or **All** to retrieve all messages not previously retrieved.

To disconnect from a remote mailbox, select **Options > Disconnect**.

View e-mail offline

Working offline means that your device is not connected to a remote mailbox. Managing your e-mail offline enables you to save in connection costs and work in conditions that do not allow a data connection. Any changes you make in the remote mailbox folders while offline take effect in your remote mailbox the next time you go online and synchronize. If you delete an e-mail from your device when offline, the e-mail may be deleted from the remote mailbox the next time you connect to the mailbox, depending on the options you have selected.

1. Select **Messag. > Options > Settings > E-mail**. Select the e-mail account, and press the joystick. Select **Retrieval settings > E-mail to retrieve > Msgs. & attachs.** to retrieve entire messages with their attachments to your device.
2. Open your mailbox, then select **Options > Retrieve e-mail**. Select **New** to retrieve new messages that you have neither read nor retrieved, **Selected** to retrieve only messages you select from the remote mailbox, or **All** to retrieve all messages not previously retrieved. The device goes online and connects to the mailbox to retrieve the mail.
3. After retrieving the e-mail, select **Options > Disconnect** to return to the offline mode.
4. To view an e-mail message, scroll to it, and press the joystick.

Some options require you to connect to your remote mailbox.



Tip: To subscribe to other folders in your remote mailbox, select **E-mail settings > Retrieval settings > Folder subscriptions**. E-mail in all subscribed folders is updated when you retrieve e-mail from your remote mailbox.

E-mail indicator light

You can set the indicator light on the cover of your device to blink when a new e-mail arrives to your device.

Select **Menu > Messag. > Options > Settings > E-mail > Indicator light settings > Flash on new e-mails**. Select how long you want the indicator light to blink, or whether you want it to blink at all.

Read and reply to e-mail



Important: E-mail messages may contain viruses or otherwise be harmful to your device or PC. Do not open any attachment if you are not sure of the trustworthiness of the sender.

To read a received e-mail, scroll to the e-mail, and press the joystick.

To search for an e-mail in your mailbox, select **Options > Find**. Enter the search term, and select **OK**.

To open an attachment, select **Options > Attachments**. Scroll to the attachment, and press the joystick.

To reply only to the sender of an e-mail, open the e-mail, and select **Options > Reply > To sender**.

To reply to all recipients of an e-mail, open the e-mail, and select **Options > Reply > To all**.



Tip: If you reply to an e-mail that contains attached files, the attachments are not included in the reply. If you forward the received e-mail, attachments are included.

To delete an attachment from an e-mail that you are sending, select the attachment and **Options > Attachments > Remove**.

To set the message priority, select **Options > Priority** and from the available options.

To call the sender of the e-mail, open the e-mail, and select **Options > Call**.

Messages

To reply to the sender of the e-mail with a text message or multimedia message, open the e-mail, and select **Options > Create message**.

To forward an e-mail, open the e-mail, and select **Options > Forward**.

Delete messages

To free up memory space on your device, regularly delete messages from the **Inbox** and **Sent** folders, and delete retrieved e-mail messages.

To delete a message, scroll to it, and press the backspace key.

You can choose to delete local e-mail messages on the device and keep the original on the server, or you can delete both the local e-mail messages on the device and the original messages on the server.

To delete e-mail from the device only, select **Options > Delete > Phone only**.

To delete e-mail both from the device and from the remote server, open an e-mail, and select **Options > Delete > Phone and server**.

E-mail folders

If you create subfolders in your IMAP4 mailboxes on a remote server, you can view and manage these folders with your device. You can only subscribe to folders in your IMAP4 mailboxes. Subscribing to folders in a remote mailbox allows you to view those folders on your device.

To view folders in your IMAP4 mailbox, establish a connection, and select **Options > E-mail sett. > Retrieval settings > Folder subscriptions**.

To view a remote folder, select a folder and **Options > Subscribe**. Every time you go online, the subscribed folders are updated. This may take some time if the folders are large.

To update the list of folders, select a folder and **Options > Update folder list**.

Write and send e-mail

To write an e-mail, select **Options > Add recipient** to select the recipients' e-mail addresses from the contacts list, or enter the e-mail addresses in the **To** field. Use a semicolon to separate entries. Scroll down, and use the **Cc** field to copy other recipients, or the **Bcc** field to blind copy recipients. In the **Subject** field, enter the subject of the e-mail. Enter your e-mail message in the text area, and select **Options > Send**.

To attach a file to an e-mail, select **Options > Insert** and the attachment you want to add. You can insert images, sound clips, notes, and other files, including office files.

To set the sending time for an e-mail message, select **Options > Sending options > Send message**. Select **Immediately** or **During next conn.** if you are working offline.

E-mail messages are stored in the **Outbox** before sending. Unless the e-mail is sent immediately, you can open the **Outbox** and suspend and resume sending or view the e-mail.

E-mail account settings

Select **Menu > Messag. > Mailbox**.

The settings available for editing may vary. Some settings may be preset by your service provider.

If you try to edit mailbox settings but have not set up an e-mail account, the mailbox guide opens and helps you set up your e-mail account.

Settings for the received e-mail

Select **Incoming e-mail** and from the following settings:

- **User name** — Enter the user name for the e-mail service.
- **Password** — Enter the password for the e-mail service.
- **Incoming mail serv.** — Enter the IP address or host name of the server that receives your e-mail.
- **Access point in use** — Select the Internet access point that the device uses for retrieving the e-mail messages that you receive.
- **Mailbox name** — Enter a name for the mailbox.
- **Mailbox type** — Select the mailbox protocol that your remote mailbox service provider recommends. The options are **POP3** and **IMAP4**. This setting can be selected only once and cannot be changed if you have saved or exited from the mailbox settings. If you use the POP3 protocol, e-mail messages are not updated automatically when you are online. To see the latest e-mail messages, you must disconnect and make a new connection to your mailbox.
- **Security (ports)** — Select the security option used to increase the security of the connection.
- **Port** — Define a port for connection.

Messages

- **APOP secure login** (for POP3 only) — Use with the POP3 protocol to encrypt the sending of passwords to the remote e-mail server while connecting to the mailbox.

Settings for sent e-mail

Select **Outgoing e-mail** and from the following settings:

- **My e-mail address** — Enter the e-mail address given to you by your service provider. Replies to your messages are sent to this address.
- **User name** — Enter the user name for the e-mail service.
- **Password** — Enter the password for the e-mail service.
- **Outgoing mail serv.** — Enter the IP address or host name of the mail server that sends your e-mail. You may only be able to use the outgoing server of your network operator. Contact your service provider for more information.
- **Access point in use** — Select the Internet access point that the device uses for sending your e-mail messages.
- **Security (ports)** — Select the security option used to secure the connection to the remote mailbox.
- **Port** — Define a port for connection.

User settings

Select **User settings** and from the following settings:

- **My name** — Enter a name to appear before your e-mail address when you send e-mail.
- **Reply-to** — Select whether you want replies to be redirected to a different address. Select **On**, and enter the e-mail address to which you want to direct the replies. You can only enter one address.
- **Delete e-mails from** — Select whether you want to delete the e-mail only from the device or from both the device and the server. Select **Always ask** if you want to confirm from where the e-mail should be deleted every time you delete an e-mail.
- **Send message** — Select to send the e-mail as soon as possible, to send it the next time you retrieve e-mail, or to store the e-mail in the outbox, from where you can send it later.
- **Send copy to self** — Select whether you want to save a copy of the e-mail to your remote mailbox and to the address defined in **My e-mail address** in the settings for **Outgoing e-mail**.
- **Include signature** — Select whether you want to attach a signature to your e-mail messages.
- **New e-mail alerts** — Select whether you want to receive the new e-mail indications, a tone and a note, when new mail is received to the mailbox.

Retrieval settings

Select **Retrieval settings** and from the following settings:

- **E-mail to retrieve** (for POP3 mailboxes only) — Select whether you want to retrieve only the e-mail header information (sender, subject, and date) or e-mail with attachments.
- **Retrieval amount** — Select the number of e-mail you want to retrieve from the remote server to your mailbox.
- **IMAP4 folder path** (for IMAP4 mailboxes only) — Define the folder path for folders to be subscribed.
- **Folder subscriptions** (for IMAP4 mailboxes only) — Subscribe to other folders in the remote mailbox and retrieve content from those folders.

Automatic retrieval settings

Select **Automatic retrieval** and from the following settings:

- **E-mail notifications** — Select whether you want to receive notifications when new e-mail is received in your remote mailbox. Select **Always enabled** to always automatically retrieve new e-mail messages from your remote mailbox, or **Only in home net.** to automatically retrieve new e-mail messages from your remote mailbox only when you are in your home network.
- **Retrieval days** — Select the days on which e-mail are retrieved to your device.
- **Retrieval hours** — Define the hours between which the e-mail are retrieved.
- **Retrieval interval** — Select the time interval between retrieving new e-mail.

■ Instant messaging

Select **Menu** > **Connect.** > **IM.**

Instant messaging (IM) (network service) allows you to converse with other people using instant messages and join discussion forums (IM groups) with specific topics. Various service providers maintain IM servers that you can log in to after you register with an IM service. Service providers may differ in their support of features.

If IM is not available from your wireless service provider, it may not appear in the menu of your device. Contact your service provider for more information about signing up for IM services and costs for services. For more information on the availability of IM settings, contact your network operator, service provider, or dealer.

You may receive the settings in a special text message from the network operator or service provider that offers the IM service. You must save the settings to access the service that you want to use. You can also enter the settings manually.

Connect to an IM server

To converse with an IM user or users, and to view and edit your IM contacts, you must log into the instant messaging server. Open **IM**, and select **Options** > **Login**. Enter your user ID and password, and press the joystick to log in. You can obtain the user name, password, and other settings to log in from your service provider when you register for the service.



Tip: To have instant messaging connect to the server automatically when you open the application, select **Options** > **Settings** > **Server settings** > **IM login type** > **On app. start-up**.

Search IM users or IM groups

To search for IM users and user IDs, select **IM contacts** > **Options** > **New IM contact** > **Search**. You can search by **User's name**, **User ID**, **Phone number**, and **E-mail address**.

To search for IM groups and group IDs, select **IM groups** > **Options** > **Search**. You can search by **Group name**, **Topic**, and **Members** (user ID).

Scroll to a found IM user or group, and select **Options** and from the following:

- **New search** — Conduct another search.
- **More results** — View the remaining found IM users or groups, if any.
- **Previous results** — View the IM users or groups that were found in the previous search.
- **Open conversation** — Start a conversation with the user if the user is online.
- **Add to IM contacts** — Save the user in one of your IM contacts lists.
- **Send invitation** — Invite the IM user to an IM group.
- **Blocking options** — Prevent or allow the reception of messages from the IM user.
- **Join** — Join the IM group.
- **Save** — Save the group.

Conversations with a single IM user

The **Conversations** view shows a list of the individual conversation participants with whom you have an ongoing conversation. Ongoing conversations are automatically closed when you exit IM.

To view a conversation, scroll to a participant, and press the joystick.

To continue the conversation, enter your message, and press the joystick.

To return to the conversations list without closing the conversation, select **Back**. To close the conversation, select **Options** > **End conversation**.

To start a new conversation, select **Options** > **New conversation**. You can start a new conversation with a different contact while you are inside another active conversation. However, you cannot have two active conversations with the same contact.

To insert an image to an instant message, select **Options** > **Send image**, and select the image you want to send.

To save a conversation participant to your IM contacts, select **Options** > **Add to IM contacts**.

To save a conversation, while in the conversation view, select **Options** > **Record chat**. The conversation is saved as a text file that can be opened and viewed in the **Notes** application.

To send automatic replies to incoming messages, select **Options** > **Set auto reply on**. You can still receive messages.

IM groups

The **IM groups** view shows a list of the IM groups that you have saved or to which you are currently joined.

IM groups is available only if you logged into an IM server when you opened the IM application, and the server supports IM groups.

To create an IM group, select **Options** > **Create new group**.

To join an IM group or to continue a group conversation, scroll to the group, and press the joystick. Enter a message, and press the call key to send it.

To join an IM group that is not on the list, but for which you know the group ID, select **Options** > **Join new group**.

To leave the IM group, select **Options** > **Leave IM group**.

You can also select **Options** and from the following:

- **Group** — Select **Save** to save the group to your IM groups, **View participants** to view the current members of the group, or **Settings** to edit the group settings. You can only select this option if you have editing rights to the group.
- **Login** — Connect to an instant messaging server if you did not log in when you opened the application.
- **Logout** — Disconnect from the IM server.
- **Settings** — Edit instant messaging application or server settings.

Messages

To remove an IM group, press the backspace key.

Group conversations

To join the conversation, select a group.

Select **Options** and from the following:

- **Insert smiley** — Add a smiley in your message.
- **Send private msg.** — Send a private message to one or several, but not all, members of the IM group.
- **Reply** — Send a message only to the sender of the open message.
- **Forward** — Forward the open message to another IM group or contact.
- **Send invitation** — Invite an IM user to join the group.
- **Leave IM group** — End instant messaging in the group.
- **Group** — Select **Save** to save the group to your IM groups, **View participants** to view the current members of the group, or **Settings** to edit the group settings. You can only select this option if you have editing rights to the group.
- **Record chat** — Save a copy of the group conversation.

To send a message, enter the message, and press the call key.

IM group settings

Select **IM groups** > **Options** > **Group** > **Settings**.

You can only edit IM group settings if you have editing rights to that group.

Select from the following settings:

- **Group name:** — Enter a name for the IM group.
- **Group ID** — The group ID is created automatically and cannot be added or changed.
- **Group topic** — Enter a topic for the group conversation.
- **Welcome note** — Enter a note that greets IM users once they join the group.
- **Group size** — Enter the maximum number of IM users that can join the group.
- **Allow search** — Select whether you want to allow IM users to find the group when searching.
- **Editing rights** — To provide other members of the group with editing rights to the group, select **Selected** > **Options** > **Add editor**. IM users with editing rights can edit group settings and invite other users to join the group or ban them from it.
- **Group members** — To close the group and allow only selected IM users to join it, select **Selected only** > **Options** > **Add member**.
- **Banned list** — To prevent some IM users from joining the group, select **Options** > **Add to banned list**.
- **Allow private msgs.** — To prevent group members from sending private messages between themselves, select **No**.

Group editing rights

To add editing rights to or remove them from IM group members, scroll to the IM group, and select **Options** > **Group** > **Settings** > **Editing rights** > **Selected**.



Tip: IM users with editing rights can edit group settings and invite other users to join the group or ban them from the group.

To provide members with editing rights to the group, select **Options** > **Add editor** and from the following:

- **From IM contacts** — Add one or several of your IM contacts.
- **Enter user ID** — Enter the ID of the IM user.

To remove editing rights from a group member, select **Options** > **Remove**.

Ban from groups

Scroll to the IM group, and select **Options** > **Group** > **Settings** > **Banned list**.

To prevent IM users from joining the group, select **Options** > **Add to banned list** and from the following:

- **From IM contacts** — Ban one or several of your IM contacts.
- **Enter user ID** — Enter the ID of the IM user.

To allow a banned user to join the group, select **Options** > **Remove**.

IM contacts

When login to an IM service is complete, your contact list for the service provider is retrieved automatically. If your contact list is not available, wait a few minutes and try to retrieve your contacts list manually.



Tip: The online status of your IM contacts is shown by an indicator next to the contact name.

To create an IM contact card, select **Options** > **New IM contact**. Enter the user ID and a nickname, and select **Done**. The user ID can be up to 50 characters, and the IM service provider may require the user ID to be in the username@domain.com format. The nickname is optional.

Messages

To view a different list of your IM contacts, select **Options > Change contact list**.

Scroll to an IM contact, select **Options** and from the following:

- **Open conversation** — Start or continue instant messaging with the contact.
- **Contact details** — View the contact card.
- **Editing options** — Edit or delete the contact card, move it to another contact list, or receive a note when the contact's online status changes.
- **Belongs to groups** — See the IM groups the contact has joined.
- **New contact list** — Create a contact list for a specific group of IM contacts.
- **Reload users' availab.** — Update the online status of your IM contacts.
- **Blocking options** — Prevent or allow the reception of messages from the contact.
- **Login** — Connect to an instant messaging server if you did not log in when you opened the application.
- **Logout** — Disconnect from the IM server.
- **Settings** — Edit instant messaging application or server settings.

The available options may vary.

To delete an IM contact, press the backspace key.

Blocked contacts

Select **IM contacts > Options > Blocking options > View blocked list**.

To find a blocked IM user, enter the first letters of the user's name. Matching names appear in a list.

To allow receiving messages from a blocked IM user, select **Options > Unblock**.

To prevent receiving messages from other IM users, select **Options > Block new contacts**. Select the IM user from your IM contacts, or enter the user ID.

View invitations

Select **Conversations**. Scroll to an invitation, and press the joystick.

Select **Options** and from the following:

- **Join** — Join the instant messaging group.
- **Reject** — Reject the invitation and send a message to its sender.
- **Delete** — Delete the invitation.
- **Blocking options** — Prevent the reception of invitations from this sender.

Recorded messaging

To view a recorded conversation, select **Record. chats**, scroll to a conversation, and press the joystick.

You can also scroll to a recorded conversation, and select **Options** and select from the following:

- **Send** — Send the IM session to a compatible device.
- **Login** — Connect to an instant messaging server if you did not log in when you opened the application. To disconnect, select **Logout**.
- **Settings** — Edit instant messaging application or server settings.

To delete an IM conversation, press the backspace key.

Settings

Select **Options > Settings > IM settings**.

Select from the following settings:

- **Use screen name** — To change the name that identifies you in IM groups, select **Yes**.
- **Allow messages from** — Select to receive instant messages from all other IM users, your IM contacts only, or not to receive messages at all.
- **Allow invitations from** — Select to receive invitations to IM groups from all IM users, your IM contacts only, or not to receive invitations at all.
- **Msg. scrolling speed** — To decrease or increase the speed at which new messages are displayed, scroll left or right.
- **Sort IM contacts** — Select to list your IM contacts alphabetically or by their online status.
- **Availabil. reloading** — To update the online status of your IM contacts automatically, select **Automatic**.
- **Offline contacts** — Select if IM contacts with an offline status are shown in the IM contacts list.

The settings available for editing may vary. Contact your service provider for more information.

IM server settings

Select **Options > Settings > Server settings**.

Scroll to the following options, and press the joystick to configure your IM server:

Messages

- **Servers** — Add new, edit, or delete servers.
- **Default server** — Change the server to which your device automatically logs into, scroll to the desired server, and press the joystick.
- **IM login type** — To establish a connection between your device and the default server automatically, select **Automatic**. Select **Auto. in home network** to automate the connection when in your home network. Select **On app. start-up** to connect to the server when you open the messaging application. Select **Manual** to connect to the server manually at any time.

■ Special messages

Your device can receive many kinds of messages that contain data:

- **Operator logo** — To save the logo, select **Options > Save**.
- **Ringtone** — To save a ring tone, select **Options > Save**.
- **Configuration message** — You may receive settings from your network operator, service provider, or company information management department in a configuration message. To accept the settings, open the message, and select **Options > Save all**.
- **E-mail notification** — The note tells you how many new e-mails you have in your remote mailbox. An extended notification may list more detailed information.

Send service commands

Send a service request message to your service provider and request activation for certain network services.

To send a service request to your service provider, select **Options > Service command**. Enter the service request as a text message, and select **Options > Send**.

9. Web

Select **Menu** > **Web** (network service).

Web is one of the two browsers in your device. With **Web**, you can browse regular Web sites. These pages use the extensible hypertext markup language (XHTML) or hypertext markup language (HTML). If you want to browse WAP pages, use **Menu** > **Media** > **Services**. Both of the browsers use the same bookmarks. The links in your received messages open in the **Services** browser.

Check the availability of services, pricing, and fees with your network operator or service provider. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

■ Access points

To browse the Web, you need to configure Internet access point settings. If you are using a data call or a GPRS connection, your wireless network must support data calls or GPRS, and the data service must be activated for your SIM card. Your device might have configured the Internet access point settings automatically, based on your SIM card. If not, contact your service provider for the correct settings.



Tip: You may receive the Internet access point settings from your service provider as a special text message or from the network operator's or service provider's Web pages.

You can also enter the Internet access point settings manually. [See "Internet access points," p. 69.](#)

■ Browse the Web

To browse the Web, select a bookmark, and press the joystick. You can also enter the Web address, and press the joystick. Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.



Tip: When you start to enter the address, addresses of pages you have previously visited that match your input are displayed. To open a page, scroll to the address, and press the joystick.

To open a Web link, scroll to it, and press the joystick. On a Web page, new links appear underlined in blue, and previously visited links appear in purple. Images that act as links have a blue border around them.

Addresses of the pages you visit are saved in the **Auto. bookmarks** folder.

Keyboard shortcuts:

- Press **1** to open your **Bookmarks**.
- Press **2** to find text.
- Press **3** to return to the previous page.
- Press **5** to switch between your open browser windows.
- Press **8** to open page overview.
- Press **9** to go to a different Web page.

■ Bookmarks

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

To view a bookmarked Web page, scroll to the bookmark, and press the joystick.

To browse another Web page, select **Options** > **Navigation options** > **Go to web address**, enter the page address, and select **Go to**.

To delete a bookmark, scroll to it, and press the backspace key.

To add a bookmark, select **Menu** > **Web** > **Options** > **Bookmark manager** > **Add bookmark**. Scroll to **Name** to enter a descriptive name for the bookmark, **Address** to enter the Web page address, **Access point** to change the access point to connect to the Web page, and **User name** or **Password** to enter your user name and password, if required by the service provider. To save the bookmark, select **Back**.

■ Download items



Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

You can download different items, including ringing tones, images, operator logos, themes, and video clips. To download an item, scroll to it, and press the joystick. These items can be provided free, or you may have to purchase them. Downloaded items are handled by the respective applications in your device.

When you start a download, a list of ongoing, paused, and completed downloads from the current browsing session is displayed. To view the list, you can also select **Options** > **Tools** > **Downloads**. Scroll to an item in the list, and select **Options**. You can pause, resume, or cancel ongoing downloads, or open, save, or delete completed downloads.

To purchase items:

1. To download the item, scroll to the link, and press the joystick.
2. Select the appropriate option to purchase the item.
3. Carefully read all the information provided. To continue the download, select **Accept**. To cancel the download, select **Cancel**.

■ End a connection

To end the connection and view the browser page offline, select **Options** > **Advanced options** > **Disconnect**. To end the connection and close the browser, select **Options** > **Exit**.

Clear the cache

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache.

To clear the cache, select **Options** > **Advanced options** > **Clear cache**.

■ News feeds and blogs

Select **Menu** > **Web** > **Web feeds**.

Feeds are XML files in various Web pages that usually contain headlines and articles, often about recent news or other topics. You can subscribe to interesting feeds on Web pages. Select **Options** > **Subscribe**.



Tip: Blog is a shortened version of Weblog, which is a continuously updated Web diary.

To download a feed or blog, scroll to it, and press the joystick.

To add a feed or blog, select **Options** > **Manage feed** > **New feed**, and enter the information.

To edit a feed or blog, scroll to a feed, select **Options** > **Manage feed** > **Edit**, and modify the information.

■ Web settings

Select **Menu** > **Web** > **Options** > **Settings**.

Define the following settings:

- **Access point** — Scroll to the access point to connect to Web pages, and press the joystick.
- **Load imgs. & sounds** — Select **No** to load pages faster when browsing by not loading the images on them. You can still choose to load images when browsing individual pages. Select **Options** > **Show images**.
- **Default encoding** — Select the correct character encoding for your language.
- **Auto. bookmarks** — Select **On** to save Web page addresses that you visit automatically in the **Auto. bookmarks** folder. To hide the folder, select **Hide folder**.
- **Screen size** — Select **Full screen** to use the whole display area for viewing Web pages. You can press the left selection key to open **Options** and use the available options while browsing in full screen mode.
- **Homepage** — Select the page that you want to appear as your homepage. Select **Default** to use the access point homepage, **User defined** to enter the homepage address, or **Use current page** to use the currently open Web page.
- **Mini map** — Select whether you want to see an overview of the page as a miniature on top of the page you are viewing.
- **History list** — Select whether you want to see miniatures of the pages you have visited when you want to go back in your browsing history.
- **Cookies** — Select to allow or reject the sending and receiving of cookies. Cookies are information the network server collects about your visits to various Web pages. They are necessary if you shop on the Web (to retain the items you buy until you reach the cashier page). However, the information may be misused, including your receiving unwanted advertisements in your device.
- **Java/ECMA script** — Some Web pages may include program commands that affect the appearance of the page or interaction between the page and its browsers. To deny the use of these scripts, select **Disabled** (if you have trouble downloading).
- **Security warnings** — Select **Show** or **Hide** to see or hide the security warnings you may receive during browsing.
- **Block pop-ups** — Select whether you want to allow pop-ups. Some pop-ups may be necessary (smaller windows where you write e-mails in Web-based mail systems), but they may also contain unwanted advertising.

■ Services

Select **Menu** > **Media** > **Services** (network service).

Services is one of the two browsers in your device. With **Services**, you can browse WAP pages that have been designed specially for mobile devices. For example, operators may have WAP pages for mobile devices. To browse regular Web pages, use the other browser in **Menu** > **Web**.

Check the availability of services, pricing, and fees with your network operator or service provider. Service providers will also give you instructions on how to use their services.



Tip: To start a connection, press and hold **0** in the standby mode.

10. Office applications

Select **Menu** > **Office**.

Some office applications are not available in all languages.

Opening a large file may not be possible or may take longer.

■ File manager

With **File mgr.**, you can manage the contents and properties of files and folders. You can open, create, move, copy, rename, and search for files and folders. Copyright protection may prevent sending some files.

Manage files

To manage files, scroll to a folder or file, and select **Options**.

Select the following:

- **Open** — Open a file. Scroll to the file, and select **OK**.
- **Send** — Send selected files. Scroll to the desired files, and select **OK**.
- **Delete** — Delete selected files. Scroll to the desired files, and select **Clear**.
- **Move to folder** — To move the folder or file to another folder, scroll to the desired file or folder, and select **OK**. Default folders, including sound clips in gallery cannot be moved or deleted.
- **Copy to folder** — Save a copy of the folder or file in another folder. Scroll to the desired file or folder, and select **OK**.
- **New folder** — Create a folder.
- **Mark/Unmark** — Open a submenu.
- **Rename** — Rename a file or folder. Scroll to the desired file or folder, enter the new name, and select **OK**.
- **Find** — Search for specific folders or files.
- **Receive via infrared** — Receive a file by infrared connection.
- **View details** — View information about files.
- **Memory details** — Check the memory consumption in device memory or a memory card.

Search for files

1. To search for files, select **Options** > **Find**.
2. Select the memory you want to search.
3. Enter the search text, and press the joystick. The folders and files whose names contain the search text are displayed.
4. Select **Find** to conduct another search.

■ Documents

This device supports common features of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP, and 2003). Not all file formats can be viewed or modified.

Select **Menu** > **Office** > **Docum..**

To open an existing document, browse for the folder and document, and press the joystick. To read the document, select the middle view.



Tip: To open a recently used document, select **Options** > **Most recent files**, select the document, and press the joystick.

To create a new document, select **Options** > **New file**. Select **Blank** to create a new document without using a template or **Use template** to create a document based on an existing template.

To read a document, select the middle view and **Options**. You can browse for different types of objects in the document, zoom in or out, switch between full and normal screen views, or view objects, such as images. You can also search for text and edit application settings such as zooming, scrolling, and handling of invisible characters.



Tip: If you are reading a large document and want to continue to read it later, select **Back** to close the document. Do not change to the editing mode.



Tip: To switch between full and normal screen views in an open document, press *****. To zoom in, press **5**, and to zoom out, press **0**.

View objects in a document

To view all objects, such as tables, comments, workbooks, and video clips in their place in the document, select the middle view and **Options** > **Browse** > **Pages and objects**.

To open a table or comment, scroll to the object or its icon, and press the joystick twice.

To open an image or go to a hyperlink or reference, scroll to the object, and press the joystick three times.



Tip: Select **Options > Back to reference** to return to the link of the referenced item.

Format documents

To be able to edit a document, you must activate the edit mode: select the middle view and **Options > Edit document**.

To edit the font, select the text and **Options > Format > Font**. You can change the font type, size, color, and background. Select **Options > Preview** to view the current formatting.

To format the font style, select the text and **Options > Format > Font formatting**. Select the appropriate formatting option. You can add bold, italic, underline, and strikethrough formatting, or position the text in superscript or subscript format.

To format a paragraph, select the paragraph and **Options > Format > Paragraph**. You can modify the text alignment, line spacing, and left and right margins.

To insert bullets, insert the cursor in the text or paragraph, and select **Options > Format > Bullets**. In the bullet page of the formatting settings, you can set the bullets to be visible.

To format the border settings, select **Options > Format > Borders**. The current border is displayed. Select the border you want to modify, and press the joystick. Select the border style and color you want. Select **Back > Options > Apply to**, and the location. For example, if you select **Top**, the border settings are assigned to the top border.

To insert an object into a document, select **Options > Insert object**. Scroll to the type of object you want to insert, and select **Options > Insert new** to open the corresponding editor and create a new file, or **Insert existing** to open a list of existing files.

To format the style settings of a paragraph, select **Options > Format > Style**. Select the style you want to format and **Options > Edit**. Select **New style** to add a new style. In the style editing view, select **Options > Format**, and the style you want. You can modify the font, formatting, paragraph, bullet, and border styles.

To save a document, select **Options > Saving options > Save as**. Specify the file name and location where the file is saved. You can also specify the file type.

View document structure

To view the document outline, select the left view. Select **Options > Expand** or **Collapse** to show only main chapters or all subchapters. If there are objects in the document, select **Options > Display objects** or **Display headings** to switch between object list and chapter heading views.



Tip: To open a selected chapter in the normal view, scroll to the chapter, and press the joystick.

Preview the page layout

To preview the page layout, select the view on the right and **Options**.

Define the following options:

- **Normal view** — Show the current open page in normal view.
- **Pan and zoom** — Zoom the page layout view.
- **View** — Select **Full screen** or **Normal screen** to switch between full screen and normal views.

To zoom the page layout, select the view on the right, scroll to the desired page, and select **Options > Pan and zoom**. A black selection frame appears above the page layout, showing the area to zoom. Select the area and **Options > Zoom**.

Select from the following options:

- **In** or **Out** — Select **In** to zoom in one step in the selected area, or **Out** to zoom out one step in the selected area.
- **Fit to screen** — Adjust the zoom level to fit the page to the screen width.
- **Ratio** — Edit the zoom level, enter the zoom ratio between 10 and 999, and select **OK**.



Tip: While the selection frame is displayed, scroll left, right, up, or down with the joystick to move around the page. Press **5** to reduce and **0** to enlarge the selection frame. Press the joystick to zoom the selected area.

Find text

To find a piece of text from the document, select **Options > Find**, enter the text in the **Find:** field, and press the joystick.

To change search options such as case sensitivity and search direction, select **Options > Search options**.

To find and replace a piece of text in the document, in the editing mode, select **Options > Find and replace**. Enter the text in the **Find:** field, and enter a replacement text in the **Replace with:** field. Select **Options > Replace**. When the text is found, select

Replace to replace the text and move to the next match, or select **Ignore** to skip the current match and **Next** to move to the next match.



Tip: To skip the current match and move to the previous and next ones, scroll up and down with the joystick.

Table editor

You can view tables created in applications such as MS Word.

To view a table in a file, scroll to the table. When a dotted line appears around the table, press the joystick to open it.

To change the selected cell, scroll up, down, left or right. If the selected cell does not fit into visible area, pressing the joystick pans the whole content first before the cell changes.

To edit the text in a cell, select the cell, and press the joystick. To end editing, press the joystick again.

Select **Options** and from the following options:

- **Zoom** — Zoom the table view in, out and to edit a zoom ratio.
- **Format** — Modify the font style and formatting, paragraphs, bullets, and borders.
- **Cell size** — Change the size of the cells, rows and columns.
- **Cells** — Select option to insert, delete, merge or separate cells.
- **Copy table** — Copy the text of the whole table to the clipboard.

■ Sheet

This device supports common features of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP, and 2003). Not all file formats can be viewed or modified.

Select **Menu** > **Office** > **Sheet**.

You can store data in a file that is called a workbook. Each workbook contains at least one worksheet. A workbook can also contain charts, which are based on data from a worksheet.

To open an existing workbook, browse for the folder where the file is saved, and press the joystick.

To create a new workbook, select **Options** > **New file**. Select **Blank** to create a new file without using any template or **Use template** to create a file based on an existing template. Select the worksheet in the outline view, and press the joystick to open the file.



Tip: To open a recently used workbook, select **Options** > **Most recent files**.

Outline view

Outline view enables you to open and navigate worksheets, charts, and named cells.

In outline view, each worksheet has its own main level icon. Under the main level there are sub-items for charts and named cells.

To open the outline view, scroll to the folder and file, and press the joystick. The outline view opens. Recently used worksheet opens the latest view and settings.

To show and hide charts and cells, scroll to the worksheet, press the joystick, and select **Options** > **Collapse** or **Expand**.

To delete or rename worksheets, charts, or named cells, scroll to the item, and select **Options** > **Worksheet, Chart, or Named cell**, and the appropriate option.

To create a new worksheet, chart, or named cell, scroll to the position you want to add the new item, and select **Options** > **Insert** > **Worksheet, Chart, or Named cell**.

Work with worksheets

To insert data into cells, open the worksheet view. Use the joystick to move to the cell, and select **Options** > **Show cell field** > **Edit cell field**. An upper part editing field opens. Enter the data, and select **Done** to finish editing.

To select a range of cells, press and hold the shift key while you scroll right.

To select rows, move the cursor to the first cell on a row, and press and hold the shift key while you scroll left. To select columns, move the cursor to the first cell on a column, and press and hold the shift key while you scroll up.

To select the entire worksheet, move the cursor to cell A1, and press and hold the shift key while you scroll up and left.

To modify the worksheet view, select **Options** > **View**.

Select from the following options:

- **Pan worksheet** — Define the size of the visible area of the whole worksheet.
- **Full screen** — Switch to the full screen view.

- **Hide headers** — Hide header field and release more space for the worksheet grid.
- **Hide gridlines** — Hide gridlines.



Tip: To switch between the full and normal screen views, press *****. To zoom in, press **5**; to zoom out, press **0**.

To add a comment to the selected cell, select **Options > Advanced options > Insert comment**. Write a comment, and select **OK**. The cell is marked with a small triangle in the upper right corner of the cell.

To change the font and number formatting, borders, and alignments, select **Options > Format** and the appropriate option.

To keep rows visible when scrolling, select a cell below the area that you want to remain visible and **Options > Advanced options > Freeze panes**. To keep columns visible, select a cell to the right of the area that you want to remain visible and **Options > Advanced options > Freeze panes**.

To change the size of rows and columns, select **Options > Cell size > Row height** or **Column width**.

To sort rows from left to right, select the cells you want to sort and **Options > Advanced options > Sort rows**. You can select the number of the row to use as a primary sorting criteria. You can change the direction of the sorting order and ignore or match the case sensitivity.

To sort columns from top to bottom, select the cells you want to sort and **Options > Advanced options > Sort columns**. You can select the column to use as a primary sorting criteria. You can change the direction of the sorting order and ignore or match the case sensitivity.

To format a font style, select the cells whose font style you want to modify and **Options > Format > Font**. You can change the font type, size, text color, and background color of the cell.

To change a font formatting, select the cells you want to format and **Options > Format > Font formatting**. You can bold, italicize, underline, strikethrough, or position the text in superscript or subscript format within a cell.

To align cell contents, select the cells whose alignment you want to modify and **Options > Format > Alignment**. You can change both the horizontal and vertical alignment and wrap text to adjust the row height of the selected cells to display the entire content of a cell.

To format cell borders, select the cells whose borders you want to modify and **Options > Format > Borders**. You can modify all or only vertical, horizontal, upper, lower, left or right borders. Select **Options > Change** to edit the style and color of the borders.

To change the number format, select the cells whose number format you want to modify and **Options > Format > Numbers**. Select the number format from the list. If the format you select includes decimal values, enter a number from 0 to 12 to indicate the decimal place.



Example: If you want to compare and calculate different loan rates, you can set the number format to **Percentage**.

Work with cells

To edit a cell, select a cell and **Options > Show cell field > Edit cell field**. An upper part editing field opens. Start entering the data, and select **Done** when you finish editing.

To insert cells, select the area where you want to insert new cells and **Options > Cells > Insert**. You can insert cells above (**Shift cells down**) or to the left (**Shift cells right**) of the selected range. If you select only one cell, only one new cell is inserted. If you select a range of cells, a corresponding range of blank cells is inserted. You can also insert a new row or column.

To clear contents or format from cells, select the cells and **Options > Cells > Clear**. If you select **Formats**, the formatting of the selected cells is removed, but the content remains. The default style is used. If you select **Content**, the content of the selected cells is deleted, but the formatting stays the same. You can also remove both formatting and contents of the selected cells.

To delete cells, rows, or columns, select the items you want to delete and **Options > Cells > Delete**. You can delete an entire row or column. If you select **Shift cells left**, the selected cells are deleted, and the cells right of the selected cells are shifted left. If you select **Shift cells up**, the cells below the deleted cells are shifted up.



Tip: When you delete information on which a chart is based, the information is also removed from the chart.

Insert functions

Functions are used for automating calculations.

To insert a function into a cell, select a cell. Select **Options > Insert > Function** and a function from the list. **MIN** finds the lowest value in the numeric contents of a selected range of cells, **AVERAGE** calculates the average of the values, and **SUM** adds the values together. Once you have selected a function, press the joystick. The function is inserted into the selected cell. On the worksheet, enter the cells you want to include in the function inside the brackets, and press the joystick.



Tip: Before inserting a function, verify that **Options > Show cell field > Edit grid** is active and that the selected cell is empty or starts with =.



Example: You want to add up the numbers in cells C2 to C6 and have the results appear in cell C7. Select cell C7 and **Options > Insert > Function**. Select **SUM**, and press the joystick. Enter **C2:C6** inside the brackets, and press the joystick. The sum appears in cell C7.

To get more information on a function, select a cell and **Options > Insert > Function**. Select a function from the list and **Options > Description**.



Tip: Before inserting a function, verify that **Options > Show cell field > Edit grid** is active and that the selected cell is empty or starts with =.

Web links

To open a Web link, select the cell with the Web link. Select **Options > Link > Go to**.

To edit a Web link, select the cell with the Web link. Select **Options > Link > Edit**. You can edit the Web address and the name of the link.

Create and modify charts

When you change the information on a worksheet, the chart is updated simultaneously.

To open a chart, open the outline view, select the worksheet and chart, and press the joystick. If charts are not visible, select **Options > Expand**.



Tip: To switch between the full and normal screen views, press *. To zoom in, press 5; to zoom out, press 0.

To create a new chart, select the worksheet cells that contain the information you want to include in the chart and **Options > Insert > Chart**. To change the general appearance of an existing chart, open a chart view. Select **Options > View > Chart**. You can change the name of the chart and define the cell area. You can change the type of the chart, and make the chart two or three-dimensional or change the color of the background and axis. Scroll right to add a title to the chart and axis.

To format a chart in more detail, open a chart view. Select **Options > View** and the object you want to edit. You can change the series, X-axis, and Y-axis settings.

Find text

To find text, open the worksheet view, and select **Options > Find**. Enter the text in the **Find:** field, and press the joystick. When the cell is found, press the joystick again to find the next match.

To change the search content and direction, select **Options > Search options**.

To find and replace a cell that includes text, open the worksheet view, and select **Options > Find**. Enter the text to be replaced in the **Find:** field, enter the new text in the **Replace with:** field, and press the joystick. When the cell is found, select **Replace** to replace the text and move to the next match. Select **Ignore** to skip the current match and **Next** to move to the next match.



Tip: To skip the current match and to move to the previous and next match, scroll up and down.

■ Presentation

You can open, view, edit, and save presentations created with Microsoft PowerPoint 97 or later. You can also create new presentations. Note that not all features and formatting of the original files are supported.

This device supports common features of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP, and 2003). Not all file formats can be viewed or modified.

Select **Menu > Office > Presentat..**

To open an existing presentation, browse for the folder and file, and press the joystick.



Tip: To open a recently viewed presentation, select **Options > Most recent files**.

To create a new presentation, select **Options > New file**. Select **Blank** to create a new presentation without using a template or **Use template** to create a presentation based on an existing template.

To use an existing template, scroll to the template folder and file, and press the joystick. Select **Open template** to modify the template or **Use template** to create a new document based on the current template.

View slide shows

To start a slide show, select **Options > Presentation**.

Office applications

Select from the following options:

- **Manual** — Move from one slide to another manually.
- **Slide show** — Move from one slide to another manually, or use the automatic slide switching. You must specify the duration for a slide.
- **Manual looped** — The slide show continues from the beginning when the last slide of a presentation has been shown.
- **Looped slide show** — The slide show continues automatically from the beginning when the last slide of a presentation has been shown.

To move between slides in a slide show, scroll up to display a previous slide and down to display the next slide.

To end the slide show, press the right selection key.

Show slide shows with a data projector

You can show slide shows with a compatible data projector, or other compatible projection system.

To be able to show slide shows with a compatible data projector, you must install the drivers of the data projector. If the drivers are not installed and the devices are not connected, the menu options are not visible. For more information, check with the data projector manufacturer or its representative.

To show slide shows with a data projector, select the presentation and **Options > View > Data projector**. From the list of devices, select the device you want to use. Select **Options > Enable** to show screen content. To start the slide show, select **Options > Presentation > Slide show**.

To stop showing a slide show with a data projector, select **Options > View > Disable data projector**.

Work with different views

The presentation application consists of different views that help you when reading and creating presentations.

To switch between the different views, scroll right and left with the joystick.

Layout view

To open the layout view, select the view in the middle. To enable or disable the visibility of charts, comments, tables, images, and shapes, select **Options > Settings**, scroll to the settings item, and press the joystick.

To work in the layout view, select **Options**. You can edit and insert new slides, switch between different screen views, delete or hide certain slides, undo or redo latest modifications, and see a slide show. You can also save the presentation, and send it to another device. The available options may vary.

Outline view

The outline view is used to navigate through long presentation documents. The view enables fast vertical scrolling, rearranging of slides, and editing of objects.

To open the outline view, scroll to the view on the left. In the outline view, each slide has its own main level entry. Under the main level there is a sublevel for each text field and object.

To view the slide content, select **Options > Expand**. To hide the content, select **Options > Collapse**. To collapse or expand all entries, select **Options > View > Collapse all** or **Expand all**.

To change the order of slides, scroll to the slide you want to move, and select **Options > Slide > Move**. Scroll up and down to select a new location, and select **OK**.

To insert new slides into a presentation, select **Options > Insert new slide**. Select a template for the new slide. The new slide is inserted after the currently selected slide.

To copy, paste, or remove slides, select a slide and **Options > Slide > Copy**, **Paste**, or **Delete**.

To show or hide slides in the outline view, select a slide and **Options > Slide > Show** or **Hide**.

Notes view

In the notes view, you can read notes that are attached to slides in the presentation. You can also add your own notes.

To open the notes view, scroll to the view on the right. Each slide has its own main level entry. Under the main level there is a sublevel for notes. If notes are not visible, select **Options > View > Expand all**. To edit a note, scroll to the note, and press the joystick.

To add a note, scroll to a slide without notes, and select **Options > Create note**.

To delete a note, select the note and **Options > Delete note**.

Master slide view

The master slide view lets you view layout details. If you edit the master slide, the changes are updated to all slides in a presentation.

To open the master slide view, open the layout view, and select **Options > View > Master slide**. To edit the master slide, press the joystick.

Edit presentations

To edit a presentation, open the layout view, and select **Options > Edit slide**. Scroll right or down with the joystick to move forward and left or up to move backward. Select **Options**.

Define the following options:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Add a new text or object inside the selected area.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Edit the selected object.
- **Edit object** — Select **Move** to move the object, scroll to the item, and press the joystick. Select **Resize** to change the size of the object. Scroll right and left to change the horizontal size of the object and up and down to change the vertical size. To accept the changes, press the joystick. Select **Rotate** to rotate the object. Scroll right to rotate the object clockwise and left to rotate counterclockwise. To accept the changes, press the joystick. Select **Properties** to edit text, line, border, or background properties of the object.
- **Object** — Delete, copy, paste, or add a link to the selected object.
- **Object position** — Change the layered position of the selected object in the presentation: up, down, front, or back.
- **Insert** — Add a new text box, image, shape, table, or comment to the presentation.
- **Undo, Redo** — Withdraw the latest modifications.

To move one or several objects inside a slide, scroll to the objects, and press the joystick in each object you want to edit. Select **Options > Marked objects > Move**. To move the position of the marked objects, scroll right, left, up, and down. To accept the changes, press the joystick. You can also delete or align the marked objects, and create a group of the marked objects. The group forms a new modifiable object. To unmark previously marked objects, select **Options > Unmark all**.

To define font settings, open the layout view, and select **Options > Edit slide**. Scroll to the text field, and select **Options > Edit text > Options > Format > Font**. You can change the font type, size, and color.

To format the font style, open the layout view, and select **Options > Edit slide**. Scroll to the text field, and select **Options > Edit text > Options > Format > Font formatting**. Select the appropriate formatting option. You can add bold, italic, underline, and strikethrough formatting, or position the text in superscript or subscript format.

To format a paragraph, open the layout view, and select **Options > Edit slide**. Scroll to the text field, and select **Options > Edit text > Options > Format > Paragraph**. You can change the text alignment, line spacing, and width of the left margin.

To change the bullet style, open the layout view, and select **Options > Edit slide**. Scroll to the text field, and select **Options > Edit text > Options > Format > Bullets**. You can set the bullets to be visible, change the type of the bullet, and define the size and color.

To edit the text box settings, select the layout view and **Options > Edit slide**. Scroll to the text box, and select **Options > Edit object > Properties**. You can change the position of the text inside the text box, and turn text wrapping on or off.

To modify borders, select the layout view and **Options > Edit slide**. Scroll to the object that has borders, and select **Options > Edit object > Properties**. You can modify all or only vertical, horizontal, upper, lower, left, or right borders.

To format line settings, select the layout view and **Options > Edit slide**. Scroll to the object that has lines, and select **Options > Edit object > Properties**. You can change the line color and style of elements such as dots, dashes, or thick lines.

To format background settings, select the layout view and **Options > Edit slide**. Scroll to an object, and select **Options > Edit object > Properties**. You can change the color of the background, and enable or disable the visibility of a styled background.

Edit tables

To edit a table, select the layout view and **Options > Edit slide**. Scroll to the table, and select **Options > Edit table**. A highlight indicates the active cell. To change the selected cell, scroll up, down, left, and right. Select **Options**.

Select from the following options:

- **Edit text** — Modify the text of the current cell.
- **Insert** — Add rows or columns to the table. A new column is inserted to the left of the selected cell, and a new row is inserted above the selected cell.
- **Delete** — Remove full rows or columns from the table.
- **View** — Zoom in or out in the table, adjust the zoom level to fit the page to the screen width, or change the zoom level.
- **Undo** and **Redo** — Withdraw the latest modifications.

Find text in a presentation

To find a piece of text from in the presentation, select any of the views. Select **Options > Find**, enter the text in the **Find:** field, and press the joystick.

To change the search option for case and whole words, select **Options > Search options**.

To find and replace a piece of text in the presentation, select any of the views. Select **Options > Find**. Enter the text to be replaced in the **Find** field, enter the new text in the **Replace** field, and press the joystick. When the text is found, select **Replace** to replace the text and move to the next match, or select **Ignore** to skip the current match and **Next** to move to the next match.



Tip: To skip the current match and move to the previous and next ones, scroll up and down.

■ PDF reader

Select **Menu > Office**.

With PDF reader you can read PDF documents on the display of your device; search for text in the documents; modify settings, such as zoom levels and page views; and send PDF files using e-mail.

■ Screen export

You can show the screen of the device to an audience with a compatible data projector, or other compatible projection system. The screen content is transferred to the data projector using, for example, a Bluetooth connection.

Select **Menu > Office > Screen export**.

To be able to show screen content with a compatible data projector, you must install the drivers of the data projector. For more information, check with the data projector manufacturer or its representative.

Not all applications support this feature. You can start the external viewer in two ways: from the **Office** folder or inside an application that supports it.

Show screen content

To show screen content with a data projector, open the screen export application, and select **Options > Select device**. In the list of available devices, scroll to the device you want to use, and select **OK**. Select **Options > Enable** to show screen content.

To hide the screen content, select **Options > Hide**. The screen exporter application is moved to the background.

To stop showing screen content, select **Options > Disable**.

■ Zip manager

Select **Menu > Office**.

With Zip manager, you can create new archive files to store compressed ZIP formatted files; add single or multiple compressed files or directories to an archive; set, clear, or change the archive password for protected archives; and change settings, such as compression level, temporary file drive, file name encoding, default drive, and default start-up view.

You can store the archive files on the device memory or on a memory card.

■ Print

Print a message or file from the device. Preview a print job, define page layout options, select a printer, or print to a file.

Before you print, make sure that your device is properly connected to the printer.

To print a message or file, open the message or file, and select **Options > Printing options**.

Define the following options:

- **Printer** — Select an available printer from the list.
- **Print** — Select **All pages**, **Even pages**, or **Odd pages** as the print range.
- **Print range** — Select **All pages in range**, **Current page**, or **Defined pages** as the page range.
- **Number of copies** — Select the number of copies to print.
- **Print to file** — Select to print to a file and determine the location for the file.

You may not be able to print all messages, such as multimedia messages or other special message types.

To preview a file or message before you print, select **Options > Print > Preview**.

Change the page layout before printing

To change the page layout before printing, select **Options > Print > Page setup** and from the following tabs:

- **Paper size** — Change the paper size or orientation and customize the height and width.
- **Margins** — Change the size of the left, right, top, or bottom margins.
- **Header** — The maximum length of the header is 128 characters. You can set the distance from the header to the text and choose to include the header on the first page of the document.
- **Footer** — The maximum length of the footer is 128 characters. You can set the distance from the footer to the text.

To add or delete a printer, select **Menu > Office > Printers > Options > Add** or **Delete**.

■ ProTour Golf

ProTour Golf is a full-featured 3-D golf simulation featuring two challenging golf courses and entertaining single and multiplayer game modes. ProTour Golf delivers all the elements of a golf game, including a set of golf clubs that you can customize, a range of match and stroke play competitions, male and female golfer graphics, and a range of golfer abilities.

See instructions within the game.

11. Connectivity

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

Your device offers several options to connect to the Internet, a corporate intranet, or to another device or PC.

■ Bluetooth

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider. Features using Bluetooth technology, or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduces the battery life.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile, and Basic Imaging Profile. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Bluetooth technology enables wireless connections between electronic devices. A Bluetooth connection can be used to send images, videos, texts, business cards, calendar notes, or to connect wirelessly to computers and other devices using Bluetooth technology.

Since devices using Bluetooth technology communicate using radio waves, your device and the other devices do not need to be in direct line-of-sight. The connection can be subject to interference from obstructions, including walls or from other electronic devices.

Start using Bluetooth

Select **Menu** > **Connect** > **Bluetooth**.

To activate Bluetooth, simultaneously press the function key and the ctrl key. To deactivate, press the function key and the ctrl key again. If you use this shortcut to activate Bluetooth, you will not be asked to name your device.

1. When you activate Bluetooth for the first time, you are asked to give a name to your device. Give your device a unique name to make it easy to recognize if there are several Bluetooth devices in the vicinity.
2. Select **Bluetooth** > **On**.
3. Select **My phone's visibility** > **Shown to all**.

Your device and the name you entered can now be seen by other users with devices using Bluetooth technology.

Settings

Define the following settings:

- **Bluetooth** — Select **On** to be able to connect to another compatible device using Bluetooth connectivity.
- **My phone's visibility** — Select **Shown to all** to allow other devices using Bluetooth technology to find your device when you have set **Bluetooth** > **On**. To prevent other devices from finding your device, select **Hidden**. Even if you select **Hidden**, paired devices can still detect your device.
- **My phone's name** — Enter a name for your device. The name is visible to other devices that search for devices using Bluetooth technology. The maximum length of the name is 30 characters.
- **Remote SIM mode** — Select **On** to enable another device to use the SIM card in your device to connect to the network. [See "SIM access profile," p. 65.](#)

If Bluetooth was turned off as a result of entering **Offline** profile, you must re-enable Bluetooth manually.

Security tips

When you are not using Bluetooth connectivity, select **Bluetooth** > **Off** or **My phone's visibility** > **Hidden**.

Do not pair with an unknown device.

Send data

Several Bluetooth connections can be active at a time. If you are connected to a headset, you can transfer files to another compatible device at the same time.

1. Open the application where the item you want to send is stored.
2. Select the item, and select **Options** > **Send** > **Via Bluetooth**. The device searches for other devices using Bluetooth technology within range and lists them.



Tip: If you have sent data using Bluetooth before, a list of the previous search results is displayed. To search for more Bluetooth devices, select [More devices](#).

3. Select the device with which you want to connect, and press the joystick to set up the connection. If the other device requires pairing before data can be transmitted, you are asked to enter a passcode.
4. When the connection has been established, [Sending data](#) is shown.

The [Sent](#) folder in [Messag.](#) does not store messages sent using Bluetooth connectivity.

If you have sent items using Bluetooth before, a list of the previous search results is displayed. To search for more Bluetooth devices, select [More devices](#).

To use a Bluetooth audio enhancement, including Bluetooth handsfree or headset, you need to pair your device with the enhancement. See the enhancement user guide for the passcode and further instructions. To connect to the audio enhancement, press the power key to turn on the enhancement. Some audio enhancements connect automatically to your device. Otherwise open [Paired devices](#), scroll to the enhancement, and select [Options](#) > [Connect](#).

Bluetooth connectivity indicators

 Bluetooth is active.

 When the icon is blinking, your device is trying to connect to the other device. When the icon is shown continuously, the Bluetooth connection is active.

Pair devices

Select [Menu](#) > [Connect](#) > [Bluetooth](#), and scroll right to open the [Paired devices](#) page.

Before pairing, create your own passcode (1-16 digits), and agree with the user of the other device to use the same code. Devices that do not have a user interface have a fixed passcode. You need the passcode only when you connect the devices for the first time. After pairing, it is possible to authorize the connection. See ["Authorize a device," p. 64](#). Pairing and authorizing the connection makes connecting quicker and easier, as you do not have to accept a connection between paired devices every time you establish the connection.

The passcode for remote SIM access must have 16 digits.

1. Select [Options](#) > [New paired device](#). The device starts to search for Bluetooth devices within range.



Tip: If you have sent data using Bluetooth before, a list of the previous search results is displayed. To search for more Bluetooth devices, select [More devices](#).

2. Select the device with which you want to pair, and enter the passcode. The same passcode must be entered to the other device as well.
3. Select [Yes](#) to make the connection between your device and the other device automatic or [No](#) to confirm the connection manually every time a connection attempt is made. After pairing, the device is saved to the paired devices page.

To give a nickname to a paired device that is only displayed in your device, scroll to the device with which you have paired, and select [Options](#) > [Assign short name](#).

To delete a pairing, select the device whose pairing you want to delete and [Options](#) > [Delete](#). To delete all pairings, select [Options](#) > [Delete all](#).



Tip: If you are currently connected to a device and cancel the pairing with that device, pairing is removed immediately, and the connection is switched off.

Authorize a device

If you trust a paired device, you can allow it to connect automatically to your device. You can select from the following options:

- [Set as authorised](#) — Connections between your device and the other device can be made without your knowledge. No separate acceptance or authorization is needed. Use this status for your own devices, including your compatible headset or PC, or devices that belong to someone you trust.
- [Set as unauthorised](#) — Connection requests from the other device must be accepted separately every time.

Receive data

If you want to receive data using Bluetooth, select [Bluetooth](#) > [On](#) and [My phone's visibility](#) > [Shown to all](#). When you receive data through Bluetooth connectivity, a tone sounds, and you are asked if you want to accept the message. If you accept, the message is placed in the [Inbox](#) folder in [Messag.](#)



Tip: You can access the files in the device or on the memory card using a laptop or compatible accessory that supports the File Transfer Profile Client service.

End a Bluetooth connection

A Bluetooth connection is disconnected automatically after sending or receiving data. Only Nokia PC Suite and some enhancements may maintain a connection even if not actively used.

SIM access profile

When the wireless device is in the remote SIM mode, you can only use a compatible connected enhancement, such as a car kit, to make or receive calls. Your wireless device will not make any calls, except to the emergency numbers programmed into your device, while in this mode. To make calls from your device, you must first leave the remote SIM mode. If the device has been locked, enter the code to unlock it first.

With the SIM access profile, you can access the SIM card of your device from a compatible car kit device. This way, you do not need a separate SIM card to access SIM card data and connect to the GSM network.

To use the SIM access profile, you need the following:

- Compatible car kit device that supports Bluetooth wireless technology
- Valid SIM card in your device

For more information about car kit devices and compatibility with your device, see www.nokia.com and your car kit user guide.

Manage the SIM access profile

1. Select **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** to activate Bluetooth connectivity in your device.
2. To enable remote SIM access, scroll to **Remote SIM mode**, and press the joystick.
3. Activate Bluetooth in the car kit device.
4. Use your car kit device to start a search for compatible devices. For instructions, see the user guide of your car kit device.
5. Select your device from the list of compatible devices.
6. To pair the devices, enter the Bluetooth passcode shown on the display of the car kit device to your device.
7. Authorize the car kit device. Select **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth**, and scroll to the **Paired devices** page. Scroll to the car kit device, and enter the Bluetooth passcode. When the device asks to make the connection automatic, select **Yes**. Connections between your device and the car kit device can be made without separate acceptance or authorization. If you select **No**, connection requests from this device must be accepted separately every time.



Tip: If you have already accessed the SIM card from the car kit with the active user profile, the car kit searches automatically for a device with the SIM card. If it finds your device, and automatic authorization is activated, the car device automatically connects to the GSM network when you switch on the car ignition.

When you activate the remote SIM access profile, you can use applications on your device that do not need network or SIM services.

To end the remote SIM access connection from your device, select **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Remote SIM mode** > **Off**.

■ Infrared

Do not point the IR (infrared) beam at anyone's eye or allow it to interfere with other IR devices. This device is a Class 1 laser product.

Use infrared to connect two devices and transfer data between them. With infrared, you can transfer data such as business cards, calendar notes, and media files with a compatible device.

Send and receive data

1. Ensure that the infrared ports of the devices face each other. The positioning of the devices is more important than angle or distance.
2. Select **Menu** > **Connect.** > **Infrared**, and press the joystick to turn on infrared on your device. Turn on infrared on the other device.
3. Wait a few seconds until an infrared connection is established.
4. To send, locate the desired file in an application or the file manager, and select **Options** > **Send** > **Via infrared**.

If data transfer is not started within 1 minute after the activation of the infrared port, the connection is cancelled and must be started again.

All items received through infrared are placed in the Inbox folder in **Messag.**

Positioning devices away from each other breaks a connection, but the infrared light beam remains active on your device until it is deactivated.

■ Cable connection

Install the USB data cable driver to your PC before you use a cable connection. You can use the **Data transfer** without installing the USB data cable drivers.

Connectivity

Select **Menu** > **Connect.** > **Data cbl.**

Using a USB data cable, you can connect your device to a compatible PC. Connect the USB data cable to the bottom of the device. To change the device type you normally connect to your device with the data cable, press the joystick.

Select from the following:

- **Ask on connection** — Select whether you want to be asked for the device type every time you connect the data cable to your device.
- **PC Suite** — Connect the PC Suite to your device with the data cable, and use your device as a modem.
- **Data transfer** — Access and transfer data such as music or image files from your computer using the data cable connection. To use the **Data transfer** mode, make sure that you have not selected USB as a connection type in the Manage connections settings in Nokia PC Suite. Insert a memory card to your device, connect the device to a compatible computer with the USB data cable, and select **Data transfer** when the device asks which mode is used. In this mode, your device acts as a mass storage device and you can see it as a removable hard drive in your computer. The device will switch into the **Offline** profile if this is selected. End the connection from the PC (for example, from an Unplug or Eject Hardware wizard in Windows) to avoid damaging the memory card. After you end the connection, the device returns to the profile in which it was before using the data transfer mode.
- **IP passthrough** — Select an access point through which to transfer data using the Internet protocol.

To save your selection, select **Back**.

■ Connection manager

Select **Menu** > **Connect.** > **Conn. mgr.**

To view the status of data connections or end connections, select **Act. data conn.**

View and end active connections



Note: The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, and so forth.

In the active connections view, you can see the open data connections: data calls and packet data connections.

To view detailed information about network connections, select the connection from the list and **Options** > **Details**. The type of information shown depends on the connection type.

To end a network connection, select the connection from the list and **Options** > **Disconnect**.

To end all active network connections simultaneously, select **Options** > **Disconnect all**.

To view the details of a network, press the joystick.

■ Modem

Select **Menu** > **Connect.** > **Modem**.

Together with a compatible computer, you can use your device as a modem to connect to the Web.

Before you can use your device as a modem

- You must subscribe to the appropriate network services from your service provider or Internet service provider.
- You need a compatible computer with a USB data cable, Bluetooth, or infrared connectivity.
- You must have Nokia PC Suite installed on your computer.
- You must have the appropriate drivers installed on your computer. You may need to install or update drivers for your cable, Bluetooth, or infrared connection. After you have installed Nokia PC Suite, follow the instructions on the computer display to install the drivers and connect your device to the computer.

After you have installed Nokia PC Suite and the appropriate drivers, start Nokia PC Suite on your computer. Select **Connect to the Internet**, and follow the instructions on the computer display.

You may not be able to use some of the other communication features when the device is used as a modem.

■ Device management

Manage data and software on your device.

Server profile settings

Select **Menu** > **Connectivity** > **Dev. mgr.**

To create a server profile, select **Options** > **New server profile** and select from the following options:

- **Server name** — Enter a name for the configuration server.

Connectivity

- **Server ID** — Enter the unique ID to identify the configuration server. Contact your service provider for correct settings.
- **Server password** — Enter a password that identifies the server to your device when the server starts a configuration session.
- **Session mode** — Select the connection type to use for connecting to the server.
- **Access point** — Select the access point to use for connecting to the server.
- **Host address** — Enter the URL address of the server.
- **Port** — Enter the port number of the server.
- **User name** and **Password** — Enter your user name and password to identify your device to the server when you start a configuration session.
- **Allow configuration** — To be able to receive configuration settings from this server, select **Yes**.
- **Auto-accept all reqs.** — To have your device ask for confirmation before accepting configuration from this server, select **No**.

To edit an existing server profile, select **Options** > **Edit profile**.

Remote configuration network service

Select **Menu** > **Connectivity** > **Dev. mgr.**.

You can connect to a server and receive configuration settings for your device. You may receive server profiles and different configuration settings from your network operator, service providers, and company information management department. Configuration settings may include connection and other settings used by different applications in your device. Available options may vary.

The remote configuration connection is usually started by the server when the device settings need to be updated.

Remote configuration settings

In the **Dev. mgr.** main view, select **Options** and select from the following:

- **Start configuration** — Connect to the server and receive configuration settings for your device.
- **New server profile** — Create a new server profile.
- **Edit profile** — Change the profile settings.
- **Delete** — Remove the selected profile.
- **Enable config.** — Select to receive configuration settings from those servers for which you have a server profile and have allowed configuration.
- **Disable config.** — Select to stop receiving configuration settings from all servers for which you have a server profile.
- **View log** — View the configuration log of the selected profile.

Create a configuration profile

To create a new configuration server profile, select **Options** > **New server profile** and select from the following settings. Ask your service provider for the correct values.

- **Server name** — Enter a name for the configuration server.
- **Server ID** — Enter the unique ID to identify the configuration server.
- **Server password** — Enter a password to identify your device to the server.
- **Session mode** — Select the preferred connection type.
- **Access point** — Select the access point to use for the connection, or create a new access point. You can also choose to be asked for the access point every time you start a connection.
- **Host address** — Enter the Web address of the configuration server.
- **Port** — Enter the port number of the server.
- **User name** — Enter your user ID for the configuration server.
- **Password** — Enter your password for the configuration server.
- **Allow configuration** — Select **Yes** to allow the server to initiate a configuration session.
- **Auto-accept all reqs.** — Select **Yes** if you do not want the server to ask for your confirmation when it initiates a configuration session.

Data synchronization

Menu > **Connectivity** > **Sync**.

Use **Sync** to synchronize your contacts, calendar, or notes with corresponding applications on a compatible computer or remote Internet server. Your synchronization settings are saved in a synchronization profile. The application uses SyncML technology for remote synchronization. For information on SyncML compatibility, contact the supplier of the applications with which you want to synchronize your device.

The available applications you can synchronize may vary. Use caution when synchronizing data if you use a proprietary e-mail client. Data may conflict and could be overwritten. Contact your service provider for more information.



Tip: You may receive the synchronization settings as a message from your service provider.

Create a synchronization profile

To create a profile, select **Options** > **New sync profile** and select from the following options:

- **Sync profile name** — Enter a name for the profile.
- **Applications** — Select the applications to synchronize with the profile.
- **Connection settings** — Specify the needed connection settings. Contact your service provider for information.

To edit an existing profile, select **Options** > **Edit sync profile**.

Synchronization profiles

In the **Sync** main view, select **Options** and select from the following options:

- **Synchronise** — Synchronize the data included in the selected profile with a remote database.
- **New sync profile** — Create a synchronization profile. You may want to create multiple synchronization profiles for an application to vary the data bearer in use or remote database with which you synchronize your device.
- **View log** — View the added, updated, and deleted entries in the latest synchronization with the profile.
- **Delete** — Remove the selected profile.

Synchronization connection settings

To create the connection settings of a new profile, select **New sync profile** > **Connection settings** and select from the following options:

- **Server version** — Select the SyncML version you can use with your server.
- **Server ID** — Enter the server ID of your server. This setting is only available if you select 1.2 as the SyncML version.
- **Data bearer** — Select the data bearer to connect to the remote database during synchronization.
- **Access point** — Select the access point to use for the synchronization connection, or create a new access point. You can also choose to be asked for the access point every time you start synchronizing.
- **Host address** — Enter the Web address of the server that contains the database with which you want to synchronize your device.
- **Port** — Enter the port number of the remote database server.
- **User name** — Enter your user name to identify your device to the server.
- **Password** — Enter your password to identify your device to the server.
- **Allow sync requests** — To allow synchronization to start from the remote database server, select **Yes**.
- **Accept all sync reqs.** — To have your device ask for your confirmation before accepting synchronization from the server, select **No**.
- **Network authentic.** — To authenticate your device to the network before synchronization, select **Yes**. Enter your network user name and network password.

Define synchronization settings for Contacts

To define the synchronization settings for the **Contacts** application, scroll to the desired profile, and select **Options** > **Edit sync profile** > **Applications** > **Contacts** > **Edit** and select from the following options:

- **Include in sync** — Select whether to synchronize your contacts directory with this synchronization profile.
- **Remote database** — Enter the path to the database with which you synchronize your contacts directory.
- **Local database** — If you have more than one contacts directory in your device, select the one you want to synchronize with this synchronization profile.
- **Synchronisation type** — Select the direction of synchronization. Scroll to **Normal** to synchronize data from the device to remote database and back, **To phone only** to synchronize data from the remote database to your device, or **To server only** to synchronize data from your device to the remote database.

Define synchronization settings for Calendar

To define the synchronization settings for the **Calendar** application, scroll to the desired profile, and select **Options** > **Edit sync profile** > **Applications** > **Calendar** > **Edit** and select from the following options:

- **Include in sync** — Select whether to synchronize your calendar with this synchronization profile.
- **Remote database** — Enter the path to the database with which you synchronize your calendar.
- **Local database** — If you have more than one calendar in your device, select the one you want to synchronize with this synchronization profile.
- **Synchronisation type** — Select the direction of synchronization. Scroll to **Normal** to synchronize data from the device to remote database and back, **To phone only** to synchronize data from the remote database to your device, or **To server only** to synchronize data from your device to the remote database.

Define synchronization settings for Notes

To define the synchronization settings for the **Notes** application, scroll to the desired profile, and select **Options** > **Edit sync profile** > **Applications** > **Notes** > **Edit** and select from the following options:

- **Include in sync** — Select whether to synchronize your notes with this synchronization profile.
- **Remote database** — Enter the path to the database with which you synchronize your notes.

- **Local database** — If you have more than one **Notes** application in your device, select the one you want to synchronize with this synchronization profile.
- **Synchronisation type** — Select the direction of synchronization. Scroll to **Normal** to synchronize data from the device to remote database and back, **To phone only** to synchronize data from the remote database to your device, or **To server only** to synchronize data from your device to the remote database.

■ Internet access points

An access point is where your device connects to a network. To use e-mail and multimedia services or to connect to the Internet and browse web pages, you must first define Internet access points for these services. You may need to set up several Internet access points, depending on the sites you want to access. Browsing the Web may require one access point, and accessing your company intranet may require another. To connect to the Internet over GPRS, your device may have predefined, default Internet access point settings.

When you switch on your device for the first time, the access points may be configured automatically based on the service provider information in your SIM card. You can also receive the access points settings in a message from your service provider. This might reduce the number of settings you need to enter yourself.

The available options may vary. Some or all access points may be preset for your device by your service provider. You may not be able to add, edit, or delete access points.

Contact your service provider and e-mail service provider for more information on access points and their settings.

See "Connection settings," p. 81.

Set up an Internet access point for data calls

1. Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access points**.
2. Select **Options** > **New access point**. To use an existing access point as a basis for the new one, select **Use existing settings**. To start with an empty access point, select **Use default settings**.
3. Define the following settings:
 - **Connection name** — Enter a descriptive name for the connection.
 - **Data bearer** — Select **Data call** or **High speed data (GSM only)**.
 - **Dial-up number** — Enter the modem telephone number of the access point. Press + before international numbers.
 - **User name** — Enter your user name if required by the service provider. User names are often case-sensitive and provided by your service provider.
 - **Prompt password** — Select **Yes** to enter your password each time you log into a server or **No** to save the password in your device memory and automate the login.
 - **Password** — Enter your password if required by the service provider. The password is often case-sensitive provided by the service provider.
 - **Authentication** — Select **Secure** to always send your password encrypted or **Normal** to send your password encrypted when possible.
 - **Homepage** — Enter the Web address of the page you want to display as a home page when you use this access point.
 - **Data call type** — Select **Analogue** or **ISDN**.
 - **Max. data speed** — Select the limit to apply to the transfer speed. If you select **Automatic**, the data transfer rate is determined by the network and may be affected by network traffic. Some service providers may charge more for higher data rates.
4. After defining the basic settings, select **Options** > **Advanced settings** to define the advanced settings or **Back** to save the settings and exit.

Advanced Internet access point settings for data calls

After setting up a basic Internet access point for **Data call** or **High speed data (GSM only)**, select **Options** > **Advanced settings**, and define the following advanced settings.

- **IPv4 settings** — Enter the device IP and name server addresses for IPv4 Internet protocol.
- **IPv6 settings** — Enter the device IP and name server addresses for IPv6 Internet protocol.
- **Proxy serv. address** — Enter the proxy server address.
- **Proxy port number** — Enter the proxy server port number. Proxy servers are intermediate servers between a browsing service and its users, which are used by some service providers. These servers may provide additional security and speed up access to the service.
- **Use callback** — Select **Yes** if you have a service that dials back to your device when you establish an Internet connection.
- **Callback type** — Select **Use server no.** or **Use other no.**, according to instructions from your service provider.
- **Callback number** — Enter your data call phone number of your device, which the callback server uses.
- **Use PPP compress.** — Select **Yes** to speed up the data transfer, if it is supported by the remote PPP server.
- **Use login script** — Select **Yes**, if your Internet service provider requires a login script, or if you want to automate your login. A login script is a sequence of instructions that the system follows during the login process.

- **Login script** — Enter the login script. This setting is available only if you have selected **Use login script** > **Yes**.
- **Modem initialisation** — Enter a command string for the connection setup, if required by your service provider.

Set up an Internet access point for packet data (GPRS)

1. Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access points**.
2. Select **Options** > **New access point**. To use an existing access point as a basis for the new one, select **Use existing settings**. To start with an empty access point, select **Use default settings**.
3. Define the following settings.
 - **Connection name** — Enter a descriptive name for the connection.
 - **Data bearer** — Select **Packet data**.
 - **Access point name** — Enter the name for the access point. The name is usually provided by your service provider or network operator.
 - **User name** — Enter your user name if required by the service provider. User names are often case-sensitive and provided by your service provider.
 - **Prompt password** — Select **Yes** to enter your password each time you log into a server or **No** to save the password in your device memory and automate the login.
 - **Password** — Enter your password if required by the service provider. The password is often case-sensitive provided by the service provider.
 - **Authentication** — Select **Secure** to always send your password encrypted or **Normal** to send your password encrypted when possible.
 - **Homepage** — Enter the Web address of the page you want to display as a home page when you use this access point.
4. After defining the settings, select **Options** > **Advanced settings** to define the advanced settings or **Back** to save the settings and exit.

Advanced Internet access point settings for packet data (GPRS)

After setting up a basic Internet access point for packet data (GPRS), select **Options** > **Advanced settings**, and define the following advanced settings:

- **Network type** — Select **IPv4** or **IPv6** as the Internet protocol type. The Internet protocol defines how data is transferred to and from your device.
- **Phone IP address** — Enter the IP address of your device. Select **Automatic** to have the network provide the device IP address. This setting is shown only if you select **Network type** > **IPv4**.
- **DNS address** — Enter the IP addresses of the **Primary DNS address** and **Secondary DNS addr.** if required by your service provider or network operator. Otherwise, the name server addresses are provided automatically.
- **Proxy serv. address** — Enter the address of the proxy server. Proxy servers are intermediate servers between a browsing service and its users, which are used by some service providers. These servers may provide additional security and speed up access to the service.

■ IP passthrough

Select **Menu** > **Connect.** > **Data cable** > **Options** > **IP passthrough**.

The **IP passthrough** application allows you to obtain a network connection on your device from a compatible PC through a data cable.

Set up a data cable to use IP passthrough

Use IP passthrough as you use any Internet access point to browse or synchronize remotely. If a wireless network connection is unavailable, use IP passthrough to access the Internet. You cannot use IP passthrough at the same time as Nokia PC Suite. You cannot activate the modem if you select IP passthrough in cable connection settings.

To prepare for an IP passthrough session, connect a data cable to your device, and select **IP passthrough** as the connection method. Connect the other end of the data cable to a compatible PC, and wait for the PC to recognize your device.

Access point for IP passthrough

Menu > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access points**.

To configure IP passthrough basic settings, select **Options** > **New access point** > **Use default settings**. Enter a name for your IP passthrough connection in the **Connection name** field, and select **IP passthrough** in the **Data bearer** field.

Advanced IP passthrough access point settings

Menu > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access points**.

To use advanced settings, open an IP passthrough access point, and select **Options** > **Advanced settings** and select from the following:

Connectivity

- **IPv4 settings** — Enter the **Phone IP address** and **DNS address** for the IPv4 Internet protocol.
- **IPv6 settings** — Enter the **DNS address** for the IPv6 Internet protocol.
- **Proxy serv. address** — Enter the proxy server address.
- **Proxy port number** — Enter the proxy server port number.

■ Data connections

This device supports packet data (GPRS), high-speed data calls (HSCSD), and GSM data calls.

Packet data

GPRS (general packet radio service) enables wireless access for mobile phones to data networks (network service). GPRS uses packet data technology where information is sent in short bursts of data over the mobile network. The benefit of sending data in packets is that the network is occupied only when sending or receiving data. As GPRS uses the network efficiently, it allows for quick data connection setup and fast data transmission speeds.

You must subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS, contact your network operator or service provider.

Enhanced GPRS (EGPRS) is similar to GPRS, but it enables faster connection. For more information on the availability of EGPRS and data transfer speed, contact your network operator or service provider. Note that when you have selected GPRS as a data bearer, the device uses EGPRS instead of GPRS if this is available in the network.

During a voice call, you cannot establish a GPRS connection, and any existing GPRS connection is put on hold unless the network supports dual transfer mode.

High-speed data calls

HSCSD (high-speed circuit switched data) enables data transmission rates up to 43.2 kb/s, which is four times faster than standard data rates of the GSM network. HSCSD is comparable to the speed of many computer modems that communicate with fixed telephone networks.

For availability and subscription to high-speed data services, contact your network operator or service provider.

Sending data with HSCSD may drain the battery faster than normal voice or data calls, as the device may send data more frequently to the network.

GSM data calls

A GSM data call enables data transmission rates of up to 14.4 kb/s. For availability and subscription to data services, contact your network operator or service provider.

■ Mobile VPN

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **VPN**.

The Nokia mobile virtual private network (VPN) client creates a secure connection to compatible corporate Intranet and services, including e-mail. Your device connects from a mobile network, through the Internet, to a corporate VPN gateway that acts as a front door to the compatible corporate network. The VPN client uses IP Security (IPSec) technology. IPSec is a framework of open standards for supporting secure exchange of data over IP networks.

VPN policies define the method used by VPN client and a VPN gateway to authenticate each other, and the encryption algorithms that they use to help protect the confidentiality of data. Contact your corporation for a VPN policy.

To use VPN with an application, the application must be associated with a VPN access point. A VPN access point is made up of an Internet access point and a VPN policy.

VPN management

You can manage your VPN policies, policy servers, VPN logs, and key store password in VPN management. VPN policies define how data is encrypted for transfer over unsecured networks. The key store password helps protect private keys.

An access point is where your device connects to the network by way of a data call or packet data connection. To use e-mail and multimedia services or to browse Web pages, you must first define Internet access points for these services. VPN access points pair VPN policies with Internet access points to create encrypted connections.

To manage VPN, select **VPN management** > **Options** > **Open** and from the following options:

- **VPN policy** — Install, view, and update VPN policies.
- **VPN policy servers** — Edit the connection settings of VPN policy servers from which you can install and update VPN policies.
- **VPN log** — View the log for your VPN policy installations, updates and synchronizations, and other VPN connections.

Manage VPN policies

To manage VPN policies, select **VPN management** > **VPN policy** > **Options** and from the following options:

- **Install policy** — Install a policy. Enter your user name and password for the VPN policy server. Contact your system administrator for your user name and passwords.
- **Define VPN ac. point** — Create a VPN access point that pairs a VPN policy with an Internet access point.
- **Update policy** — Update the selected VPN policy.
- **Delete policy** — Delete the selected VPN policy. If you delete a VPN policy, it is reinstalled when you synchronize your device with the VPN policy server the next time unless it has also been deleted from the server. Similarly, if a VPN policy has been deleted from the server, it is also deleted from your device upon synchronization.

To manage VPN policy servers, select **VPN policy servers** > **Options** > **Open** and from the following options:

- **New server** — Add a VPN policy server.
- **Synchronise server** — Install new or update the selected VPN policy.
- **Delete server** — Delete the selected VPN policy server.

To manage VPN policy server settings, select **Options** > **Open** > **New server** or **Edit server** and from the following options:

- **Policy server name** — Enter a new name for the server (up to 30 characters).
- **Policy server addr.** — Enter the server address. The policy server address cannot be edited after you connect to the server to install or update VPN policies.
- **Internet access pt.** — Select the Internet access point to connect to the VPN policy server.
- **Key store password** — Change the password of the private key store. The password is created automatically when it is needed for the first time.

View the VPN log

Select **VPN management** > **VPN log** > **Open**.

A VPN log records your visits to VPN servers to install, update, and synchronize VPN policies and your VPN connections. Error, warning, and information entries are indicated by an icon on the left-hand side of the entry. To view a log entry in detail, select it. Report the reason codes, visible in the detailed view, to your system administrators. The codes point to possible causes of problems you may have with VPN. When the log size reaches 20 KB, the oldest log entries are deleted to make space for new entries.

Select **Options** and from the following options:

- **Refresh log** — Update the log.
- **Clear log** — Delete the log entries.

12. Media applications

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

Select **Menu** > **Media**.

Media contains different media applications that allow you to save and view images, record sounds, and play sound clips.

■ Gallery

Select **Menu** > **Media** > **Gallery**.

Use **Gallery** to access and use different types of media, including images, videos, music, and sounds. All viewed images and videos and all received music and sounds are automatically saved to **Gallery**. You can browse, open, and create folders; and mark, copy, and move items to folders. Sound clips are opened in the Music Player, and video clips and streaming links in the RealPlayer application.

To open a file or a folder, press the joystick. Images are opened in the image viewer.

To create a new folder, select **Options** > **Organise** > **New folder**.

To copy or move files, select a file and **Options** > **Organise** > **Move to folder**, **New folder**, **Move to memory card**, **Copy to memory card**, **Copy to phone mem.**, or **Move to phone mem.**.

To download files into the **Gallery** in one of the main folders using the browser, select **Graphic downl.**, **Video downl.**, **Track downl.**, or **Sound downl.**. The browser opens, and you can choose a bookmark or enter the address for the site to download from.

To search for a file, select **Options** > **Find**. Start to enter a search string. A string might include the name or date of the file you are searching for. Files that match the search are shown.

Images

Select **Menu** > **Media** > **Gallery** > **Images**.

Images consists of two views:

- In the image browser view you can send, organize, delete, and rename images stored in your device or memory card. You can set images as wallpaper for your display.
- In the image viewer, which opens when you select an image in the image browser view, you can view, and send individual images.

The following file formats are supported: JPEG, BMP, PNG, and GIF 87a/89a. The device does not necessarily support all variations of the file formats.

To open an image for viewing, select an image in the image browser view, and select **Options** > **Open**. The image opens in the image viewer.

To open the next or previous image for viewing, scroll right or left in the image viewer.

To enlarge the viewed image on the display, select **Options** > **Zoom in**, or press **5** or **7**. To reduce the viewed image on the display, select **Zoom out** or press **0**.

To view the image in full screen size, select **Options** > **Full screen** or press **7** twice. To return to normal view, select **Options** > **Normal screen**.

To rotate an image, select an image, and **Options** > **Rotate**. Select **Right** to rotate the image clockwise by 90 degrees, or select **Left** to rotate the image counterclockwise by 90 degrees.

Manage image files

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

To view detailed information about an image, select an image and **Options** > **View details**. Size and format of the file, the time and date the file was last modified and the resolution of the image in pixels are displayed.

To send an image, select the image, **Options** > **Send**, and the method for sending.

To rename an image, select an image and **Options** > **Rename**. Enter a new name, and select **OK**.

To set an image as wallpaper, select the image and **Options** > **Set as wallpaper**.

To add an image to a contact card, select an image and **Options** > **Assign to contact**. The contacts view opens, and you can select the contact for the image.

Organizing images

To create folders to organize your images, select **Options > Organise > New folder**. Enter a name for the folder, and select **OK**.

To move an image to another folder, select the image and **Options > Organise > Move to folder**. Scroll to the folder to which you want to move the image, and select **Move**.

RealPlayer

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

Select **Menu > Media > RealPlayer**.

RealPlayer can play video clips and audio files that are stored in the device memory or on a memory card, transferred to your device from e-mail or compatible PC, or streamed to your device over the Web.

Formats supported by **RealPlayer** include MPEG-4, MP4 (not streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR, and Midi. **RealPlayer** does not necessarily support all variations of a media file format.



Tip: Streaming audio and video files means playing them directly from the Web without downloading them first to your device.

Play video clips and stream links

To select audio and video files to play with **RealPlayer**, select **Options > Open**, and scroll to a media clip in your device or on a memory card.

To play streaming media (network service), select a Web link that points to a media clip, and select **Play**; or connect to the Web, browse to a video clip or audio file, and select **Play**. **RealPlayer** recognizes two kinds of links: an rtsp:// URL and an http:// URL that points to a RAM file. Before the content begins streaming, your device must connect to a Web site and buffer the content. If a network connection problem causes a playback error, **RealPlayer** attempts automatically to reconnect to the Internet access point.

To play audio and video files stored in your device or on a memory card, select the file and **Play**.

To stop playback or streaming, select **Stop**. Buffering or connecting to a streaming site stops, playback of a clip stops, and the clip rewinds to the beginning.

To view the video clip in full-screen size, select **Options > Play in full screen**. The size of the video area changes to normal or full screen. Full screen increases the size of the video to cover the maximum video area possible while the aspect ratio is maintained.

To save a media clip, select **Options > Save**, scroll to a folder in device memory or on a memory card, and select **Save**. To save a link to a media file on the Web, select **Save link**.

To fast-forward or rewind the clip during playback, scroll up or down.



Tip: To fast-forward during play, scroll up and hold. To rewind during play, scroll down and hold.

To increase or decrease the volume during playback, press the volume keys.

Send audio files and video clips

You can transfer a media clip to another device or attach a media clip to a multimedia message, document, or slide presentation.

To transfer a media clip through infrared or Bluetooth connection, select a clip and **Options > Send**. Select a method to use to send the clip to another device.

To send a media clip inside a message, create a multimedia message, select a clip to attach and **Insert object > Video clip** or **Sound clip**.

To remove a media clip you inserted, select **Options > Remove > Yes**.

Receive videos

Select **Menu > Messaging**. Open a message that contains a video clip. Scroll to the clip, and press the joystick.

Select **Pause** or **Stop**, select **Options**, and:

- **Play** — Play the clip from the start.
- **Play in full screen** — Play the clip in full screen mode. Landscape style clips will be rotated by 90 degrees. To switch back to normal view, press any key.
- **Continue** — Resume playing the clip.
- **Continue in full scr.** — Continue playing the clip in full screen mode.
- **Mute** — Mute the sound of the video clip. To turn sound back on, scroll right.

- **Save link** — Save the Web link to a clip.
- **Clip details** — View clip duration and size.
- **Settings** — Change video or connection settings.

The available options may vary.

View information about a media clip

To view the properties of a video clip, audio file, or Web link, select the clip, and select **Options** > **Clip details**. Information may include the bit rate or the Internet link of a streaming file.

To turn on file protection, select a media clip, and **Options** > **Clip details** > **Status** > **Options** > **Change**. File protection prevents others from changing a file.

Settings

Select **Menu** > **Media** > **RealPlayer** > **Options** > **Settings**.

Video settings

Select **Loop** > **On**, if you want to replay video clips automatically after they finish playing.

Connection settings

Select **Connection**, scroll to the following settings, and press the joystick to edit:

- **Proxy** — Select whether to use a proxy server and to key in the proxy server's IP address and port number.
- **Network** — Change the access point to connect to the Internet and to set the port range used when connecting.

Proxy settings

Proxy servers are intermediate servers between media servers and their users. Some service providers use them for additional security or to speed up access to Web pages that contain media files.

Contact your service provider for the correct settings.

Select **Connection** > **Proxy**, scroll to the following settings, and press the joystick to edit:

- **Use proxy** — Select **Enable** to use a proxy server.
- **Proxy serv. address** — Enter the IP address of the proxy server. This setting is only available if you select to use a proxy server.
- **Proxy port number** — Enter the port number of the proxy server. This setting is only available if you select to use a proxy server.

Network settings

Contact your service provider for the correct settings.

Select **Connection** > **Network**, scroll to the following settings, and press the joystick to edit:

- **Default access point** — Scroll to the access point to connect to the Internet, and press the joystick.
- **Online time** — Set the time when **RealPlayer** disconnects from the network when you pause a media clip that plays using a network link. Select **User defined**, and press the joystick. Enter the time, and select **OK**.
- **Lowest UDP port** — Enter the lowest port number of the server port range. The minimum value is 1024.
- **Highest UDP port** — Enter the highest port number of the server port range. The maximum value is 65535.

Advanced network settings

To edit the bandwidth values for different networks, select **Connection** > **Network** > **Options** > **Advanced settings**.

To select the bandwidth for any of the listed networks, scroll to its setting, and press the joystick. Scroll to the desired value, and select **OK**.

To enter the bandwidth yourself, select **User defined**.

Contact your service provider for the correct settings.

To save settings, select **Back**.

■ Music player



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select **Menu** > **Media** > **Music player**.

With the music player, you can play music files and create and listen to track lists. The music player supports files with extensions such as MP3 and AAC.

Listen to music



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

To select a music track, select **Options** > **Music library**. **All tracks** lists all music on your device. To view sorted songs, select **Albums**, **Artists**, **Genres**, or **Composers**. To play a track, scroll to the track, and select **Options** > **Play**. When a track is playing, to change between play and pause, press ► and ||. To stop a track, press ■.

After you add or remove music files in the device, update your **Music library**. Select **Options** > **Update Music library**. The player searches the device memory for music files and updates them to the **Music library**.

To select the previous or next track, scroll the joystick up or down.

To play the music tracks repeatedly, select **Options** > **Loop**. Select **All** to repeat all the tracks in the current folder, **One** to repeat the selected track, or **Off** to stop the repeating.

To play music in random order, select a folder and **Options** > **Random play**.

To view music track information, scroll to the desired track and select **Options** > **View details**.

Adjust music volume

To control the music volume, press the volume keys. To mute the volume, press the lower volume key until the volume is muted.

Track lists

You can create a new track list and add tracks to it, or select a saved track list.

To create a new track list, select **Options** > **Music library** > **Track lists** > **Options** > **New track list**. Write the name of the new track list, and select **OK**.

To add a track to a track list, open the track list, and select **Options** > **Add tracks**.

Equalizer

Select **Menu** > **Media** > **Music player** > **Options** > **Equaliser**.

You can personalize the sound of your music files with **Equaliser**. You can use preset frequency settings based on styles of music, like classical or rock. You can also create customized settings based on your own listening preferences.

You cannot use other functions of **Music player** while **Equaliser** is open.

With **Equaliser**, you can enhance or diminish frequencies during music playback and modify how your music sounds. There are preset frequency settings in your device, for example, **Classical** and **Rock**.

To use a preset frequency setting when playing music, scroll to the frequency setting you want to use, and select **Options** > **Activate**.

Create your own frequency setting

1. To create your own frequency setting, select **Options** > **New preset**.
2. Enter a name for the preset frequency setting, and select **OK**.
3. Scroll up or down to move between the frequency bands and set the frequency on each band. To move between bands, scroll left or right.
4. Select **Back** to save the new frequency setting or select **Options** > **Reset to defaults** to set the bands at a neutral frequency and start over.

To edit a preset frequency setting, select **Options** > **New preset** or **Options** > **Edit**.

To modify the frequency of a preset setting, scroll to the frequency bands, and scroll up or down to increase or decrease their values. You hear your frequency adjustment immediately in the playback.

To reset the frequency bands to their original values, select **Options** > **Reset to defaults**.

To save your new or edited settings, select **Back**.

Recorder

Select **Menu** > **Media** > **Recorder**.

With **Recorder**, you can record up to 60 seconds of a voice memo, save the voice recording as a sound clip, and play the sound clip. **Recorder** supports the AMR format.

Press the voice key to activate **Recorder**.

To record a voice memo, select **Options** > **Record sound clip**. Select **Pause** to pause the recording and **Record** to resume recording. When you finish recording, select **Stop**. The sound clip is automatically saved.

Media applications

The maximum length of a voice recording is 60 seconds, but it also depends on the storage space available in device memory or on a memory card.

Play a voice recording

To listen to a voice recording that you just recorded, select the play icon. (▶). Select **Stop** to cancel playback. The progress bar displays the playing time, position, and length of a voice recording.

To pause playback of a voice recording, select **Pause**. Playback resumes when you select **Play**.

Voice recordings that you receive or record are temporary files. You must save the files that you want to keep.

■ Flash player

Select **Menu** > **Media** > **Flash Player**.

With **Flash Player**, you can view, play, and interact with flash files made for mobile devices.

To open a folder or play a flash file, scroll to the folder or file, and press the joystick.

To send a flash file to compatible devices, scroll to it, and press the call key. Copyright protection may prevent the sending of some flash files.

To switch between flash files saved on your device memory or memory card, scroll left or right.

The available options may vary.

13. Personalization

■ Profiles



Warning: In the offline profile you cannot make or receive any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

Select **Menu** > **Tools** > **Profiles**.

You can adjust and customize the ringing tones, alert tones, and other device tones for different events, environments, or caller groups.

To customize a profile, scroll to the desired profile in the list, and select **Options** > **Personalise**.

Define the following settings:

- **Ringing tone** — Select a ringing tone from the list, or select **Tone downloads** to open a bookmark folder containing a list of bookmarks for downloading tones using the browser. To listen to the selected tone, select **Play**. If you have two alternate phone lines in use, you can specify a ringing tone for each line.
- **Say caller's name** — Activate the text-to-speech ringing tone feature. When someone from your contacts list calls you, the device sounds a ringing tone that is a combination of the spoken name of the contact and the selected ringing tone.
- **Ringing type** — Select how you want the ringing tone to alert.
- **Ringing volume** — Select the volume level of the ringing tone.
- **Message alert tone** — Select a tone for received text messages.
- **E-mail alert tone** — Select a tone for received e-mail messages.
- **IM alert tone** — Select a tone for received instant messages.
- **Vibrating alert** — Select whether you want the device to vibrate when you receive a call.
- **Keypad tones** — Set the volume level of the device keypad tones.
- **Warning tones** — Set the warning tones on or off.
- **Alert for** — You can set the device to ring only upon calls from phone numbers that belong to a selected contact group. Phone calls coming from outside that group have a silent alert.
- **Profile name** — You can give a name to a new profile or rename an existing profile. The **General** and **Offline** profiles cannot be renamed.

The **Offline** profile prevents your device from accidentally switching on, sending or receiving messages, or using Bluetooth; it also closes any Internet connection that may be in operation when the profile is selected.

To change a profile, scroll to the desired profile in the list, and select **Options** > **Activate**. If you select the **Offline** profile, you cannot send or receive messages.

To create a new profile, select **Options** > **Create new**, and define the settings.

Select ringing tones

To set a ringing tone, scroll to a profile, and select **Options** > **Personalise** > **Ringing tone**. Select a ringing tone from the list or select **Tone downloads** to open a bookmark folder containing a list of bookmarks for downloading tones using the browser. Any downloaded tones are saved to **Gallery**.

To play the ringing tone for a selected contact group only, scroll to a profile, and select **Options** > **Personalise** > **Alert for**, and select the desired group. Phone calls coming from outside that group have a silent alert.

To browse for a message tone, scroll to a profile and select **Options** > **Personalise** > **Message alert tone**.

To listen to the selected tone, select the tone from the list and wait for the tone to play.

Change enhancement settings

Scroll to an enhancement, and select **Options** > **Open**.

Change the default profile for the enhancement.

To change enhancement settings, select an enhancement and **Options** > **Open**.

■ Themes

Select **Menu** > **Tools** > **Themes**.

You can change the look of the display of your device.

To change the look of the display, highlight the theme you want to use, and select **Options** > **Apply**.

Personalization

To edit a theme, highlight the theme you want to edit, and select **Options > Edit**. Select **Wallpaper** to change the background image in the standby modes, or **Power saver** to use a text or the date and time as a power saver that appears on the display when no key presses have been made for a some time.

To download themes, you need to establish a network connection that allows you to download themes from Internet sources that are compatible with your device.

To download a theme, select **Theme downloads**. Enter the link from which you want to download your theme. Once the theme is downloaded you can preview, activate, or edit it.

To preview a theme, highlight the theme you want to preview, and select **Options > Preview**. Select **Apply** to start using the new theme.

14. Settings

Select **Menu** > **Tools** > **Settings**.

You can define and modify various settings of your device. Modifying these settings affects the operation of your device across several applications.

Some settings may be preset for the device or sent to you in a configuration message by your network operator or service provider. You may not be able to change these settings.

Scroll to the setting that you want to edit, and press the joystick to do the following:

- Switch between two values, on or off.
- Select a value from a list.
- Open a text editor to enter a value.
- Open a slider to decrease or increase the value by scrolling left or right.

■ Phone settings

Select **Phone** to change the language settings, standby mode settings, and display settings of your device.

General settings

Select **General** and from the following:

- **Phone language** — Select a language from the list. Changing the device language affects every application in your device. When you change the language, the device restarts.
- **Writing language** — Select a language from the list. Changing the writing language also affects the characters that are available when writing text.
- **Welcome note / logo** — Select **Default** to use the default image, **Text** to enter a welcome note of your own, or **Image** to select an image from the Gallery. The welcome note or image is displayed briefly each time you switch on the device.
- **Orig. phone settings** — Restore the original device settings. To do this, you need your device lock code. After resetting, the device may take a longer time to power on. Documents, contact information, calendar entries, and files are unaffected.

Standby mode settings

Select **Standby mode** and from the following:

- **Active standby** — Select **On** to have shortcuts to different applications available in the active standby mode.
- **Left selection key, Right selection key** — Change the shortcuts that open from the left and right selection keys in the standby screen. Press joystick, select a function from the list, and **OK**.
- **Navigation key right, Navigation key left, Navigat. key down, Navigation key up, Selection key** — Change the shortcuts that open when you scroll to different directions. These settings are not available if you select **Active standby** > **On**.

Display settings

Select **Display** and from the following:

- **Light sensor** — Adjust the amount of light required to illuminate the device display.
- **Power saver time-out** — Select the amount of time before the screen saver is activated. Activating the screen saver lengthens the device operating time.
- **Light time-out** — Set how quickly after last keypress the display dims.

■ Call settings

Select **Call** and from the following:

- **Send my caller ID** — Select **Yes** to display your phone number to the person you are calling or **Set by network** to let the network determine whether your caller ID is sent.
- **Call waiting** — Select **Activate** to be notified of a new incoming call while you have a call in progress or **Check status** to check if the function is active on the network.
- **Reject call with SMS** — Select **Yes** to send a text message automatically to the person who is calling you informing why you cannot answer their incoming call.
- **Message text** — Enter the text that is sent when you cannot answer an incoming call and want to automatically send a text message as a reply.
- **Automatic redial** — Select **On** to redial a number if it was busy at the first call attempt. Your device makes a maximum of 10 attempts to connect the call.
- **Summary after call** — Select **On** to briefly display the approximate duration of the last call.

- **Speed dialling** — Select **On** to activate speed dialling on your device. To dial a phone number assigned to the speed dialling keys (2-9), press and hold the key.
- **Anykey answer** — Select **On** to answer an incoming call by briefly pressing any key, except the end key.
- **Line in use** — Select **Line 1** or **Line 2** to change the phone line for outgoing calls and text messages (network service). This setting is displayed only if the SIM card supports the alternate line service and a subscription to two phone lines.
- **Line change** — Select **Disable** to prevent line selection (network service). To change this setting, you need the PIN2 code.

■ Connection settings

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** and from the following settings:

- **Access points** — Set up new or edit existing access points. Some or all access points may be preset for your device by your service provider, and you may not be able to create, edit, or remove them.
- **Access point groups** — Set up new or edit existing access point groups that are used in automatic connection establishment and e-mail roaming.
- **Packet data** — Determine when packet data connections are used, and enter the access point if you use your device as a modem for a computer.
- **SIP settings** — View or create session initiation protocol (SIP) profiles.
- **Data call** — Set the time-out period after which data call connections automatically end.
- **VPN** — Install and manage VPN policies, manage VPN policy servers, view the VPN log, and create and manage VPN access points.
- **Configs.** — View and delete trusted servers from which your device may receive configuration settings.

To obtain information about subscribing to a packet data service and the appropriate connection and configuration settings, contact your network operator or service provider.

The settings available for editing may vary.

Access points

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access points**.

Some or all access points may be preset for your device by your service provider, and you may not be able to create, edit, or remove them.

See "[Internet access points](#)," p. 69.

Access point groups

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Access point groups**.

An access point group is used for grouping and prioritizing access points. An application can use a group as a connection method instead of a single access point. The best available access point inside a group is used for making a connection.

To create an access point group, select **Access point groups** > **Options** > **New group**. In the **Group name** field, enter a name for the group. In the **Conn. switching** field, define whether to show the connection switching process on the display of your device. Select and edit the access points that belong to this group in the **Access points** section.

To add an access point to the selected access point group, select **Access points** > **Options** > **Add access point** and the access point to add.

To edit an access point in an access point group, select the access point and **Options** > **Edit**.

To remove an access point in an access point group, select the access point and **Options** > **Remove**.

To set the order in which access points are used for e-mail data roaming, select an access point group and **Change**. Select an access point and **Options** > **Raise priority** or **Lower priority**.

Packet data

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Packet data**.

Your device supports packet data connections, including GPRS in the GSM network. When you are using your device in a GSM network, it is possible to have multiple data connections active at the same time; access points can share a data connection, and data connections remain active during voice calls. See "[Connection manager](#)," p. 66.

Packet data settings

The packet data settings affect all access points using a packet data connection.

Select from the following settings:

- **Packet data conn.** — Select **When available** to register the device to the packet data network when you switch the device on in a supported network. Select **When needed** to establish a packet data connection only when an application or action requires it.

Settings

- **Access point** — Enter the access point name provided by your service provider to use the device as a packet data modem to your computer.

These settings affect all access points for packet data connections.

Session initiation protocol (SIP) settings

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **SIP settings**.

Session initiation protocols (SIP) are used to create, modify, and terminate certain types of communication sessions with one or more participants (network service). SIP profiles include settings for these sessions. The SIP profile used by default for a communication session is underlined.

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **SIP settings**.

To create a SIP profile, select **Options** > **Add new** > **Use default profile** or **Use an existing profile**.

Select a SIP profile to edit.

Select the SIP profile you want to use for communication sessions and **Options** > **Default profile**.

To delete a SIP profile, select it, and press the backspace key.

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **SIP settings** > **Options** > **Add new** or **Edit**.

Select from the following settings:

- **Profile name** — Enter a name for the SIP profile.
- **Service profile** — Select **IETF** or **Nokia 3GPP**.
- **Default access point** — Select the access point to use for the Internet connection.
- **Public user name** — Enter the user name received from your service provider.
- **Use compression** — Select if compression is used.
- **Registration** — Select the registration mode.
- **Use security** — Select if security negotiation is used.
- **Proxy server** — Enter the proxy server settings for this SIP profile.
- **Registrar server** — Enter the registration server settings for this SIP profile.

The settings available for editing may vary.

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **SIP settings** > **Options** > **Add new** or **Edit** > **Proxy server**.

Proxy servers are intermediate servers between a browsing service and its users used by some service providers. These servers may provide additional security and speed up access to the service.

Select from the following settings:

- **Proxy server address** — Enter the host name or IP address of the proxy server in use.
- **Realm** — Enter the proxy server realm.
- **User name** and **Password** — Enter your user name and password for the proxy server.
- **Allow loose routing** — Select if loose routing is allowed.
- **Transport type** — Select **UDP** or **TCP**.
- **Port** — Enter the port number of the proxy server.

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **SIP settings** > **Options** > **Add new** or **Edit** > **Registrar server**.

Select from the following settings:

- **Registrar serv. addr.** — Enter the host name or IP address of the registrar server in use.
- **Realm** — Enter the registrar server realm.
- **User name** and **Password** — Enter your user name and password for the registrar server.
- **Transport type** — Select **UDP** or **TCP**.
- **Port** — Enter the port number of the registrar server.

Data call settings

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Connection** > **Data call**.

To set the time-out period after which data calls automatically end if no data has been transferred, select **Online time**. Select **User defined** to enter the time yourself or **Unlimited** to keep the connection active until you select **Options** > **Disconnect**.

VPN

VPN access points

To manage VPN access points, select **VPN** > **VPN access points** > **Options** and from the following settings:

- **Edit** — Edit the selected access point. If the access point is in use or its settings are protected, you cannot edit it.
- **New access point** — Create a new VPN access point.
- **Delete** — Delete the selected access point.

Settings

VPN access point settings

Contact your service provider for the correct access point settings.

To edit VPN access point settings, select the access point and **Options**.

Select from the following settings:

- **Connection name** — Enter a name for the VPN connection. The maximum length of the name is 30 characters.
- **VPN policy** — Select a VPN policy to be used with this access point.
- **Internet access pt.** — Select the Internet access point to be used with this VPN access point.
- **Proxy serv. address** — Enter the proxy server address of this VPN access point.
- **Proxy port number** — Enter the number of the proxy port.

Configurations

To view and delete configurations for trusted servers, select **Menu > Tools > Settings > Connection > Configs..**

You can receive messages from your network operator, service provider, or company information management that contain configuration settings for trusted servers. These settings are automatically saved in **Configs..** You may receive configuration settings for access points, multimedia or e-mail services, and IM or synchronization settings from trusted servers.

To delete configurations for a trusted server, select the server, and press the backspace key. The configuration settings for other applications provided by this server are also deleted.

■ Date and time settings

[See "Clock," p. 25.](#)

■ Security settings

[See "Define security settings," p. 84.](#)

■ Enhancement settings

Select **Menu > Tools > Settings > Enhancement.**



Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

With most enhancements, you can select from the following settings:

- **Default profile** — Select the profile that is activated when you attach an enhancement to your device.
- **Automatic answer** — Let the device answer phone calls automatically when an enhancement is attached. Select **On** to have the device answer an incoming call automatically after 5 seconds. If the ringing type is set to **Beep once** or **Silent** in the Profiles menu, automatic answer is disabled.

Text phone settings

If you use a text phone (TTY), you must connect it to your device before you can change the settings and use the text phone.

Select from the following settings:

- **Default profile** — Select the profile that is activated when you attach a text phone (TTY, teletypewriter) to your device.
- **Use text phone** — Select **Yes** if you want to start using the text phone.

15. Security

■ Device security

Select **Menu** > **Tools** > **Settings** > **Security** > **Phone and SIM**.

You can modify the security settings for the PIN code, automatic lock, and SIM card change, and change codes and passwords. Avoid using codes that are similar to emergency numbers to prevent accidental dialing of the emergency number.

Codes are shown as asterisks. When you change a code, enter the current code, then the new code twice.

Define security settings

To define device and SIM card settings, select a setting and **Options** > **Change**.

When calls are limited to closed user groups, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Define the following settings:

- **PIN code request** — Select **On** to request that the PIN code is entered each time the device is switched on. This setting cannot be changed if the device is switched off. Some SIM cards do not allow turning off the PIN code request.
- **PIN code** — Change the PIN code. The PIN code must be 4 to 8 numbers long. The PIN code protects your SIM card against unauthorized use and is provided with the SIM card. After three consecutive incorrect PIN code entries, the PIN code is blocked, and you need to use the PUK code to unblock it before you can use the SIM card again. If you did not receive the PIN code with the SIM card, or if you require a PUK code, contact your service provider.
- **PIN2 code** — Change the PIN2 code. The PIN2 code must be 4 to 8 numbers long. The PIN2 code is required to access some functions of the device and is provided with the SIM card. After three consecutive incorrect PIN2 code entries, the PIN2 code is blocked, and you need to use the PUK2 code to unblock it before you can use the SIM card again. If you did not receive the PIN2 code with the SIM card, or if you require a PUK2 code, contact your service provider.
- **Autolock period** — Set a time-out after which the device is automatically locked and can be used only if the correct lock code is entered. Enter a number for the time-out in minutes, or select **None** to turn off the autolock period. When the device is locked, you can still answer incoming calls and calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device.
- **Lock code** — Change the lock code. The new code can be 4-256 characters long. Numeric and uppercase and lowercase alphabetic characters can be used. The device notifies you if the lock code is not properly formatted. The device remembers the previously used lock codes and prevents you from using the same lock code several times. The preset code is 12345. To avoid unauthorized use of your device, change the lock code. Keep the new code secret and in a safe place separate from your device.
- **Lock if SIM changed** — Set the device to ask for the lock code when an unknown, new SIM card is inserted into your device. The device maintains a list of SIM cards that are recognized as the owner's cards.
- **Allow remote lock** — If you set this option on, you can lock the device by sending a predefined text message from another phone. When you set this option on, you need to enter the remote lock message and confirm the message. The message must be at least 5 characters long.
- **Closed user group** (network service) — Specify a group of people to whom you can call and who can call you.
- **Confirm SIM services** (network service) — Set the device to display confirmation messages when you are using a SIM card service.

Fixed dialing

When fixed dialing is activated, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Select **Menu** > **Contacts** > **Options** > **SIM contacts** > **Fixed dialing contacts**.

With the fixed dialing service, you can restrict calls from your device to only certain phone numbers. Not all SIM cards support the fixed dialing service. Contact your service provider for more information.

Select **Options**, and select from the following options:

- **Activ. fixed dialing** — Restrict calls from your device. To cancel the service, select **Deact. fixed dialing**. You need your PIN2 code to activate and deactivate fixed dialing or edit your fixed dialing contacts. Contact your service provider if you do not have the code.
- **New SIM contact** — Add a phone number to the list of numbers to which calls are allowed. Enter the contact name and phone number. To restrict calls by a country prefix, enter the country prefix in **New SIM contact**. All phone numbers to which calls are allowed must start with this country prefix.
- **Copy to Contacts** — Copy the fixed dialing contact to **Contacts**.
- **Add from Contacts** — Copy a contact from **Contacts** to your fixed dialing list.



Tip: To send text messages to the SIM contacts while the fixed dialing service is active, you need to add the text message center number to the fixed dialing list.

To view or edit a phone number to which calls from your device are allowed, select **Options > SIM contacts > Fixed dialling contacts**.

To call the contact, press the call key.

To edit the phone number, select **Options > Edit**. You may need your PIN2 code to edit your fixed dialling numbers.

To delete the contact, press the backspace key.

■ Certificate manager



Important: Note that even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If Expired certificate or Certificate not valid yet is shown even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

Digital certificates are used to verify the origins of software but do not guarantee safety. There are three different types of certificates: authority certificates, personal certificates, and server certificates. During a secure connection, a server may send a server certificate to your device. Upon receipt, it is checked through an authority certificate stored on your device. You receive notification if the identity of the server is not authentic or if you do not have the correct certificate in your device.

Download a certificate from a web site, or receive a certificate as an e-mail attachment, or as a message sent through a Bluetooth or infrared connection. Certificates should be used when you connect to an online bank or a remote server to transfer confidential information. They should also be used if you want to reduce the risk of viruses or other malicious software, and to check the authenticity of software when you download and install software to your device.



Tip: When you add a new certificate, check its authenticity.

Manage personal certificates

Personal certificates are certificates that are issued to you.

To add certificates to your device, select a certificate file and **Save**. To remove a selected certificate, select **Options > Delete**.

To check the authenticity of a certificate, select a certificate and **View details**. Fingerprints uniquely identify a certificate. Contact the help desk or customer service of the owner of the certificate, and ask to compare fingerprints. Six-digit private key store passwords contain the secret keys that come with personal certificates.

Manage authority certificates

Authority certificates are used by some services to check the validity of other certificates.

To add certificates to your device, select a certificate file and **Save**. To remove a selected certificate, select **Options > Delete**.

To check the authenticity of a certificate, select a certificate and **View details**. Fingerprints uniquely identify a certificate. Contact the help desk or customer service of the owner of the certificate, and ask to compare fingerprints. Six-digit private key store passwords contain the secret keys that come with personal certificates.

Trusting a certificate means that you authorize it to verify web pages, e-mail servers, software packages, and other data. Only trusted certificates can be used to verify services and software.

To change trust settings, select a certificate and **Options > Trust settings**. Select an application field and **Yes** or **No**. You cannot change the trust settings of a personal certificate.

Depending on the certificate, a list of applications is displayed that can use the certificate:

- **Symbian installation** — New Symbian operating system application.
- **Internet** — E-mail and graphics.
- **App. installation** — New Java™ application.
- **Online certif. check** — Online certificate status protocol.

View certificate details

You can only be sure of the correct identity of a server when the signature and the period of validity of a server certificate have been checked.

To view certificate details, select a certificate and **View details**.

One of the following notes may appear:

- **Certificate not trusted** — You have not set any application to use the certificate. You may want to change the trust settings.

Security

- **Expired certificate** — The period of validity has ended for the selected certificate.
- **Certificate not valid yet** — The period of validity has not yet begun for the selected certificate.
- **Certificate corrupted** — The certificate cannot be used. Contact the certificate issuer.

Certificate security settings

Select from the following:

- **Software installation** — Select to install signed applications only or all applications.
- **Online certif. check** — To check the validity of certificates when an application is installed, select **On**.
- **Default web address** — The validity of a certificate is checked from the default address if the certificate does not include its own Web address.

■ VPN

[See "Mobile VPN," p. 71.](#)

16. Shortcuts

Here are some of the available keyboard shortcuts in your device. Shortcuts can make the use of the applications more efficient. Some shortcuts are application-specific and are not available for all applications.

Active standby mode

Left selection key + function key	Lock and unlock the keypad.
Call key	Open the Log .
0	Press and hold to open Services and connect to the Web.
1	Press and hold to call your voice mailbox.
Number key (2–9)	Call a phone number using speed dialing. You must first activate speed dialing (Menu > Tools > Settings > Call > Speed dialling > On).

In applications

Select text. Press and hold the shift key and scroll left or right with the joystick to select text.	Shift + joystick
Copy	Ctrl+C
Cut	Ctrl+X
Paste	Ctrl+V
Undo	Ctrl+Z
Italics	Ctrl+I
Bold	Ctrl+B
Enter a number or a character marked in color on a key.	Press function key once (so that you see  + the other key.
Enter only numbers or characters marked in color on a key.	Press function key twice (so that you see  + the other key.
Switch between character cases.	Press the shift key.

Image viewer

Send the image.	Call key
Zoom out.	0
Zoom in.	5
Zoom in. Press twice for the full screen size.	7
Scroll left in the zoomed image.	4
Scroll right in the zoomed image.	6
Scroll up in the zoomed image.	2
Scroll down in the zoomed image.	8
Rotate clockwise.	3
Rotate counterclockwise.	1
Switch between the full screen size and normal view.	*

Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, buy a new battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.


■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging, and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

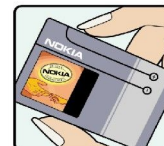

2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.



3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example, 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row.



4.

You should receive a message indicating whether the code can be authenticated.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

B a t t e r y i n f o r m a t i o n

To find out more about original Nokia batteries, visit www.nokia.com/battery.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

■ Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area, and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure that the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should do the following:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker
- Not carry the device in a breast pocket
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you suspect interference, switch off your device, and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed, and the air bag inflates, serious injury could result.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

■ Emergency calls



Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
Some networks may require that a valid SIM card is properly inserted in the device.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

■ CERTIFICATION INFORMATION (SAR)

THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.51 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

Index

A

- access points** 69, 81
- answering calls** 22
- application manager** 28
- applications**
 - common actions 13
 - installing 28
 - modifying installations 28
 - removing 28
 - viewing the installation log 28
- attachments** 42, 44
- audio files** 74
- authority certificates** 85
- automatic answer** 83

B

- battery**
 - charge level 18
 - charger 14
 - charging 10
 - installing 8
- blogs** 52
- Bluetooth**
 - connections 63
 - pairing 64
 - settings 63
- bookmarks** 51
- browsing** 51
- browsing Web pages** 53
- business cards** 27

C

- cable** 65
- calculator** 35
- calendar** 34
- calling** 22
- calls**
 - settings 80
- CD-ROM** 10
- certificate details** 85
- certificates** 85
- charging the battery** 10
- chart sheets** 58
- chat** 46
- clock** 25
- connecting to the Internet** 69
- connection manager** 66
- connection methods**
 - Bluetooth 63
 - cable 65
 - infrared 65
 - modem 66
- connections**
 - data call settings 69
 - GPRS settings 70
- connector** 14
- contacts**
 - adding 26
 - copying information 26
 - default information 26

- groups 26
- ringing tones 27

- copying text** 13
- cutting text** 13

D

- data**
 - calls 71
 - connections 71
 - synchronizing 67
- data and software management** 66
- day view in calendar** 35
- declining calls** 22
- device management** 66
- dial**
 - vanity 22
- display**
 - indicators 18
 - settings 80
- documents** 54

E

- e-mail**
 - accounts 45
 - messages 43
 - replying 44
 - writing 45
- enhancement settings** 83
- equalizer** 76

F

- feeds** 52
- file manager**
 - memory card security 19
- flash player** 77

G

- gallery** 73
- general packet radio service**
 - See *GPRS*
- GPRS** 71
 - access point settings 70
 - counters 23
 - settings 81
- GSM data calls** 71

H

- headset**
 - connector 14
- help** 14
- high-speed circuit switched data**
 - See *HSCSD*
- high-speed data calls** 71
- HSCSD** 71

I

- IM** 46
- images**
 - add to contacts 73
 - set as wallpaper 73
 - zooming in or out 73

Index

inbox 37
indicators 18
infrared 65
installing
 applications 28
 battery 8
 SIM card 8
instant messaging
 See *IM*
Internet 51
 access points 69
 settings 69
IP passthrough 70
J
Java applications 28
joystick 11, 80
K
keyboard 11
keyguard 13
keypad lock 13
L
landmarks 30
language 80
listening to music 75
locking keypad 13
logs 23, 28
M
mail
 See *e-mail*
media applications 73
memory 18
 on-device 18
memory card 19
menu 20
messages
 deleting 45
 e-mail 43
 folders 37
 instant 46
 multimedia messages 40
 picture messages 40
 sending 38
 special messages 50
 text messages 39
miniSD card 19
mobile VPN
 See *VPN*
modem 66
month view in calendar 35
multimedia messages
 attachments 42
 creating 41
 receiving 42
 replying to 42
 sending 41
 settings 42
music player 75
N
navigation 29

network connection 66
notes 35

O

object
 selecting 21
outbox 38
outline view 55, 56

P

packet data 71
 access point settings 70
 counters 23
 settings 81
pairing 64
passwords
 memory card 19
pasting text 13
personal certificates 85
personalization 78
phone
 calls 22
 language 80
 settings 80
picture messages 40
playing
 music 75
 video and audio 74
 voice recordings 77
presentations 58
printing 61

R

RealPlayer
 playing media clips 74
 settings 75
recording 76
rejecting calls 22
remote configuration
 creating a profile 67
 settings 67
ringing tones 27

S

screen export 61
security
 device 84
 Java application 28
 memory card 19
selection key settings 80
service commands 50
settings
 Bluetooth 63
 calendar 34, 35
 calls 80
 connection 81
 display 80
 general 80
 Internet 69
 IP passthrough 70
 Java application security 28
 message centers 38
 multimedia messages 42
 profiles 78

Index

- remote configuration 67
- security 84
- server profile 66
- standby mode 80
- text messages 40
- trust 85
- TTY 83
- Web 52
- SettingWizard** 32
- shortcuts** 17, 87
- signal strength** 18
- SIM access profile** 65
- SIM card**
 - installing 8
 - text messages 40
- slide shows** 58
- SMS messages** 39
- software**
 - installing 28
 - removing 28
- special messages** 50
- standby**
 - mode 16
 - settings 80
- storage** 19
- switching device on and off** 9
- Symbian applications** 28
- synchronizing** 67

T

text

- copying 13
- cutting 13
- pasting 13
- selecting 21
- writing 13
- text and objects** 21
- text messages**
 - editing message centers 38
 - in the SIM card 40
 - replying 39
 - sending 39
 - writing 39
- text phone** 83
- themes** 78
- to-do list** 34
- to-do view in calendar** 35
- track lists** 76
- TTY** 83
- tutorial** 14

U

USB

- connector 14
- USB data cable** 65

V

- vanity dialing** 22
- video clips** 74
- virtual private network** 71
- voice**
 - commands 23
 - dialing 23
 - mailbox 22

- memos 76
- recorder 76
- volume** 14, 76
- VPN** 71

W

- Web** 51
 - settings 52
- week view in calendar** 35
- welcome note** 80
- worksheets** 56
- write text** 13
- writing language** 80

Z

- zip manager** 61

User guide

Guide d'utilisation



9251446
Édition 1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare, en vertu de sa seule autorité, que le produit RM-88 est conforme aux dispositions suivantes de la Directive du Conseil : 1999/5/EC. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.



Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Xpress-on, et le logo Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.



Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. L'UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT AU FORMAT MPEG-4 EST INTERDITE, SAUF POUR UNE UTILISATION DIRECTEMENT LIÉE (A) AUX DONNÉES ET À L'INFORMATION (i) PRODUITES PAR LE CLIENT ET OBTENUES SANS FRAIS AUPRÈS DE CE CLIENT SANS S'ENGAGER DANS UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, ET (ii) POUR UN USAGE PERSONNEL SEULEMENT; ET (B) À D'AUTRES FINS PRÉCISÉMENT ET SÉPARÉMENT LICENCIÉES PAR MPEG LA, L.L.C.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenus, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est proposé «tel quel». sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de valeur marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer sans avis préalable.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Les dérogations contraires à la loi sont interdites.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

9251446/Édition 1

C€0434

Sommaire

Pour votre sécurité.....	6
À propos de votre appareil.....	6
Services réseau.....	7
Accessoires, piles et chargeurs.....	7

1. Préparer votre téléphone pour l'utilisation.....	8
Insérer la carte SIM et la pile.....	8
Insérer et retirer une carte mémoire.....	9
Allumer votre téléphone.....	9
Charger la pile.....	10
Saisie des paramètres de départ.....	10
Cédérom.....	10

2. Votre téléphone.....	11
Touches et pièces.....	11
Vue de face.....	11
Vue de côté.....	12
Fonctions des touches.....	12
Verrouillage du clavier.....	13
Actions communes à plusieurs applications.....	13
Écrire du texte.....	13
Copier et coller du texte.....	14
Couper et coller du texte.....	14
Modifier la langue d'écriture.....	14
Aide et didacticiel.....	14
Aide pour le téléphone.....	14
Didacticiel.....	14
Régler le volume.....	14
Connecteurs.....	14
Étiquette d'information.....	15
Antennes.....	15
Composants électroniques.....	16
À propos de l'écran.....	16
Écran de démarrage et mode de veille active.....	16
Mode de veille active.....	16
Écran de démarrage.....	17
Raccourcis à l'écran de démarrage.....	18
Icônes à l'écran.....	18
Mémoire.....	19
Mémoire amovible.....	19
Mémoire interne.....	19
Vérifier l'état de la mémoire interne.....	19
Carte mémoire.....	19
Cartes miniSD.....	20
Sécurité de la carte mémoire.....	20
Déverrouiller une carte mémoire.....	20
Transfert des fichiers.....	20
Bluetooth ou infrarouge.....	20
Synchroniser des données.....	20
Paramètres.....	21
Menu.....	21
Naviguer dans l'interface et sélectionner.....	21
Le logiciel PC Suite de Nokia.....	21

3. Faire des appels.....	22
Appel abrégé.....	22
Composer un numéro alphanumérique.....	23
Répondre à un appel.....	23
Options accessibles pendant un appel.....	23
Transférer les appels.....	23
Restriction d'appels.....	24
Journal.....	24
Paramètres du journal.....	24
Commandes vocales.....	25
Faire un appel.....	25
Lancer une application.....	25
Modifier le profil actif.....	25
Paramètres des commandes vocales.....	25

4. Horloge.....	26
Réveil.....	26
Ajouter et supprimer des villes.....	26

5. Contacts.....	27
Gérer les groupes de contacts.....	27
Gérer les renseignements par défaut.....	27
Copier des fiches.....	28
Sélectionner des sonneries pour vos contacts.....	28
Cartes professionnelles.....	28

6. Outils.....	29
Gestionnaire d'applications.....	29
Installer des applications et des logiciels.....	29
Afficher et supprimer un logiciel.....	29
Afficher le journal d'installation.....	29
Paramètres.....	29
Définir les paramètres de sécurité des applications	
Java.....	30
Positionnement.....	30
Navigat.....	30
Affichage de navigation.....	30
Affichage de la position.....	31
Afficher la distance du déplacement.....	31
Gérer les points de cheminement.....	31
Paramètres du navigateur.....	31
Points de repère.....	31
Catégories de point de repère.....	32
Modifier les points de repère.....	32
Recevoir des points de repère.....	33
Le service Catalogues de Nokia.....	33
Ouvrir un catalogue.....	33
Ouvrir un dossier.....	33
Paramètres du service Catalogues.....	33
Ass. Param.....	34
Courriel.....	34
Opérateur (fournisseur de services).....	34
Aide vocale.....	34

7. Organiseur.....	35
Agenda.....	35
Créer des entrées d'agenda.....	35
Tâches.....	35
Paramètres de l'agenda.....	36
Modes d'affichage de l'agenda.....	36
Affichage par mois.....	36
Affichage sem.....	36
Affichage jour.....	36
Affichage des tâches.....	36
Envoyer des entrées d'agenda.....	36
Ajouter une entrée d'agenda reçue dans votre agenda.....	36
Notes.....	36
Calculatr.....	37
Convertisseur.....	37
Convertir des mesures.....	37
Définir la devise de base et le taux de change.....	37
Boîte vocale.....	38

8. Messages.....	39
Organiser les messages.....	39
Rechercher des messages.....	39
Boîte de réception.....	39
Mes dossiers.....	40
Brouillons de messages.....	40
Messages envoyés.....	40
Corbeille de départ.....	40
Accusés de réception.....	40
Paramètres de messages.....	41
Autres paramètres.....	41
Paramètres des centres de messagerie texte.....	41
Envoyer un courriel SMS.....	41
Messages texte.....	41
Écrire et envoyer des messages texte.....	41
Options d'envoi des messages texte.....	41
Répondre aux messages texte reçus.....	42
Messages texte sur la carte SIM.....	42
Paramètres des messages texte.....	42

Sommaire

Messages image.....	42
Transférer les messages image.....	43
Messages multimédias.....	43
Créer et envoyer des messages multimédias.....	43
Créer des présentations.....	43
Recevoir des messages multimédias et y répondre.....	44
Afficher les présentations.....	44
Afficher les objets multimédias.....	45
Afficher et enregistrer des objets multimédias en pièce jointe.....	45
Paramètres des messages multimédias.....	45
Courriels.....	45
Configurer votre boîte de courriel.....	46
Configurer la touche de courriel.....	46
Se connecter à la boîte aux lettres.....	46
Afficher les courriels hors ligne.....	47
Indicateur lumineux de courriels.....	47
Lire un courriel et y répondre.....	47
Supprimer des messages.....	48
Dossiers des courriels.....	48
Écrire et envoyer un courriel.....	48
Paramètres des comptes de courriel.....	48
Paramètres utilisateur.....	49
Paramètres de récupération.....	49
Paramètres de récupération automatique.....	49
Messagerie instantanée.....	49
Se connecter à un serveur de MI.....	50
Rechercher des groupes ou des utilisateurs de messagerie instantanée.....	50
Conversations avec un seul utilisateur de MI.....	50
Groupes de messagerie instantanée.....	50
Conversations de groupe.....	51
Paramètres de groupe de messagerie instantanée.....	51
Droits de modification d'un groupe.....	51
Exclure une personne d'un groupe.....	52
Contacts de messagerie instantanée.....	52
Contacts bloqués.....	52
Afficher les invitations.....	52
Conversations enregistrées.....	53
Paramètres.....	53
Paramètres du serveur de messagerie instantanée.....	53
Messages spéciaux.....	53
Envoyer des commandes de service.....	54
9. Web.....	55
Points d'accès.....	55
Naviguer sur le Web.....	55
Signets.....	55
Télécharger des fichiers.....	56
Mettre fin à une connexion.....	56
Effacer la mémoire cache.....	56
Nouvelles sources et nouveaux blogs.....	56
Paramètres Web.....	56
Services.....	57
10. Bureau applications.....	58
Gestionnaire de fichiers.....	58
Gérer vos fichiers.....	58
Rechercher des fichiers.....	58
Documents.....	58
Afficher les objets d'un document.....	59
Formater des documents.....	59
Afficher la structure des documents.....	59
Aperçu de la mise en page.....	59
Rechercher du texte.....	60
Éditeur de tableaux.....	60
Tableur.....	60
Affichage en mode Plan.....	61
Travailler avec les feuilles de calcul.....	61
Travailler avec les cellules.....	62
Insérer des fonctions.....	62
Liens Web.....	62
Créer et modifier des graphiques.....	63
Rechercher du texte.....	63
Présentations.....	63
Afficher des diaporamas.....	63

Afficher des diaporamas avec un projecteur de données.....	64
Utiliser les différents modes d'affichage.....	64
Affichage en mode Mise en page.....	64
Affichage en mode Plan.....	64
Affichage en mode Notes.....	64
Affichage en mode Masque des diapositives.....	65
Modifier les présentations.....	65
Modifier les tableaux.....	66
Rechercher du texte dans une présentation.....	66
Lecteur PDF.....	66
Fonction d'exportation d'écran.....	66
Afficher le contenu de l'écran.....	66
Gestionnaire de fichiers ZIP.....	67
Imprimer.....	67
ProTour Golf.....	67

11. Connectivité.....	68
Bluetooth.....	68
Se familiariser avec Bluetooth.....	68
Paramètres.....	68
Conseils de sécurité.....	68
Envoyer des données.....	68
Témoins de connectivité Bluetooth.....	69
Associer des appareils.....	69
Autoriser un appareil.....	69
Recevoir des données.....	70
Mettre fin à une connexion Bluetooth.....	70
Profil d'accès SIM.....	70
Infrarouge.....	70
Connexion par câble.....	71
Gestionnaire de connexions.....	71
Afficher et mettre fin aux connexions actives.....	71
Modem.....	71
Gestion de l'appareil.....	72
Paramètres du profil du serveur.....	72
Service réseau de configuration à distance.....	72
Paramètres de la configuration à distance.....	72
Créer un profil de configuration.....	72
Synchroniser des données.....	73
Créer un profil de synchronisation.....	73
Profils de synchronisation.....	73
Paramètres de connexion pour la synchronisation.....	73
Définir les paramètres de synchronisation pour le répertoire de Contacts.....	74
Définissez les paramètres de synchronisation de l'Agenda.....	74
Définir les paramètres de synchronisation du carnet de Notes.....	74
Points d'accès Internet.....	74
Configurer un point d'accès Internet pour les appels de données.....	74
Paramètres avancés des points d'accès Internet pour les appels de données.....	75
Configurer un point d'accès Internet pour les connexions de données par paquet (GPRS).....	75
Paramètres avancés des points d'accès Internet pour les connexions de données par paquet (GPRS).....	76
Intercommunication IP.....	76
Configurer un câble de données pour utiliser l'intercommunication IP.....	76
Point d'accès pour intercommunication IP.....	76
Paramètres avancés du point d'accès d'intercommunication IP.....	76
Connexions de données.....	76
Données par paquets.....	76
Appels de données à haute vitesse.....	77
Appels de données GSM.....	77
RPV mobile.....	77
Utilisation du RPV.....	77
Gérer les règles RPV.....	77
Afficher le journal RPV.....	78
12. Applications multimédias.....	79
Biblio.....	79
Images.....	79
Gérer les images.....	79

Sommaire

Organiser les images.....	80
RealPlayer.....	80
Lire des clips vidéo et des liens en continu.....	80
Envoyer des fichiers audio et des clips vidéo.....	80
Recevoir des vidéos.....	81
Afficher les détails d'un clip multimédia.....	81
Paramètres.....	81
Paramètres vidéo.....	81
Paramètres de connexion.....	81
Paramètres du serveur mandataire.....	81
Paramètres réseau.....	81
Paramètres réseau avancés.....	82
Lecteur de musique.....	82
Écouter de la musique.....	82
Régler le volume.....	82
Listes de lecture.....	82
Égalisateur.....	82
Enregistr.....	83
Écouter un enregistrement vocal.....	83
Lecteur Flash.....	83

13. Personnalisation84

Profils.....	84
Sélectionner des sonneries.....	84
Modifier les paramètres des accessoires.....	84
Thèmes.....	84

14. Param.....86

Paramètres du téléphone.....	86
Paramètres Général.....	86
Paramètres de l'écran de démarrage.....	86
Paramètres d'affichage.....	86
Options d'appel.....	86
Paramètres de connexion.....	87
Points d'accès.....	87
Groupes de points d'accès.....	87
Connexion de données par paquets.....	88
Paramètres des connexions de données par paquets.....	88
Paramètres du protocole d'ouverture de session (SIP).....	88
Paramètres des appels de données.....	89
RPV.....	89
Points d'accès RPV.....	89
Paramètres des points d'accès RPV.....	89
Configurations.....	89
Régler la date et l'heure.....	89
Paramètres de sécurité.....	89
Paramètres des accessoires.....	89
Paramètres pour les ATS.....	90

15. Sécurité.....91

Sécurité du téléphone.....	91
Définir les paramètres de sécurité.....	91
Numéros autorisés.....	91
Gestionnaire de certificats.....	92
Gérer les certificats personnels.....	92
Gérer les certificats d'autorité.....	92
Afficher les détails des certificats.....	93
Paramètres conseillés du certificat.....	93
RPV.....	93

16. Raccourcis.....94

17. Accessoires d'origine Nokia.....96

Renseignements sur la pile.....97

Renseignements sur la pile Li-Po de 1500 mAh BP-5L	97
Identification des piles d'origine de Nokia.....	97
Hologramme d'authentification.....	97
Quoi faire si le code n'est pas authentique?.....	98

Entretien et réparation.....99

Renseignements supplémentaires sur la sécurité.....100

Environnement d'utilisation.....	100
Appareils médicaux.....	100
Stimulateurs cardiaques.....	100
Prothèses auditives.....	100

Véhicules.....	100
Environnements à risques d'explosion.....	100
Appels d'urgence.....	101
RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR).....	101
CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN	
VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES	
RADIOÉLECTRIQUES.....	101

Fiche technique.....102

Index.....103

Pour votre sécurité

Lisez ces directives simples. Il peut être dangereux ou illégal de ne pas les respecter. Pour de plus amples renseignements, lisez le guide de l'utilisateur.



ALLUMEZ VOTRE TÉLÉPHONE AVEC DISCERNEMENT

N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous conduisez votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES HÔPITAUX

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL À BORD DES AVIONS

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone à proximité des points de ravitaillement en carburant ni de réservoirs de carburant ou de produits chimiques.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs.



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CORRECTEMENT

N'utilisez le téléphone que dans la position normale décrite dans la documentation qui l'accompagne. Ne touchez pas inutilement l'antenne.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles à votre téléphone.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de tenir un dossier écrit de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez les consignes de sécurité détaillées qui accompagnent ce dernier. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles à votre téléphone.



APPELS D'URGENCE

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et connecté à un réseau. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et revenir à l'écran de démarrage. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche de conversation. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux EGSM 850/900/1800/1900. Pour obtenir plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes.



Avertissement: Pour utiliser les fonctions de cet appareil, à l'exception du réveil, le téléphone doit être allumé. N'allumez jamais le téléphone lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Plusieurs fonctions de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau sans fil. Il est possible que ces services ne soient pas disponibles sur tous les réseaux ou que vous deviez procéder à des arrangements particuliers avec votre fournisseur de services avant de pouvoir les utiliser. Il est aussi possible que votre fournisseur de services doive vous donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d'utilisation et de facturation de ces services. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères et les services propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Si tel est le cas, elles ne figurent pas dans le menu de votre appareil. Il est également possible que votre appareil ait été configuré de façon spéciale. Cette configuration peut comprendre des changements dans les noms de menus, les séquences de touches et les icônes utilisées. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) qui fonctionnent avec les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que [Services](#), exigent un soutien réseau pour prendre en charge ces technologies.

■ Accessoires, piles et chargeurs

Vérifiez toujours le numéro de modèle d'un chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Ce téléphone est conçu pour être alimenté par chargeurs AC-4 et DC-4 ou un chargeur ACP-12U avec adaptateur CA-44.



Avertissement: N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre type de produit peut annuler toute approbation ou garantie et peut être dangereuse.

Pour vous procurer des accessoires approuvés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'un accessoire, saisissez la fiche et tirez-la; ne tirez pas le cordon.

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

1. Préparer votre téléphone pour l'utilisation

Votre fournisseur de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctionnalités sur votre appareil. Dans un tel cas, elles ne figureront pas dans le menu de votre appareil. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'information.

Numéro de modèle : E62-1 de Nokia


Ci-après appelé « votre appareil » ou « votre téléphone ».

■ Insérer la carte SIM et la pile


Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services pour carte SIM, communiquez avec le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre fournisseur de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre fournisseur.

1. Éteignez toujours l'appareil et débranchez le chargeur avant de retirer la pile.

Au dos de l'appareil, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la façade arrière (1) et faites glisser celle-ci dans le sens des flèches (2).

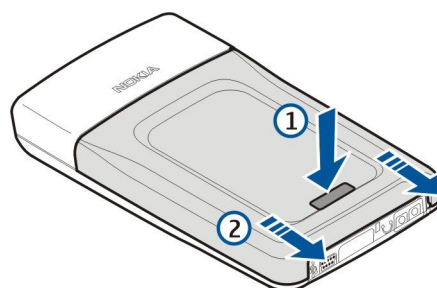


2. Si la pile se trouve dans le téléphone, utilisez la cavité pour les doigts pour sortir la pile de son compartiment.

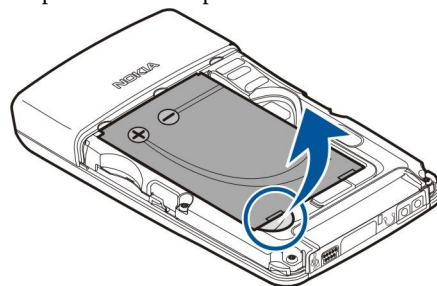


3. Insérez la carte SIM dans son logement (1).


Veillez à orienter le coin biseauté de la carte SIM vers le coin inférieur droit de l'appareil et ses contacts dorés, contre l'appareil. Faites glisser la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (2).

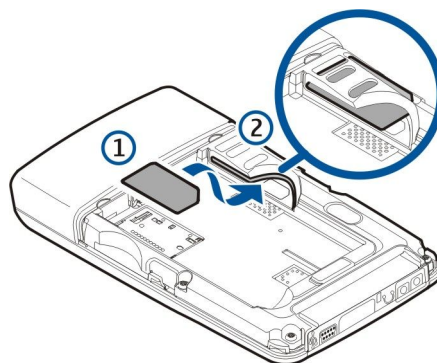

4. Pour insérer la pile, alignez les contacts de la pile avec les connecteurs correspondants du logement, puis insérez-la dans le sens de la flèche et enclenchez-la.

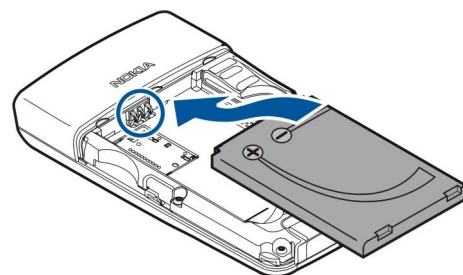

5. Placez les loquets de verrouillage de la façade arrière dans les emplacements prévus à cet effet (1), puis appuyez sur les coins inférieurs de la façade et faites-la glisser dans le sens de la flèche (2).

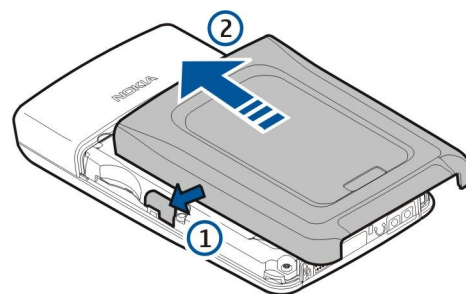


■ Insérer et retirer une carte mémoire

Si vous avez une carte mémoire, suivez les instructions d'insertion ci-dessous.

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Mémoire», à la page 19.](#)

1. Au besoin, retirez la façade arrière de l'appareil.
2. Faites glisser la carte mémoire (1) dans son logement (2). Veillez à orienter le coin biseauté de la carte mémoire vers la partie supérieure de l'appareil et ses contacts dorés vers le bas.

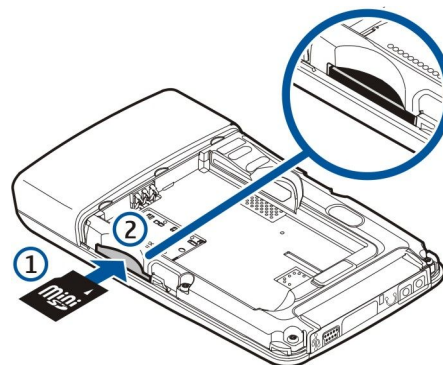

3. Remettez la façade en place.
4. Pour retirer la carte mémoire, enlever la façade arrière et enfoncez la carte mémoire dans l'appareil. Cela activera le mécanisme de déverrouillage. Puis, tirez délicatement sur la carte pour la retirer de l'appareil.



Important: Ne retirez jamais une carte mémoire lorsqu'une application est en train d'y accéder. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire et l'appareil, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont stockés.

■ Allumer votre téléphone

1. Pour allumer le téléphone, appuyez sur l'interrupteur.
2. Si l'appareil demande un NIP, un code de déverrouillage ou un code de sécurité, entrez-le et sélectionnez **OK**.
3. Pour éteindre le téléphone, appuyez sur l'interrupteur.




Tuyau: Lorsque vous allumez le téléphone, celui-ci reconnaît le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de messagerie texte et multimédias, ainsi que les paramètres GPRS appropriés. Dans le cas contraire, communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés ou utilisez l'application **Ass. Param.**

Vous pouvez utiliser l'appareil sans ses fonctions téléphoniques qui dépendent du réseau lorsque aucune carte SIM n'est insérée ou lorsque le mode **Hors ligne** est activé.

Préparer votre téléphone pour l'utilisation

L'illustration ci-contre indique l'emplacement de l'interrupteur.

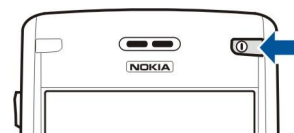

■ Charger la pile

1. Branchez le chargeur dans une prise murale.
2. Branchez le chargeur à la base de l'appareil. Si vous utilisez un adaptateur de chargeur, branchez ce dernier sur la fiche du chargeur avant de le brancher à l'appareil.
3. La barre de l'indicateur de charge commence à défiler à l'écran. Si la pile est entièrement déchargée, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran. Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant que la pile se recharge.
4. Quand la pile est entièrement chargée, la barre cesse de défiler. Ensuite, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Lorsque le niveau de charge de la pile est trop faible, l'appareil s'éteint.

■ Saisie des paramètres de départ

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou suite à une longue période durant laquelle la pile a été retirée, votre appareil demande la ville dans laquelle vous vous trouvez, l'heure et la date. Vous pourrez modifier ces paramètres par la suite à partir du menu [Horloge](#).

1. Sélectionnez la ville dans laquelle vous êtes dans la liste, puis sélectionnez [OK](#). Pour trouver une ville, commencez à entrer son nom ou bien servez-vous de la touche de navigation. Il est important de sélectionner la ville appropriée, car les entrées d'agenda programmées sont modifiées si la nouvelle ville se situe dans un fuseau horaire différent.
2. Sélectionnez l'heure, puis [OK](#).
3. Sélectionnez la date, puis [OK](#).

■ Cédérom


Le cédérom fourni dans l'emballage est compatible avec Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 et Windows XP.

Vous pouvez installer le logiciel PC Suite de Nokia à partir du cédérom. PC Suite n'est compatible qu'avec Windows 2000 et Windows XP.

2. Votre téléphone


■ Touches et pièces

Vue de face

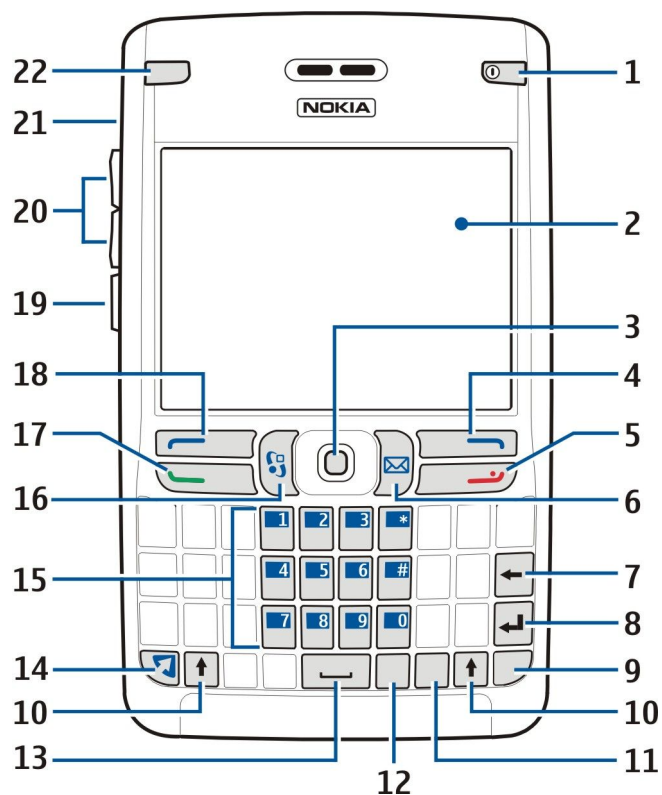

- 1 — Interrupteur
- 2 — Écran
- 3 — Touche de navigation
- 4 — Touche de sélection droite
- 5 — Touche de fin
- 6 — Touche de courriel
- 7 — Touche de retour en arrière
- 8 — Touche Entrée
- 9 — Touche chr
- 10 — Touches Majuscule
- 11 — Touche Ctrl
- 12 — Touche configurable (le cas échéant)
- 13 — Barre d'espacement
- 14 — Touche de fonction
- 15 — Clavier du téléphone
- 16 — Touche de **Menu**
- 17 — Touche de conversation
- 18 — Touche de sélection gauche
- 19 — Touche de commande vocale
- 20 — Touches de volume
- 21 — Haut-parleur
- 22 — Voyant lumineux de courriels et capteur de luminosité

Vue de côté

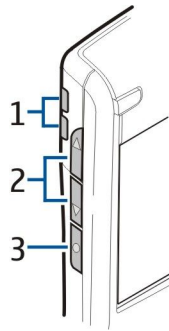

1 — Haut-parleur intégré

2 — Touches de volume

3 — Touche de commande vocale

Fonctions des touches

Touches de sélection

Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de sélection pour exécuter une tâche ou accéder à l'application qui s'affichent au-dessus d'elles à l'écran. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Mode de veille active», à la page 16.](#) Pour modifier les raccourcis accessibles à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu > Outils > Paramètres > Téléphone > Mode veille**, puis **Touche sélec. gauche** et **Touche sélec. droite**.

Touche de navigation

La touche de navigation vous permet d'effectuer une sélection ou d'accéder aux fonctions utilisées le plus fréquemment dans différentes applications. Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les différents éléments affichés à l'écran. À partir de l'écran de démarrage, elle vous donne accès à différents raccourcis. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Mode de veille active», à la page 16.](#)

Pour modifier les raccourcis, sélectionnez **Menu > Outils > Paramètres > Téléphone > Mode veille > Veille active > Désactivée**, puis choisissez parmi les options suivantes : **Tche navig. droite**, **Tche navig. gauche**, **Tche navig. vers bas**, **Touche navig. haut**, et **Touche de sélection**.

Touche de conversation et touche de fin

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation. À partir de l'écran de démarrage, la touche de conversation donne accès au **Journal**.

Pour refuser un appel, mettre fin aux appels actifs et mis en attente et pour fermer les applications, appuyez sur la touche de fin. Pour terminer les connexions de transfert de données (GPRS ou un appel de données).

Touche de courriel

Pour accéder à votre boîte aux lettres, appuyez sur la touche de courriel. Si vous n'avez pas configuré de compte de courriel, l'assistant de la boîte aux lettres s'ouvre et vous aide à le faire. Si vous maintenez la touche de courriel enfoncée, votre éditeur de courriels par défaut s'ouvre. La fonction dépend aussi de votre fournisseur de services de courriel. Vous pouvez configurer vous-même la touche de courriel. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Configurer la touche de courriel», à la page 46.](#)

Touche chr

Pour insérer des caractères que vous ne pouvez insérer avec le clavier, appuyez sur la touche chr.

Pour afficher une liste de caractères accentués, maintenez la touche chr enfoncée, puis appuyez sur la touche correspondante autant de fois qu'il le faut pour obtenir le caractère accentué de votre choix.

Touches Majuscule

Pour entrer une lettre majuscule, appuyez sur l'une des touches Majuscules, puis sur la touche désirée.

Pour écrire en majuscules, appuyez deux fois sur l'une des touches Majuscules de sorte que **ABC** s'affiche. Vous ne pouvez accéder au mode majuscule avant que le premier caractère d'un mot ne soit entré. Pour écrire une lettre minuscule entre des lettres majuscules, appuyez une fois sur l'une des touches Majuscules. Pour écrire en minuscules, appuyez deux fois sur l'un des touches Majuscules de sorte que **abc** s'affiche.

Pour sélectionner du texte, appuyez sur la touche Majuscules puis servez-vous de la touche de navigation.

Touche de fonction

Pour entrer un caractère ou accéder à une fonction indiquée par une couleur sur le clavier, appuyez sur la touche de fonction, puis sur la touche correspondante ou appuyez simultanément sur les touches.

Votre téléphone

Pour n'entrer que les caractères de couleurs, appuyez deux fois sur la touche de fonction, puis sur les caractères de votre choix.

Pour activer Bluetooth, appuyez simultanément sur la touche de fonction et la touche ctrl. Pour désactiver Bluetooth, appuyez de nouveau sur la touche de fonction et la touche ctrl.

Pour activer la connectivité infrarouge, appuyez simultanément sur la touche de fonction et la touche chr.

Touche de Menu

Pour accéder au menu principal des applications de votre appareil, appuyez sur la touche de Menu à partir de l'écran de démarrage. Pour retourner au **Menu** principal à partir d'une application, en laissant cette dernière ouverte en arrière-plan, appuyez sur la touche de Menu. Pour afficher la liste des applications ouvertes et basculer de l'une à l'autre, maintenez la touche de Menu enfoncée. Dans ce guide d'utilisation, « sélectionnez **Menu** » signifie « appuyez sur cette touche ».

Touche de commande vocale

Appuyez sur la touche de commande vocale pour ouvrir **Enregistr.** et commencer l'enregistrement d'un message. Maintenez la touche de commande vocale pour utiliser les commandes vocales. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Commandes vocales», à la page 25.](#)

■ Verrouillage du clavier


Lorsque le protège-clavier (verrouillage du clavier) est activé, il est possible de faire des appels au numéro officiel d'urgence programmé dans votre appareil.

Le verrouillage du clavier permet d'empêcher que les touches soient activées accidentellement.

Pour verrouiller le clavier à partir de l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection gauche (1) et la touche de fonction (2). Pour le déverrouiller, appuyez de nouveau sur la touche de sélection gauche et sur la touche de fonction. OU Vous pouvez également appuyer sur la touche de sélection gauche et sur la touche *.



Tuyau: Pour verrouiller le clavier à partir du **Menu** ou une application ouverte, appuyez brièvement sur l'interrupteur et sélectionnez **Verrouiller clavier**. Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche de sélection gauche et sur la touche de fonction.

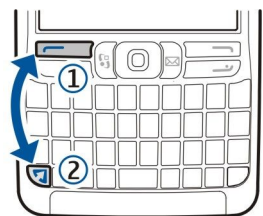

■ Actions communes à plusieurs applications

Dans plusieurs applications, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Pour passer d'une application ouverte à une autre, maintenez la touche de Menu enfoncée pour afficher une liste des applications ouvertes. Servez-vous de la touche de navigation pour sélectionner l'application de votre choix.

Pour changer de profil, pour éteindre ou pour verrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur l'interrupteur.

Pour enregistrer un fichier, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Les options d'enregistrement offertes varient d'une application à l'autre.

Pour envoyer un fichier, sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Vous pouvez envoyer un fichier dans un courriel ou un message multimédia, ou encore par infrarouge ou par Bluetooth.

Pour imprimer le fichier à l'aide d'une imprimante compatible, sélectionnez **Options** > **Imprimer**. Dans cet écran, vous pouvez voir un aperçu des éléments à imprimer ou modifier la présentation des pages. Avant de pouvoir imprimer, vous devez définir une imprimante compatible avec votre appareil. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Imprimer», à la page 67.](#)

Pour supprimer un fichier, appuyez sur la touche de retour en arrière ou sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

■ Écrire du texte

Votre appareil est muni d'un clavier complet. La plupart des signes de ponctuation courants sont associés à leur propre touche ou à une combinaison de touches.

Les icônes **Abc**, **ABC** et **abc** indiquent la casse sélectionnée.

Pour insérer un caractère, un signe de ponctuation ou un symbole indiqué en couleur sur le clavier, appuyez sur la touche de fonction, puis sur la touche de votre choix.

Pour insérer un numéro, appuyez sur la touche de fonction et la touche numérique correspondante. Pour verrouiller la touche de fonction et insérer uniquement des numéros seulement, appuyez deux fois sur la touche de fonction.

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche de retour en arrière. Pour effacer plusieurs caractères, maintenez enfoncée la touche de retour en arrière.

Pour ouvrir une liste de caractères spéciaux, appuyez sur la touche chr. Utilisez la touche de navigation pour défiler dans la liste et sélectionner les caractères.

Votre téléphone

Pour ajouter des caractères en utilisant d'autres touches, y compris « A » ou « O », maintenez la touche chr enfoncée, puis appuyez sur l'autre touche autant de fois qu'il faut pour obtenir le caractère souhaité.

Pour basculer entre les différentes casses de caractères, appuyez sur la touche Majuscules.

Copier et coller du texte

1. Pour sélectionner des lettres et des mots, maintenez la touche Majuscules enfoncée. En même temps, appuyez sur la touche de navigation dans le sens nécessaire pour mettre le mot, l'expression ou la ligne du texte que vous voulez copier en surbrillance. Le texte est mis en surbrillance au fur et à mesure qu'il est sélectionné.
2. Pour copier le texte dans le presse-papiers, sélectionnez Ctrl+C. Pour insérer le texte dans un document, appuyez sur Ctrl+V.

Couper et coller du texte

1. Pour sélectionner des lettres et des mots, maintenez la touche Majuscules enfoncée. En même temps, appuyez sur la touche de navigation dans le sens nécessaire pour mettre le mot, l'expression ou la ligne du texte que vous voulez copier en surbrillance. Le texte est mis en surbrillance au fur et à mesure qu'il est sélectionné.
2. Pour couper le texte et le coller dans le presse-papiers, sélectionnez Ctrl+X. Pour insérer le texte dans un document, appuyez sur Ctrl+V.

Modifier la langue d'écriture

Lorsque vous écrivez un texte, vous pouvez modifier la langue d'écriture. Le changement de langue d'écriture vous permet d'accéder à différents caractères lorsque vous écrivez et que vous appuyez sur la touche chr et une autre touche plusieurs fois. Si vous écrivez du texte en utilisant un alphabet non latin et que vous voulez ajouter le nom d'une personne à l'aide d'un alphabet latin, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture** et la langue d'écriture qui utilise des caractères latins.

■ Aide et didacticiel

Vous pouvez trouver des réponses à vos questions en utilisant le téléphone même sans avoir le guide d'utilisation à portée, car votre appareil comprend un menu d'aide spécifique aux tâches et un didacticiel.



Tuyau: Spécifique aux tâches signifie que vous pouvez accéder aux instructions à partir de listes du menu **Options**.

Aide pour le téléphone

Vous pouvez accéder à l'aide contextuelle à partir d'une application ouverte ou à partir du **Menu** principal. Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour lire les instructions la concernant.

Pour ouvrir l'aide à partir du **Menu** principal, sélectionnez **Aide** > **Aide**. Dans le menu **Aide**, vous pouvez sélectionner les catégories pour lesquelles vous souhaitez voir des instructions. Mettez une catégorie, par exemple Messagerie, et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour voir les instructions (rubriques d'aide) disponibles. Alors que vous lisez la rubrique, vous pouvez appuyer sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour voir les autres rubriques de cette catégorie.

Lorsque vous lisez les instructions, maintenez la touche de Menu enfoncée pour basculer entre l'aide et l'application ouverte en arrière-plan.

Didacticiel

Le didacticiel vous donne de l'information détaillée sur votre téléphone et vous indique comment l'utiliser.

Pour accéder au didacticiel, sélectionnez **Menu** > **Aide**, ouvrez **Didacticiel** et sélectionnez la section que vous voulez afficher.

■ Régler le volume



Avertissement: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement élevé.


Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur les touches de volume.

Pour régler le volume lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur les touches de volume.


■ Connecteurs




Avertissement: L'utilisation d'un écouteur réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteur si cela risquerait de compromettre votre sécurité.

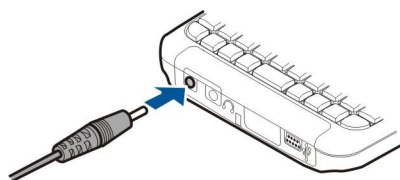

Connecteur du chargeur

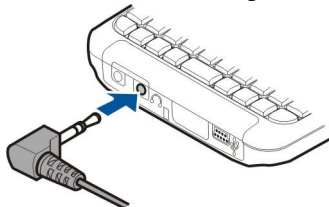


Connecteur de l'écouteur

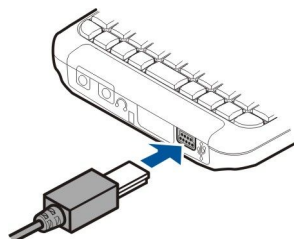

Connecteur USB

■ Étiquette d'information

L'illustration indique l'emplacement de l'étiquette d'information.

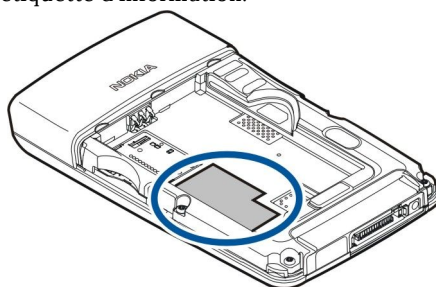


■ Antennes

Votre appareil est muni de deux antennes internes.




Remarque: Comme avec tout autre émetteur-récepteur radio, ne touchez l'une ou l'autre des antennes qu'en cas de besoin lorsque l'appareil est allumé. Tout contact avec une antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Évitez de toucher la zone des antennes pendant un appel pour optimiser les performances des antennes ainsi que la durée de communication de l'appareil.

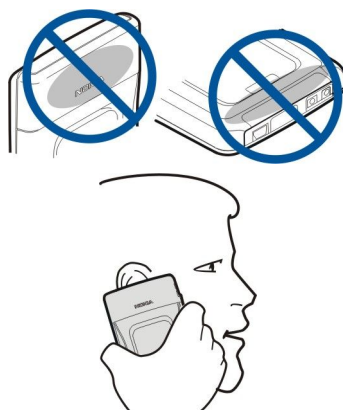

L'illustration indique l'utilisation normale du téléphone contre l'oreille pour les appels vocaux.

■ Composants électroniques

Il ne faut pas toucher les composants électroniques qui sont exposés lorsque la pile n'est pas insérée.

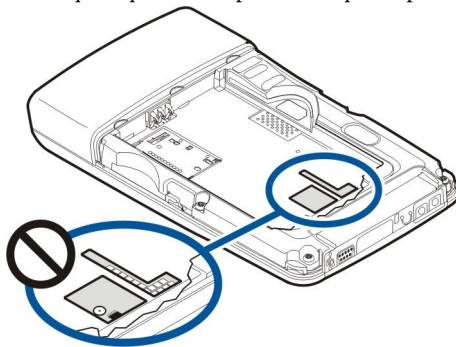

■ À propos de l'écran

Il se peut que certains points de l'écran soient manquants, décolorés ou brillants. Cela est une caractéristique de ce type d'écran, qui peut contenir des pixels ou des points qui restent activés ou désactivés. Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une défaillance.

■ Écran de démarrage et mode de veille active

Mode de veille active

Selon votre fournisseur de services, votre appareil peut offrir un mode appelé « veille active ». Votre fournisseur de services établit le mode par défaut de votre appareil.

Une fois que vous avez allumé votre appareil et qu'il est prêt à être utilisé, mais que vous n'avez pas entré de caractères ou effectué de sélection, l'appareil peut se trouver en mode de veille active. Ce dernier permet d'afficher des icônes et des raccourcis vers des applications que vous utilisez le plus souvent directement à l'écran de démarrage.

Pour sélectionner des applications auxquelles vous voulez accéder à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Mode veille** > **Applic. en veille**. Faites vos choix parmi la liste d'options offertes.

Pour activer le mode de veille, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Mode veille** > **Veille active** > **Désactivée**.



Tuyau: Le mode de veille active vous permet également de voir les messages d'une boîte de réception ou d'une boîte aux lettres. Pour ce faire, sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Autres** et les dossiers dans **Mode veille active**.

L'image ci-dessous illustre différents éléments affichés à l'écran de démarrage lorsque le mode de veille active est activé.



- 1 — Indicateur de charge de la pile
- 2 — Option accessible avec la touche de sélection droite
- 3 — Option accessible avec la touche de sélection gauche
- 4 — Visualisation des messages
- 5 — Applications accessibles
- 6 — Indicateur de puissance du signal

L'image ci-dessous illustre différents éléments du menu principal.

Votre téléphone




1 — Titre du menu ou de l'application active

2 — Dossier

3 — Barre de défilement

4 — Application

L'image suivante illustre d'autres éléments de l'interface utilisateur.

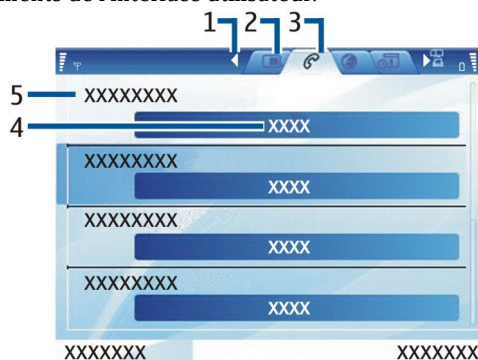

1 — Indique la présence d'autres onglets

2 — Onglet inactif

3 — Onglet actif

4 — Paramètres actuels pour l'élément actif

5 — Élément actif

Écran de démarrage

L'écran de démarrage est la « page d'accueil » de votre téléphone et indique que votre téléphone est en mode veille. On dit que le téléphone est à l'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères à l'écran. L'illustration ci-dessous montre un exemple d'écran de démarrage. L'apparence de l'écran peut varier en fonction de votre fournisseur de services.



1 — Indicateur de charge de la pile

2 — Option accessible avec la touche de sélection droite

Votre téléphone

- 3 — Option accessible avec la touche de sélection gauche
- 4 — Icônes (celles-ci varient)
- 5 — Horloge
- 6 — Indicateur de puissance du signal

Raccourcis à l'écran de démarrage

À l'écran de démarrage, vous avez accès aux raccourcis suivants. Ces raccourcis ne sont en général pas disponibles en mode de veille active, lorsque la touche de navigation est utilisée pour passer d'un élément à l'autre.

Pour afficher les derniers numéros composés, appuyez sur la touche de conversation. Pour composer un numéro, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche **1** enfoncée.

Pour afficher l'agenda, appuyez sur la droite de la touche de navigation.

Pour ouvrir l'écran de rédaction de message texte, appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Pour ouvrir le répertoire de contacts, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour changer de profil, appuyez brièvement sur l'interrupteur et choisissez le profil que vous souhaitez activer.

Pour ouvrir le menu **Services** et vous connecter au Web, appuyez sur **0**.

Pour modifier ces raccourcis, sélectionnez **Menu > Outils > Param. > Téléphone > Mode veille**.

■ Icônes à l'écran

 L'intensité du signal du réseau cellulaire à votre emplacement. Plus la barre est haute, plus l'intensité du signal est élevée.

 Niveau de charge de la pile. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la pile est élevé.

 Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier **Boîte réception** du menu **Messages**.

 Vous avez reçu un nouveau courriel.

 Le clavier de l'appareil est verrouillé.

 L'appareil est verrouillé.

 Vous avez reçu un ou plusieurs appels pendant votre absence.

 Une alarme est active.

 Le profil Silence est sélectionné; l'appareil ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message.

 La connectivité Bluetooth est activée.

 Une connexion infrarouge est active. L'icône clignote si l'appareil tente de se connecter à un autre appareil ou si la connexion a été perdue.

 Une connexion de données par paquets GPRS ou EGPRS est disponible.

 Une connexion de données par paquets GPRS ou EGPRS est active.

 Une connexion de données par paquets GPRS ou EGPRS est mise en attente.

 Votre téléphone est relié à un ordinateur par un câble de données USB.

 Un appel de données est actif.

 L'intercommunication IP est active.

1 et **2** Indique la ligne téléphonique sélectionnée, si vous disposez de deux lignes téléphoniques (service réseau).

 Tous les appels sont transférés vers un autre numéro.

 Un écouteur est connecté au téléphone.

 La connexion à un écouteur à la connectivité Bluetooth a été perdue.

 Le téléphone est connecté à un ensemble pour voiture.

 Une boucle inductive est reliée au téléphone.

 Votre téléphone synchronise des données.

Abc. ABC. abc Indique le mode d'entrée de texte sélectionné.

 Vous avez appuyé une fois sur la touche de fonction pour insérer un numéro ou un caractère de couleur à partir du clavier.

Votre téléphone

 Vous avez appuyé deux fois sur la touche de fonction pour insérer uniquement des numéros ou des caractères de couleur à partir du clavier.

 Vous avez appuyé une fois sur l'une des touches Majuscules pour insérer une lettre majuscule entre des lettres minuscules ou une lettre minuscule entre des lettres majuscules.

■ Mémoire

Il existe deux types de mémoires dans lesquelles vous pouvez enregistrer des données ou installer des applications : la mémoire interne et la mémoire amovible.

Mémoire amovible

La mémoire amovible est un espace de stockage non intégré à votre appareil, comme une carte SIM ou une carte mémoire. Une carte SIM permet de stocker différentes données, concernant par exemple votre fournisseur de services et vos contacts. Une carte mémoire sert de support de stockage externe aux logiciels, images, fichiers audio, contacts, textes ou toute autre forme de données électroniques. Il existe des cartes mémoire de grande capacité.

Mémoire interne

La mémoire intégrée à votre appareil est une mémoire dynamique partagée par plusieurs applications. La capacité de mémoire interne disponible varie, mais ne peut pas être augmentée au-delà du réglage d'usine maximal. Les données stockées dans l'appareil, telles que les logiciels, les images et les fichiers audio utilisent la mémoire de l'appareil.

Vérifier l'état de la mémoire interne

Sélectionnez **Menu** > **Options** > **Détails mémoire**.

Vous pouvez voir la quantité de mémoire actuellement utilisée, l'espace libre restant et l'espace occupé par chaque type de données. Vous pouvez, par exemple, afficher la quantité de mémoire utilisée par les courriels, les documents texte ou les rendez-vous de l'agenda.

Pour basculer entre les statistiques sur l'utilisation de la mémoire interne et celle de la carte, sélectionnez **Détails mémoire** > **Mémoire télép.** ou **Détails mémoire** > **Carte mémoire**.



Tuyau: Pour s'assurer d'avoir une quantité de mémoire suffisante, nous vous conseillons de régulièrement supprimer des données ou de les transférer sur une carte mémoire ou un ordinateur.

Carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes miniSD approuvées par Nokia et compatibles avec cet appareil. Nokia respecte les normes approuvées de l'industrie pour les cartes mémoire mais il est possible que certaines marques ne fonctionnent pas convenablement ou ne sont pas entièrement compatibles avec cet appareil.

Votre téléphone Nokia prend en charge le système de fichiers FAT32 pour les cartes mémoire. Si vous utilisez la carte mémoire d'un autre téléphone ou si vous voulez vous assurer de la compatibilité de la carte mémoire avec votre téléphone, il est possible que vous deviez formater la carte mémoire avec votre téléphone. Dans ce cas, toutes les données de la carte mémoire sont supprimées définitivement.

Formater une carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues de façon définitive. Communiquez avec votre détaillant pour savoir si vous devez formater la carte mémoire avant de pouvoir l'utiliser. Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Format. carte mém.** Lorsque cette étape est terminée, entrez un nom pour la carte mémoire.

Sauvegarder et restaurer des données sur une carte mémoire.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire de l'appareil sur la carte mémoire. Les données peuvent par la suite être restaurées sur votre téléphone. Ne retirez jamais une carte mémoire lorsqu'une application est en train d'y accéder. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire et l'appareil, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont stockés. Pour sauvegarder des données de la mémoire de l'appareil à la carte mémoire, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Carte mémoire** > **Options** > **Sauveg. mém. tél.** Pour restaurer des données de la carte mémoire vers la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Carte mémoire** > **Options** > **Rest. depuis carte**.

Si vous ne pouvez pas utiliser de carte mémoire dans votre téléphone, il est possible que le type de carte soit incorrect, que la carte ne soit pas formatée pour votre téléphone ou que la carte comporte un système de fichiers endommagé.



Tuyau: Vous pouvez installer et retirer une carte mémoire sans retirer la pile ni éteindre le téléphone.

Cartes miniSD

Ce téléphone utilise les cartes de format miniSD.



Vérifiez la compatibilité des cartes miniSD auprès de son fabricant ou de son fournisseur. Utilisez uniquement des cartes miniSD compatibles avec ce téléphone. Les autres cartes mémoire, telles que les cartes MMC (cartes mémoire multimédias) ou les cartes SD de taille normale, n'entrent pas dans le logement de la carte miniSD et ne sont pas compatibles avec ce téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte mémoire, le téléphone, ainsi que de corrompre les données qu'elle contient. Tenez toutes les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Sécurité de la carte mémoire

Vous pouvez protéger une carte mémoire avec un mot de passe pour empêcher un accès non autorisé. Pour définir un mot de passe, sélectionnez **Options > Déf. mot de passe**. Le mot de passe peut comporter jusqu'à huit caractères et respecte la casse. Le mot de passe est stocké dans votre téléphone et vous n'avez pas besoin de l'entrer à nouveau lorsque vous utilisez la carte mémoire sur le même téléphone. Si vous utilisez la carte mémoire sur un autre téléphone, le mot de passe vous est demandé. Toutes les cartes mémoire ne sont pas équipées de la protection par mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe de la carte mémoire, sélectionnez **Options > Suppr. mt de passe**. Lorsque vous supprimez le mot de passe, les données de la carte mémoire ne sont pas protégées contre une utilisation non autorisée.

Déverrouiller une carte mémoire

Pour ouvrir une carte mémoire verrouillée, sélectionnez **Options > Déverr. carte mém.**. Entrez le mot de passe.

■ Transfert des fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers et des données depuis un appareil compatible vers votre téléphone Nokia en utilisant la connectivité Bluetooth ou infrarouge. Le type de fichiers qui peuvent être transférés dépend du modèle de l'appareil. Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre les deux.

Bluetooth ou infrarouge

Pour commencer à transférer des données à partir d'un appareil compatible, sélectionnez **Menu > Outils > Transfert**.

Connectivité Bluetooth

1. Dans la fenêtre d'information qui s'affiche, sélectionnez **Continuer**.
2. Sélectionnez **Par Bluetooth**. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
3. Activez Bluetooth sur l'autre appareil et sélectionnez **Continuer** sur votre appareil Nokia pour lancer une recherche d'appareils à connectivité Bluetooth.
4. Sélectionnez **Arrêter** sur votre téléphone une fois qu'il a reconnu l'autre appareil.
5. Sélectionnez l'autre appareil dans la liste. Le téléphone vous demandera d'entrer un code d'authentification (1 à 16 chiffres). Le mot de passe est utilisé une seule fois pour confirmer cette connexion.
6. Entrez le code sur votre téléphone Nokia, puis sélectionnez **OK**. Entrez le code d'authentification sur l'autre appareil, puis sélectionnez **OK**. Les appareils sont maintenant « associés ». [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Associer des appareils», à la page 69.](#)

Sur certains modèles de téléphone, l'application **Transf. données** est envoyée sur l'autre appareil sous forme de message. Pour installer **Transf. données** sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions qui s'affichent.

7. Sur votre téléphone Nokia, choisissez le contenu à transférer sur l'autre appareil, puis sélectionnez **OK**.

Connectivité infrarouge

1. Dans la fenêtre d'information qui s'affiche, sélectionnez **Continuer**.
2. Sélectionnez **Par infrarouge**. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
3. Connectez les deux appareils. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Infrarouge», à la page 70.](#)
4. Sur votre téléphone Nokia, choisissez le contenu à transférer sur l'autre appareil, puis sélectionnez **OK**.

Le contenu est copié de la mémoire de l'autre appareil à l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée de la copie dépend de la quantité de données à transférer. Vous pouvez également annuler et reprendre plus tard.

Les étapes nécessaires pour le transfert de données peut varier en fonction de votre appareil et de si vous avez interrompu le transfert de données auparavant. Le type d'éléments que vous pouvez transférer varient en fonction de l'autre appareil.

Synchroniser des données

Si vous avez transféré des données auparavant sur votre téléphone Nokia et que l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez utiliser l'application **Transfert** pour maintenir les données des deux appareils à jour. Soyez attentif au moment de la synchronisation si vous utilisez un client de courrier électronique propriétaire. Des données risqueraient d'entrer en conflit ou d'être écrasées.

Votre téléphone

1. Sélectionnez **Téléphones**, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
2. Mettez en surbrillance l'appareil duquel vous avez transféré des données, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
3. Sélectionnez **Synchroniser**, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Les appareils commencent la synchronisation en utilisant le même type de connexion que celui que vous avez sélectionné la première fois que vous avez transféré des données. Seules les données que vous avez déjà sélectionnées pour le transfert de données sont synchronisées.

Pour modifier les paramètres de transfert de données et de synchronisation, sélectionnez **Synchroniser**, mettez un appareil en surbrillance, appuyez sur le centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Modifier**.

■ Paramètres

Lorsque vous allumez le téléphone, celui-ci reconnaît le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de messagerie texte et de messagerie multimédia, ainsi que les paramètres GPRS appropriés. Vous pouvez également recevoir les paramètres par l'entremise d'un message texte envoyé par votre fournisseur de services.

■ Menu

Le **Menu** principal est le point de départ qui vous permet d'ouvrir toutes les applications sur l'appareil ou sur une carte mémoire. Le **Menu** principal contient des applications et des dossiers, qui forment des groupes d'applications similaires. Pour vous déplacer dans le menu, servez-vous de la touche de navigation.

Les applications que vous installez sont enregistrées dans le dossier **Installat.** par défaut.

Pour ouvrir une application, mettez celle-ci en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour afficher les applications dans une liste, sélectionnez **Options** > **Changer l'affichage** > **Liste**. Pour retourner à l'affichage en mode Grille, sélectionnez **Options** > **Changer l'affichage** > **Grille**.

Pour afficher la consommation de mémoire des différentes applications et données stockées dans votre appareil ou sur la carte mémoire et pour vérifier la quantité de mémoire disponible, sélectionnez **Options** > **Détails mémoire** et la mémoire.

Pour réorganiser le dossier, mettez en surbrillance l'application que vous voulez déplacer, puis sélectionnez **Options** > **Déplacer**. Une marque est placée à côté de l'application. Mettez en surbrillance un nouvel emplacement, puis sélectionnez **OK**.

Pour déplacer une application vers un dossier différent, mettez en surbrillance l'application que vous voulez déplacer vers un autre dossier, puis sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**, le nouveau dossier et **OK**.

Pour télécharger des applications sur le Web, sélectionnez **Options** > **Téléch. applications**.

Pour créer un dossier, sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**. Vous ne pouvez pas créer de dossier dans des dossiers.

Pour renommer un dossier, sélectionnez **Options** > **Renommer**.



Tuyau: Pour basculer entre plusieurs applications ouvertes, maintenez la touche de Menu enfoncée. Une fenêtre s'ouvre et affiche les applications ouvertes. Pour accéder à l'une des applications affichées, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Lorsque vous éteignez l'appareil, toutes les applications se ferment.

■ Naviguer dans l'interface et sélectionner

Pour naviguer dans le menu principal et pour sélectionner les éléments à l'écran, servez-vous de la touche de navigation. À l'aide de cette touche, vous pouvez mettre en surbrillance le menu, les applications ou les listes dans le **Menu** ou dans les différentes applications ou listes. Pour ouvrir des applications et des fichiers ou pour modifier des paramètres, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour sélectionner du texte, maintenez l'une des touches Majuscules enfoncée, puis servez-vous de la touche de navigation.

Pour sélectionner différents messages, fichiers ou fiches de contacts, faites défiler la liste pour mettre les éléments recherchés en surbrillance. Sélectionnez **Options** > **Marquer/Ann. Marq.** > **Marquer** pour sélectionner un élément ou **Tout marquer** pour sélectionner l'ensemble des éléments.

Pour sélectionner un objet, mettez-le d'abord en surbrillance : des marques carrées apparaîtront de chaque côté.

■ Le logiciel PC Suite de Nokia

Vous pouvez installer PC Suite de Nokia à partir du cédérom fourni avec le téléphone ou le télécharger à partir du site Web de Nokia. Vous pouvez utiliser PC Suite uniquement sous Windows 2000 et Windows XP. Le logiciel vous permet d'effectuer des sauvegardes complètes, de synchroniser votre téléphone avec un ordinateur compatible, de déplacer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur compatible ou d'utiliser votre téléphone comme modem.

3. Faire des appels

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible de communiquer avec le numéro d'urgence officiel qui y est programmé.

Lorsque le profil Hors ligne ou Vol de l'appareil est activé, vous pourriez devoir entrer le code de verrouillage et activer un profil d'appel avant de faire tout appel, même à un numéro d'urgence.

Lorsque le téléphone est en profil hors ligne, il se peut que vous deviez entrer le code de verrouillage et activer un profil permettant d'effectuer des appels avant de pouvoir faire un appel, y compris pour les numéros d'urgence.

Pour faire et recevoir des appels, le téléphone doit être allumé, une carte SIM valide doit être installée dans l'appareil et vous devez être dans une zone de service du réseau cellulaire. Durant les appels vocaux, la connexion GPRS est mise en attente, à moins que le réseau ne prenne en charge le mode de transfert double.

Composez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche de conversation. Si vous entrez un caractère erroné, appuyez sur la touche de retour en arrière. Vous pouvez composer un numéro en mode de veille active, comme cela est illustré dans la figure ci-dessous.



1 — Affichage du numéro composé



Tuyau: Dans le cas d'appels internationaux, appuyez sur +, puis entrez le code du pays, l'indicatif régional (omettez le « 0 » si nécessaire) et le numéro de téléphone.

Pour mettre fin à l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour faire un appel à partir des fiches enregistrées dans votre répertoire de contacts, sélectionnez **Contacts** à l'écran de démarrage. Entrez les premières lettres du nom, mettez le nom de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Contacts», à la page 27.](#)

Votre téléphone vous permet également d'afficher jusqu'à 20 numéros récemment composés ou tentatives d'appel en appuyant sur la touche de conversation à l'écran de démarrage. Lorsque la liste s'ouvre, mettez en surbrillance le numéro ou le nom voulu, puis appuyez sur la touche de conversation pour composer le numéro. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Journal», à la page 24.](#)

Pour régler le volume pendant un appel actif, appuyez sur les touches de volume.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), à partir de l'écran de démarrage, maintenez la touche **1** enfoncée, ou appuyez sur **1** et sur la touche de conversation.

■ Appel abrégé

La fonction de composition 1 touche vous permet de faire un appel simplement en maintenant enfoncée une touche numérique du clavier.

Avant d'utiliser la composition 1 touche, sélectionnez **Menu > Outils > Paramètres > Appel > Appels abrégés > Activés**.

Pour attribuer un numéro à une touche numérique, sélectionnez **Menu > Outils > Appel abrégé**. Mettez en surbrillance la touche numérique (2 à 9) de votre choix, puis sélectionnez **Options > Attribuer**. Sélectionnez le numéro souhaité dans le répertoire **Contacts**.

Pour supprimer le numéro attribué à une touche de composition abrégée, mettez la touche en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour modifier le numéro attribué à une touche, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Changer**.

■ Composer un numéro alphanumérique

La composition alphanumérique vous permet de remplacer des lettres par des chiffres dans un numéro de téléphone. En voici un exemple : 1 800 XXXXXX.

Vous pouvez entrer des lettres dès que le premier numéro a été entré.

1. Composez les chiffres qui se trouvent au début du numéro.
2. Composez les lettres du numéro.

Pour composer une lettre, maintenez d'abord la touche chr enfoncée, puis appuyez sur la touche alphabétique.

Lorsque vous composez un numéro en mode de composition alphanumérique, les chiffres et les lettres s'afficheront, au fur et à mesure que vous les composez. Dans le répertoire de contacts et le journal des appels, les numéros paraîtront sous leur forme numérique seulement, même lorsqu'ils ont été créés au moyen de la fonction de composition alphanumérique.

Pour entrer des données pendant un appel actif, appuyez sur les touches numériques pour entrer les chiffres. Pour entrer des lettres, maintenez la touche chr enfoncée, puis appuyez sur la touche alphabétique. Répétez ces étapes pour chacune des lettres.

Pour composer le numéro d'urgence en mode de composition alphanumérique, appuyez sur la touche de fin, puis composez le numéro d'urgence.

■ Répondre à un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation.

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour couper la sonnerie plutôt que de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Pour répondre à un nouvel appel en cours de communication lorsque la fonction **Appel en attente** est activée, appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel sera mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.

■ Options accessibles pendant un appel

Sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes pendant un appel :

- **Silence** — Pour écouter la conversation en cours, mais sans que votre voix soit entendue par vos interlocuteurs.
- **Annuler silence** — Pour que votre voix soit entendue à nouveau par les interlocuteurs.
- **Exclure** — Pour exclure un interlocuteur de l'appel actif.
- **Terminer appel actif** — Pour mettre fin à l'appel actif en cours.
- **Menu** — Pour afficher le menu des applications de votre téléphone.
- **Mettre en attente** — Pour mettre l'appel actif en attente.
- **Reprendre** — Pour désactiver la mise en attente de l'appel actif.
- **Nouvel appel** — Pour faire un nouvel appel pendant un appel en cours, si l'option de conférence téléphonique (service réseau) est disponible.
- **Répondre** — Pour répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si la fonction **Appel en attente** est activée.
- **Rejeter** — Pour refuser un appel entrant pendant un appel en cours, si la fonction **Appel en attente** est activée.
- **Verrouiller clavier** — Pour verrouiller le clavier du téléphone pendant un appel en cours.
- **Conférence** — Pour fusionner un appel actif et un appel en attente afin de démarrer une conférence (service réseau).
- **Privée** — Pour entretenir une conversation privée avec un participant donné durant une conférence téléphonique (service réseau).
- **Permuter** — Pour basculer entre l'appel actif et un appel en attente (service réseau).
- **Envoyer DTMF** — Pour transmettre des chaînes de tonalités, y compris des mots de passe. Entrez la chaîne ou recherchez-la dans le répertoire de **Contacts** et sélectionnez **DTMF**.
- **Transférer** — Pour connecter l'appel en attente à l'appel actif et quitter l'appel (service réseau)

Les options disponibles peuvent varier.

■ Transférer les appels

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Paramètres** > **Renvoi d'appel**.

Votre téléphone vous permet de transférer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

1. Sélectionnez un type d'appels dans la liste suivante :
 - **Appels vocaux** — Les appels vocaux entrants.
 - **Appels de données** — Les appels de données entrants.
2. Sélectionnez parmi les options de transfert d'appel suivantes :
 - **Tous les appels vocaux** ou **Tous appels données**. — Pour transférer tous les appels vocaux ou de données entrants.
 - **Si occupé** — Pour que le téléphone transfère tous les appels entrants lorsqu'un appel est en cours.

Faire des appels

- **Si pas de réponse** — Pour que le téléphone transfère envoyer les appels entrants après un certain nombre de sonneries. Définissez le délai d'activation du transfert d'appels dans le champ **Délai**.
- **Si hors d'atteinte** — Pour transférer envoyer les appels lorsque votre appareil est éteint ou à l'extérieur de la zone de couverture réseau.
- **Si non disponible** — Pour activer les trois derniers paramètres. Cette option fait en sorte que vos appels sont transférés lorsqu'un appel est déjà en cours, que vous ne répondez pas ou que le téléphone est hors de portée.

3. Sélectionnez **Activer**.

Pour vérifier les transferts d'appels actifs, mettez l'option de transfert en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Vérifier état**.

Pour désactiver le transfert d'appels vocaux, mettez l'option de transfert en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Annuler**. Les fonctions de restriction d'appels et le transfert d'appels ne peuvent pas être actives en même temps.

■ Restriction d'appels

Lorsque les appels sont restreints, il peut toujours être possible de communiquer avec le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Outils > Param. > Restr. d'appels**.

Vous pouvez restreindre les appels qui peuvent être effectués ou reçus avec votre appareil (service réseau). Pour modifier les paramètres de cette fonction, vous devez vous procurer le mot de passe de restriction auprès de votre fournisseur de services. La restriction d'appels concerne tous les appels, y compris les appels de données. La restriction d'appel et le transfert d'appels ne peuvent pas être actifs en même temps.

Pour restreindre les appels, sélectionnez **Restrict. appels cell.**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Appels sortants** — Pour empêcher qu'on puisse faire des appels vocaux à partir de votre appareil.
- **Appels entrants** — Pour restreindre les appels entrants.
- **Appels internationaux** — Pour empêcher les appels vers d'autres pays ou régions.
- **Entr. en itinérance** — Pour restreindre les appels entrants lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine.
- **Intern. sauf orig.** — Pour empêcher les appels vers tout pays ou région, autre que votre pays d'origine.

Pour vérifier si une restriction est active pour les appels vocaux, mettez en surbrillance l'option de restriction, puis sélectionnez **Options > Vérifier état**.

Pour désactiver toutes les restrictions d'appels vocaux, mettez en surbrillance l'option de restriction, puis sélectionnez **Options > Annuler restrictions**.

■ Journal

Sélectionnez **Menu > Journal**.

Le **Journal** affiche l'historique des communications de l'appareil.

Pour afficher les journaux des appels récents, leur durée approximative ou les journaux des connexions de données par paquets, sélectionnez **Derniers app.**, **Durées d'appel**, ou **Paquets donn.**, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour trier les événements par type ou direction, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour ouvrir le journal général et sélectionnez **Options > Filtrer**. Mettez un type de filtre en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez le type ou la direction et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour définir pendant combien de temps les événements de communication sont conservés dans le journal, sélectionnez **Options > Paramètres > Durée du journal**, une option et **OK**.

Pour effacer les journaux des appels reçus, manqués et composés, sélectionnez **Derniers app.** > **Options > Effac. dern. appels**.

Pour répondre à un appelant par message, sélectionnez **Derniers app.** > **App. en abs.** > **Options > Créer message**. Vous pouvez utiliser soit un message texte soit un message multimédia.

Pour ajouter un appelant ou l'expéditeur d'un message dans **Contacts**, sélectionnez l'appelant ou l'expéditeur d'un message et sélectionnez **Derniers app.** > **App. en abs.** > **Options > Ajouter ds Contacts**.

Pour afficher la quantité de données envoyées ou reçues par GPRS, sélectionnez **Paquets donn.**.

Pour remettre à zéro les compteurs GPRS, sélectionnez **Options > Mettre cptrs à zéro**. Entrez le code de sécurité, puis sélectionnez **OK**.

Paramètres du journal

Pour définir la durée de sauvegarde de tous les événements de communication dans le **Journal**, sélectionnez **Options > Paramètres > Durée du journal**, une option de la liste, puis **OK**.

Pour voir la durée d'un appel en cours, sélectionnez **Options > Paramètres > Affich. durée d'appel > Oui**.

■ Commandes vocales

Avant d'utiliser des étiquettes vocales, remarquez que :

- Les étiquettes vocales sont indépendantes de la langue. Elles dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme vous l'avez enregistré.
- Les étiquettes vocales sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez et utilisez les étiquettes vocales dans un environnement calme.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez des noms longs et évitez des noms similaires pour des numéros différents.



Remarque: L'utilisation des étiquettes vocales peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence; par conséquent, dans certaines situations, vous ne devriez pas compter uniquement sur la composition vocale.

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Commandes vocales**.

Les commandes vocales vous permettent de faire des appels téléphoniques et d'activer des applications, des profils ou d'autres fonctions de l'appareil.

Le téléphone crée automatiquement une marque vocale pour chacune des fiches du répertoire de contacts et pour les fonctions désignées dans l'application **Commandes vocales**. Lorsque vous prononcez une commande vocale, il compare les mots avec la marque enregistrée dans l'appareil.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix de celui qui parle; cependant, la fonction de reconnaissance de la voix de l'appareil s'adapte à son utilisateur principal pour mieux reconnaître les commandes vocales.

Faire un appel

La marque vocale d'un contact correspond au nom qui est enregistré sur la fiche de contact, dans le répertoire de **Contacts**. Pour écouter la marque vocale d'une fiche, ouvrez-la, puis sélectionnez **Options** > **Écouter**.

1. Pour faire un appel en utilisant une commande vocale, maintenez enfoncée la touche de commande vocale.
2. Lorsque vous entendez la tonalité ou que le téléphone vous le demande, prononcez clairement le nom du contact.
3. L'appareil émet une marque vocale synthétisée correspondant au nom reconnu dans la langue sélectionnée de l'appareil sélectionnée, puis affiche le nom et le numéro. Si vous ne faites rien, l'appareil compose le numéro après quelques secondes. Si le contact reconnu n'est pas le bon, sélectionnez **Suivante** pour afficher une liste des autres résultats ou **Quitter** pour annuler la composition.

Si plusieurs numéros sont enregistrés sous le contact, l'appareil sélectionne le numéro par défaut, si celui-ci a été défini. Dans le cas contraire, l'appareil sélectionne le premier numéro disponible dans les champs suivants : **Cellulaire**, **Cellulaire (privé)**, **Cellulaire (prof.)**, **Téléphone**, **Téléphone (dom.)** et **Téléphone (trav.)**.

Lancer une application

Votre téléphone crée automatiquement des marques vocales pour les applications indiquées dans le menu **Commandes vocales**.

Pour lancer une application en utilisant une commande vocale, maintenez enfoncée la touche de commande vocale, puis prononcez clairement le nom de l'application. Si l'application reconnue n'est pas la bonne, sélectionnez **Suivante** pour afficher une liste des autres résultats, ou **Quitter** pour annuler.

Pour ajouter d'autres applications, sélectionnez **Options** > **Nouvelle application**.

Pour modifier la commande vocale d'une application, mettez le profil en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier commande**. Entrez la nouvelle commande vocale, puis sélectionnez **OK**.

Modifier le profil actif

L'appareil crée une marque vocale pour chaque profil. Pour activer un profil en utilisant une commande vocale, maintenez enfoncée la touche de commande vocale, puis prononcez le nom du profil de votre choix.

Pour modifier la commande vocale, mettez le profil en surbrillance, puis sélectionnez **Profils** > **Options** > **Modifier commande**.

Paramètres des commandes vocales

Pour désactiver le synthétiseur qui lit les commandes vocales reconnues dans la langue sélectionnée sur l'appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Synthétiseur** > **Désactiver**.

Pour réinitialiser la fonction de reconnaissance vocale lorsque l'utilisateur principal de l'appareil a changé, sélectionnez **Réinit. adapt. vocales**.

4. Horloge

Pour accéder au menu de l'horloge de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > **Horloge**.



Tuyau: Pour mettre à jour automatiquement la date et l'heure de votre appareil (service réseau), sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Heure opérateur réseau** > **Mise à jour automatique**.

Pour changer de type d'horloge, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Type d'horloge** > **Analogique** ou **Numérique**.

Régler la date et l'heure

Pour modifier la date et l'heure, leur format d'affichage, les tonalités d'alarme et pour définir les mises à jour automatiques de l'heure, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis parmi les options suivantes :

- **Heure** — Entrez l'heure et sélectionnez **OK**.
- **Fuseau horaire** — Entrez le fuseau horaire et sélectionnez **OK**.
- **Date** — Entrez la date et sélectionnez **OK**.
- **Format date** — Pour modifier l'affichage de la date. Mettez le format désiré en surbrillance, puis sélectionnez **OK**.
- **Séparateur date** — Pour modifier le symbole de séparation des jours, mois et années. Mettez en surbrillance le symbole voulu, puis sélectionnez **OK**.
- **Format heure** — Choisissez entre **24-heures** ou **12-heures**.
- **Séparateur heure** — Sélectionnez le symbole de séparation des heures et des minutes.
- **Type d'horloge** — Choisissez entre **Analogique** ou **Numérique**.
- **Ton. alarme horloge** — Sélectionnez la tonalité que vous voulez utiliser pour le réveil.
- **Heure opérateur réseau** — Pour mettre à jour l'heure, la date et le fuseau horaire automatiquement (service réseau). Sélectionnez **Mise à jour automatique**. Ce service n'est pas offert sur tous les réseaux.

■ Réveil

Si le téléphone est éteint à l'heure programmée, il s'allume automatiquement et sonne. Si vous sélectionnez **Arrêter**, un message vous demande si vous voulez activer le téléphone. Sélectionnez **Non** pour éteindre le téléphone ou **Oui** si vous désirez l'utiliser. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation des téléphones sans fil peut provoquer de l'interférence ou présenter un danger.

Pour programmer une alarme, sélectionnez **Options** > **Régler alarme**. Entrez l'heure de l'alarme, puis sélectionnez **OK**.

Pour afficher et modifier les alarmes, sélectionnez **Options** > **Modifier alarme**. Pour supprimer une alarme, sélectionnez **Options** > **Désactiver alarme**.

■ Ajouter et supprimer des villes

Pour ajouter une ville, appuyez sur la droite de la touche de navigation, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter ville**. Mettez la ville de votre choix en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Sélectionner**.



Tuyau: Pour trouver une ville, sélectionnez **Villes** > **Options** > **Ajouter ville** > **Options** > **Trouver** et entrez le nom de la ville.

Pour supprimer une ville, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Si vous changez la ville, il se peut que cela change aussi l'heure du système général de votre appareil.

5. Contacts

Pour accéder au répertoire de contacts, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Le répertoire de contacts de votre appareil vous permet de gérer tous les numéros de téléphone et toutes les adresses de vos contacts; d'associer une sonnerie, une marque vocale, ou une image miniature personnelle à un contact; ainsi que d'envoyer une fiche de coordonnées à des appareils compatibles ou recevoir des fiches sous forme de cartes professionnelles à partir d'appareils compatibles et les ajouter à votre propre répertoire.

Pour ajouter une fiche, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**. Entrez les coordonnées du contact puis sélectionnez **Terminé**.

Pour modifier les détails d'une fiche, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**. Choisissez parmi les options suivantes :

- **Ajouter miniature** — Pour ajouter une image miniature qui s'affiche lorsque le contact vous appelle. L'image doit avoir été enregistrée au préalable dans votre appareil ou sur la carte mémoire.
- **Supprimer miniature** — Pour supprimer l'image associée à la fiche.
- **Ajouter détail** — Pour ajouter des champs d'information à la fiche, tels que **Titre de fonction**.
- **Supprimer détail** — Pour supprimer un détail que vous avez ajouté à la fiche.
- **Modifier étiquette** — Pour modifier les noms de champs de la fiche.

■ Gérer les groupes de contacts

Grâce aux groupes de contacts, vous pouvez envoyer des messages texte ou des courriels à plusieurs destinataires à la fois.

1. Dans le menu Contacts, appuyez sur la droite de la touche de navigation, puis sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.
2. Entrez un nom de groupe ou utilisez le nom par défaut, puis sélectionnez **OK**.
3. Ouvrez le groupe et sélectionnez **Options** > **Ajouter membres**.
4. Mettez en surbrillance les fiches que vous souhaitez ajouter au groupe, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour les marquer.
5. Sélectionnez **OK** pour ajouter toutes les fiches marquées au groupe .

Le menu **Options** vous donne accès aux options suivantes dans l'écran des groupes de contacts :

- **Ouvrir** — Ouvrir le groupe de contacts et afficher les membres du groupe.
- **Nouveau message** — Pour créer un nouveau message.
- **Nouveau groupe** — Pour créer un nouveau groupe de contacts.
- **Supprimer** — Pour supprimer un groupe de contacts.
- **Renommer** — Pour renommer le groupe de contacts.
- **Sonnerie** — Pour associer une sonnerie à un groupe de contacts.
- **Infos contacts** — Pour afficher les détails d'un groupe de contacts.
- **Paramètres** — Pour définir les paramètres d'affichage des noms des membres du groupe.

Pour supprimer des fiches d'un groupe de contacts, ouvrez le groupe, mettez en surbrillance le contact que vous désirez supprimer, puis sélectionnez **Options** > **Suppr. du groupe** > **Oui**



Tuyau: Pour vérifier à quel groupe la fiche appartient, sélectionnez **Menu** > **Contacts**, mettez la fiche en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Appart. aux grps**.

Pour afficher ou modifier une fiche dans un groupe de contacts, ouvrez le groupe, mettez en surbrillance le contact que vous désirez afficher ou modifier, puis sélectionnez **Options**. Choisissez parmi les options suivantes :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir la fiche et afficher les coordonnées du contact.
- **Appeler** — Pour appeler le contact.
- **Nouveau message** — Pour créer et envoyer un message texte ou multimédia au contact.
- **Suppr. du groupe** — Pour supprimer la fiche du groupe de contacts.
- **Appart. aux grps** — Pour afficher tous les groupes de contacts auxquels une fiche appartient.

■ Gérer les renseignements par défaut

Vous pouvez associer un numéro ou une adresse par défaut à une fiche afin d'appeler ou d'envoyer un message facilement à ce numéro ou cette adresse, même si plusieurs numéros ou adresses lui sont attribués.

Pour modifier les renseignements par défaut d'une fiche, ouvrez la fiche et sélectionnez **Options** > **Numéros préférés**. Sélectionnez le numéro ou l'adresse que vous souhaitez définir par défaut, puis **OK**.

Le numéro ou l'adresse par défaut est souligné dans la fiche.

■ Copier des fiches

Pour copier des fiches de la carte SIM sur la mémoire du téléphone, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Répertoire SIM**. Cela ouvrira le répertoire SIM. Précisez les fiches que vous souhaitez copier ou bien sélectionnez **Tout marquer** pour copier toutes les fiches. Sélectionnez ensuite **Options** > **Copier ds Contacts**.

Pour copier des fiches de la mémoire du téléphone sur une carte SIM, sélectionnez **Options** > **Copier ds rép. SIM**. Précisez les fiches que vous souhaitez copier ou bien sélectionnez **Tout marquer** pour copier toutes les fiches. Sélectionnez **Options** > **Copier ds rép. SIM**.

Pour voir les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM, sélectionnez **Options** > **Contacts SIM** > **Répertoire SIM**. À partir du répertoire SIM, vous pouvez ajouter, modifier ou copier des numéros dans le menu **Contacts** et vous pouvez faire des appels.

■ Sélectionner des sonneries pour vos contacts

Votre téléphone vous permet de sélectionner une sonnerie par fiche ou par groupe de contacts. Lorsqu'un contact vous appelle (et si votre téléphone reconnaît le numéro); il jouera la sonnerie personnalisée.

Pour assigner une sonnerie à un contact ou à un groupe de contacts, ouvrez la fiche ou le groupe de contacts, puis sélectionnez **Options** > **Sonnerie**. Une liste de sonneries s'ouvre. Choisissez une sonnerie, puis sélectionnez **OK**.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Tonalité par déf.** dans la liste des sonneries.

■ Cartes professionnelles

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Vous pouvez envoyer, recevoir, afficher et enregistrer des fiches sous forme de cartes professionnelles au format vCard ou Nokia Compact Business Card.

Vous pouvez envoyer des cartes professionnelles vers des appareils compatibles par courriel, par messagerie texte, par messagerie multimédia, par infrarouge ou par Bluetooth.

Pour envoyer une carte professionnelle, ouvrez la fiche correspondante dans le répertoire de contacts, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Sélectionnez **Par message texte**, **Par multimédia**, **Comme courriel**, **Par Bluetooth**, ou **Par infrarouge**. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse du destinataire, ou ajoutez les coordonnées à partir du répertoire de contacts. Pour accéder au répertoire de contacts, sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Si vous sélectionnez la messagerie texte (SMS) comme méthode d'envoi, les fiches sont envoyées sans image.

Pour afficher une carte professionnelle reçue, sélectionnez **Ouvrir** à partir de l'avis de réception, ou bien ouvrez le message dans la boîte de réception de menu **Messages**.

Pour enregistrer une carte professionnelle, sélectionnez **Options** > **Enregistrer carte prof.** à l'arrivée du message.

Pour enregistrer une carte professionnelle reçue, sélectionnez **Options** > **Enregistrer carte prof.**

Pour supprimer une carte professionnelle reçue, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

6. Outils

Pour accéder au menu des outils de votre téléphone, sélectionnez **Menu > Outils**.

Le dossier **Outils** contient diverses applications dont quelques-unes pouvant vous aider à configurer votre appareil.

■ Gestionnaire d'applications

Pour accéder au gestionnaire d'applications, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. applic.**.

Lorsque vous ouvrez le gestionnaire d'applications, celui-ci affichera tous les logiciels installés, y compris le nom, la version, le type et la taille). Il vous permet de consulter les détails des applications installées, de les supprimer de l'appareil et de définir les paramètres d'installation.

Installer des applications et des logiciels



Important: N'installez que des applications provenant de sources qui offrent une protection appropriée contre les logiciels nuisibles.

Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil :

- Les applications et logiciels spécifiquement conçus pour votre appareil ou compatibles avec le système d'exploitation Symbian. Les fichiers d'installation de ces logiciels portent l'extension .sis.
- Les applications J2ME™ compatibles avec le système d'exploitation Symbian. Les fichiers d'installation d'applications Java portent l'extension .jad ou .jar.

Vous pouvez transférer les fichiers d'installation vers votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger lorsque vous naviguez ou les recevoir sous forme de message multimédia, de pièce jointe, ou encore par Bluetooth. Si vous utilisez le logiciel PC Suite de Nokia pour transférer un fichier vers votre appareil, enregistrez-le dans le dossier **C:\nokia\installs** de votre appareil.

Durant l'installation, l'appareil contrôle l'intégrité des fichiers à installer. Il affiche le progrès des contrôles effectués et vous permet de poursuivre ou d'annuler l'installation.

Si vous installez des applications qui exigent une connexion réseau, il se peut que votre appareil consomme plus d'énergie durant l'utilisation de ces applications.

Afficher et supprimer un logiciel

Le gestionnaire d'applications vous permet de consulter les détails des applications installées, et de les supprimer de l'appareil.

Pour consulter les détails d'un logiciel installé, mettez l'application en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Afficher détails**.

Pour supprimer un logiciel, rendez-vous à l'écran principal du gestionnaire d'applications, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller qu'en utilisant le fichier d'installation d'origine ou en effectuant une restauration complète d'une sauvegarde contenant les logiciels supprimés. Si vous supprimez un logiciel, il se peut que vous ne puissiez plus ouvrir les fichiers créés à l'aide de celui-ci. Si d'autres logiciels dépendent de ceux que vous avez supprimés, il se peut que ces derniers ne puissent plus fonctionner. Reportez-vous à la documentation du logiciel pour obtenir plus de détails.

Afficher le journal d'installation

Pour afficher le journal d'installation, sélectionnez **Options > Afficher journal**. Une liste répertoriant les logiciels installés et supprimés et la date des opérations s'affiche. Si le fonctionnement de l'appareil pose problème après l'installation d'un logiciel, utilisez cette liste pour déterminer le logiciel à l'origine du problème. Les renseignements de cette liste peuvent aussi aider à repérer les problèmes causés par une incompatibilité entre différents logiciels.

Paramètres

Pour modifier les paramètres d'installation, sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

- **Supprimer** — Le fichier d'installation du logiciel sera supprimé de l'appareil après l'installation. Le fait de télécharger des logiciels au moyen du navigateur Web peut contribuer à réduire l'espace de stockage requis. Si vous voulez conserver le logiciel d'installation en vue d'une éventuelle réinstallation, ne sélectionnez pas cette option ou assurez-vous qu'une copie du fichier d'installation est enregistrée sur un ordinateur compatible ou sur un cédérom.
- **Sélectionner langue:** — Si le logiciel est offert en plusieurs langues, sélectionnez la version à installer.
- **Type** — Précisez le type d'applications à installer. Vous pouvez choisir de n'installer que les applications dont les certificats sont validés. Ce paramètre concerne uniquement les applications du système d'exploitation Symbian (fichiers .sis).

Définir les paramètres de sécurité des applications Java

Pour définir les paramètres de sécurité d'une application Java, sélectionnez **Options > Param. de la suite**.

Vous pouvez définir les fonctions auxquelles l'application Java peut accéder. Les valeurs réglables pour les différentes fonctions dépendent du niveau de protection des logiciels.

- **Accès au réseau** — Pour que l'application puisse créer une connexion de données au réseau.
- **Messages** — Pour que l'application puisse envoyer des messages.
- **Démarrage auto app.** — Pour que l'application s'ouvre automatiquement.
- **Connectivité** — Pour activer une connexion de données locale, telle la connectivité Bluetooth.
- **Multimédia** — Pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos ou des sons.
- **Lire données util.** — Pour consulter vos entrées d'agenda, votre répertoire de contacts ou tout autre donnée personnelle
- **Modifier données util.** — Pour ajouter des données personnelles, telles que des entrées dans votre carnet d'adresses.

Vous pouvez définir le type de confirmation d'accès de l'application Java aux fonctions de l'appareil. Choisissez parmi les valeurs suivantes :

- **Touj. demander** — Pour que l'application Java vous demande systématiquement une confirmation avant d'utiliser la fonction.
- **Dem. prem. fois** — Pour que l'application Java demande une confirmation initiale avant d'utiliser la fonction.
- **Touj. autoriser** — Pour autoriser l'application Java à utiliser la fonction sans demander une confirmation.
- **Ne pas autoriser** — Pour empêcher l'application Java d'utiliser cette fonction.

Les paramètres de sécurité contribuent à empêcher l'utilisation non autorisée des fonctions de l'appareil par des applications Java nuisibles. Sélectionnez **Touj. autoriser** uniquement si vous connaissez le fournisseur de l'application et sa fiabilité.

■ Positionnement

Le service de positionnement permet de recevoir des informations de la part de différents fournisseurs de services sur des questions locales telles que la météo, la circulation, selon la localisation de votre appareil (service réseau).

Pour accéder à ce menu, sélectionnez **Menu > Outils > Positionnement**.

Pour sélectionner une méthode de positionnement, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Activer**. Pour arrêter de l'utiliser, sélectionnez **Options > Désactiver**. La méthode de positionnement **Bluetooth** vous permet d'utiliser des accessoires de positionnement GPS qui utilisent la technologie sans fil Bluetooth. La méthode de positionnement **En réseau** est un service offert par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Les deux méthodes peuvent être utilisées simultanément.

■ Navigat.

Le système GPS est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est le seul responsable de sa précision et de sa maintenance. La précision des données de positionnement peut être compromise par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS et peut varier en fonction de la politique du département de la Défense des États-Unis et du Federal Radionavigation Plan en matière de GPS civil. Une erreur de calcul de la part du satellite peut aussi nuire à la précision. Les édifices et les obstacles naturels, tout comme les conditions météorologiques, peuvent nuire à la disponibilité et à la qualité des signaux GPS. Pour permettre la réception de ces signaux, il est conseillé d'utiliser le récepteur GPS à l'extérieur seulement.

Le module GPS ne doit pas être utilisé pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues.

Sélectionnez **Menu > Outils > Navigat.**

Navigat. est une application GPS qui vous permet de visualiser votre emplacement actuel, de trouver les directions vers un emplacement désiré et de déterminer la distance qui vous en sépare. L'application nécessite un accessoire GPS Bluetooth pour fonctionner. Vous devez également activer une méthode de positionnement GPS Bluetooth dans **Menu > Outils > Positionnement**.

L'application doit recevoir des renseignements relatifs au positionnement d'au moins trois satellites afin de pouvoir l'utiliser comme aide au déplacement. Toute modification apportée à cette application peut influencer sur la transmission de renseignements personnels; il est donc recommandé de contrôler son mode d'utilisation.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Navigateur** — Pour afficher le trajet jusqu'à votre destination.
- **Position** — Pour afficher les renseignements relatifs au positionnement sur votre emplacement actuel.
- **Distance** — Pour afficher les renseignements relatifs à votre déplacement : distance, durée parcourue et vitesses moyenne et maximale.

Affichage de navigation

L'affichage de navigation vous guide vers votre destination. Les points cardinaux sont indiqués par des lettres sur le cercle et la direction générale de votre destination, par une couleur plus foncée.

Choisissez parmi les options suivantes :

Outils

- **Définir destination** — Pour sélectionner un point de repère ou un point de cheminement comme destination, ou bien entrer les coordonnées de latitude et de longitude de la destination.
- **Terminer navigation** — Pour supprimer la destination de votre déplacement.
- **Enregistrer position** — Pour enregistrer votre emplacement actuel comme point de repère ou point de cheminement.
- **État satellite** — Pour afficher l'intensité du signal des satellites qui fournissent les renseignements relatifs au positionnement nécessaires à la navigation.
- **Emplac. enreg.** — Pour afficher les emplacements enregistrés temporairement dans votre appareil comme aide à la navigation.

Affichage de la position

L'affichage de la position vous permet d'afficher des renseignements relatifs au positionnement : coordonnées de latitude et longitude, altitude de votre emplacement actuel. Vous pouvez également voir la précision relative de ces renseignements.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Enregistrer position** — Pour enregistrer votre emplacement actuel comme point de repère ou point de cheminement.
- **État satellite** — Pour afficher l'intensité du signal des satellites qui fournissent les renseignements relatifs au positionnement nécessaires à la navigation.
- **Emplac. enreg.** — Pour afficher les emplacements enregistrés temporairement dans votre appareil comme aide à la navigation.

Afficher la distance du déplacement

Le compteur calcule la distance parcourue, la durée, ainsi que vos vitesses moyenne et maximale.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Démarrer** — Pour activer le compteur.
- **Arrêter** — Pour mettre fin à l'utilisation du compteur. Les valeurs calculées restent affichées.
- **Reprendre** — Pour continuer à utiliser le compteur.
- **Réinitialiser** — Pour mettre les valeurs calculées par le compteur à zéro et recommencer le calcul du début.
- **Effacer** — Pour supprimer les valeurs du compteur après l'arrêt de son utilisation.
- **Enregistrer position** — Pour enregistrer votre emplacement actuel comme point de repère ou point de cheminement.
- **État satellite** — Pour afficher l'intensité du signal des satellites qui fournissent les renseignements relatifs au positionnement nécessaires à la navigation.
- **Emplac. enreg.** — Pour afficher les emplacements enregistrés temporairement dans votre appareil comme aide à la navigation.

Gérer les points de cheminement

Sélectionnez **Position** > **Options** > **Emplac. enreg.**.

Les points de cheminement sont des emplacements enregistrés temporairement dans votre appareil comme aide à la navigation.

Pour enregistrer un point de cheminement dans l'affichage **Navigateur**, **Position** ou **Distance**, sélectionnez **Options** > **Enregistrer position**.

Pour enregistrer un point de cheminement temporaire comme point de repère plus permanent, sélectionnez **Options** > **Enr. comme repère**.

Pour supprimer un point de cheminement, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur **Options** > **Effacer**.

Paramètres du navigateur

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour modifier le système de mesure utilisé, sélectionnez **Système de mesure** > **Métrique** ou **Impérial**.

Pour entrer le calibrage de l'altitude et corriger l'altitude reçue des satellites de positionnement, sélectionnez **Calibrage altitude**.

■ Points de repère

Pour accéder au menu des points de repère, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Repères**.

Les points de repère sont des coordonnées géographiques que vous pouvez enregistrer sur votre appareil pour une utilisation ultérieure avec divers services. Vous pouvez créer des points de repère en utilisant un accessoire ou GPS Bluetooth ou un réseau GPS (service réseau).

Pour créer un point de repère, sélectionnez **Options** > **Nouveau repère**. Sélectionnez **Position actuelle** pour effectuer une demande réseau des coordonnées de latitude et de longitude de votre emplacement actuel ou **Entrer manuellement** pour entrer

les données d'emplacement nécessaires vous-même. Les données d'emplacement peuvent comprendre le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude.

Pour afficher ou modifier un point de repère, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour supprimer un point de repère, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

Pour chaque point de repère, vous pouvez sélectionner **Options** et choisir parmi les options suivantes :

- **Ajouter à catégorie** — Pour déplacer le point de repère vers un groupe de points de repère similaires. Mettez en surbrillance la catégorie de votre choix, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour afficher les catégories de points de repère, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.
- **Envoyer** — Pour envoyer le point de repère vers des appareils compatibles.
- **Modifier catégories** — Pour ajouter, modifier ou supprimer des catégories de point de repère.
- **Icône de repère** — Pour modifier l'icône du point de repère. Mettez en surbrillance l'icône désirée, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Catégories de point de repère

Vous pouvez afficher les catégories de point de repère de deux manières : l'une dresse la liste des catégories qui contiennent déjà des points de repère, et l'autre, toutes les catégories.

Pour afficher les points de repère, sélectionnez la catégorie et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour déplacer un point de repère, appuyez sur la gauche de la touche de navigation, mettez le point de votre choix en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à catégorie**. Mettez la catégorie précédente en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour supprimer le point de repère. Mettez en surbrillance la catégorie à laquelle vous désirez ajouter le point de repère, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour confirmer le déplacement, sélectionnez **Accepter**.

Pour chaque point de repère, vous pouvez sélectionner **Options** et choisir parmi les options suivantes :

- **Modifier** — Pour modifier les données relatives au point de repère. Ces dernières peuvent comprendre le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude.
- **Nouveau repère** — Pour créer un point de repère directement dans la catégorie. Sélectionnez **Position actuelle** pour effectuer une demande réseau des coordonnées de latitude et de longitude de votre emplacement actuel ou **Entrer manuellement** pour entrer les données d'emplacement nécessaires vous-même. Les données d'emplacement peuvent comprendre le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude.
- **Ajouter à catégorie** — Pour inclure le point de repère dans un groupe de points de repère similaires. Mettez en surbrillance la catégorie de votre choix, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
- **Envoyer** — Pour envoyer le point de repère vers des appareils compatibles.
- **Modifier catégories** — Pour ajouter, modifier ou supprimer des catégories de point de repère.
- **Icône de repère** — Pour modifier l'icône du point de repère. Mettez en surbrillance l'icône désirée, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Les options disponibles peuvent varier.

Sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau repère** — Pour créer un point de repère directement dans la catégorie. Sélectionnez **Position actuelle** pour effectuer une demande réseau des coordonnées de latitude et de longitude de votre emplacement actuel ou **Entrer manuellement** pour entrer les données d'emplacement nécessaires vous-même. Les données d'emplacement peuvent comprendre le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude.
- **Icône de repère** — Pour modifier l'icône du point de repère. Mettez en surbrillance l'icône désirée, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour supprimer une catégorie de point de repère, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière. Vous ne pouvez pas supprimer les catégories prédéfinies.

Modifier les points de repère

Sélectionnez **Options** > **Modifier** ou **Nouveau repère** > **Entrer manuellement**. Entrez ensuite le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude ou l'altitude.

Pour chaque point de repère, vous pouvez sélectionner **Options** et choisir parmi les options suivantes :

- **Sélect. catégories** — Pour organiser le point de repère dans un groupe de points de repère similaires. Pour modifier les données de la catégorie, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Les données relatives au point de repère peuvent comprendre le nom, la catégorie, l'adresse, la latitude, la longitude et l'altitude.
- **Position actuelle** — Pour demander les coordonnées géographiques de latitude et de longitude afin de créer un point de repère de votre emplacement actuel et remplir automatiquement les champs.
- **Icône de repère** — Pour modifier l'icône du point de repère. Mettez en surbrillance l'icône désirée, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Outils

- **Envoyer** — Pour envoyer le point de repère vers des appareils compatibles.

Les options disponibles peuvent varier.

Recevoir des points de repère

Si vous recevez un point de repère dans un message, sélectionnez **Menu** > **Messages**, ouvrez le message contenant le point de repère, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour enregistrer le point de repère sur votre téléphone, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Pour transférer le point de repère à des appareils compatibles, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

■ Le service Catalogues de Nokia

Pour accéder au menu des catalogues, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Catalogues**. Sélectionnez **OK** si vous acceptez l'avis juridique.

Le service Catalogues de Nokia (service réseau), offert sur votre appareil, rassemble des outils de navigation et d'achat en ligne. Grâce à cette application, vous pouvez découvrir, prévisualiser, acheter, télécharger et mettre à jour vos jeux, sonneries, fonds d'écran, services et applications sur votre appareil. Les produits offerts dépendent de votre opérateur réseau et de votre fournisseur de services.

Le service Catalogues de Nokia utilise votre connexion réseau pour accéder aux données les plus récentes. Pour obtenir plus de renseignements sur des autres articles offerts par l'intermédiaire du service Catalogues de Nokia, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Le service Catalogues est régulièrement mis à jour, vous apportant le contenu le plus récent offert par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour votre appareil. Pour mettre les catalogues à jour manuellement, sélectionnez **Options** > **Actualiser la liste**.

Ouvrir un catalogue

Pour accéder à la liste des catalogues, sélectionnez **Menu** > **Outils**.

Lorsque vous mettez un dossier de catalogues en surbrillance, une description de son contenu s'affiche.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir le catalogue en surbrillance.
- **Afficher les détails** — Pour afficher les détails du catalogue.
- **Masquer** — Pour masquer le catalogue dans la liste.
- **Tout afficher** — Pour afficher les catalogues masqués dans la liste des catalogues.
- **Actualiser la liste** — Pour télécharger une liste des catalogues mise à jour.
- **Application** — Sélectionnez **À propos de** pour voir le titre et la version logicielle de l'application ou **Avertissement** pour voir l'avis juridique du fournisseur de catalogue.
- **Page d'accueil** — Pour ouvrir l'écran principal du service Catalogues.

Ouvrir un dossier

Pour ouvrir un dossier, sélectionnez **Menu** > **Outils**.

Un dossier de catalogues peut contenir plusieurs sous-dossiers.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir le contenu du dossier, si vous avez acheté et téléchargé l'élément sélectionné.
- **Ouvrir** — Pour ouvrir le sous-dossier sélectionné.
- **Afficher les détails** — Pour afficher les détails du catalogue.
- **Aperçu** — Pour afficher un aperçu de l'élément sélectionné.
- **Obtenir** — Pour télécharger l'élément sélectionné si vous l'avez acheté mais ne l'avez pas encore téléchargé.
- **Acheter** — Pour acheter l'élément sélectionné.
- **Déf. comme pap. peint** — S'il s'agit d'une image de fond d'écran, sélectionnez cette option pour l'utiliser comme tel.
- **Comme sonnerie** — S'il s'agit d'une sonnerie, sélectionnez cette option pour l'utiliser comme tel sur votre appareil.
- **Définir comme thème** — S'il s'agit d'un thème, sélectionnez cette option pour l'appliquer.
- **Informations en ligne** — Si un site détaillant l'élément existe, cette option vous permet d'y accéder.
- **Détails de l'achat** — Pour consulter les détails de l'élément acheté.
- **Actualiser la liste** — Pour mettre la liste à jour.
- **Application** — Sélectionnez **À propos de** pour voir le titre et la version logicielle de l'application ou **Avertissement** pour voir l'avis juridique du fournisseur de catalogue.
- **Page d'accueil** — Pour ouvrir l'écran principal du service Catalogues.

Paramètres du service Catalogues

Pour afficher les paramètres du service Catalogues, sélectionnez **Menu** > **Outils**.

Outils

Dans l'écran principal du service Catalogues, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Point d'accès** — Sélectionnez un point d'accès par défaut.
- **Ouverture automatique** — Si vous activez cette option, le téléphone ouvrira automatiquement les applications et les fichiers téléchargés.
- **Confirmation prévisual.** — Activez cette option pour que le téléphone affiche une demande de confirmation avant de télécharger une prévisualisation des éléments sélectionnés.
- **Confirmation d'achat** — Activez cette option pour que le téléphone affiche une demande de confirmation avant d'acheter les éléments sélectionnés.

■ Ass. Param.

L'assistant de configuration des paramètres **Ass. Param.** vous permet de configurer votre appareil pour les paramètres propres à votre fournisseur de services (MMS, GPRS et Internet), pour le courriel et pour la fonction de partage vidéo (service réseau).

Pour utiliser ces services, il est possible que vous deviez communiquer avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour activer une connexion de données ou d'autres services.

Pour modifier des paramètres, sélectionnez **Menu > Outils > Assist. Param.**, puis l'élément que vous voulez configurer.

Courriel

1. Pour modifier les paramètres de courriel, sélectionnez **Menu > Outils > Assist. Param. > Courriel. Ass. Param.** détecte les réseaux cellulaires disponibles. Si l'appareil en affiche plusieurs, choisissez-en un, puis sélectionnez **OK**.

Si votre fournisseur de services n'est pas reconnu, vous devez sélectionner **Pays/région** et **Opérateur**.

2. Sélectionnez votre fournisseur de services de courriel dans la liste.
3. Sélectionnez le serveur de courriel sortant. Si vous n'êtes pas certain, utilisez le serveur par défaut.

Si l'assistant **Ass. Param.** vous demande d'entrer votre **Adresse électronique** (le nom de domaine inclus), votre **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**, modifiez les champs respectifs à l'aide de **Options > Changer**, puis sélectionnez **OK**.

1. Sélectionnez **Options > OK** quand vous avez terminé.
2. Sélectionnez **OK** pour confirmer que vous voulez configurer la boîte aux lettres pour le fournisseur de services spécifié.
3. Sélectionnez **OK**.

Pour envoyer ou recevoir des courriels, vous devez avoir activé un forfait de transfert de données. Pour plus de détails à ce sujet, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Opérateur (fournisseur de services)

Pour configurer les paramètres de points d'accès, du navigateur Web, du service de messagerie multimédia et transmission en continu, sélectionnez **Menu > Outils > Assist. Param. > Opérateur**. L'assistant **Ass. Param.** détectera les différents réseaux cellulaires auxquels il peut se connecter. Si l'appareil en affiche plusieurs, choisissez-en un, puis sélectionnez **OK**. Si votre fournisseur de services n'est pas reconnu, vous devez sélectionner **Pays/région** et **Opérateur**.

Si vous ne pouvez pas utiliser l'assistant de configuration des paramètres **Ass. Param.**, consultez le site www.nokia.ca.

■ Aide vocale

Sélectionnez **Menu > Outils > Aide vocale**.

L'application Aide vocale vous permet d'utiliser les fonctions de base de votre appareil sans surveiller l'écran.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Contacts** — Pour consulter les entrées de votre répertoire de contacts.
- **Appels récents** — Pour afficher les appels manqués, les appels reçus, les numéros composés et les derniers numéros utilisés.
- **Boîte vocale** — Pour récupérer vos messages vocaux.
- **Composeur** — Pour composer un numéro de téléphone.
- **Horloge** — Pour entendre la date et l'heure actuelles.

Pour accéder à d'autres options, sélectionnez **Options**.

7. Organiseur

Pour accéder aux fonctions d'organisation de votre téléphone, sélectionnez **Menu > Organiseur**.

Le menu **Organiseur** comprend des outils qui vous aident à organiser et gérer les détails de différents événements de votre vie privée et professionnelle. Si vous utilisez un client de courrier électronique propriétaire, il se peut que les fonctions de ce dernier soient incompatibles avec celles du menu **Organiseur**.

■ Agenda

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.

Dans **Agenda**, vous pouvez créer et afficher des rendez-vous et des événements programmés. Vous pouvez également régler des alarmes pour des entrées de l'agenda.

Votre appareil vous permet également de synchroniser les données de votre agenda avec un ordinateur compatible en utilisant le logiciel PC Suite de Nokia. Pour obtenir plus d'information sur la synchronisation, reportez-vous au guide d'utilisation de PC Suite.

Créer des entrées d'agenda

Vous pouvez créer quatre types d'entrées d'agenda :

- Les entrées de type **Réunion** comprennent une date et une heure précises.
- Les entrées de type **Mémo** concernent l'ensemble d'une journée, et non un moment particulier de celle-ci. Les mémos ne sont pas affichés dans l'affichage hebdomadaire.
- Les entrées de type **Anniversaire** vous rappellent les anniversaires et les dates spéciales. Elles font référence à une journée spéciale, mais pas à une heure précise de la journée. Les anniversaires se répètent tous les ans.
- Les entrées de type **Tâche** vous rappellent une tâche qui comporte une date d'échéance, mais pas à une heure précise de cette journée.

Pour créer une entrée d'agenda, mettez une date en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Nouvelle entrée**. Sélectionnez un type d'entrée. Les paramètres de chaque entrée varient en fonction du type d'entrée choisi : Réunion, Mémo, Anniversaire ou Tâche.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Objet** ou **Occasion** — Pour entrer une description de l'entrée.
- **Lieu** — Pour entrer les données d'emplacement nécessaires.
- **Heure de début** — Pour entrer l'heure de début.
- **Heure de fin** — Pour entrer l'heure de fin.
- **Date de début** ou **Date** — Pour entrer la date de début ou la date de l'événement.
- **Date de fin** — Pour entrer la date de fin.
- **Alarme** — Pour régler une alarme pour les entrées de type Réunion et Anniversaire. L'alarme s'affiche dans **Affichage jour**.
- **Répéter** — Pour préciser si vous souhaitez que l'entrée soit répétée, et si oui, quand. Définissez le type et la fréquence de répétition, ainsi que la date de fin.
- **Synchronisation** — Si vous sélectionnez **Privée**, l'entrée d'agenda ne sera visible que par vous; les autres personnes ayant accès à l'agenda en ligne ne peuvent pas visualiser cette entrée. Si vous sélectionnez **Publique**, l'entrée sera visible par les personnes ayant accès à votre agenda en ligne. Si vous sélectionnez **Aucune**, l'entrée ne sera pas copiée sur votre ordinateur lorsque vous synchronisez.



Tuyau: Vérifiez que vous avez sélectionné la ville appropriée dans l'application **Horloge**, car les entrées d'agenda programmées peuvent changer si la ville sélectionnée est modifiée et qu'elle se trouve dans un autre fuseau horaire.

Pour ouvrir et modifier une entrée d'agenda, mettez-la en surbrillance, sélectionnez **Options > Ouvrir**. Modifiez les détails qui figurent dans les champs.



Tuyau: Pour modifier ou supprimer une entrée répétée, choisissez la façon dont vous voulez que les modifications prennent effet. Si vous sélectionnez **Toutes les entrées de l'agenda ont été supprimées**, toutes les entrées répétées sont supprimées. Si vous sélectionnez **Supprimer entrée**, seule l'entrée actuelle est supprimée.

Tâches

Vous pouvez créer une tâche ou une liste de tâches qui doivent être effectuées à une certaine date et en faire le suivi. Chaque tâche peut être associée à une date d'échéance, mais pas à une heure précise de la journée.

Pour ouvrir la liste des tâches, sélectionnez **Options > Liste tâches**.

Organiseur

Pour ajouter une tâche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée** > **Tâches**. Commencez à inscrire l'objet de la tâche dans le champ **Objet**. Vous pouvez définir une date d'échéance pour la tâche et indiquer une priorité. Les icônes de priorité sont **Élevée** (!) et **Faible** (-). Il n'y a pas d'icône pour **Normale**.

Pour indiquer qu'une tâche est terminée, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Tâche effectuée**.

Pour restaurer une tâche, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Tâche non effect.**

Paramètres de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** pour modifier les paramètres **Ton. alarme agenda**, **Affichage par défaut**, **Début de la semaine**, et **Titre affich. semaine**.

Modes d'affichage de l'agenda

Pour basculer d'un mode d'affichage de l'agenda à un autre, sélectionnez **Options**, puis le type d'affichage de votre choix. Sélectionnez le type d'affichage voulu dans la liste.



Tuyau: Lorsque **Agenda** s'affiche, appuyez sur la touche de fonction et sur la touche ***** pour basculer rapidement vers un autre affichage.

Pour définir l'affichage de l'agenda par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affichage par défaut** > **Affichage mois**, **Affichage sem.**, **Affichage jour** ou **Affichage des tâches**.

Pour afficher une date précise dans l'affichage de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Chercher date**. Entrez la date et sélectionnez **OK**.

Affichage par mois

Dans **Affichage par mois**, le téléphone affiche le mois entier à l'écran. Chaque rangée correspond à une semaine. Lorsque vous ouvrez l'agenda, le mois courant est affiché. La date d'aujourd'hui ou la dernière date consultée est mise en surbrillance. Le jour actif est marqué d'un carré de couleur. Les jours comportant des événements programmés sont marqués d'un petit triangle dans le coin inférieur droit. Servez-vous de la touche de navigation pour naviguer entre les jours du mois et les entrées.



Tuyau: Lorsque **Agenda** s'affiche, appuyez sur la touche de fonction et sur la touche ***** pour basculer rapidement vers un autre affichage.

Affichage sem.

Dans **Affichage sem.**, le téléphone affiche des sept jours de la semaine et les événements correspondants. La date du jour est indiquée par un carré. Les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 h 00.

Pour modifier le jour de début de semaine, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Début de la semaine**.

Affichage jour

Dans **Affichage jour**, le téléphone affiche les événements programmés pour la journée sélectionnée. Les entrées sont regroupées par intervalle horaire en fonction de leur heure de début. Pour afficher le jour précédent ou suivant, appuyez sur la gauche ou sur la droite de la touche de navigation.

Affichage des tâches

Dans **Affichage des tâches**, le téléphone affiche les tâches pour le jour sélectionné.

Envoyer des entrées d'agenda

Pour envoyer une entrée d'agenda à un appareil compatible, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par message texte**, **Par multimédia**, **Comme courriel**, **Par Bluetooth** ou **Par infrarouge**.

Ajouter une entrée d'agenda reçue dans votre agenda

Vous pouvez recevoir une entrée d'agenda sous forme de pièce jointe à un message multimédia ou à un courriel.

Pour l'ajouter dans l'agenda, ouvrez-la comme pièce jointe du message, puis sélectionnez **Options** > **Enreg. dans Agenda**. L'entrée est ajoutée à votre agenda par défaut.

■ Notes

Pour accéder au carnet de notes de votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.

L'application **Notes** vous permet de créer des notes et de les envoyer vers d'autres appareils compatibles et d'y enregistrer des fichiers texte ordinaire (format .txt) que vous recevez.

Pour rédiger une nouvelle note, sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**, rédigez votre texte, puis sélectionnez **Terminé**.

Dans l'affichage principal des **Notes**, vous avez accès aux options suivantes :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir la note sélectionnée.
- **Envoyer** — Pour envoyer la note sélectionnée, sélectionnez **Par message texte**, **Par multimédia**, **Comme courriel**, **Par Bluetooth**, ou **Par infrarouge**.
- **Nouvelle note** — Pour créer une note.
- **Supprimer** — Pour supprimer la note.
- **Marquer/Ann. Marq.** — Pour sélectionner une ou plusieurs notes et appliquer la même règle à chacune.
- **Synchronisation** — Sélectionnez **Démarrer** pour lancer une synchronisation ou **Paramètres** pour définir les paramètres de synchronisation de la note.

Lors de l'affichage d'une note, vous pouvez sélectionner **Options** > **Trouver** pour rechercher un numéro de téléphone, une adresse de téléphone Internet, une adresse de courriel ou une adresse Internet dans la note.

■ Calculatr.



Remarque: Cette calculatrice a été conçue pour des calculs simples et sa précision est limitée.

Pour accéder à la calculatrice, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatr.**

Pour effectuer un calcul, entrez d'abord le premier nombre du calcul. Servez-vous ensuite de la touche de navigation pour sélectionner une fonction dans le panneau des fonctions. Entrez ensuite le deuxième nombre du calcul, puis sélectionnez **=**.

La calculatrice effectue les opérations dans l'ordre que vous les entrez. Le résultat du calcul reste dans le champ éditeur et peut être utilisé comme le premier nombre d'un nouveau calcul.

Pour enregistrer les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**. Le résultat enregistré remplace le nombre précédent stocké dans la mémoire.

Pour récupérer les résultats d'un calcul dans la mémoire et les utiliser pour effectuer un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

Pour afficher le dernier résultat enregistré, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat**.

Le contenu de la mémoire n'est pas effacé lorsque vous quittez l'application ou que vous éteignez l'appareil. Vous pouvez rappeler le dernier résultat enregistré la prochaine fois que vous ouvrez la calculatrice.

■ Convertisseur

Pour accéder au convertisseur, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Convertisseur**.

La précision du convertisseur est limitée, il existe donc un risque d'erreur d'arrondissement.

Convertir des mesures

1. Mettez en surbrillance le champ **Type**, puis sélectionnez **Options** > **Type de conversion** pour ouvrir une liste de mesures. Mettez en surbrillance le type de conversion que vous désirez effectuer, puis sélectionnez **OK**.
2. Passez au premier champ **Unité**, puis sélectionnez **Options** > **Sélectionner unité**. Choisissez l'unité que vous souhaitez convertir, puis sélectionnez **OK**. Passez au champ **Unité** suivant et sélectionnez l'unité vers laquelle vous souhaitez convertir.
3. Mettez en surbrillance le premier champ **Quantité** et entrez la valeur que vous souhaitez convertir. L'autre champ **Quantité** se met automatiquement à jour pour afficher la valeur convertie.

Définir la devise de base et le taux de change



Remarque: Lorsque vous changez la devise de base, vous devez entrer les nouveaux taux car tous les taux définis précédemment sont remis à zéro.

Avant de convertir des devises, vous devez choisir une devise de base et ajouter des taux de change. Le taux de change de la devise de base est toujours 1. La devise de base détermine les taux de conversion des autres devises.

1. Pour définir le taux de change de la devise, mettez en surbrillance le champ **Type**, puis sélectionnez **Options** > **Taux de change**.
2. Une liste de devises s'affiche; vous pouvez voir la devise de base active en haut. Mettez en surbrillance le type de devise, puis entrez le taux de change que vous souhaitez utiliser.
3. Pour modifier la devise de base, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **En devise de base**.
4. Sélectionnez **Terminé** > **Oui** pour enregistrer les modifications.

Une fois que vous avez inséré tous les taux de change nécessaires, vous pouvez convertir des devises.

■ Boîte vocale

L'une des façons d'appeler votre boîte vocale consiste à sélectionner [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Bte vocale](#).

Quand vous ouvrez l'application Boîte vocale pour la première fois, le téléphone vous demandera d'entrer le numéro de votre boîte vocale. Pour modifier le numéro, sélectionnez [Options](#) > [Changer numéro](#). Pour appeler le numéro, sélectionnez [Options](#) > [Appeler bte vocale](#).



Tuyau: Pour appeler votre boîte vocale (service réseau) à partir de l'écran de démarrage, maintenez la touche **1** enfoncée, ou bien appuyez sur **1** puis sur la touche de conversation.

8. Messages

Sélectionnez **Menu** > **Messages**.

Avant que vous puissiez envoyer ou recevoir des messages (service réseau), il se peut que vous deviez :

- insérer une carte SIM valide et vous trouver dans une zone de service du réseau cellulaire;
- vérifier que le réseau prend en charge les fonctionnalités de messagerie que vous souhaitez utiliser et que ces fonctionnalités sont activées sur votre carte SIM;
- configurer les paramètres de point d'accès Internet; [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Points d'accès», à la page 87.](#)
- configurer les paramètres de courriel sur l'appareil; [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres des comptes de courriel», à la page 48.](#)
- configurer les paramètres de messagerie texte (SMS); [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Messages texte», à la page 41.](#)
- configurer les paramètres de messagerie multimédia (MMS) sur l'appareil. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres des messages multimédias», à la page 45.](#)

L'appareil peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer automatiquement certains des paramètres de messages. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être configurer manuellement les paramètres ou communiquer avec votre fournisseur de services, votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services Internet pour obtenir les bons paramètres.

Dans le menu **Messages**, chaque type de dossier de messages sous forme de liste, avec le message le plus récent affiché en premier dans chaque dossier.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau mess.** — Pour créer et envoyer un nouveau message texte, multimédia ou courriel.
- **Boîte réception** — Pour afficher les messages reçus, à l'exception des courriels et des messages d'affichage cellule.
- **Mes dossiers** — Pour créer des dossiers personnels et y enregistrer des messages et des modèles.
- **Boîte aux lettres** — Pour afficher un courriel reçu et y répondre.
- **Brouillons** — Le dossier dans lequel le téléphone enregistre les messages qui n'ont pas été envoyés.
- **Mess. envoyés** — Le dossier dans lequel sont enregistrés les messages qui ont été envoyés.
- **Corb. départ** — Le dossier qui contient les messages en attente d'expédition.
- **Rapports** — Pour afficher les données relatives à l'expédition des messages envoyés.

■ Organiser les messages

Pour créer un nouveau dossier afin d'organiser vos messages, sélectionnez **Mes dossiers** > **Options** > **Nouveau dossier**. Entrez le nom du dossier, puis sélectionnez **OK**.

Pour renommer un dossier, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Renommer dossier**. Entrez le nouveau nom du dossier, puis sélectionnez **OK**. Vous pouvez renommer uniquement les dossiers que vous avez créés.

Pour déplacer un message dans un autre dossier, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**, le dossier de votre choix, puis **OK**.

Pour trier les messages dans un ordre particulier, sélectionnez **Options** > **Trier par**. Vous pouvez trier les messages par **Date**, par **Expéditeur**, par **Objet** ou par **Type de message**.

Pour afficher les propriétés d'un message, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Détails du message**.

■ Rechercher des messages

Pour rechercher un message, ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche, sélectionnez **Options** > **Rechercher**. Entrez le terme à rechercher et sélectionnez **OK**.

■ Boîte de réception

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Boîte réception**.

Pour afficher un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour transférer un message envoyé ou reçu, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options** > **Transférer**. Il n'est pas toujours possible de transférer les messages.

Pour répondre à un message reçu, ouvrez -le, puis sélectionnez **Options** > **Répondre**.

■ Mes dossiers

Pour afficher des messages enregistrés dans vos dossiers personnels ou pour utiliser des modèles de messages, sélectionnez **Mes dossiers**.

Pour afficher un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour afficher, modifier, créer ou envoyer des modèles de messages, sélectionnez **Modèles**, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau message** — Pour écrire et envoyer un message.
- **Trier par** — Pour organiser vos messages selon l'expéditeur, le type ou un autre critère.
- **Dépl. vers dossier** — Pour enregistrer un message dans un autre dossier. Mettez le dossier voulu en surbrillance, puis sélectionnez **OK**.
- **Nouveau dossier** — Pour créer de nouveaux dossiers.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un message ou un dossier, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

■ Brouillons de messages

Les messages que vous avez créés, mais pas encore envoyés, sont enregistrés dans le dossier **Brouillons**.

Pour afficher ou modifier un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour supprimer un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.



Tuyau: Pour supprimer plusieurs messages, mettez-les en surbrillance, puis appuyez simultanément sur la touche Majuscules et sur le centre de la touche de navigation. Un crochet apparaîtra à côté de ces messages. Lorsque vous avez coché tous les messages, appuyez sur la touche de retour en arrière.

■ Messages envoyés

Les 20 derniers messages que vous avez envoyés sont enregistrés automatiquement dans le dossier **Mess. envoyés**. Pour modifier le nombre de messages enregistrés, sélectionnez **Messages**, puis sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autres**.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau message** — Pour écrire et envoyer un message.
- **Détails du message** — Pour afficher les détails du message.
- **Trier par** — Pour organiser vos messages selon l'expéditeur, le type ou un autre critère.
- **Dépl. vers dossier** — Pour enregistrer un message dans un autre dossier. Mettez le dossier voulu en surbrillance, puis sélectionnez **OK**.
- **Nouveau dossier** — Pour créer de nouveaux dossiers.



Tuyau: Pour déplacer plusieurs messages, mettez-les en surbrillance, puis appuyez simultanément sur la touche Majuscules et sur le centre de la touche de navigation. Lorsque vous avez coché tous les messages voulus, sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier**.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

■ Corbeille de départ

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Corb. départ**.

Pour envoyer un message à partir de la **Corb. départ**, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour annuler l'envoi d'un message dans la **Corb. départ**, sélectionnez le message et **Options** > **Différer envoi**.

■ Accusés de réception

Pour faire le suivi de vos messages texte et multimédias après l'envoi, sélectionnez **Rapports**.

Vous pouvez recevoir ou refuser les accusés de réception dans les paramètres des messages texte et multimédias. Pour gérer cette option, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** ou **Message multimédia** > **Accusé de réception**.

Le téléphone ne peut recevoir d'accusés de réception de messages qui ont été envoyés à des adresses de courriel.



Tuyau: Pour appeler le destinataire d'un message, mettez en surbrillance l'accusé de réception, puis appuyez sur la touche de conversation.

■ Paramètres de messages

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour configurer ou modifier les paramètres pour différents types de messages, sélectionnez **Message texte**, **Mess. multi.**, **Courriel**, **Message service**, **Affichage cellule** ou **Autres**.

Autres paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Autres**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Enr. mess. envoyés** — Pour indiquer si vous voulez enregistrer les messages envoyés dans le dossier **Mess. envoyés**.
- **Nbre de mess. enreg.** — Pour entrer le nombre de messages envoyés que vous voulez enregistrer. Quand la limite est atteinte, le message le plus ancien est remplacé par le plus récent.
- **Mémoire utilisée** — Pour indiquer l'emplacement d'enregistrement des messages reçus. Les messages ne peuvent être enregistrés sur une carte mémoire que si une carte mémoire est insérée dans l'appareil.
- **Alertes nouv. mess.** — Pour indiquer si vous voulez recevoir un avis lorsqu'un nouveau message arrive dans votre boîte vocale.
- **Mode veille active** — Pour sélectionner le dossier de messages (par exemple, votre boîte de réception ou un compte de courriel) à activer en mode de veille active (les raccourcis à l'écran de démarrage).
- **Affichage des dossiers** — Pour définir l'affichage des dossiers dans la boîte de réception.

Les paramètres disponibles peuvent varier.

■ Paramètres des centres de messagerie texte

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** > **Ctres de messagerie**.

Pour modifier un centre de messagerie, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Pour ajouter de nouveaux centres de messagerie, sélectionnez **Options** > **Nouv. ctre msgerie**.

Pour supprimer un centre de messagerie, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

■ Envoyer un courriel SMS

Pour envoyer des messages texte à des adresses de courriel et en recevoir, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** > **Courriel SMS**. Entrez les numéros de la **Passerelle courriel** et du **Centre messagerie**.

Les paramètres de courriels SMS peuvent avoir été prédéfinis par votre fournisseur de services. Vous ne pourrez peut-être pas les modifier.

■ Messages texte

Votre téléphone permet d'envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Les messages qui dépassent cette limite seront envoyés en deux messages ou plus. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres symboles tels que les lettres chinoises prennent plus d'espace. Leur utilisation diminue le nombre de caractères disponibles pour un message.

Écrire et envoyer des messages texte

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Nouveau mess.** > **Message texte**.

1. Dans le champ **À**, appuyez sur le centre de la touche de navigation pour sélectionner les destinataires dans **Contacts** ou entrez manuellement les numéros de téléphone cellulaire des destinataires. Si vous entrez plusieurs numéros, séparez-les par un point-virgule.
2. Entrez le texte du message. Pour utiliser un modèle, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle**.
3. Sélectionnez **Options** > **Envoyer** pour envoyer le message.



Remarque: Lorsque vous transmettez des messages, il se peut que le téléphone affiche « Message envoyé ». Cela vous indique que le téléphone a envoyé le message au numéro de messagerie programmé dans votre appareil. Cependant, cela ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour de plus amples renseignements au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Options d'envoi des messages texte

Pour définir les options d'envoi du message texte, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez un centre de messagerie pour l'envoi du message.
- **Codage de caractères** — Sélectionnez **Prise en charge réduite** pour convertir automatiquement les caractères dans un autre système de codage lorsque cela est possible.
- **Recevoir accusé** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez recevoir des accusés de réception de vos messages provenant du réseau.

Messages

- **Validité du message** — Choisissez pendant combien de temps le centre de messagerie tente d'envoyer votre message si le premier envoi a échoué (service réseau). Si le destinataire n'a pas pu être joint pendant la période de validité définie, le message est supprimé du centre de messagerie.
- **Mess. envoyé comme** — Convertissez le message dans un autre format : **Texte**, **Téléavertisseur** ou **Courriel**. Modifiez cette option uniquement si vous êtes certain que votre centre de messagerie peut convertir les messages texte dans ces autres formats. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Rép. par même ctre** — Pour indiquer si la réponse à votre message doit être envoyée en utilisant le même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

Répondre aux messages texte reçus

Pour répondre à un message texte, ouvrez le message dans la **Boîte réception**. Ensuite, sélectionnez **Options** > **Répondre**. Entrez le texte du message, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message texte, ouvrez le message dans la **Boîte réception**, puis sélectionnez **Options** > **Appeler**.

Messages texte sur la carte SIM

Les messages texte peuvent être enregistrés sur votre carte SIM. Avant de pouvoir afficher les messages de la carte SIM, vous devez copier les messages dans un dossier de votre appareil. Après avoir copié les messages dans un dossier, vous pouvez les afficher dans le dossier ou les supprimer de la carte SIM.

Sélectionnez **Options** > **Messages SIM**.

1. Sélectionnez **Options** > **Marquer/Ann. Marq.** > **Marquer** ou **Tout marquer** pour marquer chaque message.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3. Sélectionnez un dossier et **OK** pour commencer à copier.

Pour afficher un message qui se trouve sur la carte SIM, ouvrez le dossier dans lequel vous l'avez copié et ouvrez le message.

Pour supprimer un message texte de la carte SIM, mettez-le en surbrillance, puis sur la touche de retour en arrière.

Paramètres des messages texte

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Ctres de messagerie** — Pour afficher les centres de messagerie disponibles.
- **Ctre msgerie utilisé** — Pour choisir un centre de messagerie pour l'envoi des messages.
- **Codage de caractères** — Sélectionnez **Prise en charge réduite** pour convertir automatiquement les caractères dans un autre système de codage lorsque cela est possible.
- **Recevoir accusé** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez recevoir des accusés de réception de vos messages provenant du réseau.
- **Validité du message** — Choisissez pendant combien de temps le centre de messagerie tente d'envoyer votre message si le premier envoi a échoué (service réseau). Si le destinataire n'a pas pu être joint pendant la période de validité définie, le message est supprimé du centre de messagerie.
- **Mess. envoyé comme** — Pour convertir le message dans un autre format : **Texte**, **Téléavertisseur** ou **Courriel**. Modifiez cette option uniquement si vous êtes certain que votre centre de messagerie peut convertir les messages texte dans ces autres formats. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Connexion préférée** — Pour définir votre méthode de connexion préférée lors de l'envoi des messages texte.
- **Rép. par même ctre** — Pour indiquer si la réponse à votre message doit être envoyée en utilisant le même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

Messages image



Remarque: Cette fonction doit être prise en charge par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Seuls les téléphones compatibles offrant la fonction de messages image peuvent recevoir et afficher des messages image. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit et l'affiche.

Pour accéder au menu de messagerie, sélectionnez **Menu** > **Messages**.

Pour afficher un message image, ouvrez le message dans le dossier **Boîte réception**.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Détails du message** — Pour afficher les détails du message.
- **Dépl. vers dossier** — Pour enregistrer le message dans un autre dossier.
- **Ajouter ds Contacts** — Pour ajouter l'expéditeur du message à vos contacts.
- **Trouver** — Pour rechercher des numéros de téléphone et des adresses que le message peut contenir.

Transférer les messages image

La protection des droits d'auteur peut interdire la copie, la modification, la transmission ou le transfert d'images, de sonneries et d'autre contenu.

1. Dans la **Boîte réception**, ouvrez un message image.
2. Dans le champ **À**, entrez le numéro d'un destinataire ou appuyez sur le centre de la touche de navigation pour ajouter un destinataire à partir du répertoire de contacts **Contacts**. Si vous entrez plusieurs numéros, séparez-les par un point-virgule.
3. Entrez le texte de votre message. Le texte peut comporter 120 caractères. Pour utiliser un modèle, sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Modèle**.
4. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche de conversation.



Tuyau: Pour supprimer l'image du message, sélectionnez **Options** > **Supprimer image**.

■ Messages multimédias

Un message multimédia (MMS) peut contenir du texte et des objets (images, clips audio ou vidéo).



Remarque: Seuls les téléphones offrant des fonctions compatibles de messages multimédias peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil récepteur.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédias sur votre appareil, vous devez configurer les paramètres pour ce service. Il se peut que l'appareil ait reconnu le fournisseur de la carte SIM et ait configuré automatiquement les paramètres de messages multimédias. Dans le cas contraire, communiquez avec votre fournisseur de services. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres des messages multimédias», à la page 45.](#)

Créer et envoyer des messages multimédias

Par défaut, le service de messages multimédias est généralement activé.

Sélectionnez **Nouveau mess.** > **Message multimédia**.

La protection des droits d'auteur peut interdire la copie, la modification, la transmission ou le transfert d'images, de sonneries et d'autre contenu.

1. Dans le champ **À**, appuyez sur le centre de la touche de navigation pour rechercher les destinataires dans le répertoire de contacts **Contacts** ou entrez manuellement les numéros de téléphone cellulaire ou les adresses de courriel.
2. Dans le champ **Objet**, entrez l'objet du message. Pour modifier les champs visibles, sélectionnez **Options** > **Champs d'adresse**.
3. Entrez le texte du message, puis sélectionnez **Options** > **Insérer un objet** pour ajouter des objets multimédias : **Image**, **Clip audio**, ou **Clip vidéo**.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il se peut que votre appareil diminue sa taille de sorte que le message puisse être envoyé par MMS.

4. Chaque diapositive de votre message ne peut contenir qu'un seul clip vidéo ou audio. Pour ajouter des diapositives à votre message, sélectionnez **Options** > **Insérer nouveau** > **Diapositive**. Pour modifier l'ordre des diapositives dans votre message, sélectionnez **Options** > **Déplacer**.
5. Pour afficher un aperçu d'un message multimédia avant de l'envoyer, sélectionnez **Options** > **Prévisualiser**.
6. Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour envoyer le message multimédia.



Tuyau: Vous pouvez créer des messages multimédias directement à partir de certaines applications, y compris **Contacts** et **Bibliothèque**.

Pour supprimer un objet d'un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Options d'envoi des messages multimédias

Sélectionnez **Options** > **Options d'envoi** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Accusé de réception** — Sélectionnez **Recevoir** si vous souhaitez recevoir une notification lorsque le message a pu être livré au destinataire. Il n'est pas toujours possible de recevoir un accusé de réception d'un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel.
- **Validité du message** — Indiquez pendant combien de temps le centre de messagerie doit tenter d'envoyer le message. Si le destinataire d'un message n'a pas pu être contacté pendant la période de validité définie, le message est supprimé du centre de messagerie. Le réseau doit prendre en charge cette fonction. Le champ **Temps maximum** indique la durée maximale autorisée par le réseau.

Créer des présentations

Sélectionnez **Nouveau mess.** > **Message multimédia**.

Messages

1. Dans le champ **A**, appuyez sur le centre de la touche de navigation pour rechercher les destinataires dans le répertoire de contacts **Contacts** ou entrez manuellement les numéros de téléphone cellulaire ou les adresses de courriel.
2. Sélectionnez **Options** > **Créer présentation** et un modèle de présentation.



Tuyau: Un modèle peut définir les objets multimédias que vous pouvez inclure dans la présentation, leur emplacement et les effets affichés entre les images et les diapositives.

3. Placez le curseur dans une zone de texte et rédigez votre texte.
4. Pour insérer des images, des sons, des vidéos ou des notes dans votre présentation, sélectionnez **Options** > **Insérer**.



Tuyau: Pour passer d'une zone d'objet à l'autre, servez-vous de la touche de navigation.

5. Pour ajouter des diapositives, sélectionnez **Insérer** > **Nouvelle diapositive**.
6. Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :
 - **Prévisualiser** — Pour visualiser votre présentation multimédia. Les présentations multimédias ne peuvent être visualisées que sur des appareils compatibles. Elles peuvent s'afficher différemment selon les appareils.
 - **Param. arrière-plan** — Pour définir la couleur d'arrière-plan de la présentation et les images d'arrière-plan des différentes diapositives.
 - **Paramètres d'effet** — Pour définir les effets entre les images ou les diapositives.

Il est impossible de créer des présentations multimédias si le **Mode création MMS** est **Restreint**. Pour modifier le **Mode création MMS**, sélectionnez **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia**.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour envoyer votre présentation multimédia, appuyez sur le centre de la touche de navigation.



Tuyau: Pour enregistrer le message dans **Brouillons** sans l'envoyer, sélectionnez **Terminé**.

Recevoir des messages multimédias et y répondre



Important: Les objets des messages multimédias peuvent contenir des virus ou être par ailleurs nuisibles à votre appareil ou à votre PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'avez pas confiance en l'expéditeur.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédias sur votre appareil, vous devez configurer les paramètres correspondants. Il se peut que l'appareil ait reconnu le fournisseur de la carte SIM et ait configuré automatiquement les paramètres de messages multimédias. Dans le cas contraire, communiquez avec votre fournisseur de services. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres des messages multimédias», à la page 45.](#)

Si vous recevez des messages multimédias contenant des objets non pris en charge par votre appareil, vous ne pouvez pas les ouvrir.

1. Pour répondre à un message multimédia, ouvrez le message dans la **Boîte réception**, puis sélectionnez **Options** > **Répondre**.
2. Sélectionnez **Options** > **À l'expéditeur** pour répondre à l'expéditeur en envoyant un message multimédia ou **Options** > **Par message texte** pour lui répondre par un message texte.



Tuyau: Pour ajouter des destinataires à votre réponse, sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** pour sélectionner les destinataires du message à partir du répertoire de contacts ou entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses de courriel dans le champ **A**.

3. Entrez le texte du message et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour l'envoyer.

Afficher les présentations

Ouvrez **Boîte réception**, mettez en surbrillance le message multimédia contenant une présentation, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Mettez la présentation en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour interrompre la présentation, appuyez sur n'importe quelle touche de sélection sous l'écran.

Une fois la présentation interrompue ou terminée, sélectionnez **Options** et parmi les options suivantes :

- **Ouvrir le lien** — Pour ouvrir un lien Web et naviguer sur la page Web.
 - **Activer défilement** — Pour défiler du texte ou des images de taille trop importante pour s'afficher à l'écran.
 - **Continuer** — Pour reprendre la lecture de la présentation.
 - **Lire** — Pour reprendre la présentation depuis le début.
 - **Trouver** — Pour rechercher des numéros de téléphone, adresses de courriel et adresses Web que la présentation peut contenir.
- Vous pouvez utiliser ces numéros et ces adresses pour faire des appels, envoyer des messages ou créer des signets.

Les options disponibles peuvent varier.

Afficher les objets multimédias

Ouvrez **Boîte réception**, mettez le message multimédia reçu en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Options** > **Objets**.

Pour afficher ou lire un objet multimédia, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Les objets multimédias et les pièces jointes aux messages peuvent contenir des virus ou autres logiciels nuisibles. N'ouvrez ces objets et ces pièces jointes que si l'expéditeur est une personne en qui vous avez confiance.

Pour enregistrer un objet multimédia dans son application correspondante, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Pour envoyer un objet multimédia à des appareils compatibles, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.



Tuyau: Si vous recevez des messages multimédias contenant des objets multimédias que votre appareil ne peut pas ouvrir, vous pouvez, dans certains cas, envoyer ces objets vers un ordinateur ou un autre appareil.

Afficher et enregistrer des objets multimédias en pièce jointe

Pour afficher des messages multimédias sous forme de présentations complètes, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Lire présentation**.



Tuyau: Si vous avez sélectionné un objet multimédia dans un message multimédia, pour l'afficher ou le lire, sélectionnez **Afficher l'image**, **Écouter clip audio** ou **Lecture clip vidéo**.

Pour afficher le nom et la taille d'une pièce jointe, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Objets**.

Pour enregistrer un objet multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**, l'objet et **Options** > **Enregistrer**.

Paramètres des messages multimédias

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Taille image** — Sélectionnez **Petite** or **Grande** pour définir l'échelle des images dans les messages multimédias. Sélectionnez **D'origine** pour conserver la taille d'origine des images des messages multimédias.
- **Mode création MMS** — Sélectionnez **Restreint** pour que votre appareil vous empêche d'inclure dans des messages multimédias des contenus risquant de ne pas être pris en charge par le réseau ou l'appareil de réception. Pour recevoir des avertissements sur l'ajout de ce genre de contenu, sélectionnez **Assisté**. Pour créer un message multimédia sans restriction concernant le type de pièce jointe, sélectionnez **Libre**. Si vous sélectionnez **Restreint**, il est impossible de créer des présentations multimédias.
- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès par défaut pour vous connecter au centre de messagerie multimédias. Vous ne pouvez peut-être pas modifier le point d'accès par défaut s'il a été prédéfini dans votre appareil par votre fournisseur de services.
- **Récup. multimédia** — Sélectionnez **Toujours auto** pour toujours recevoir les messages multimédias automatiquement, **Auto ds rés. origine** pour recevoir une notification d'un nouveau message multimédia que vous pouvez récupérer du centre de messagerie (lorsque vous voyagez à l'étranger et que vous vous trouvez hors de votre réseau origine), **Manuelle** pour récupérer manuellement les messages multimédias du centre de messagerie ou **Désactivée** pour interdire toute réception de messages multimédias.
- **Messages anonymes** — Indiquez si vous voulez recevoir des messages provenant d'expéditeurs inconnus.
- **Publicités** — Indiquez si vous souhaitez recevoir les messages définis comme étant des publicités.
- **Accusé de réception** — Sélectionnez **Recevoir** pour que l'état du message envoyé apparaisse dans le journal (service réseau). La réception d'un accusé de réception d'un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel n'est pas toujours possible.
- **Refuser envoi accusé** — Sélectionnez **Recevoir** pour ne pas envoyer d'accusés de réception à partir de votre appareil à réception de messages multimédias.
- **Validité du message** — Indiquez pendant combien de temps le centre de messagerie tente d'envoyer le message (service réseau). Si le destinataire d'un message n'a pas pu être contacté pendant la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédias. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

■ Courriels

Pour envoyer et recevoir des courriels (service réseau), vous devez avoir un service de boîte aux lettres distante. Ce service peut être offert par votre fournisseur de services Internet ou de réseau, ou encore par votre entreprise. Votre appareil est conforme aux normes Internet applicables pour SMTP, IMAP4 (révision 1) et POP3, ainsi qu'à différentes solutions de courriel poussé (push e-mail). D'autres fournisseurs de services de courriel peuvent offrir des services dont les paramètres et les fonctionnalités diffèrent des descriptions fournies dans ce guide d'utilisation.

Avant de pouvoir envoyer, recevoir ou récupérer des courriels, ou encore y répondre et les transférer à partir de votre appareil :

- configurez un point d'accès Internet (PAI); [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Points d'accès», à la page 87.](#)
- configurez un compte de courriel et définissez correctement les paramètres de courriel; [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres des comptes de courriel», à la page 48.](#)

suivez les instructions de votre fournisseur de services Internet et du fournisseur hébergeant votre boîte de courriel distante; communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou votre opérateur réseau pour obtenir les bons paramètres.

Configurer votre boîte de courriel

Les renseignements de cette section ne s'appliquent pas si vous utilisez un logiciel de courriel client propriétaire.

Si vous sélectionnez **Boîte aux lettres** et n'avez pas configuré votre compte de courriel, un message vous invite à le faire. Pour commencer à configurer le compte de courriel à l'aide du guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Oui**.

1. Pour commencer à entrer les paramètres de courriel, sélectionnez **Démarrer**.
2. Dans **Type bte aux lettres**, sélectionnez **IMAP4** ou **POP3**, puis sélectionnez **Suivante**.



Tuyau: POP3 est une version de Post Office Protocol, qui est utilisé pour sauvegarder et récupérer des courriels ou des messages de messagerie Internet. IMAP4 est une version d'Internet Message Access Protocol, protocole vous permettant d'accéder à vos courriels et de les gérer alors qu'ils se trouvent toujours sur le serveur de courriel. Vous pouvez ensuite choisir les messages à télécharger sur votre appareil.

3. Sélectionnez **Mon adresse courriel**, entrez votre adresse électronique et sélectionnez **Suivante**.
4. Sélectionnez **Serv. courr. entrant**, entrez le nom du serveur distant qui reçoit votre courriel et sélectionnez **Suivante**.
5. Sélectionnez **Serv. courr. sortant**, entrez le nom du serveur distant qui envoie votre courriel et sélectionnez **Suivante**. Selon votre opérateur de téléphonie cellulaire, vous devrez peut-être utiliser le serveur de courriel sortant de cet opérateur au lieu de celui de votre fournisseur de services de courriel.
6. Sélectionnez **Point d'accès** et sélectionnez le point d'accès Internet que votre appareil doit utiliser pour récupérer les courriels. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, l'appareil demande le point d'accès Internet à utiliser chaque fois qu'il commence à récupérer des courriels; si vous sélectionnez un point d'accès, l'appareil établit la connexion automatiquement. Sélectionnez **Suivante**.



Tuyau: Si vous sélectionnez **Sélectionner un groupe**, l'appareil établit la connexion automatiquement en utilisant le meilleur point d'accès Internet disponible du groupe de points d'accès. Sélectionnez le groupe de points d'accès et **Retour** pour enregistrer la sélection.

7. Entrez un nom pour votre nouvelle boîte aux lettres et sélectionnez **Terminer**.

Quand vous créez une nouvelle boîte aux lettres, le nom donné à cette boîte remplace **Boîte aux lettres** dans l'affichage principal **Messages**.

Sélectionner la boîte aux lettres par défaut

Si vous avez configuré plusieurs boîtes aux lettres, vous pouvez faire de l'une d'elle votre boîte aux lettres par défaut. Pour définir la boîte aux lettres par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Courriel** > **Boîte lettres utilisée** et la boîte aux lettres. Si vous avez configuré plusieurs boîtes aux lettres, vous devez sélectionner la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser chaque fois que vous commencez à écrire un nouveau courriel.

Configurer la touche de courriel

Votre appareil est muni d'une touche de courriel. Grâce à la touche de courriel, vous pouvez accéder à votre boîte aux lettres par défauts ou ouvrir votre éditeur de courriels par défaut au mode de veille active. La fonction dépend aussi de votre fournisseur de services de courriel.

Pour configurer la touche de courriel, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Clé courriel**. Sélectionnez le compte de courriel que vous voulez utiliser avec la touche de courriel.

Se connecter à la boîte aux lettres

Les renseignements de cette section ne s'appliquent pas si vous utilisez un logiciel de courriel client propriétaire.

Les courriels qui vous sont adressés ne sont pas reçus automatiquement par l'appareil, mais par votre boîte de courriel distante. Pour lire vos courriels, vous devez d'abord vous connecter à la boîte de courriel distante et sélectionner le courriel à récupérer avec votre appareil. Pour recevoir et envoyer un courriel, vous devez vous inscrire à un service de courriel. Pour configurer une boîte aux lettres de votre appareil, sélectionnez **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Courriel** > **Options** > **Nouvelle boîte**. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Pour récupérer des courriels reçus sur votre appareil et les afficher hors ligne, sélectionnez votre boîte aux lettres dans l'affichage principal **Messages**. Lorsque l'appareil demande **Connecter à boîte aux lettres?**, sélectionnez **Oui**.

Pour afficher des courriels dans un dossier, mettez le dossier en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Mettez en surbrillance le courriel de votre choix, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour récupérer des courriels sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer courriel** > **Nouveaux** pour récupérer les nouveaux messages, qui n'ont jamais été lus ou récupérés, **Sélectionnés** pour ne récupérer que les messages que vous sélectionnez dans la boîte aux lettres distante ou **Tous** pour récupérer tous les messages n'ayant pas été récupérés auparavant.

Pour vous déconnecter d'une boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Déconnecter**.

Afficher les courriels hors ligne

Travailler hors ligne signifie que votre appareil n'est pas connecté à une boîte aux lettres distante. Le fait de pouvoir gérer vos courriels hors ligne permet d'économiser des coûts de connexion et de travailler même lorsque vous ne pouvez pas établir une connexion de données. Les changements que vous apportez aux dossiers de la boîte aux lettres distante lorsque vous êtes en mode hors ligne prennent effet lorsque vous vous reconnectez et que vous synchronisez les données. Si vous supprimez un courriel de votre appareil lorsque vous êtes hors ligne, il pourrait n'être supprimé de la boîte aux lettres distante que lorsque vous vous reconnectez à celle-ci, en fonction des options que vous avez sélectionnées.

1. Sélectionnez **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Courriel**. Sélectionnez le compte de courriel et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Param. récupération** > **Courriel à récupérer** > **Mess. et p. jointes** pour récupérer l'ensemble des messages, avec les pièces jointes, sur votre appareil.
2. Ouvrez votre boîte aux lettres et sélectionnez **Options** > **Récupérer courriel**. Sélectionnez **Nouveaux** pour récupérer les nouveaux messages que vous n'avez jamais lus ni récupérés, **Sélectionnés** pour ne récupérer que les messages que vous sélectionnez dans la boîte aux lettres distante ou **Tous** pour récupérer tous les messages n'ayant pas été récupérés auparavant. L'appareil se met en ligne et se connecte à votre boîte aux lettres pour récupérer le message.
3. Une fois le courriel récupéré, sélectionnez **Options** > **Déconnecter** pour revenir au mode hors ligne.
4. Pour afficher un courriel, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour accéder à certaines options, vous devez vous connecter à votre boîte aux lettres distante.



Tuyau: Pour vous abonner à d'autres dossiers dans votre boîte aux lettres distante, sélectionnez **Paramètres courriel** > **Param. récupération** > **Abonnements dossiers**. Les courriels de tous les dossiers qui font l'objet de l'abonnement sont mis à jour quand vous récupérez les courriels de votre boîte aux lettres distante.

Indicateur lumineux de courriels

Vous pouvez régler l'indicateur lumineux sur la face de votre appareil de sorte qu'il clignote lorsque vous recevez un nouveau courriel sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Courriel** > **Param. témoin lumin.** > **Clignot. nouv. courriels**. Sélectionnez la durée de clignotement de l'indicateur lumineux, ou encore désactivez-le.

Lire un courriel et y répondre



Important: Les courriels peuvent contenir des virus ou être par ailleurs nuisibles à votre appareil ou à votre PC. N'ouvrez aucune pièce jointe si vous n'avez pas confiance en l'expéditeur.

Pour lire un courriel reçu, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour rechercher un courriel dans votre boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Rechercher**. Entrez le terme à rechercher et sélectionnez **OK**.

Pour ouvrir un fichier joint, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes**, mettez-le fichier joint en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour répondre uniquement à l'expéditeur d'un courriel, ouvrez le courriel, puis sélectionnez **Options** > **Répondre** > **À l'expéditeur**.

Pour répondre à tous les destinataires d'un courriel, ouvrez le courriel, puis sélectionnez **Options** > **Répondre** > **À tous**.



Tuyau: Si vous répondez à un courriel contenant des fichiers joints, ceux-ci ne sont pas inclus dans la réponse. Si vous transférez le courriel reçu, les pièces jointes restent jointes au message.

Pour supprimer un fichier joint d'un courriel que vous envoyez, sélectionnez le fichier joint et **Options** > **Pièces jointes** > **Supprimer**.

Pour définir la priorité d'un message, sélectionnez **Options** > **Priorité** et choisissez parmi les options disponibles.

Pour appeler l'expéditeur d'un courriel, ouvrez le courriel et sélectionnez **Options** > **Appeler**.

Pour répondre à l'expéditeur du courriel en lui envoyant un message texte ou un message multimédia, ouvrez le courriel et sélectionnez **Options** > **Nouveau message**.

Pour transférer un courriel, ouvrez le courriel et sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Supprimer des messages

Pour libérer de l'espace mémoire sur votre appareil, supprimez régulièrement des messages dans les dossiers **Boîte réception** et **Mess. envoyés**, et supprimez les courriels récupérés.

Pour supprimer un message, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

Vous pouvez choisir de supprimer des courriels localement sur l'appareil et de conserver les courriels d'origine sur le serveur ou de supprimer à la fois les courriels sur l'appareil et sur le serveur.

Pour supprimer un courriel de l'appareil seulement, sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement..**

Pour supprimer un courriel de l'appareil et du serveur distant, ouvrez le courriel et sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Tél. et serveur**.

Dossiers des courriels

Si vous créez des sous-dossiers dans vos boîtes aux lettres IMAP4 sur un serveur distant, vous pouvez consulter et gérer ces dossiers à partir de votre appareil. Vous pouvez uniquement vous abonner aux dossiers dans vos boîtes aux lettres IMAP4. L'abonnement à des dossiers d'une boîte de courriel distante vous permet d'afficher ces dossiers sur votre appareil.

Pour afficher les dossiers de votre boîte aux lettres IMAP4, établissez une connexion et sélectionnez **Options** > **Param. courr.** > **Param. récupération** > **Abonnements dossiers**.

Pour afficher un dossier distant, sélectionnez un dossier et **Options** > **Abonner**. Les dossiers auxquels vous êtes abonnés sont mis à jour chaque fois que vous vous connectez. Cela peut prendre un certain temps si les dossiers sont volumineux.

Pour mettre à jour la liste des dossiers, sélectionnez un dossier et **Options** > **M. à jour dossiers**.

Écrire et envoyer un courriel

Pour écrire un courriel, sélectionnez **Options** > **Ajouter destinataire** pour sélectionner les adresses électroniques des destinataires dans le répertoire de contacts ou entrez les adresses électroniques dans le champ **À**. Utilisez un point-virgule pour séparer les entrées. Appuyez sur le bas de la touche de navigation et utilisez le champ **Cc** pour copier d'autres destinataires, ou le champ **Cci** pour copier d'autres destinataires en les rendant invisibles aux autres destinataires. Dans le champ **Objet**, entrez l'objet du courriel. Entrez le courriel dans la zone de texte et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour joindre un fichier à un courriel, sélectionnez **Options** > **Insérer** et sélectionnez le fichier à joindre. Vous pouvez insérer des images, des clips audio, des notes et d'autres fichiers, y compris des fichiers créés dans Microsoft Office.

Pour définir l'heure d'envoi d'un courriel, sélectionnez **Options** > **Options d'envoi** > **Envoyer message**. Sélectionnez **Maintenant** ou **Lors connex. suiv.** si vous travaillez hors ligne.

Les courriels sont stockés dans la **Corb. départ** avant l'envoi. Sauf si le courriel est envoyé immédiatement, vous pouvez ouvrir la **Corb. départ** et interrompre ou reprendre l'envoi ou afficher le courriel.

Paramètres des comptes de courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Boîte aux lettres**.

Les paramètres disponibles peuvent varier. Certains paramètres peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services.

Si vous tentez de modifier les paramètres de la boîte de réception sans avoir configuré de compte de courriel, l'assistant de la boîte aux lettres s'ouvre et vous aide à configurer votre compte de courriel.

Paramètres des messages reçus

Sélectionnez **Courriel entrant** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom d'utilisateur** — Pour entrer le nom d'utilisateur du service de courriel.
- **Mot de passe** — Pour entrer le mot de passe du service de courriel.
- **Serv. courr. entrant** — Pour entrer l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur qui reçoit votre courriel.
- **Point d'accès utilisé** — Pour sélectionner le point d'accès Internet que votre appareil utilise pour récupérer les messages électroniques que vous recevez.
- **Nom boîte aux lettres** — Pour entrer un nom de boîte aux lettres.
- **Type bte aux lettres** — Pour sélectionner le protocole de boîte aux lettres recommandé par le fournisseur de services de la boîte aux lettres distante. Les options sont **POP3** et **IMAP4**. Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une fois et ne peut pas être modifié si vous avez enregistré ou quitté les paramètres de la boîte aux lettres. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages ne sont pas mis à jour automatiquement quand vous êtes en ligne. Pour afficher les messages les plus récents, vous devez vous déconnecter et établir une nouvelle connexion à la boîte aux lettres.
- **Sécurité (ports)** — Pour sélectionner l'option de sécurité utilisée pour améliorer la sécurité de la connexion.
- **Port** — Pour définir un port de connexion.
- **Connex. sécur. APOP** (pour POP3 uniquement) — Pour utiliser le protocole POP3 afin de chiffrer l'envoi de mots de passe au serveur de courriel distant pendant la connexion à la boîte aux lettres.

Paramètres des messages envoyés

Sélectionnez **Courriel sortant** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Mon adresse courriel** — Pour entrer l'adresse de courriel fournie par votre fournisseur de services. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.
- **Nom d'utilisateur** — Pour entrer le nom d'utilisateur du service de courriel.
- **Mot de passe** — Pour entrer le mot de passe du service de courriel.
- **Serv. courr. sortant** — Pour entrer l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de courriel qui envoie votre courriel. Il est possible que vous puissiez utiliser uniquement le serveur sortant de votre opérateur réseau. Pour obtenir plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Point d'accès utilisé** — Pour sélectionner le point d'accès Internet que votre appareil utilise pour envoyer vos messages électroniques.
- **Sécurité (ports)** — Pour sélectionner l'option de sécurité utilisée pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.
- **Port** — Pour définir un port de connexion.

Paramètres utilisateur

Sélectionnez **Param. utilisateur** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Mon nom** — Pour entrer le nom qui apparaîtra devant votre adresse électronique quand vous envoyez un message.
- **Réponse à** — Pour définir si vous souhaitez que les réponses soient redirigées vers une autre adresse. Pour sélectionner **Activée** et entrer l'adresse électronique vers laquelle vous souhaitez diriger les réponses. Une seule adresse peut être entrée.
- **Supprimer courriels de** — Pour définir si vous souhaitez supprimer les messages électroniques de l'appareil uniquement ou de l'appareil et du serveur. Sélectionnez **Toujours demander** si vous souhaitez confirmer l'emplacement des messages supprimés chaque fois que vous supprimez un message.
- **Envoyer message** — Pour indiquer si vous voulez envoyer le message dès que possible, l'envoyer lors de la prochaine récupération de courriel ou le stocker dans le corbeille de départ et l'envoyer plus tard.
- **Garder une copie** — Pour indiquer si vous souhaitez sauvegarder une copie du message dans votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans **Mon adresse courriel** les paramètres de **Courriel sortant**.
- **Insérer signature** — Pour indiquer si vous voulez associer une signature à vos messages électroniques.
- **Alertes nouv. mess.** — Pour indiquer si vous souhaitez recevoir des notifications de nouveau message, une tonalité et une note à la réception d'un nouveau message dans la boîte aux lettres.

Paramètres de récupération

Sélectionnez **Param. récupération** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Courriel à récupérer** (pour les boîtes aux lettres POP3 uniquement) — Pour indiquer si vous souhaitez récupérer uniquement l'en-tête de message (l'expéditeur, l'objet et la date) ou le message avec les pièces jointes.
- **Nombre à récupérer** — Pour sélectionner le nombre de messages à récupérer à partir du serveur distant dans votre boîte aux lettres.
- **Chem. d'accès IMAP4** (pour les boîtes aux lettres IMAP4 uniquement) — Pour définir le chemin des dossiers auxquels s'abonner.
- **Abonn. aux dossiers** (pour les boîtes aux lettres IMAP4 uniquement) — Pour s'abonner à d'autres dossiers de la boîte aux lettres distante et récupérer le contenu de ces dossiers.

Paramètres de récupération automatique

Sélectionnez **Récupération auto.** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Notific. courriel** — Indiquez si vous souhaitez recevoir des notifications à la réception d'un nouveau message dans votre boîte aux lettres distante. Sélectionnez **Toujours activée** pour toujours récupérer automatiquement les nouveaux messages électroniques depuis votre boîte aux lettres distante ou **Seul. ds rés. orig.** pour récupérer automatiquement les nouveaux messages électroniques depuis votre boîte aux lettres distante uniquement lorsque vous êtes sur votre réseau origine.
- **Jours de connexion** — Sélectionnez les jours de récupération de vos messages sur votre appareil.
- **Heures de connexion** — Définissez les heures entre lesquelles les messages sont récupérés.
- **Intervalle connexion** — Sélectionnez l'intervalle entre la récupération de nouveaux messages électroniques.

■ Messagerie instantanée

Pour accéder au menu de messagerie instantanée, sélectionnez **Menu > Connectiv. > MI**.

La messagerie instantanée (MI) (service réseau) vous permet de dialoguer avec d'autres personnes grâce à des messages instantanés et de prendre part à des forums de discussion (groupes MI) sur des sujets spécifiques. Divers fournisseurs de services gèrent des serveurs de messagerie instantanée sur lesquels vous pouvez vous connecter après vous être inscrit à un service de messagerie instantanée. La prise en charge des fonctionnalités peut différer selon les fournisseurs de services.

Si votre fournisseur de services sans fil ne propose pas la messagerie instantanée, cette fonctionnalité risque de ne pas apparaître sur le menu de votre appareil. Pour connaître la disponibilité des services de messagerie instantanée et leurs tarifs, communiquez avec votre fournisseur de services. Pour obtenir des renseignements sur les paramètres de messagerie instantanée disponibles, contactez votre opérateur réseau, votre fournisseur de services ou votre détaillant.

L'opérateur réseau ou le fournisseur de services qui offre ce service de messagerie instantanée peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. Vous devez enregistrer les paramètres pour accéder au service que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également entrer les paramètres manuellement.

Se connecter à un serveur de MI

Pour dialoguer avec un ou plusieurs utilisateurs de la messagerie instantanée et pour afficher et modifier vos contacts de messagerie instantanée, vous devez vous connecter au serveur de messagerie instantanée. Ouvrez **MI** et sélectionnez **Options** > **Connexion**. Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour vous connecter. Vous obtenez votre ID utilisateur, votre mot de passe et d'autres paramètres de connexion auprès de votre fournisseur de services lors de votre inscription à ce service.



Tuyau: Pour que la messagerie instantanée se connecte automatiquement au serveur lorsque vous ouvrez l'application, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres serveur** > **Type de connexion MI** > **Au démarr. app.**.

Rechercher des groupes ou des utilisateurs de messagerie instantanée

Pour rechercher des utilisateurs de messagerie instantanée et des ID d'utilisateur, sélectionnez **Contacts MI** > **Options** > **Nouveau contact MI** > **Rechercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom utilisateur**, **ID utilisateur**, **Numéro téléphone** et **Adresse électr.**.

Pour rechercher des groupes de messagerie instantanée et des ID de groupe, sélectionnez **Groupes MI** > **Options** > **Rechercher**. Vous pouvez rechercher par **Nom de groupe**, **Sujet** et **Membres** (ID utilisateur).

Mettez en surbrillance un utilisateur ou un groupe de messagerie instantanée, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouvelle recherche** — Effectuer une autre recherche.
- **Autres résultats** — Afficher les autres utilisateurs ou groupes de messagerie instantanée trouvés, le cas échéant.
- **Résultats préc.** — Afficher les utilisateurs ou groupes de messagerie instantanée trouvés lors de la recherche précédente.
- **Ouvrir conversation** — Entamer une conversation avec l'utilisateur s'il est en ligne.
- **Aj. aux contacts MI** — Enregistrer l'utilisateur dans l'une de vos listes de contacts de messagerie instantanée.
- **Envoyer invitation** — Inviter l'utilisateur de messagerie instantanée à rejoindre un groupe de messagerie instantanée.
- **Options de blocage** — Interdire ou autoriser la réception de messages de l'utilisateur de messagerie instantanée.
- **Rejoindre** — Rejoindre le groupe de messagerie instantanée.
- **Enregistrer** — Enregistrer le groupe.

Conversations avec un seul utilisateur de MI

L'affichage **Conversations** dresse une liste des participants individuels à la conversation avec lesquels vous êtes en train de dialoguer. Les conversations en cours sont automatiquement fermées lorsque vous quittez la messagerie instantanée.

Pour afficher une conversation, mettez le participant en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour poursuivre la conversation, entrez votre message, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour revenir à la liste des conversations sans fermer la conversation, sélectionnez **Retour**. Pour mettre fin à la conversation, sélectionnez **Options** > **Terminer convers.**.

Pour entamer une nouvelle conversation, sélectionnez **Options** > **Nouvelle convers.**. Vous pouvez entamer une nouvelle conversation avec un contact différent en étant dans une autre conversation active. Toutefois, vous ne pouvez pas avoir deux conversations actives avec le même contact.

Pour insérer une image dans un message instantané, sélectionnez **Options** > **Envoyer une image**, puis sélectionnez l'image à envoyer.

Pour enregistrer un participant à la conversation dans vos contacts de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Aj. aux contacts MI**.

Pour enregistrer une conversation, sélectionnez **Options** > **Enreg. clavardage** dans l'affichage de la conversation. La conversation est enregistrée sous forme d'un fichier texte, que vous pouvez ouvrir et consulter dans l'application **Notes**.

Pour envoyer des réponses automatiques aux messages entrants, sélectionnez **Options** > **Activer rép. auto.**. Vous pouvez toujours recevoir des messages.

Groupes de messagerie instantanée

L'affichage **Groupes MI** dresse une liste des groupes de messagerie instantanée que vous avez enregistrés ou dont vous faites actuellement partie.

Groupes MI n'est disponible que si vous vous êtes connecté à un serveur de messagerie instantanée lorsque vous avez ouvert l'application de messagerie instantanée et que le serveur prend en charge les groupes de messagerie instantanée.

Pour créer un groupe de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Créer un nouv. gr.**.

Messages

Pour joindre un groupe de messagerie instantanée ou poursuivre une conversation de groupe, mettez le groupe en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Entrez un message et appuyez sur la touche de conversation pour l'envoyer.

Pour joindre un groupe de messagerie instantanée ne se trouvant pas sur la liste, mais dont vous connaissez l'ID de groupe, sélectionnez **Options** > **Joindre nouv. gr.**.

Pour quitter un groupe de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Quitter le groupe MI**.

Vous pouvez aussi sélectionner **Options** et parmi les options suivantes :

- **Groupe** — Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le groupe dans vos groupes de messagerie instantanée, **Afficher participants** pour afficher les membres actuels du groupe ou **Paramètres** pour modifier les paramètres du groupe. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si vous disposez des droits de modification pour le groupe.
- **Connexion** — Pour se connecter à un serveur de messagerie instantanée si vous ne vous êtes pas connecté en ouvrant l'application.
- **Déconnexion** — Pour se déconnecter du serveur de messagerie instantanée
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres du serveur ou de l'application de messagerie instantanée.

Pour supprimer un groupe de messagerie instantanée, appuyez sur la touche de retour en arrière.

Conversations de groupe

Pour joindre la conversation, sélectionnez un groupe.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Insérer binette** — Pour ajouter une binette dans votre message.
- **Env. mess. privé** — Pour envoyer un message privé à un ou plusieurs membres du groupe de messagerie instantanée, mais pas à tous.
- **Répondre** — Pour envoyer un message uniquement à l'expéditeur du message ouvert.
- **Transférer** — Pour transférer le message ouvert à un autre groupe ou contact de messagerie instantanée.
- **Envoyer invitation** — Pour inviter un utilisateur de messagerie instantanée à joindre le groupe.
- **Quitter le groupe MI** — Pour quitter le groupe de messagerie instantanée.
- **Groupe** — Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le groupe dans vos groupes de messagerie instantanée, **Afficher participants** pour afficher les membres actuels du groupe ou **Paramètres** pour modifier les paramètres du groupe. Vous ne pouvez sélectionner cette option que si vous disposez des droits de modification pour le groupe.
- **Enreg. clavardage** — Pour enregistrer une copie de la conversation de groupe.

Pour envoyer un message, entrez le message et appuyez sur la touche de conversation.

Paramètres de groupe de messagerie instantanée

Pour accéder aux paramètres de groupe de MI, sélectionnez **Groupes MI** > **Options** > **Groupe** > **Paramètres**.

Vous ne pouvez modifier les paramètres de groupe de messagerie instantanée que si vous disposez des droits de modification pour ce groupe.

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Nom du groupe** — Entrez un nom de groupe de messagerie instantanée.
- **ID de groupe** — L'ID de groupe est créé automatiquement; il ne peut être ni ajouté, ni modifié.
- **Sujet groupe** — Entrez un sujet de conversation de groupe.
- **Note de bienvenue** — Entrez une note de bienvenue à l'attention des utilisateurs de messagerie instantanée qui joignent le groupe.
- **Taille de groupe** — Entrez le nombre maximal d'utilisateurs de messagerie instantanée pouvant joindre le groupe.
- **Autoriser recherche** — Indiquez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs de messagerie instantanée à trouver le groupe en effectuant une recherche.
- **Droits de modif.** — Pour donner à d'autres membres du groupe les droits de modification pour le groupe, sélectionnez **Sélectionné** > **Options** > **Ajouter éditeur**. Les utilisateurs de messagerie instantanée possédant les droits de modification peuvent modifier les paramètres du groupe et inviter d'autres utilisateurs à joindre le groupe ou leur en interdire l'accès.
- **Membres du groupe** — Pour fermer le groupe et ne permettre qu'à des utilisateurs de messagerie instantanée sélectionnés de le joindre, sélectionnez **Sélectionné seul**. > **Options** > **Ajouter membre**.
- **Utilisateurs interdits** — Pour empêcher certains utilisateurs de messagerie instantanée de joindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Aj. à util. interdits**.
- **Autor. mess. privés** — Pour empêcher les membres du groupe de s'envoyer des messages privés entre eux, sélectionnez **Non**.

Droits de modification d'un groupe

Pour octroyer des droits de modification à des membres d'un groupe de messagerie instantanée ou pour les leur retirer, mettez le groupe de messagerie instantanée en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Paramètres** > **Droits de modif.** > **Sélectionné**.



Tuyau: Les utilisateurs de messagerie instantanée possédant les droits de modification peuvent modifier les paramètres du groupe et inviter d'autres utilisateurs à joindre le groupe ou leur en interdire l'accès.

Pour donner des droits de modification du groupe à des membres, sélectionnez **Options** > **Ajouter éditeur** et parmi les options suivantes :

- **Depuis les contacts MI** — Ajouter un ou plusieurs de vos contacts de messagerie instantanée.
- **Entrer ID utilisateur** — Entrer l'ID de l'utilisateur de messagerie instantanée.

Pour supprimer les droits de modification d'un membre du groupe, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Exclure une personne d'un groupe

Pour exclure une personne, mettez en surbrillance le groupe de messagerie instantanée, puis sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Paramètres** > **Utilisateurs interdits**.

Pour empêcher des utilisateurs de messagerie instantanée de joindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Aj. à util. interdits** et parmi les options suivantes :

- **Depuis les contacts MI** — Exclure un ou plusieurs de vos contacts de messagerie instantanée.
- **Entrer ID utilisateur** — Entrer l'ID de l'utilisateur de messagerie instantanée.

Pour autoriser un utilisateur exclu à rejoindre le groupe, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Contacts de messagerie instantanée

Lorsque vous vous connectez à un serveur de messagerie instantanée, votre répertoire de contacts pour le fournisseur de services est automatiquement récupérée. Si votre répertoire de contacts n'est pas disponible, patientez quelques minutes et essayez de récupérer votre liste manuellement.



Tuyau: L'état de la connexion de vos contacts de messagerie instantanée est indiqué à côté du nom du contact.

Pour créer une fiche de contact de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact MI**. Entrez l'ID d'utilisateur et un pseudonyme, puis sélectionnez **Terminé**. L'ID d'utilisateur peut avoir jusqu'à 50 caractères et le fournisseur de services de messagerie instantanée peut exiger que l'ID d'utilisateur soit en format nomutilisateur@domaine.com. Le pseudonyme est facultatif.

Pour afficher une autre liste de vos contacts de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Chang. liste cont.**.

Mettez un contact de messagerie instantanée en surbrillance, puis sélectionnez **Options** et parmi les options suivantes :

- **Ouvrir conversation** — Pour entamer ou poursuivre la conversation de messagerie instantanée avec le contact.
- **Détails du contact** — Pour afficher la fiche de contact.
- **Options de modif.** — Pour modifier ou supprimer la fiche de contact, la déplacer vers un autre répertoire de contacts ou recevoir une note lorsque l'état de connexion du contact change.
- **Appartient aux gr.** — Pour consulter les groupes de messagerie instantanée que le contact a joint.
- **Nouv. liste de contacts** — Pour créer un répertoire de contacts spécifique à un groupe de contacts de messagerie instantanée.
- **Recharger dispo. util.** — Pour mettre à jour l'état de connexion de vos contacts de messagerie instantanée.
- **Options de blocage** — Pour interdire ou autoriser la réception de messages du contact.
- **Connexion** — Pour se connecter à un serveur de messagerie instantanée si vous ne vous êtes pas connecté en ouvrant l'application.
- **Déconnexion** — Pour se déconnecter du serveur de messagerie instantanée
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres du serveur ou de l'application de messagerie instantanée.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un contact de messagerie instantanée, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

Contacts bloqués

Sélectionnez **Contacts MI** > **Options** > **Options de blocage** > **Afficher liste bloqués**.

Pour trouver un utilisateur de messagerie instantanée bloqué, entrez les premières lettres du nom de l'utilisateur. Les noms correspondants s'affichent sur une liste.

Pour autoriser la réception de messages d'un utilisateur de messagerie instantanée bloqué, sélectionnez **Options** > **Débloquer**.

Pour empêcher la réception de messages d'autres utilisateurs de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > **Bloquer nouv. cont.**. Sélectionnez l'utilisateur de messagerie instantanée dans vos contacts de messagerie instantanée ou entrez l'ID d'utilisateur.

Afficher les invitations

Sélectionnez **Conversations**. mettez une invitation en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Joindre** — Pour joindre le groupe de messagerie instantanée.
- **Refuser** — Pour refuser l'invitation et envoyer un message à l'expéditeur.
- **Supprimer** — Pour supprimer l'invitation.
- **Options de blocage** — Pour interdire la réception d'invitations de cet expéditeur.

Conversations enregistrées

Pour afficher une conversation enregistrée, sélectionnez **Convers. enr.**, mettez en surbrillance la conversation de votre choix, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Vous pouvez également mettre en surbrillance une conversation enregistrée, sélectionner **Options**, puis choisir parmi les options suivantes :

- **Envoyer** — Pour envoyer la session de messagerie instantanée vers un appareil compatible.
- **Connexion** — Pour se connecter à un serveur de messagerie instantanée si vous ne vous êtes pas connecté en ouvrant l'application. Pour se déconnecter, sélectionnez **Déconnexion**.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres du serveur ou de l'application de messagerie instantanée.

Pour supprimer une conversation de messagerie instantanée, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

Paramètres

Pour accéder aux paramètres de MI, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres MI**.

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Utiliser nom écran** — Pour modifier le nom qui vous identifie dans les groupes de messagerie instantanée, sélectionnez **Oui**.
- **Autoriser messages de** — Choisissez de recevoir des messages instantanés de tous les utilisateurs de messagerie instantanée, de vos contacts de messagerie instantanée uniquement ou de ne recevoir aucun message.
- **Autoriser invitations de** — Choisissez de recevoir des invitations à des groupes de messagerie instantanée de tous les utilisateurs de messagerie instantanée, de vos contacts de messagerie instantanée uniquement ou de ne recevoir aucune invitation.
- **Vitesse défil. mess.** — Pour diminuer ou augmenter la vitesse à laquelle les nouveaux messages s'affichent, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.
- **Trier les contacts MI** — Choisissez d'afficher vos contacts de messagerie instantanée par ordre alphabétique ou en fonction de leur état de connexion.
- **Rechargement dispo.** — Pour mettre à jour automatiquement l'état de connexion de vos contacts de messagerie instantanée, sélectionnez **Automatique**.
- **Contacts hors ligne** — Précisez si vous souhaitez que les contacts de messagerie instantanée hors ligne apparaissent dans le répertoire de contacts de messagerie instantanée.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Pour obtenir plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

Paramètres du serveur de messagerie instantanée

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Paramètres serveur**.

Pour configurer votre serveur de messagerie instantanée, définissez les valeurs des options suivantes :

- **Serveurs** — Ajouter, modifier ou supprimer des serveurs.
- **Serveur par défaut** — Changer le serveur auquel votre appareil se connecte automatiquement; mettez le serveur voulu en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
- **Type de connexion MI** — Pour établir automatiquement une connexion entre votre appareil et le serveur par défaut, sélectionnez **Automatique**. Sélectionnez **Aut. dans réseau origine** pour automatiser la connexion dans votre réseau origine. Sélectionnez **Au démarr. app.** pour vous connecter au serveur lorsque vous ouvrez l'application de messagerie. Sélectionnez **Manuelle** pour toujours vous connecter au serveur manuellement.

■ Messages spéciaux

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données :

- **Logo opérateur** — Pour enregistrer le logo, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- **Sonnerie** — Pour enregistrer une sonnerie, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- **Message de configuration** — Vous pouvez recevoir des paramètres de votre opérateur réseau, de votre fournisseur de services ou du service de gestion de l'information de votre entreprise dans un message de configuration. Pour accepter les paramètres, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Tout enregistrer**.

M e s s a g e s

- **Notification courriel** — La note vous indique le nombre de nouveaux courriels se trouvant dans votre boîte aux lettres distante. Une notification détaillée peut vous apporter plus de renseignements.

Envoyer des commandes de service

Votre téléphone vous permet d'envoyer un message de demande de service à votre fournisseur de services et de demander l'activation de certains services réseau.

Pour envoyer une demande de service à votre fournisseur de services, sélectionnez **Options** > **Commande services**. Entrez la demande de service sous forme d'un message texte et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

9. Web

Pour accéder au menu d'Internet mobile, sélectionnez **Menu** > **Web** (service réseau).

Web est l'un des deux navigateurs de votre appareil. Avec **Web**, vous pouvez naviguer sur des sites Internet ordinaires. Ces pages utilisent le langage XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou HTML (Hypertext Markup Language). Si vous voulez naviguer sur des pages WAP, utilisez **Menu** > **Multimédia** > **Services**. Les deux navigateurs utilisent les mêmes signets. Les liens se trouvant dans les messages que vous recevez s'ouvrent dans le navigateur **Services**.

Vérifiez la disponibilité des services, la tarification et les frais auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services. Les fournisseurs de services vous donneront également des instructions sur l'utilisation de leurs services.

■ Points d'accès

Pour naviguer sur le Web, vous devez configurer les paramètres d'un point d'accès Internet. Si vous utilisez des appels de données ou une connexion GPRS, votre réseau sans fil doit prendre en charge ce type de connexion et le service de données correspondant doit être activé sur votre carte SIM. Votre appareil a peut-être configuré les paramètres de point d'accès Internet automatiquement à partir de votre carte SIM. Sinon, communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.



Tuyau: Vous pouvez recevoir les paramètres de point d'accès Internet dans un message envoyé par le fournisseur de services ou par l'opérateur réseau ou les pages Web du fournisseur de services.

Vous pouvez également entrer les paramètres de point d'accès Internet manuellement. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Points d'accès Internet», à la page 74.](#)

■ Naviguer sur le Web

Pour naviguer sur le Web, sélectionnez un signet et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Vous pouvez également entrer l'adresse Web, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. N'utilisez que des services sécuritaires qui offrent une protection contre les logiciels dangereux.



Tuyau: Lorsque vous commencez à entrer l'adresse, les adresses des pages consultées auparavant correspondant à votre entrée s'affichent. Pour ouvrir une page, mettez l'adresse en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour ouvrir un lien Web, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sur une page Web, les nouveaux liens apparaissent soulignés en bleu et les liens précédemment consultés apparaissent en violet. Les images qui jouent le rôle de liens sont entourées d'une bordure bleue.

Les adresses des pages que vous visitez sont enregistrées dans le dossier **Signets auto**.

Raccourcis clavier :

- Appuyez sur **1** pour ouvrir votre **Signets**.
- Appuyez sur **2** pour rechercher du texte.
- Appuyez sur **3** pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **5** pour basculer entre les fenêtres ouvertes du navigateur.
- Appuyez sur **8** pour ouvrir la vue d'ensemble de la page.
- Appuyez sur **9** pour aller sur une autre page Web.

■ Signets

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne cautionne pas ces sites et ne fournit aucune garantie les concernant. Si vous décidez d'y accéder, vous devez prendre les précautions en matière de sécurité et de contenu que vous prendriez pour tout site Internet.

Pour afficher une page Web associée à un signet, mettez le signet en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour naviguer vers une autre page Web, sélectionnez **Options** > **Options navigation** > **Aller à adresse Web**, entrez l'adresse de la page, puis sélectionnez **Aller à**.

Pour supprimer un signet, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de retour en arrière.

Pour ajouter un signet, sélectionnez **Menu** > **Web** > **Options** > **Gest. de signets** > **Ajouter signet**. Utilisez le champ **Nom** pour entrer un nom descriptif de signet, **Adresse** pour entrer l'adresse de la page Web, **Point d'accès** pour modifier le point d'accès de connexion à la page Web et **Nom d'utilisateur** ou **Mot de passe** pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, s'ils sont requis par le fournisseur de services. Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Retour**.

■ Télécharger des fichiers



Important: N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources qui offrent une sécurité et une protection adéquates contre les logiciels nuisibles.

Vous pouvez télécharger différents fichiers tels que des sonneries, des images, des logos d'opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Pour télécharger un élément, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Ces éléments peuvent être fournis gratuitement ou il se peut que vous deviez les acheter. Les éléments téléchargés sont gérés par applications respectives sur votre appareil.

Lorsque vous commencez un téléchargement, une liste des téléchargements en cours, interrompus et terminés durant la session de navigation s'affiche. Pour afficher la liste, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Outils** > **Téléchargements**.

Sélectionnez un élément dans la liste et sélectionnez **Options**. Vous pouvez interrompre, reprendre ou annuler les téléchargements en cours ou encore ouvrir, enregistrer ou supprimer les téléchargements terminés.

Pour acheter des éléments :

1. Pour télécharger l'élément, mettez son lien en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
2. Sélectionnez l'option appropriée pour acheter l'élément.
3. Lisez attentivement tous les renseignements indiqués. Pour continuer le téléchargement, sélectionnez **Accepter**. Pour annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**.

■ Mettre fin à une connexion

Pour mettre fin à la connexion et afficher la page du navigateur hors ligne, sélectionnez **Options** > **Options avancées** > **Déconnecter**. Pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Effacer la mémoire cache

Un cache est un emplacement mémoire où des données sont temporairement stockées. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à de l'information confidentielle exigeant des mots de passe, videz le cache après chaque utilisation. L'information ou les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans le cache.

Pour effacer la mémoire cache, sélectionnez **Options** > **Options avancées** > **Vider cache**.

■ Nouvelles sources et nouveaux blogs

Sélectionnez **Menu** > **Web** > **Sources Web**.

Les sources sont des fichiers XML dans différentes pages Web qui contiennent généralement des titres et des articles, concernant l'actualité récente et d'autres sujets. Vous pouvez vous abonner à des sources intéressantes sur des pages Web. Sélectionnez **Options** > **S'abonner**.



Tuyau: Le blogue (contraction de Weblog - carnet Web) est un journal sur le Web mis à jour régulièrement.

Pour télécharger une source ou un blogue, mettez l'élément en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour ajouter une source ou un blogue, sélectionnez **Options** > **Gérer la source** > **Nouvelle source** et entrez les données nécessaires.

Pour modifier une source ou un blogue, mettez l'élément en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Gérer la source** > **Modifier** et modifiez les données.

■ Paramètres Web

Sélectionnez **Menu** > **Web** > **Options** > **Paramètres**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Point d'accès** — Mettez le point d'accès de connexion aux pages Web en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
- **Affich. im. et objets** — Sélectionnez **Non** pour charger les pages plus rapidement lorsque vous naviguez en ne chargeant pas les images qu'elles contiennent. Vous pouvez toujours choisir de télécharger des images lorsque vous naviguez sur des pages individuelles. Sélectionnez **Options** > **Afficher les images**.
- **Codage par défaut** — Sélectionnez le codage de caractères correspondant à votre langue.
- **Signets automatiques** — Sélectionnez **Activés** pour enregistrer automatiquement les adresses des pages Web que vous consultez dans le dossier **Signets auto**. Pour masquer le dossier, sélectionnez **Masquer dossier**.
- **Taille écran** — Sélectionnez **Plein écran** pour utiliser tout l'affichage lorsque vous consultez les pages Web. Vous pouvez appuyer sur la touche de sélection de gauche pour ouvrir **Options** et utiliser les options disponibles pendant que vous naviguez en mode plein écran.
- **Page d'accueil** — Sélectionnez la page que vous voulez définir comme page d'accueil. Sélectionnez **Par défaut** pour utiliser la page d'accueil du point d'accès, **Déf. par utilisat.** pour entrer l'adresse de la page d'accueil ou **Utiliser page actuelle** pour utiliser la page Web ouverte.

- **Miniplan** — Indiquez si vous voulez afficher une vue d'ensemble de la page en miniature en haut de la page que vous consultez.
- **Historique** — Indiquez si vous voulez afficher des miniatures des pages que vous avez consultées lorsque vous revenez en arrière dans l'historique de votre navigateur.
- **Témoins** — Indiquez si vous autorisez ou refusez d'envoyer et de recevoir des témoins. Les témoins sont des données recueillies par le serveur du réseau concernant les diverses pages Web consultées. Ils sont nécessaires si vous effectuez des achats sur le Web (pour conserver les éléments que vous achetez jusqu'à ce que vous atteigniez la page de paiement). Toutefois, l'utilisation de ces données peut être détournée, vous pouvez recevoir par exemple des publicités indésirables dans votre appareil.
- **Script Java/ECMA** — Certaines pages Web peuvent contenir des commandes de programmes qui ont des incidences sur l'apparence de la page ou l'interaction entre la page et le navigateur. Pour refuser l'utilisation de ces scripts, sélectionnez **Désactivé** (si vous rencontrez des difficultés de téléchargement).
- **Alertes de sécurité** — Sélectionnez **Montrer** ou **Masquer** pour afficher ou masquer les avertissements de sécurité que vous pouvez recevoir durant votre navigation.
- **Bloq. fenêtres pub.** — Indiquez si vous souhaitez autoriser les fenêtres publicitaires. Certaines fenêtres publicitaires sont nécessaires (les plus petites fenêtres permettant d'écrire des courriels dans les systèmes de messagerie sur le Web), mais elles peuvent aussi contenir des publicités indésirables.

■ Services

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Services** (service réseau).

Services est l'un des deux navigateurs de votre appareil. Avec **Services**, vous pouvez parcourir les pages WAP qui ont été spécialement conçues pour les appareils mobiles. Par exemple, les opérateurs peuvent avoir des pages WAP pour les appareils mobiles. Pour parcourir les pages Web ordinaires, utilisez l'autre navigateur dans **Menu** > **Web**.

Vérifiez la disponibilité des services, la tarification et les frais auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services. Les fournisseurs de services vous donneront également des instructions sur l'utilisation de leurs services.



Tuyau: Pour lancer une connexion, appuyez sur la touche **0** et maintenez la touche enfoncée en mode veille.

10. Bureau applications

Pour accéder aux applications de bureautique de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > **Bureau**.

Certaines applications ne sont pas offertes dans toutes les langues.

L'ouverture d'un fichier de taille importante peut ne pas être possible ou peut prendre un certain temps.

■ Gestionnaire de fichiers

Avec le **Gest. fich.**, vous pouvez gérer le contenu et les propriétés des fichiers et des dossiers. Vous pouvez ouvrir, créer, déplacer, copier, renommer et rechercher des fichiers et des dossiers. La protection des droits d'auteur peut empêcher l'envoi de certains fichiers.

Gérer vos fichiers

Pour gérer des fichiers, mettez un dossier ou un fichier en surbrillance, puis sélectionnez **Options**.

Sélectionnez ce qui suit :

- **Ouvrir** — Pour ouvrir un fichier. Mettez en surbrillance le fichier de votre choix, puis sélectionnez **OK**.
- **Envoyer** — Pour envoyer des fichiers sélectionnés. Mettez en surbrillance les fichiers voulus, puis sélectionnez **OK**.
- **Supprimer** — Pour supprimer des fichiers sélectionnés. Mettez en surbrillance les fichiers voulus, puis sélectionnez **Effacer**.
- **Dépl. vers dossier** — Pour déplacer un dossier ou un fichier vers un autre dossier, mettez en surbrillance le dossier ou fichier voulu, puis sélectionnez **OK**. Les dossiers par défaut tels que les clips audio de la bibliothèque ne peuvent pas être déplacés ni supprimés.
- **Copier dans dossier** — Pour enregistrer une copie du dossier ou fichier dans un autre dossier. Mettez en surbrillance le fichier ou dossier voulu, puis sélectionnez **OK**.
- **Nouveau dossier** — Pour créer un dossier.
- **Marquer/Ann. Marq.** — Pour ouvrir un sous-menu.
- **Renommer** — Pour renommer un fichier ou dossier. Mettez en surbrillance le fichier ou dossier voulu, renommez-le, puis sélectionnez **OK**.
- **Rechercher** — Pour rechercher des dossiers ou fichiers spécifiques.
- **Recevoir par infrar.** — Pour recevoir un fichier grâce à une connexion infrarouge.
- **Afficher détails** — Pour afficher les détails relatifs à des fichiers.
- **Détails mémoire** — Pour vérifier la quantité de mémoire utilisée dans la mémoire d'un téléphone ou une carte mémoire.

Rechercher des fichiers

1. Pour rechercher des fichiers, sélectionnez **Options** > **Rechercher**.
2. Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous voulez effectuer votre recherche.
3. Saisissez le texte de la recherche et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Les dossiers et fichiers dont les noms contiennent le texte de la recherche s'affichent.
4. Sélectionnez **Rechercher** pour lancer une nouvelle recherche.

■ Documents

Cet appareil prend en charge les fonctions de base des logiciels Word, PowerPoint et Excel de Microsoft, éditions 97, 2000, XP et 2003. Toutefois, il se peut qu'il ne puisse pas ouvrir ou éditer tous les formats de fichiers.

Pour accéder au logiciel de traitement de texte, sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Doc.**.

Pour ouvrir un document existant, recherchez le dossier puis le document et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour lire le document, sélectionnez l'affichage intermédiaire.



Tuyau: Pour ouvrir un document récemment utilisé, sélectionnez **Options** > **Fich. les plus récents**, sélectionnez le document et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour créer un nouveau document, sélectionnez **Options** > **Nouveau fichier**. Sélectionnez **Vierge** pour créer un nouveau document sans utiliser de modèle ou **Utiliser un modèle** pour créer un document basé sur un modèle existant.

Pour lire un document, sélectionnez l'affichage intermédiaire et **Options**. Vous pouvez rechercher différents types d'objet au sein du document, faire un zoom avant ou arrière, basculer entre affichage normal et plein écran, ou afficher des objets tels que des images. Vous pouvez également rechercher du texte et modifier les paramètres de l'application comme le zoom, le défilement et le traitement des caractères invisibles.



Tuyau: Si vous lisez un document de taille importante et voulez finir de le lire plus tard, sélectionnez **Retour** pour fermer le document. Ne modifiez pas le mode d'édition.



Tuyau: Pour basculer entre plein écran et affichage normal dans un document ouvert, appuyez sur *. Pour faire un zoom avant, appuyez sur 5 et pour faire un zoom arrière, appuyez sur 0.

Afficher les objets d'un document

Pour afficher tous les objets tels que les tableaux, les commentaires, les classeurs et les clips vidéo à leur place dans le document, sélectionnez l'affichage intermédiaire et **Options > Parcourir > Pages et objets**.

Pour ouvrir un tableau ou un commentaire, mettez en surbrillance l'objet ou son icône, puis appuyez deux fois sur le centre de la touche de navigation.

Pour ouvrir une image ou pour aller sur un hyperlien ou une référence, mettez l'objet en surbrillance, puis appuyez trois fois sur le centre de la touche de navigation.



Tuyau: Sélectionnez **Options > Retour à la référence** pour retourner au lien de l'élément référencé.

Formater des documents

Le mode d'édition doit être activé afin de pouvoir modifier un document : Sélectionnez l'affichage intermédiaire et **Options > Modifier le document**.

Pour modifier la police, sélectionnez le texte et **Options > Mise en forme > Police**. Vous pouvez modifier le type, la taille, la couleur et l'arrière-plan de la police. Sélectionnez **Options > Aperçu** pour afficher la mise en forme actuelle.

Pour modifier le style de police, sélectionnez le texte et **Options > Mise en forme > Format de police**. Sélectionnez l'option de mise en forme appropriée. Vous pouvez mettre le texte en gras, en italique, le souligner et le barrer d'un trait, ou mettre le texte au format exposant ou indice.

Pour mettre un paragraphe en forme, sélectionnez-le et **Options > Mise en forme > Paragraphe**. Vous pouvez modifier l'alignement du texte, l'espacement des lignes et les marges de droite et de gauche.

Pour insérer des puces, placez le curseur dans le texte ou le paragraphe et sélectionnez **Options > Mise en forme > Puces**. Dans la page des puces des paramètres de mise en forme, vous pouvez définir la visibilité des puces.

Pour mettre les bordures en forme, sélectionnez **Options > Mise en forme > Bordures**. La bordure actuelle s'affiche. Sélectionnez la bordure à modifier et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez le style de bordure et la couleur désirée. Sélectionnez **Retour > Options > Appliquer à** et l'emplacement. Par exemple, si vous sélectionnez **Supérieure**, les paramètres de bordures sont attribués à la bordure supérieure.

Pour insérer un objet dans un document, sélectionnez **Options > Insérer un objet**. Mettez en surbrillance le type d'objet à insérer, puis sélectionnez **Options > Insérer nouveau** pour ouvrir l'éditeur correspondant et créer un nouveau fichier ou **Insérer existant** pour ouvrir une liste de fichiers existants.

Pour mettre en forme les paramètres de style d'un paragraphe, sélectionnez **Options > Mise en forme > Style**. Sélectionnez le style à mettre en forme et **Options > Modifier**. Sélectionnez **Nouveau style** pour ajouter un nouveau style. Dans la page d'édition de style, sélectionnez **Options > Mise en forme** et le style désiré. Vous pouvez modifier la police, la mise en forme, les styles de paragraphe, de puce et de bordure.

Pour enregistrer un document, sélectionnez **Options > Options d'enreg. > Enregistrer sous**. Définissez le nom du fichier et l'emplacement d'enregistrement. Vous pouvez également spécifier le type de fichier.

Afficher la structure des documents

Pour afficher un document en mode Plan, sélectionnez l'affichage de gauche. Sélectionnez **Options > Développer** ou **Réduire** pour afficher les chapitres principaux uniquement ou tous les sous-chapitres. Si le document contient des objets, sélectionnez **Options > Afficher les objets** ou **Afficher les titres** pour basculer entre l'affichage de la liste des objets et des titres de chapitre.



Tuyau: Pour ouvrir un chapitre sélectionné dans l'affichage normal, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Aperçu de la mise en page

Pour afficher l'aperçu de la mise en page, sélectionnez l'affichage sur la droite et **Options**.

Définissez les options suivantes :

- **Affichage normal** — Afficher la page ouverte en cours en affichage normal.
- **Panoramique et zoom** — Faire un zoom sur l'affichage de la mise en page.
- **Affichage** — Sélectionnez **Plein écran** ou **Écran normal** pour basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage normal.

Pour faire un zoom sur la mise en page, sélectionnez l'affichage sur la droite, mettez en surbrillance la page désirée, puis sélectionnez **Options > Panoramique et zoom**. Un cadre de sélection en noir apparaît au-dessus de la mise en page, indiquant la zone sur laquelle faire un zoom. Sélectionnez la zone et **Options > Zoom**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Avant** ou **Arrière** — Sélectionnez **Avant** pour faire un zoom avant dans la zone sélectionnée, ou **Arrière** pour faire un zoom arrière dans la zone sélectionnée.
- **Ajuster à l'écran** — Ajuster le degré de zoom adapté pour que la page s'adapte à la largeur de l'écran.
- **Facteur** — Modifiez le degré de zoom, entrez un rapport entre 10 et 999 et sélectionnez **OK**.



Tuyau: Lorsque le cadre de sélection s'affiche, appuyez sur la gauche, la droite, le haut ou le bas de la touche de navigation pour vous déplacer sur la page. Appuyez sur **5** pour réduire et **0** pour agrandir le cadre de sélection. Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour faire un zoom dans la zone sélectionnée.

Rechercher du texte

Pour rechercher du texte dans le document, sélectionnez **Options > Rechercher**, entrez le texte dans le champ **Rechercher:** et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour modifier les options de recherche telles que le respect de la casse et le sens de la recherche, sélectionnez **Options > Options de recherche**.

Pour rechercher et remplacer du texte dans un document, en mode d'édition, sélectionnez **Options > Rech. et remplacer**. Entrez le texte dans le champ **Rechercher:** puis entrez le texte de remplacement dans le champ **Remplacer par:**. Sélectionnez **Options > Remplacer**. Lorsque le texte est trouvé, sélectionnez **Remplacer** pour remplacer le texte et passer au résultat suivant, ou sélectionnez **Ignorer** pour sauter le résultat trouvé et **Suivant** pour passer au suivant.



Tuyau: Pour sauter le résultat trouvé et passer aux précédents ou aux suivants, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Éditeur de tableaux

Vous pouvez afficher des tableaux créés dans des applications, telles que Word.

Pour afficher un tableau dans un fichier, faites défiler jusqu'au tableau. Lorsqu'une ligne pointillée entoure le tableau, appuyez sur la manette pour l'ouvrir.

Pour modifier la cellule sélectionnée, appuyez sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de la touche de navigation. Si la cellule sélectionnée n'est pas dans la zone visible, appuyer sur le centre de la touche de navigation permet d'afficher une vue panoramique du contenu avant la modification de la cellule.

Pour modifier le texte d'une cellule, sélectionnez la cellule et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Pour mettre fin aux modifications, appuyez à nouveau sur le centre de la touche de navigation.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Zoom** — Pour effectuer un zoom avant sur le tableau et un zoom arrière pour modifier le degré de zoom.
- **Format** — Pour modifier le style de la police et la mise en forme, les paragraphes, les puces et les bordures.
- **Taille de cellule** — Pour modifier la taille des cellules, des lignes et des colonnes.
- **Cellules** — Pour sélectionner une option pour insérer, supprimer, fusionner ou séparer des cellules.
- **Copier le tableau** — Pour copier le texte d'un tableau entier dans le presse-papiers.

■ Tableur

Cet appareil prend en charge les fonctions de base des logiciels Word, PowerPoint et Excel de Microsoft, éditions 97, 2000, XP et 2003. Toutefois, il se peut qu'il ne puisse pas ouvrir ou éditer tous les formats de fichiers.

Pour accéder au tableur, sélectionnez **Menu > Bureau > Feuille**.

Vous pouvez consigner les données dans un fichier appelé « classeur ». Chaque classeur contient au moins une feuille de calcul. Un classeur peut également contenir des graphiques, basés sur les données d'une feuille de calcul.

Pour ouvrir un classeur existant, recherchez le dossier dans lequel le fichier est enregistré et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour créer un nouveau classeur, sélectionnez **Options > Nouveau fichier**. Sélectionnez **Vierge** pour créer un nouveau fichier sans utiliser de modèle ou **Utiliser un modèle** pour créer un fichier basé sur un modèle existant. Sélectionnez le classeur dans l'affichage en mode Plan et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour ouvrir le fichier.



Tuyau: Pour ouvrir un classeur récemment utilisé, sélectionnez **Options > Fich. les plus récents**.

Affichage en mode Plan

L'affichage en mode Plan vous permet d'ouvrir et de parcourir des classeurs, graphiques et cellules nommées.

Dans l'affichage en mode Plan, chaque classeur a sa propre icône de niveau principal. Sous le niveau principal se trouvent des sous-éléments de graphiques et de cellules nommées.

Pour ouvrir l'affichage en mode Plan, mettez en surbrillance le dossier et le fichier, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. L'affichage en mode Plan s'ouvre. Le classeur récemment utilisé s'ouvre avec l'affichage et les paramètres les plus récents.

Pour afficher et masquer graphiques et cellules, mettez en surbrillance le classeur, appuyez sur le centre de la touche de navigation, puis sélectionnez **Options** > **Réduire** ou **Développer**.

Pour supprimer ou renommer des classeurs, graphiques ou cellules nommées, mettez en surbrillance l'élément, puis sélectionnez **Options** > **Feuille de calcul**, **Graphique** ou **Cellule nommée**, ainsi que l'option appropriée.

Pour créer un nouveau classeur, graphique ou une nouvelle cellule nommée, mettez en surbrillance la position à laquelle vous voulez ajouter le nouvel élément, puis sélectionnez **Options** > **Insérer** > **Feuille de calcul**, **Graphique** ou **Cellule nommée**.

Travailler avec les feuilles de calcul

Pour insérer des données dans les cellules, ouvrez l'affichage en mode Feuille de calcul. Utilisez le centre de la touche de navigation pour accéder à la cellule et sélectionnez **Options** > **Affich. champ cellule** > **Modifier le champ de cellule**. Un champ de modification s'ouvre dans la partie supérieure. Entrez les données et sélectionnez **Terminé** pour terminer les modifications.

Pour sélectionner une série de cellules, appuyez sur la touche Majuscule et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la droite de la touche de navigation.

Pour sélectionner des lignes, déplacez le curseur sur la première cellule d'une ligne, appuyez sur la touche Majuscule et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la gauche de la touche de navigation. Pour sélectionner des colonnes, déplacez le curseur sur la première cellule d'une colonne, appuyez sur la touche Majuscule et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur le haut de la touche de navigation.

Pour sélectionner la feuille de calcul entière, déplacez le curseur sur la cellule A1, appuyez sur la touche Majuscule et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur le haut et sur la gauche de la touche de navigation.

Pour modifier l'affichage en mode Feuille de calcul, sélectionnez **Options** > **Affichage**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Panoramique** — Définir la taille de la zone visible sur la feuille de calcul entière.
- **Plein écran** — Basculer vers l'affichage en plein écran.
- **Masquer les en-têtes** — Masquer le champ d'en-tête et libérer de l'espace supplémentaire pour la grille de feuille de calcul.
- **Masquer le quadrillage** — Masquer le quadrillage.



Tuyau: Pour basculer entre les affichages plein écran et normal, appuyez sur *. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur 5; pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur 0.

Pour ajouter un commentaire dans la cellule sélectionnée, sélectionnez **Options** > **Options avancées** > **Insérer un commentaire**. Écrivez un commentaire et sélectionnez **OK**. La cellule est marquée d'un petit triangle dans le coin supérieur droit.

Pour modifier la police et le format numérique, les bordures et les alignements, sélectionnez **Options** > **Mise en forme** ainsi que l'option appropriée.

Pour continuer à afficher les lignes pendant le défilement, sélectionnez une cellule sous la zone à afficher et **Options** > **Options avancées** > **Figurer les volets**. Pour continuer à afficher les colonnes, sélectionnez une cellule située à droite de la zone à afficher et **Options** > **Options avancées** > **Figurer les volets**.

Pour modifier la taille des lignes et des colonnes, sélectionnez **Options** > **Taille de cellule** > **Hauteur de ligne** ou **Largeur de colonne**.

Pour trier les lignes de gauche à droite, sélectionnez les cellules à trier et **Options** > **Options avancées** > **Trier les lignes**. Vous pouvez sélectionner le numéro de la ligne à utiliser comme critère de tri principal. Vous pouvez modifier le sens de l'ordre de tri et ne pas tenir compte de la casse.

Pour trier les colonnes de haut en bas, sélectionnez les cellules à trier et **Options** > **Options avancées** > **Trier les colonnes**. Vous pouvez sélectionner la colonne à utiliser comme critère de tri principal. Vous pouvez modifier le sens de l'ordre de tri et ne pas tenir compte de la casse.

Pour mettre en forme le style d'une police, sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier le style de police et **Options** > **Mise en forme** > **Police**. Vous pouvez modifier le type de police, la taille, la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan de la cellule.

Pour modifier une mise en forme de police, sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier la mise en forme et **Options > Mise en forme > Format de police**. Vous pouvez mettre le texte en gras, italique, souligné, barré ou au format exposant ou indice dans une cellule.

Pour aligner le contenu des cellules, sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier l'alignement et **Options > Mise en forme > Alignement**. Vous pouvez modifier l'alignement horizontal et vertical et envelopper le texte pour qu'il s'adapte à la hauteur des lignes des cellules sélectionnées afin d'afficher tout le contenu d'une cellule.

Pour mettre en forme les bordures des cellules, sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier les bordures et **Options > Mise en forme > Bordures**. Vous pouvez modifier toutes les bordures, ou uniquement les bordures verticales, horizontales, supérieures, inférieures, gauches ou droites. Sélectionnez **Options > Changer** pour modifier le style et la couleur des bordures.

Pour modifier le format numérique, sélectionnez les cellules dont vous voulez modifier le format numérique et **Options > Mise en forme > Nombres**. Sélectionnez le format numérique dans la liste. Si vous avez choisi un format décimal, entrez un chiffre compris entre 0 et 12 pour indiquer le nombre de chiffres après la virgule.

 **Exemple:** Si vous voulez comparer et calculer des taux de crédit, vous pouvez définir le format numérique à **Pourcentage**.

Travailler avec les cellules

Pour modifier une cellule, sélectionnez-la et **Options > Affich. champ cellule > Modifier le champ de cellule**. Un champ de modification s'ouvre dans la partie supérieure. Commencez à entrer les données et sélectionnez **Terminé** à la fin des modifications.

Pour insérer des cellules, sélectionnez l'endroit où vous voulez insérer les nouvelles cellules et **Options > Cellules > Insérer**. Les cellules peuvent être insérées au-dessus (**Décaler cell. vers le bas**) ou à gauche (**Décaler à droite**) de l'endroit sélectionné. Si vous sélectionnez une seule cellule, une seule nouvelle cellule sera insérée. Si vous sélectionnez une série de cellules, une série correspondante de cellules vierges sera insérée. Vous pouvez également insérer une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne.

Pour effacer le contenu ou la mise en forme de cellules, sélectionnez les cellules et **Options > Cellules > Effacer**. Si vous sélectionnez **Format**, la mise en forme des cellules sélectionnées est supprimée, mais pas leur contenu. Le style par défaut est utilisé. Si vous sélectionnez **Contenu**, le contenu des cellules sélectionnées est supprimé, mais pas leur mise en forme. Vous pouvez également supprimer la mise en forme et le contenu des cellules sélectionnées.

Pour supprimer des cellules, lignes ou colonnes, sélectionnez les éléments à supprimer et **Options > Cellules > Supprimer**. Vous pouvez supprimer une ligne ou une colonne entière. Si vous sélectionnez **Décaler cell. à gche**, les cellules sélectionnées sont supprimées et les cellules à leur droite sont décalées à gauche. Si vous sélectionnez **Décaler vers le haut**, les cellules sous les cellules sélectionnées sont décalées vers le haut.

 **Tuyau:** Si vous supprimez les données servant de base à un tableau, ces données sont également supprimées du tableau.

Insérer des fonctions

Les fonctions sont utilisées pour automatiser les calculs.

Pour insérer une fonction dans une cellule, sélectionnez la cellule. Sélectionnez **Options > Insérer > Fonction** et une fonction dans une liste. **MIN** recherche la valeur minimale d'une série de cellules contenant des valeurs numériques, **MOYENNE** calcule la moyenne des valeurs des cellules et **SOMME** additionne les valeurs des cellules. Après avoir sélectionné une fonction, appuyez sur le centre de la touche de navigation. La fonction est insérée dans la cellule sélectionnée. Dans la feuille de calcul, entrez les cellules à inclure dans la fonction entre parenthèses et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

 **Tuyau:** Avant d'insérer une fonction, vérifiez que **Options > Affich. champ cellule > Modifier la grille** est actif et que la cellule sélectionnée est vide ou commence par =.

 **Exemple:** Vous souhaitez additionner le contenu des cellules C2 à C6 et afficher le résultat dans la cellule C7. Sélectionnez la cellule C7 et **Options > Insérer > Fonction**. Sélectionnez **SOMME** et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Entrez **C2:C6** entre parenthèses et appuyez sur le centre de la touche de navigation. La somme apparaît dans la cellule C7.

Pour obtenir plus d'information sur une fonction, sélectionnez une cellule et **Options > Insérer > Fonction**. Sélectionnez une fonction dans la liste et **Options > Description**.

 **Tuyau:** Avant d'insérer une fonction, vérifiez que **Options > Affich. champ cellule > Modifier la grille** est actif et que la cellule sélectionnée est vide ou commence par =.

Liens Web

Pour ouvrir un lien Web, sélectionnez la cellule qui contient le lien Web. Sélectionnez **Options > Lien > Aller à**.

Pour modifier un lien Web, sélectionnez la cellule qui contient le lien Web. Sélectionnez **Options > Lien > Modifier**. Vous pouvez modifier l'adresse Web et le nom du lien.

Créer et modifier des graphiques

Lorsque vous modifiez les données d'une feuille de calcul, le graphique correspondant est mis à jour simultanément.

Pour ouvrir un graphique, ouvrez l'affichage en mode Plan, sélectionnez la feuille de calcul et le graphique et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Si les graphiques ne s'affichent pas, sélectionnez **Options > Développer**.



Tuyau: Pour basculer entre les affichages plein écran et normal, appuyez sur *. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur 5; pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur 0.

Pour créer un nouveau graphique, sélectionnez les cellules de la feuille de calcul contenant les données à inclure dans le graphique et **Options > Insérer > Graphique**. Pour modifier l'apparence générale d'un graphique existant, ouvrez un affichage graphique. Sélectionnez **Options > Affichage > Graphique**. Vous pouvez renommer le graphique et définir la zone de cellule. Vous pouvez modifier le type du graphique et afficher le graphique en deux ou trois dimensions, ou modifier la couleur de l'arrière-plan et de l'axe. Appuyez sur la droite de la touche de navigation pour ajouter un titre au graphique et un axe.

Pour effectuer une mise en forme détaillée d'un graphique, ouvrez un affichage graphique. Sélectionnez **Options > Affichage** et l'objet à modifier. Vous pouvez modifier les paramètres de série, d'axe X et d'axe Y.

Rechercher du texte

Pour rechercher du texte, ouvrez l'affichage en mode Feuille de calcul et sélectionnez **Options > Trouver**. Entrez le texte dans le champ **Rechercher:** et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Une fois que le texte est trouvé, appuyez sur le centre de la touche de navigation à nouveau pour rechercher le résultat suivant.

Pour modifier le contenu et le sens de la recherche, sélectionnez **Options > Options de recherche**.

Pour rechercher et remplacer une cellule qui contient du texte, ouvrez l'affichage en mode Feuille de calcul et sélectionnez **Options > Trouver**. Entrez le texte à remplacer dans le champ **Rechercher:**, entrez le nouveau texte dans le champ **Remplacer par:** et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Lorsqu'une cellule est trouvée, sélectionnez **Remplacer** pour remplacer le texte et passer au résultat suivant. Sélectionnez **Ignorer** pour sauter le résultat trouvé et **Suivant** pour passer au résultat suivant.



Tuyau: Appuyez sur le haut et sur le bas de la touche de navigation pour sauter le résultat trouvé et passer au précédent et au suivant.

■ Présentations

Vous pouvez ouvrir, afficher, modifier et enregistrer des présentations créées avec Microsoft PowerPoint 97 ou une version ultérieure. Vous pouvez également créer de nouvelles présentations. Notez que les fonctionnalités et la mise en forme utilisées dans les fichiers d'origine ne sont pas toutes prises en charge.

Cet appareil prend en charge les fonctions de base des logiciels Word, PowerPoint et Excel de Microsoft, éditions 97, 2000, XP et 2003. Toutefois, il se peut qu'il ne puisse pas ouvrir ou éditer tous les formats de fichiers.

Sélectionnez **Menu > Bureau > Présentat..**

Pour ouvrir une présentation existante, recherchez le dossier puis le fichier et appuyez sur le centre de la touche de navigation.



Tuyau: Pour ouvrir une présentation récemment visualisée, sélectionnez **Options > Fich. les plus récents**.

Pour créer une nouvelle présentation, sélectionnez **Options > Nouveau fichier**. Sélectionnez **Vierge** pour créer une nouvelle présentation sans utiliser de modèle ou **Utiliser un modèle** pour créer une présentation basée sur un modèle existant.

Pour utiliser un modèle existant, mettez en surbrillance un dossier puis le fichier modèle et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Ouvrir le modèle** pour modifier le modèle ou **Utiliser le modèle** pour créer un nouveau document basé sur le modèle actuel.

Afficher des diaporamas

Pour lancer un diaporama, sélectionnez **Options > Présentation**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Manuelle** — Passer d'une diapositive à une autre manuellement.
- **Diaporama** — Passer d'une diapositive à une autre manuellement ou utiliser le changement automatique de diapositives. Vous devez préciser la durée d'affichage d'une diapositive.
- **Manuelle en boucle** — Le diaporama reprend depuis le début lorsque la dernière diapositive d'une présentation a été affichée.
- **Diaporama en boucle** — Le diaporama reprend automatiquement depuis le début lorsque la dernière diapositive d'une présentation a été affichée.

Pour passer d'une diapositive à une autre dans un diaporama, appuyez sur le haut de la touche de navigation pour afficher la diapositive précédente et vers le bas pour afficher la diapositive suivante.

Pour mettre fin au diaporama, appuyez sur la touche de sélection droite.

Afficher des diaporamas avec un projecteur de données

Vous pouvez afficher des diaporamas avec un projecteur de données compatible ou tout autre système de projection compatible.

Pour pouvoir afficher les diaporamas avec un projecteur de données compatible, vous devez installer les pilotes du projecteur de données. Si les pilotes ne sont pas installés et que les appareils ne sont pas connectés, le menu Options n'est pas visible. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le fabricant du projecteur de données ou son représentant agréé.

Pour afficher les diaporamas avec un projecteur de données, sélectionnez la présentation et **Options > Affichage > Projecteur de données**. Sélectionnez l'appareil à utiliser dans la liste des appareils. Sélectionnez **Options > Activer** pour afficher le contenu de l'écran. Pour lancer le diaporama, sélectionnez **Options > Présentation > Diaporama**.

Pour arrêter l'affichage d'un diaporama avec un projecteur de données, sélectionnez **Options > Affichage > Désac. proj. données**.

Utiliser les différents modes d'affichage

L'application de présentations comporte plusieurs modes d'affichage qui vous aident à lire et à créer des présentations.

Pour basculer d'un mode d'affichage à un autre, appuyez sur la droite et la gauche de la touche de navigation.

Affichage en mode Mise en page

Pour ouvrir l'affichage en mode Mise en page, sélectionnez l'affichage au milieu. Pour activer ou désactiver la visibilité des graphiques, commentaires, tableaux, images et formes, sélectionnez **Options > Paramètres**, mettez en surbrillance l'élément paramètres, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour utiliser l'affichage en mode Mise en page, sélectionnez **Options**. Vous pouvez modifier et insérer de nouvelles diapositives, basculer d'un affichage d'écran à un autre, supprimer ou masquer certaines diapositives, annuler ou répéter les dernières modifications et voir un diaporama. Vous pouvez également enregistrer la présentation et l'envoyer vers un autre appareil. Les options disponibles peuvent varier.

Affichage en mode Plan

L'affichage en mode Plan est utilisé pour naviguer dans de longs documents de présentation. L'affichage permet le défilement vertical rapide, la réorganisation des diapositives et la modification des objets.

Pour ouvrir l'affichage en mode Plan, défilez jusqu'à l'affichage sur la gauche. Dans l'affichage en mode Plan, chaque diapositive a sa propre entrée de niveau principal. Sous le niveau principal, il y a un sous-niveau pour chaque champ de texte et chaque objet.

Pour afficher le contenu d'une diapositive, sélectionnez **Options > Développer**. Pour masquer le contenu, sélectionnez **Options > Réduire**. Pour réduire ou agrandir toutes les entrées, sélectionnez **Options > Affichage > Tout réduire** ou **Tout développer**.

Pour modifier l'ordre des diapositives, mettez en surbrillance la diapositive à déplacer, puis sélectionnez **Options > Diapositive > Déplacer**. Appuyez sur le haut et le bas de la touche de navigation pour sélectionner un nouvel emplacement et sélectionnez **OK**.

Pour insérer de nouvelles diapositives dans une présentation, sélectionnez **Options > Insérer nouvelle diapo**. Sélectionnez un modèle pour la nouvelle diapositive. La nouvelle diapositive est insérée après la diapositive sélectionnée.

Pour copier, coller ou supprimer des diapositives, sélectionnez une diapositive et **Options > Diapositive > Copier, Coller** ou **Supprimer**.

Pour afficher ou masquer les diapositives dans l'affichage en mode Plan, sélectionnez une diapositive et **Options > Diapositive > Afficher** ou **Masquer**.

Affichage en mode Notes

L'affichage en mode Notes vous permet de lire les notes associées aux diapositives de la présentation. Vous pouvez également ajouter vos propres notes.

Pour ouvrir l'affichage en mode Notes, appuyez sur la droite de la touche de navigation pour l'affichage. Chaque diapositive a sa propre entrée de niveau principal. Sous le niveau principal, il y a un sous-niveau pour les notes. Si les notes ne sont pas visibles, sélectionnez **Options > Affichage > Tout développer**. Pour modifier une note, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour ajouter une note, mettez en surbrillance une diapositive sans notes, puis sélectionnez **Options > Créer une note**.

Pour supprimer une note, sélectionnez-la et **Options > Supprimer la note**.

Affichage en mode Masque des diapositives

L'affichage en mode Masque des diapositives vous permet d'afficher les détails de la mise en page. Si vous modifiez le mode Masque des diapositives, les modifications sont mises à jour sur toutes les diapositives d'une présentation.

Pour ouvrir le mode d'affichage Masque des diapositives, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Affichage > Masque de diapositive**. Pour modifier le mode Masque des diapositives, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Modifier les présentations

Pour modifier une présentation, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Modifier la diapositive**. Appuyez sur la droite ou vers le bas avec le centre de la touche de navigation pour avancer et vers la gauche ou vers le haut pour retourner en arrière. Sélectionnez **Options**.

Définissez les options suivantes :

- **Ajouter un titre, Ajouter un sous-titre, Ajouter du texte, Insérer un tableau, Insérer une image** — Ajouter un nouveau texte ou objet dans la zone sélectionnée.
- **Modifier le texte, Modifier le tableau, Modifier le document, Modifier le classeur** — Modifier l'objet sélectionné.
- **Modifier l'objet** — Sélectionnez **Déplacer** pour déplacer l'objet, mettez l'élément en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Redimensionner** pour modifier la taille de l'objet. Appuyez sur la droite et la gauche de la touche de navigation pour modifier la taille horizontale de l'objet et vers le bas et le haut pour modifier la taille verticale. Pour accepter les modifications, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Faire pivoter** pour faire pivoter l'objet. Appuyez sur la droite de la touche de navigation pour faire pivoter l'objet dans le sens horaire et vers la gauche pour le faire pivoter dans l'autre sens. Pour accepter les modifications, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Sélectionnez **Propriétés** pour modifier les propriétés de texte, ligne, bordure ou arrière-plan de l'objet.
- **Objet** — Supprimer, copier, coller ou ajouter un lien vers l'objet sélectionné.
- **Position de l'objet** — Modifier la position en couches de l'objet sélectionné dans la présentation : vers le haut, le bas, l'avant ou l'arrière.
- **Insérer** — Ajouter une zone de texte, une image, une forme, un tableau ou un commentaire sur une présentation.
- **Annuler, Répéter** — Retirer les dernières modifications.

Pour déplacer un ou plusieurs objets dans une diapositive, mettez-les en surbrillance, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation dans chaque objet que vous voulez modifier. Sélectionnez **Options > Éléments marqués > Déplacer**. Pour modifier la position des objets marqués, appuyez sur la droite, la gauche, le haut et le bas de la touche de navigation. Pour accepter les modifications, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Vous pouvez également supprimer ou aligner les objets marqués, et créer un groupe d'objets marqués. Le groupe forme un nouvel objet modifiable. Pour annuler la marque des objets précédemment marqués, sélectionnez **Options > Annuler ttes marques**.

Pour définir les paramètres de police, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance le champ de texte, puis sélectionnez **Options > Modifier le texte > Options > Format > Police**. Vous pouvez modifier le type de police, sa taille et sa couleur.

Pour définir les paramètres de style de police, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance le champ de texte, puis sélectionnez **Options > Modifier le texte > Options > Format > Format de police**. Sélectionnez l'option de mise en forme appropriée. Vous pouvez mettre le texte en gras, en italique, le souligner et le barrer d'un trait, ou mettre le texte au format exposant ou indice.

Pour mettre un paragraphe en forme, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance le champ de texte, puis sélectionnez **Options > Modifier le texte > Options > Format > Paragraphe**. Vous pouvez modifier l'alignement du texte, l'espace et la largeur de la marge gauche.

Pour modifier le style des puces, ouvrez l'affichage en mode Mise en page et sélectionnez **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance le champ de texte, puis sélectionnez **Options > Modifier le texte > Options > Format > Puces**. Vous pouvez définir la visibilité des puces, modifier le type de la puce et définir la taille et la couleur.

Pour modifier les paramètres de zone de texte, sélectionnez l'affichage en mode Mise en page et **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance le champ de texte, puis sélectionnez **Options > Modifier l'objet > Propriétés**. Vous pouvez modifier la position du texte dans la zone de texte, et activer ou désactiver le renvoi à la ligne.

Pour modifier les bordures, sélectionnez l'affichage en mode Mise en page et **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance l'objet comportant des bordures, puis sélectionnez **Options > Modifier l'objet > Propriétés**. Vous pouvez modifier toutes les bordures, ou uniquement les bordures verticales, horizontales, supérieures, inférieures, gauches ou droites.

Pour mettre les lignes en forme, sélectionnez l'affichage en mode Mise en page et **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance l'objet comportant des lignes, puis sélectionnez **Options > Modifier l'objet > Propriétés**. Vous pouvez modifier la couleur des lignes et le style d'éléments tels que les points, tirets ou traits forts.

Pour mettre l'arrière-plan en forme, sélectionnez l'affichage en mode Mise en page et **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance un objet, puis sélectionnez **Options > Modifier l'objet > Propriétés**. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan, et activer ou désactiver la visibilité d'un arrière-plan stylisé.

Modifier les tableaux

Pour modifier un tableau, sélectionnez l'affichage en mode Mise en page et **Options > Modifier la diapositive**. Mettez en surbrillance un tableau, puis sélectionnez **Options > Modifier le tableau**. La cellule active est indiquée en surbrillance. Pour modifier la cellule sélectionnée, appuyez sur le haut, le bas, la gauche et la droite de la touche de navigation. Sélectionnez **Options**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Modifier le texte** — Modifier le texte de la cellule utilisée.
- **Insérer** — Ajouter des lignes ou des colonnes au tableau. Une nouvelle colonne s'insère à gauche de la cellule sélectionnée et une nouvelle ligne s'insère au-dessus de la cellule sélectionnée.
- **Supprimer** — Supprimer des lignes ou des colonnes entières du tableau.
- **Affichage** — Faire un zoom avant ou arrière dans le tableau, adapter le degré de zoom à la page sur la largeur de l'écran ou modifier le degré de zoom.
- **Annuler** et **Répéter** — Retirer les dernières modifications.

Rechercher du texte dans une présentation

Pour rechercher du texte dans la présentation, sélectionnez n'importe quel affichage. Sélectionnez **Options > Trouver**, entrez le texte dans le champ **Rechercher** et appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour modifier l'option de recherche (respect de la casse et mots entiers), sélectionnez **Options > Options de recherche**.

Pour rechercher et remplacer du texte dans la présentation, sélectionnez n'importe quel affichage. Sélectionnez **Options > Trouver**. Entrez le texte à remplacer dans le champ **Rechercher**, entrez le nouveau texte dans le champ **Remplacer** et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Lorsque le texte est trouvé, sélectionnez **Remplacer** pour remplacer le texte et passer au résultat suivant, ou sélectionnez **Ignorer** pour sauter le résultat trouvé et **Suivant** pour passer au suivant.



Tuyau: Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour sauter le résultat trouvé et passer aux précédents ou aux suivants.

■ Lecteur PDF

Sélectionnez **Menu > Bureau**.

Grâce au lecteur PDF, vous pouvez lire les documents PDF qui s'affichent à l'écran de votre appareil, rechercher du texte dans des documents, modifier les paramètres, tels que les degrés de zoom ou les aperçus de pages et envoyer des fichiers PDF par courriel.

■ Fonction d'exportation d'écran

Vous pouvez montrer le contenu de l'écran de l'appareil à un public au moyen d'un projecteur de données compatible ou de tout autre système de projection compatible. Le contenu de l'affichage est transmis au projecteur de données par le biais d'une connexion Bluetooth, par exemple.

Sélectionnez **Menu > Bureau > Export. d'écran**.

Pour pouvoir afficher le contenu de l'affichage avec un projecteur de données compatible, vous devez installer les pilotes appropriés pour le projecteur. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le fabricant du projecteur de données ou son représentant agréé.

Toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonction. Vous pouvez lancer le visualiseur externe de deux manières : à partir du dossier **Bureau** ou dans l'application qui le prend en charge.

Afficher le contenu de l'écran

Pour afficher le contenu d'un écran avec un projecteur de données, ouvrez l'application d'exportation de données et sélectionnez **Options > Sélectionner appareil**. Dans la liste des appareils disponibles, choisissez l'appareil que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **OK**. Sélectionnez **Options > Activer** pour afficher le contenu de l'écran.

Pour masquer le contenu de l'écran, sélectionnez **Options > Masquer**. L'application d'exportation de données passe en arrière-plan.

Pour mettre fin à l'affichage du contenu de l'écran, sélectionnez **Options > Désactiver**.

■ Gestionnaire de fichiers ZIP

Sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#).

Grâce au Gestionnaire de fichiers ZIP, vous pouvez créer de nouveaux fichiers d'archives pour stocker des fichiers compressés, ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés à une archive, définir, effacer ou modifier le mot de passe de l'archive pour les archives protégées, et modifier les paramètres, tels que le degré de compression, le lecteur de fichiers temporaires, le codage de noms de fichiers, le lecteur par défaut et l'affichage au démarrage par défaut.

Vous pouvez stocker des fichiers d'archives dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

■ Imprimer

Votre téléphone vous permet d'imprimer un message ou un fichier à partir de l'appareil, d'afficher l'aperçu d'une impression, de définir les options de mise en page, de sélectionner une imprimante et d'imprimer un fichier.

Avant d'imprimer, assurez-vous que l'appareil est correctement relié à l'imprimante.

Pour imprimer un message ou un fichier, ouvrez le message ou le fichier et sélectionnez [Options](#) > [Options d'impression](#).

Définissez les options suivantes :

- [Imprimante](#) — Sélectionnez une imprimante disponible dans la liste.
- [Imprimer](#) — Sélectionnez [Toutes les pages](#), [Pages paires](#) ou [Pages impaires](#) comme plage d'impression.
- [Plage d'impression](#) — Sélectionnez [Toutes pages de plage](#), [Page actuelle](#) ou [Pages spécifiées](#) comme plage de pages.
- [Nombre de copies](#) — Sélectionnez le nombre de copies à imprimer.
- [Imprimer dans fichier](#) — Sélectionnez Imprimer dans fichier et déterminer l'emplacement du fichier.

Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer tous les messages, comme les messages multimédias et d'autres types de messages spéciaux.

Pour afficher un fichier ou un message avant de l'imprimer, sélectionnez [Options](#) > [Imprimer](#) > [Aperçu](#).

Modifier la mise en page avant d'imprimer

Pour modifier la mise en page avant d'imprimer, sélectionnez [Options](#) > [Imprimer](#) > [Mise en page](#) et choisissez parmi les onglets suivants :

- [Taille papier](#) — Pour modifier la taille ou l'orientation du papier et personnaliser la hauteur et la largeur.
- [Marges](#) — Pour modifier la taille des marges gauche, droite, supérieure ou inférieure.
- [En-tête](#) — L'en-tête ne doit pas comporter plus de 128 caractères. Vous pouvez définir la distance entre l'en-tête et le texte et choisir d'inclure l'en-tête sur la première page du document.
- [Bas de page](#) — Le pied de page ne doit pas comporter plus de 128 caractères. Vous pouvez définir la distance entre le pied de page et le texte.

Pour ajouter ou supprimer une imprimante, sélectionnez [Menu](#) > [Bureau](#) > [Imprim.](#) > [Options](#) > [Ajouter](#) ou [Supprimer](#).

■ ProTour Golf

ProTour Golf est une simulation complète de golf en trois dimensions mettant en vedette deux parcours de golf des plus ambitieux et divertissants en modes de jeu solo ou multijoueur. ProTour Golf présente toutes les caractéristiques d'une vraie partie de golf, y compris un jeu de bâtons de golf que vous pouvez personnaliser, un éventail de parties par trous ou par coups, des images de golfeurs ou de golfeuses et une gamme de capacités attribuables au golfeur.

Consultez les instructions à l'intérieur du jeu.

11. Connectivité

Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique (y compris les sonneries) ou d'autres types de fichiers.

Votre appareil offre plusieurs options de connexion à Internet, à un intranet d'entreprise ou à un autre appareil ou à un ordinateur.

■ Bluetooth

L'utilisation de la technologie Bluetooth peut être restreinte à certains endroits. Consultez vos autorités locales ou votre fournisseur de services.

Les fonctionnalités qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui s'exécutent en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctionnalités exigent une puissance accrue et réduisent la durée de vie de la pile.

Cet appareil est conforme à la spécification Bluetooth 2,0 et prend en charge les profils suivants : profil d'accès générique, profil de port série, profil de réseautage par accès commuté, profil d'écouteurs, profil mains libres, profil d'échange d'objet générique, profil de poussée d'objet, profil de transfert de fichiers, profil d'accès SIM et profil d'imagerie de base. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que des accessoires Nokia approuvés pour ce modèle. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec votre téléphone, consultez leur fabricant respectif.

La technologie Bluetooth permet la connexion sans fil entre les appareils électroniques. La connexion Bluetooth peut être utilisée pour envoyer des images, des vidéos, des textes, des cartes professionnelles ou des notes d'agenda, ou encore, pour se connecter sans câble à des ordinateurs ou à d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radioélectriques, ils n'ont pas besoin d'être en visibilité directe. La connexion peut être sensible aux interférences provoquées par des obstacles, tels que des murs, ou par d'autres appareils électroniques.

Se familiariser avec Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

Pour activer Bluetooth, appuyez simultanément sur la touche de fonction et la touche ctrl. Pour désactiver Bluetooth, appuyez à nouveau sur la touche de fonction et la touche ctrl. Si vous utilisez ce raccourci pour activer Bluetooth, vous ne recevrez aucune consigne pour nommer votre appareil.

1. Lors de la première activation de la fonction Bluetooth, vous devez nommer votre appareil. Donnez à votre appareil un nom original afin de pouvoir le reconnaître facilement si plusieurs appareils Bluetooth se trouvent à proximité.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
3. Sélectionnez **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous**.

Votre appareil et le nom que vous avez entré sont maintenant visibles par les autres utilisateurs d'appareils Bluetooth.

Paramètres

Définissez les paramètres suivants :

- **Bluetooth** — Sélectionnez **Activé** afin de pouvoir vous connecter à un autre appareil Bluetooth compatible.
- **Visibilité de mon tél.** — Sélectionnez **Visible par tous** pour permettre aux autres appareils Bluetooth de trouver votre appareil si vous avez défini **Bluetooth** > **Activé**. Pour empêcher les autres appareils de trouver votre appareil, sélectionnez **Masqué**. Les équipements liés peuvent toujours détecter votre appareil, même si **Masqué** est sélectionné.
- **Nom de mon téléph.** — Nommez votre appareil. Le nom est visible par les autres appareils qui recherchent des appareils Bluetooth. Ce nom ne doit pas comporter plus de 30 caractères.
- **Mode SIM distant** — Sélectionnez **Activé** afin de permettre à un autre appareil d'utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Profil d'accès SIM», à la page 70.](#)

Si Bluetooth a été désactivé par suite de l'activation du mode **Hors ligne**, vous devez réactiver Bluetooth manuellement.

Conseils de sécurité

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**.

N'établissez pas de liaison avec un appareil inconnu.

Envoyer des données

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives en même temps. Si vous êtes connecté à un écouteur, vous pouvez également transférer des fichiers à un autre appareil compatible en même temps.

1. Ouvrez l'application contenant l'élément à envoyer.

- Sélectionnez l'élément et sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**. L'appareil recherche les autres appareils Bluetooth qui se trouvent à portée et en dresse une liste.



Tuyau: Si vous avez déjà envoyé des données par Bluetooth auparavant, la liste des recherches précédentes s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équipem..**

- Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour configurer la connexion. Si l'autre appareil requiert une liaison avant la transmission des données, entrez un code d'authentification.
- Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.

Le dossier **Mess. envoyés** dans **Messages** ne stocke pas les messages envoyés au moyen de Bluetooth.

Si vous avez déjà envoyé des éléments par Bluetooth auparavant, la liste des recherches précédentes s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équipem..**

Pour utiliser un accessoire audio Bluetooth tel qu'un ensemble mains libres ou un écouteur Bluetooth, vous devez établir une liaison entre votre appareil et l'accessoire en question. Consultez le guide d'utilisation de l'accessoire pour obtenir le code d'authentification et des instructions complémentaires. Pour vous connecter à l'accessoire audio, appuyez sur l'interrupteur pour activer l'accessoire. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil. Si ce n'est pas le cas, ouvrez **Appareils jumelés**, mettez en surbrillance l'accessoire, puis sélectionnez **Options > Connecter**.

Témoins de connectivité Bluetooth

✎ La connectivité Bluetooth est active.

(✎) L'icône clignote lorsque votre appareil tente de se connecter à un autre appareil. L'icône cesse de clignoter lorsque la connexion Bluetooth est active.

Associer des appareils

Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Bluetooth** et appuyez sur la droite de la touche de navigation pour ouvrir la page **Appareils jumelés**.

Avant d'établir la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres) et entendez-vous avec l'utilisateur de l'autre appareil Bluetooth sur l'utilisation du même code. Le code des appareils sans interface utilisateur est fixe. Vous avez uniquement besoin du code lorsque vous reliez les appareils pour la première fois. Une fois la liaison établie, il est possible d'autoriser la connexion. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Autoriser un appareil», à la page 69. L'établissement de la liaison et l'autorisation de la connexion facilitent et accélèrent la connexion, car vous n'avez pas besoin d'accepter la connexion entre les appareils liés chaque fois que vous établissez la connexion.

Le code d'accès SIM à distance doit comporter 16 chiffres.

- Sélectionnez **Options > Ajouter équipement**. L'appareil lance la recherche d'appareils Bluetooth se trouvant à portée.



Tuyau: Si vous avez déjà envoyé des données par Bluetooth auparavant, la liste des recherches précédentes s'affiche. Pour rechercher d'autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Autres équipem..**

- Sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez établir la liaison et entrez le code d'authentification. Le même code doit également être entré dans l'autre appareil.
- Sélectionnez **Oui** pour établir automatiquement la connexion entre votre appareil et l'autre appareil ou **Non** pour confirmer manuellement la connexion à chaque tentative de connexion. Après la liaison, l'appareil est enregistré sur la page **Équipements liés**.

Pour donner un surnom à un équipement lié, qui ne s'affiche que sur votre appareil, mettez en surbrillance l'équipement lié, puis sélectionnez **Options > Nommer**.

Pour supprimer une liaison, sélectionnez l'équipement avec lequel supprimer la liaison et **Options > Supprimer**. Pour supprimer toutes les liaisons, sélectionnez **Options > Supprimer tous**.



Tuyau: Si vous êtes connecté à un appareil et que vous annulez la liaison avec cet appareil, la liaison est immédiatement supprimée et la connexion est désactivée.

Autoriser un appareil

Vous pouvez autoriser la connexion automatique de votre appareil à un appareil en lequel vous avez confiance. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Déf. comme autorisé** — Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être établies sans que vous le sachiez. Aucune confirmation ni autorisation n'est requise. Utilisez cet état pour vos appareils, notamment votre écouteur ou ordinateur compatible, ou pour ceux appartenant à une personne en qui vous avez confiance.
- Déf. comme non aut.** — Chaque demande de connexion émise par l'autre appareil doit être acceptée.

Recevoir des données

Pour pouvoir recevoir des données par Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé** et **Visibilité de mon tél. > Visible par tous**. Lorsque vous recevez des données par l'entremise de Bluetooth, une sonnerie retentit et l'appareil vous demande si vous voulez accepter le message. Si vous acceptez, le message est placé dans le dossier **Boîte réception** dans **Messages**.



Tuyau: Vous pouvez accéder aux fichiers de l'appareil ou de la carte mémoire en utilisant un ordinateur portable ou un accessoire compatible prenant en charge le service File Transfer Profile Client.

Mettre fin à une connexion Bluetooth

La connexion Bluetooth prend fin automatiquement après l'envoi ou la réception de données. Seuls PC Suite de Nokia et certains accessoires peuvent maintenir une connexion même si celle-ci n'est pas activement utilisée.

Profil d'accès SIM

Avec le profil d'accès de la carte SIM, vous pouvez accéder à la carte SIM de votre appareil depuis un ensemble pour voiture compatible. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une autre carte SIM pour accéder aux données de la carte de SIM et pour vous connecter au réseau GSM.

L'utilisation du profil d'accès de la carte SIM nécessite :

- Un ensemble pour voiture compatible qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth
- Une carte SIM valide dans votre appareil

Pour obtenir plus d'information sur les ensembles pour voiture et la compatibilité avec votre appareil, consultez www.nokia.ca et le guide d'utilisation de votre ensemble pour voiture.

Gérer le profil d'accès SIM

1. Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Bluetooth** pour activer la connectivité Bluetooth de votre appareil.
2. Pour activer l'accès à distance de la carte SIM, mettez en surbrillance le **Mode SIM distant**, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.
3. Activer la fonction Bluetooth de votre ensemble pour voiture.
4. Utilisez votre ensemble pour voiture pour lancer une recherche d'appareils compatibles. Pour obtenir les instructions, consultez le guide d'utilisation de votre ensemble pour voiture.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils compatibles.
6. Pour lier les appareils, entrez le code d'authentification Bluetooth affiché sur l'écran de l'ensemble pour voiture de votre appareil.
7. Autoriser l'ensemble pour voiture. Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Bluetooth** et mettez en surbrillance la page **Appareils jumelés**. Mettez en surbrillance l'ensemble pour voiture, puis entrez le code d'authentification Bluetooth. Quand l'appareil demande à rendre la connexion automatique, sélectionnez **Oui**. Les connexions entre votre appareil et l'ensemble pour voiture peuvent s'effectuer sans acceptation ou autorisation distincte. Si vous sélectionnez **Non**, les demandes de connexion de cet appareil doivent être acceptées séparément chaque fois.



Tuyau: Si vous avez déjà accédé à la carte SIM à partir de l'ensemble pour voiture avec le profil d'utilisateur actif, l'ensemble pour voiture recherche automatiquement un appareil muni de cette carte SIM. S'il détecte votre appareil et que l'autorisation automatique est activée, l'ensemble pour voiture se connecte automatiquement au réseau GSM quand vous démarrez la voiture.

Quand vous activez le profil d'accès à distance de la carte SIM, vous pouvez utiliser les applications de votre appareil qui ne nécessitent pas de services réseau ni SIM.

Pour mettre fin à la connexion d'accès à distance de la carte SIM de votre appareil, sélectionnez **Menu > Connectiv. > Bluetooth > Mode SIM distant > Désactivé**.

■ Infrarouge

Ne pointez pas le faisceau IR (infrarouge) vers les yeux d'une personne et ne lui permettez pas d'interférer avec d'autres appareils IR. Cet appareil est un produit laser de Classe 1.

Utilisez l'infrarouge pour relier deux appareils et transférer des données de l'un à l'autre. Avec l'infrarouge, vous pouvez transférer des données comme des cartes de visite, des notes d'agenda et des fichiers multimédias vers un appareil compatible.

Envoyer et recevoir des données

1. Assurez-vous que les ports infrarouge des appareils se font face. La position des appareils est plus importante que l'angle ou la distance qui les sépare.
2. Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Infrarouge** et appuyez sur le centre de la touche de navigation pour allumer l'infrarouge de votre téléphone. Allumez l'infrarouge sur l'autre appareil.
3. Patientez quelques secondes qu'une connexion infrarouge soit établie.

4. Pour envoyer, trouvez le fichier désiré dans une application ou dans le gestionnaire de fichiers et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par infrarouge**.

Si le transfert de données ne commence pas dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et doit être réétablie.

Tous les éléments reçus par infrarouge sont placés dans le dossier Boîte de réception dans **Messages**.

La position éloignée des appareils interrompt une connexion, mais le faisceau lumineux infrarouge reste actif sur votre appareil jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

■ Connexion par câble

Installez le pilote du câble de données USB sur votre ordinateur avant d'utiliser une connexion par câble. Vous pouvez utiliser le **Transfert de données** sans installer les pilotes du câble de données USB.

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Cble don..**

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur compatible en utilisant un câble de données USB. Branchez le câble de données USB sous l'appareil. Pour changer de type d'appareil que vous connectez en général à votre appareil avec le câble de données, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Demander à connexion** — Indiquez si vous souhaitez que l'on vous demande quel est le type d'appareil chaque fois que vous connectez le câble de données à votre appareil.
- **PC Suite** — Pour utiliser PC Suite avec votre appareil et, à l'aide du câble de données, se servir de votre appareil comme modem.
- **Transfert de données** — Consultez et transférez des données telles que des fichiers musique ou image à partir de votre ordinateur par la connexion avec le câble de données. Pour utiliser le mode **Transfert de données**, assurez-vous de n'avoir pas sélectionné USB comme type de connexion dans les paramètres de gestion des connexions de PC Suite. Insérez une carte mémoire dans votre appareil, reliez votre appareil à un ordinateur compatible avec le câble de données USB et sélectionnez **Transfert de données** lorsque l'appareil demande le mode utilisé. Dans ce mode, votre appareil fait fonction d'appareil de stockage de masse; vous pouvez le considérer comme un disque dur amovible de votre ordinateur. L'appareil bascule en mode requis **Hors ligne** si ce mode est sélectionné. Mettez fin à la connexion à partir de l'ordinateur (par exemple, sous Windows avec l'assistant Débrancher ou Éjecter le matériel) pour éviter d'endommager la carte mémoire. Une fois la connexion interrompue, l'appareil revient au mode dans lequel il se trouvait avant l'utilisation du mode transfert de données.
- **Intercommunication IP** — Sélectionnez un point d'accès à partir duquel transférer les données par le protocole Internet.

Pour enregistrer votre sélection, sélectionnez **Retour**.

■ Gestionnaire de connexions

Pour accéder au gestionnaire de connexions, sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Gest. conn..**

Pour afficher l'état des connexions de données ou pour mettre fin aux connexions, sélectionnez **Connex. act..**

Afficher et mettre fin aux connexions actives



Remarque: Le temps d'appel réellement facturé par votre fournisseur de services peut varier selon les fonctionnalités du réseau, l'arrondissement de facturation, etc.

Les connexions de données ouvertes sont visibles dans l'affichage des connexions actives : appels de données et connexions de données par paquet.

Pour afficher les détails sur les connexions réseau, mettez en surbrillance la connexion dans la liste, puis sélectionnez **Options** > **Détails**. Le type d'information affiché dépend du type de connexion.

Pour mettre fin à une connexion réseau, sélectionnez la connexion dans la liste et **Options** > **Déconnecter**.

Pour mettre fin simultanément à toutes les connexions réseau actives, sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Pour afficher les détails d'un réseau, appuyez sur le centre de la touche de navigation.

■ Modem

Sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Modem**.

Au moyen d'un ordinateur compatible, vous pouvez utiliser votre appareil comme un modem pour vous connecter à Internet.

Avant de pouvoir utiliser l'appareil comme un modem

- Un abonnement aux services réseau appropriés auprès de votre fournisseur est requis.
- Vous avez besoin d'un ordinateur compatible avec un câble de données USB, une connectivité Bluetooth ou infrarouge.
- PC Suite doit être installé sur votre ordinateur.

- Les pilotes appropriés doivent être installés sur l'ordinateur. Vous devrez peut-être installer ou mettre à jour les pilotes de votre connexion par câble, les pilotes Bluetooth ou infrarouge. Après avoir installé PC Suite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de votre ordinateur pour installer les pilotes et pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Après avoir installé PC Suite et les pilotes appropriés, lancez PC Suite sur votre ordinateur. Sélectionnez **Connexion à Internet** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur.

Il est possible que certaines fonctions de communication ne soient plus accessibles lorsque l'appareil est utilisé comme un modem.

■ Gestion de l'appareil

Vous pouvez gérer les données et les logiciels contenus sur votre téléphone.

Paramètres du profil du serveur

Sélectionnez **Menu** > **Connectivité** > **Gest. péri.**.

Pour créer un profil de serveur, sélectionnez **Options** > **Nouv. profil serveur**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom du serveur** — Entrez le nom du serveur de configuration.
- **ID du serveur** — Entrez l'identifiant unique du serveur de configuration. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.
- **Mot de passe serv.** — Entrez un mot de passe qui identifie le serveur auprès de votre appareil lorsque le serveur lance une session de configuration.
- **Mode Session** — Sélectionnez le type de connexion à utiliser pour se connecter au serveur.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour se connecter au serveur.
- **Adresse de l'hôte** — Entrez l'adresse URL du serveur.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour identifier votre appareil auprès du serveur lorsque vous lancez une session de configuration.
- **Permettre config.** — Pour pouvoir recevoir les paramètres de configuration à partir de ce serveur, sélectionnez **Oui**.
- **Accep. auto ttes req.** — Pour que votre appareil vous demande confirmation avant d'accepter la configuration à partir de ce serveur, sélectionnez **Non**.

Pour modifier un profil de serveur existant, sélectionnez **Options** > **Modifier profil**.

Service réseau de configuration à distance

Sélectionnez **Menu** > **Connectivité** > **Gest. péri.**.

Vous pouvez vous connecter à un serveur et recevoir les paramètres de configuration de votre téléphone. Il est possible que vous receviez les profils de serveurs et différents paramètres de configuration de votre opérateur réseau, de votre fournisseur de services et d'un service de gestion de données. Les paramètres de configuration peuvent comprendre les paramètres de connexion et autres, utilisés par différentes applications sur votre téléphone. Les options disponibles peuvent varier.

La connexion de la configuration à distance est généralement établie par le serveur lorsque les paramètres de l'appareil doivent être mis à jour.

Paramètres de la configuration à distance

Dans l'affichage principal de **Gest. péri.**, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Lancer config.** — Pour se connecter au serveur et recevoir les paramètres de configuration de votre téléphone.
- **Nouv. profil serveur** — Pour créer un nouveau profil de serveur.
- **Modifier profil** — Pour modifier les paramètres de profil.
- **Supprimer** — Pour supprimer le profil sélectionné.
- **Activer config.** — Pour sélectionner la réception de paramètres de configuration en provenance des serveurs pour lesquels vous avez un profil de serveur et une configuration autorisée.
- **Désactiver config.** — Pour sélectionner l'arrêt de la réception des paramètres de configuration en provenance de tous les serveurs pour lesquels vous avez un profil de serveur.
- **Afficher journal** — Pour afficher le journal de configuration du profil sélectionné.

Créer un profil de configuration

Pour créer un profil de serveur de configuration, sélectionnez **Options** > **Nouv. profil serveur**, puis choisissez parmi les paramètres suivants. Consultez votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.

- **Nom du serveur** — Entrez le nom du serveur de configuration.
- **ID du serveur** — Entrez l'identifiant unique du serveur de configuration.
- **Mot de passe serv.** — Entrez un mot de passe pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Mode Session** — Sélectionnez le type de connexion recommandé.

- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion ou créer un nouveau point d'accès. Vous pouvez également choisir que l'appareil vous demande le point d'accès à chaque connexion.
- **Adresse de l'hôte** — Entrez l'adresse Web du serveur de configuration.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur** — Entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de configuration.
- **Mot de passe** — Entrez votre mot de passe pour le serveur de configuration.
- **Permettre config.** — Sélectionnez **Oui** pour autoriser le serveur à lancer une session de configuration.
- **Accep. auto ttes req.** — Sélectionnez **Oui** pour autoriser le serveur à lancer une session sans votre confirmation.

Synchroniser des données

Menu > **Connectivité** > **Sync.**

Utilisez **Sync.** pour synchroniser vos contacts, votre agenda ou vos notes avec les applications correspondantes sur un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant. Vos paramètres de synchronisation sont sauvegardés dans le profil de synchronisation. Pour la synchronisation à distance, l'application utilise la technologie SyncML. Pour obtenir de l'information sur la compatibilité de SyncML, communiquez avec le fournisseur des applications avec lesquelles vous souhaitez synchroniser votre appareil.

Les applications disponibles que vous synchroniser peuvent varier. Soyez attentif au moment de synchroniser des données si vous utilisez un logiciel de courrier électronique client propriétaire. Il pourrait y avoir des données conflictuelles qui risqueraient d'être écrasées. Pour obtenir plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.



Tuyau: Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation par l'entremise d'un message envoyé par votre fournisseur de services.

Créer un profil de synchronisation

Pour créer un profil, sélectionnez **Options** > **Nouveau profil sync.** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom du profil sync.** — Entrez un nom de profil.
- **Applications** — Sélectionnez les applications à synchroniser avec le profil.
- **Param. connexion** — Spécifiez les paramètres de connexion nécessaires. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir plus d'information.

Pour modifier un profil existant, sélectionnez **Options** > **Modifier profil sync.**

Profils de synchronisation

Dans l'affichage principal de **Sync.**, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Synchroniser** — Pour synchroniser les données incluses dans le profil sélectionné avec une base de données distante.
- **Nouveau profil sync.** — Pour créer un profil de synchronisation. Vous pouvez créer plusieurs profils de synchronisation pour une seule application de manière à varier la porteuse de données utilisée ou la base de données à distance avec laquelle vous synchronisez votre appareil.
- **Afficher journal** — Pour afficher les entrées ajoutées, mises à jour et supprimées dans la synchronisation la plus récente avec le profil.
- **Supprimer** — Pour supprimer le profil sélectionné.

Paramètres de connexion pour la synchronisation

Pour créer les paramètres de connexion d'un nouveau profil, sélectionnez **Nouveau profil sync.** > **Param. connexion**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Versión du serveur** — Sélectionnez la version SyncML que vous pouvez utiliser avec votre serveur.
- **ID du serveur** — Entrez l'identifiant de votre serveur. Ce paramètre est disponible uniquement avec la version 1.2 de SyncML.
- **Porteuse données** — Sélectionnez la porteuse de données à connecter à la base de données distante pendant la synchronisation.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion de synchronisation ou créez un nouveau point d'accès. Vous pouvez également choisir que l'appareil vous demande le point d'accès au début de chaque synchronisation.
- **Adresse de l'hôte** — Entrez l'adresse Web du serveur contenant la base de données avec laquelle vous souhaitez synchroniser votre appareil.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur de bases de données à distance.
- **Nom d'utilisateur** — Entrez votre nom d'utilisateur pour identifier votre appareil auprès du serveur.
- **Mot de passe** — Entrez votre mot de passe pour identifier votre appareil auprès du serveur.
- **Permettre req. sync.** — Afin de permettre à la synchronisation de commencer à partir du serveur de bases de données à distance, sélectionnez **Oui**.
- **Accep. ttes req. sync.** — Pour que votre appareil vous demande confirmation avant d'accepter la synchronisation à partir du serveur, sélectionnez **Non**.
- **Authentic. réseau** — Pour authentifier votre appareil au réseau avant la synchronisation, sélectionnez **Oui**. Entrez votre nom d'utilisateur réseau et votre mot de passe.

Définir les paramètres de synchronisation pour le répertoire de Contacts

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Contacts**, mettez en surbrillance le profil désiré, puis sélectionnez **Options** > **Modifier profil sync.** > **Applications** > **Contacts** > **Modifier** puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Inclure dans la synchro.** — Définissez si vous voulez synchroniser votre répertoire de contacts avec ce profil de synchronisation.
- **Base donn. distante** — Entrez le chemin vers la base de données avec laquelle vous synchronisez votre répertoire.
- **Base de données locale** — Si vous avez plusieurs répertoires dans votre appareil, sélectionnez celui que vous souhaitez synchroniser avec ce profil de synchronisation.
- **Type de synchro.** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Mettez **Normale** en surbrillance pour synchroniser les données entre le téléphone et la base de données distante, **Vers téléphone seul.** pour synchroniser les données à partir de la base de données distante vers votre téléphone, ou **Vers serveur seulement** pour synchroniser les données du téléphone vers la base de données distante.

Définissez les paramètres de synchronisation de l'Agenda

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Agenda**, mettez en surbrillance le profil désiré, puis sélectionnez **Options** > **Modifier profil sync.** > **Applications** > **Agenda** > **Modifier** puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Inclure dans la synchro.** — Définissez si vous voulez synchroniser votre agenda avec ce profil de synchronisation.
- **Base donn. distante** — Entrez le chemin vers la base de données avec laquelle vous synchronisez votre agenda.
- **Base de données locale** — Si votre appareil contient plusieurs agendas, sélectionnez celui que vous souhaitez synchroniser avec ce profil de synchronisation.
- **Type de synchro.** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Mettez **Normale** en surbrillance pour synchroniser les données entre le téléphone et la base de données distante, **Vers téléphone seul.** pour synchroniser les données à partir de la base de données distante vers votre téléphone, ou **Vers serveur seulement** pour synchroniser les données du téléphone vers la base de données distante.

Définir les paramètres de synchronisation du carnet de Notes

Pour définir les paramètres de synchronisation pour l'application **Notes**, mettez en surbrillance le profil désiré, puis sélectionnez **Options** > **Modifier profil sync.** > **Applications** > **Notes** > **Modifier** puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Inclure dans la synchro.** — Définissez si vous voulez synchroniser vos notes avec ce profil de synchronisation.
- **Base donn. distante** — Entrez le chemin vers la base de données avec laquelle vous synchronisez vos notes.
- **Base de données locale** — Si votre appareil contient plusieurs applications **Notes**, sélectionnez celle que vous souhaitez synchroniser avec ce profil de synchronisation.
- **Type de synchro.** — Sélectionnez le sens de la synchronisation. Mettez **Normale** en surbrillance pour synchroniser les données entre le téléphone et la base de données distante, **Vers téléphone seul.** pour synchroniser les données à partir de la base de données distante vers votre téléphone, ou **Vers serveur seulement** pour synchroniser les données du téléphone vers la base de données distante.

■ Points d'accès Internet

Un point d'accès est un lieu où votre appareil se connecte à un réseau. Pour utiliser des services de courriel et multimédias ou pour se connecter à Internet et naviguer sur des pages Web, vous devez d'abord définir des points d'accès Internet pour ces services. Selon les sites auxquels vous voulez accéder, vous devez peut-être configurer plusieurs points d'accès Internet. Un point d'accès peut être nécessaire pour naviguer sur Internet et un autre pour accéder à l'intranet de votre entreprise. Pour permettre les connexions à Internet par service GPRS, il est possible que des paramètres de point d'accès Internet par défaut soient prédéfinis dans votre appareil.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, il est possible que les points d'accès soient automatiquement configurés, selon les données du fournisseur de services dans votre carte SIM. Vous pouvez également recevoir les paramètres des points d'accès par l'entremise d'un message envoyé par votre fournisseur de services. Ceci peut réduire le nombre de paramètres que vous devez entrer vous-mêmes.

Les options disponibles peuvent varier. Il est possible que certains ou tous les points d'accès aient été prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services. Vous ne pourrez peut-être pas ajouter, modifier ou supprimer des points d'accès.

Communiquez avec votre fournisseur de services et fournisseur de services de courriel pour en savoir plus sur les points d'accès et leurs paramètres.

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Paramètres de connexion», à la page 87.](#)

Configurer un point d'accès Internet pour les appels de données

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès.**
2. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès.** Pour utiliser un point d'accès existant comme base pour le nouveau, sélectionnez **Utiliser param. actuels.** Pour commencer par un point d'accès vide, sélectionnez **Utiliser param. défaut.**
3. Définissez les paramètres suivants :

- **Nom de connexion** — Entrez un nom descriptif pour la connexion.
 - **Porteuse de données** — Sélectionnez **Appel de données** ou **Données à haute vitesse (GSM seulement)**.
 - **No. d'appel serveur** — Entrez le numéro de téléphone du modem du point d'accès. Entrez + avant les numéros internationaux.
 - **Nom d'utilisateur** — Entrez votre nom d'utilisateur s'il est requis par le fournisseur de services. Souvent, les noms d'utilisateur respectent la casse et sont fournis par votre fournisseur de services.
 - **Mot de passe** — Sélectionnez **Demander** pour entrer votre mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou **Ne pas demander** pour enregistrer le mot de passe dans la mémoire de votre appareil et automatiser la connexion.
 - **Mot de passe** — Entrez votre mot de passe s'il est requis par le fournisseur de services. Souvent, le mot de passe respecte la casse et est fourni par le fournisseur de services.
 - **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour toujours envoyer votre mot de passe chiffré ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe déchiffré lorsque c'est possible.
 - **Page d'accueil** — Entrez l'adresse Web d'une page que vous voulez afficher comme page d'accueil lorsque vous utilisez ce point d'accès.
 - **Type appel données** — Sélectionnez **Analogique** ou **RNIS**.
 - **Débit données maxi.** — Sélectionnez la limite à appliquer à la vitesse de transfert. Si vous sélectionnez **Automatique**, la vitesse de transfert des données est déterminée par le réseau et peut être affectée par l'encombrement de celui-ci. Certains fournisseurs de services peuvent augmenter leurs tarifs pour des vitesses plus élevées.
4. Une fois les paramètres de base définis, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** pour définir les paramètres avancés ou **Retour** pour enregistrer les paramètres et quitter l'application.

Paramètres avancés des points d'accès Internet pour les appels de données

Une fois qu'un point d'accès Internet de base est configuré pour **Appel de données** ou **Données à haute vitesse (GSM seulement)**, sélectionnez **Options** > **Param. avancés** et définissez les paramètres avancés suivants.

- **Paramètres IPv4** — Entrez les adresses IP et du serveur de noms de l'appareil pour le protocole Internet IPv4.
- **Paramètres IPv6** — Entrez les adresses IP et du serveur de noms de l'appareil pour le protocole Internet IPv6.
- **Adresse serv. proxy** — Entrez l'adresse du serveur mandataire.
- **Numéro port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur mandataire. Les serveurs mandataires sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs, et sont utilisés par certains fournisseurs de services. Ces serveurs peuvent apporter une sécurité supplémentaire et accélérer l'accès au service.
- **Utiliser rappel** — Sélectionnez **Oui** si votre connexion Internet utilise un service de rappel.
- **Type rappel** — Sélectionnez **Utiliser no serv.** ou **Utiliser autre no**, conformément aux instructions de votre fournisseur de services.
- **Numéro de rappel** — Entrez le numéro de téléphone correspondant aux appels de données sur votre appareil et utilisé par le serveur de rappel.
- **Utilis. compress. PPP** — Sélectionnez **Oui** pour accélérer le transfert de données, si cette option est prise en charge par le serveur PPP distant.
- **Utilis. script connex.** — Sélectionnez **Oui** si votre fournisseur de services Internet exige un script de connexion ou si vous voulez automatiser votre connexion. Un script de connexion est une série d'instructions suivies par le système lors du processus de connexion.
- **Script connexion** — Entrez le script de connexion. Ce paramètre est disponible uniquement si vous avez sélectionné **Utilis. script connex.** > **Oui**.
- **Initialisation modem** — Entrez une séquence de commandes pour la configuration de la connexion, si votre fournisseur de services le demande.

Configurer un point d'accès Internet pour les connexions de données par paquet (GPRS)

1. Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouveau pt d'accès**. Pour utiliser un point d'accès existant comme base pour le nouveau, sélectionnez **Utiliser param. actuels**. Pour commencer par un point d'accès vide, sélectionnez **Utiliser param. défaut**.
3. Définissez les paramètres suivants.
 - **Nom de connexion** — Entrez un nom descriptif pour la connexion.
 - **Porteuse de données** — Sélectionnez **Paquets données**.
 - **Nom du point d'accès** — Entrez le nom du point d'accès. Le nom est généralement fourni par votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.
 - **Nom d'utilisateur** — Entrez votre nom d'utilisateur s'il est requis par le fournisseur de services. Souvent, les noms d'utilisateur respectent la casse et sont fournis par votre fournisseur de services.
 - **Mot de passe** — Sélectionnez **Demander** pour entrer votre mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur ou **Ne pas demander** pour enregistrer le mot de passe dans la mémoire de votre appareil et automatiser la connexion.
 - **Mot de passe** — Entrez votre mot de passe s'il est requis par le fournisseur de services. Souvent, le mot de passe respecte la casse et est fourni par le fournisseur de services.

- **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour toujours envoyer votre mot de passe chiffré ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe déchiffré lorsque c'est possible.
 - **Page d'accueil** — Entrez l'adresse Web d'une page que vous voulez afficher comme page d'accueil lorsque vous utilisez ce point d'accès.
4. Une fois les paramètres définis, sélectionnez **Options > Param. avancés** pour définir les paramètres avancés ou **Retour** pour enregistrer les paramètres et quitter l'application.

Paramètres avancés des points d'accès Internet pour les connexions de données par paquet (GPRS)

Une fois qu'un point d'accès Internet de base est configuré pour les données par paquet (GPRS), sélectionnez **Options > Param. avancés** et définissez les paramètres avancés suivants :

- **Type de réseau** — Sélectionnez **IPv4** ou **IPv6** comme type de protocole Internet. Le protocole Internet définit le mode de transfert des données vers et à partir de votre appareil.
- **Adresse IP téléphone** — Entrez l'adresse IP de votre appareil. Sélectionnez **Automatique** pour que le réseau fournisse l'adresse IP de l'appareil. Ce paramètre est affiché uniquement si vous sélectionnez **Type de réseau > IPv4**.
- **Adresse DNS** — Entrez l'adresse IP de **Adresse DNS primaire** et **Adr. DNS secondaire** si votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau le demande. Dans le cas contraire, les adresses de serveurs de noms sont fournies automatiquement.
- **Adresse serv. proxy** — Entrez l'adresse du serveur mandataire. Les serveurs mandataires sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs, et sont utilisés par certains fournisseurs de services. Ces serveurs peuvent apporter une sécurité supplémentaire et accélérer l'accès au service.

■ Intercommunication IP

Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Câble donn. > Options > Intercommunication IP**.

L'application **Intercommunication IP** vous permet d'obtenir une connexion réseau sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible par l'entremise d'un câble de données.

Configurer un câble de données pour utiliser l'intercommunication IP

Utilisez l'intercommunication IP lorsque vous utilisez un point d'accès Internet pour la navigation ou la synchronisation à distance. Si aucune connexion réseau sans fil n'est disponible, utilisez l'intercommunication IP pour accéder à Internet. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en même temps que PC Suite de Nokia. Vous ne pouvez pas activer le modem si vous sélectionnez l'intercommunication IP dans les paramètres de connexion par câble.

Pour préparer une session d'intercommunication IP, reliez un câble de données à votre appareil et sélectionnez **Intercommunication IP** comme méthode de connexion. Reliez l'autre extrémité du câble de données à un ordinateur compatible et patientez jusqu'à ce que l'ordinateur reconnaisse votre appareil.

Point d'accès pour intercommunication IP

Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d'accès.

Pour configurer les paramètres de base de l'intercommunication IP, sélectionnez **Options > Nouveau pt d'accès > Utiliser param. défaut**. Entrez un nom de connexion pour votre intercommunication IP dans le champ **Nom de connexion** et sélectionnez **Intercommunication IP** dans le champ **Porteuse de données**.

Paramètres avancés du point d'accès d'intercommunication IP

Menu > Outils > Param. > Connexion > Points d'accès.

Pour utiliser les paramètres avancés, ouvrez un point d'accès d'intercommunication IP, sélectionnez **Options > Param. avancés** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Paramètres IPv4** — Entrez l'**Adresse IP téléphone** et l'**Adresse DNS** du protocole Internet IPv4.
- **Paramètres IPv6** — Entrez l'**Adresse DNS** du protocole Internet IPv6.
- **Adresse serv. proxy** — Entrez l'adresse du serveur mandataire.
- **Numéro port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur mandataire.

■ Connexions de données

Cet appareil prend en charge les données par paquets (GPRS), les appels de données à haute vitesse (HSCSD) et les appels de données GSM.

Données par paquets

La transmission de données par paquets (GPRS) permet l'accès sans fil des téléphones cellulaires aux réseaux de données (service réseau). La GPRS fait appel à une technologie de transmission qui envoie les données par courtes rafales (par paquets) sur le réseau mobile. La transmission des données par paquets offre l'avantage de n'occuper le réseau que lorsque des données sont

requées ou envoyées. Comme la GPRS utilise le réseau efficacement, elle permet l'établissement rapide de la connexion de données et offre des vitesses de transmission élevées.

Le service GPRS est disponible uniquement sur abonnement. Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et l'abonnement au service GPRS, communiquez avec l'opérateur du réseau ou votre fournisseur de services.

La technologie EGPRS (GPRS évoluée) est similaire à la GPRS, mais permet une connexion plus rapide. Pour obtenir plus d'information sur la disponibilité du service EGPRS et la vitesse de transfert de données, communiquez avec l'opérateur du réseau ou votre fournisseur de services. Notez que si vous avez sélectionné le service GPRS comme porteuse de données et que le service EGPRS est disponible sur le réseau, l'appareil utilise le service EGPRS.

Durant un appel vocal, vous ne pouvez pas établir de connexion GPRS et toute connexion GPRS active est mise en attente à moins que le réseau ne prenne en charge le mode de transfert rapide.

Appels de données à haute vitesse

Les données à commutation de circuit à haute vitesse (HSCSD) permettent d'atteindre un débit de transmission de données de 43,2 Ko/s, ce qui constitue un débit quatre fois plus rapide que les débits de données standard du réseau GSM. La vitesse du service HSCSD est comparable à celle de plusieurs modems communiquant avec des réseaux téléphoniques fixes.

Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et l'abonnement aux services de données à haute vitesse, communiquez avec l'opérateur du réseau ou votre fournisseur de services.

La transmission des données à l'aide du service HSCSD peut épuiser la pile plus rapidement que les communications vocales ou les appels de données ordinaires puisque l'appareil peut transmettre des données plus souvent au réseau.

Appels de données GSM

Un appel de données GSM peut permettre d'atteindre un débit de transmission de données de 14,4 Ko/s. Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et l'abonnement aux services de données, communiquez avec l'opérateur du réseau ou votre fournisseur de services.

■ RPV mobile

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **RPV**.

Le client du réseau privé virtuel (RPV) Nokia permet une connexion sécurisée à l'intranet et aux services d'une entreprise, y compris le courriel. Votre appareil est connecté à partir d'un réseau mobile, par l'entremise de l'Internet, à une passerelle de RPV d'entreprise qui agit comme porte d'entrée sur le réseau compatible de l'entreprise. Le client RPV est équipé de la technologie IP Security (IPSec). IPSec est un cadre de normes ouvertes pour la prise en charge de l'échange de données sécurisé sur les réseaux IP.

Les règles RPV définissent la méthode utilisée par le client RPV et une passerelle RPV à des fins d'authentification, ainsi que les algorithmes cryptographiques qu'ils utilisent pour protéger la confidentialité des données. Communiquez avec votre société pour obtenir des renseignements sur les règles RPV.

Pour utiliser le RPV avec une application, celle-ci doit être associée à un point d'accès RPV. Un point d'accès RPV comporte un point d'accès Internet et une règle RPV.

Utilisation du RPV

Vous pouvez gérer vos règles RPV, serveurs de règles, journaux RPV et le mot de passe de dépôt de clés dans la gestion RPV. Les règles RPV définissent la manière dont les données sont chiffrées pour un transfert sur des réseaux non sécurisés. Le mot de passe de dépôt de clés aide à protéger les clés privées.

Un point d'accès est l'endroit où votre appareil se connecte au réseau au moyen d'un appel de données ou d'une connexion de données par paquets. Pour utiliser des services de courriel et multimédias ou pour naviguer sur des pages Web, vous devez d'abord définir des points d'accès Internet pour ces services. Les points d'accès RPV relient les règles RPV aux points d'accès Internet pour créer des connexions chiffrées.

Pour gérer le RPV, sélectionnez **Gestion RPV** > **Options** > **Ouvrir**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Règle RPV** — Installer, afficher et mettre à jour les règles RPV.
- **Serv. de règles RPV** — Modifiez les paramètres de connexion des serveurs de règles RPV à partir desquels vous pouvez installer et mettre à jour les règles RPV.
- **Journal RPV** — Affichez le journal des installations, mises à jour et synchronisations de vos règles RPV, et d'autres connexions RPV.

Gérer les règles RPV

Pour gérer les règles RPV, sélectionnez **Gestion RPV** > **Règle RPV** > **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Installer une règle** — Installer une règle. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur de règles RPV. Communiquez avec votre administrateur système pour obtenir votre nom d'utilisateur et mot de passe.

- **Définir pt accès RPV** — Créez un point d'accès RPV qui relie une règle RPV à un point d'accès Internet.
- **Mettre à jour règle** — Mettez à jour la règle RPV sélectionnée.
- **Supprimer règle** — Supprimez la règle RPV sélectionnée. Si vous supprimez une règle RPV, celle-ci est réinstallée lorsque vous synchronisez votre appareil avec le serveur de règles RPV la fois suivante, à moins qu'elle ait également été supprimée du serveur. De même, si une règle RPV a été supprimée du serveur, elle est également supprimée de votre appareil après une synchronisation.

Pour gérer les serveurs de règles RPV, sélectionnez **Serv. de règles RPV** > **Options** > **Ouvrir**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Nouveau serveur** — Ajouter un serveur de règles RPV.
- **Synchro. serveur** — Installer un nouveau serveur de règles RPV ou mettre à jour celui qui est sélectionné.
- **Supprimer serveur** — Supprimer le serveur de règles RPV sélectionné.

Pour gérer les paramètres du serveur de règles RPV, sélectionnez **Options** > **Ouvrir** > **Nouveau serveur** ou **Modifier le serveur**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom serveur règles** — Renommer le serveur; le nom ne doit dépasser 30 caractères.
- **Adr. serveur règles** — Entrer l'adresse du serveur. L'adresse du serveur de règles ne peut pas être modifiée une fois que vous êtes connecté au serveur pour installer ou mettre à jour des règles RPV.
- **Point accès Internet** — Sélectionner le point d'accès Internet pour vous connecter au serveur de règles RPV.
- **M. passe dépôt clés** — Modifier le mot de passe du dépôt de clés privées. Le mot de passe est créé automatiquement la première fois qu'il est requis.

Afficher le journal RPV

Sélectionnez **Gestion RPV** > **Journal RPV** > **Ouvrir**.

Un journal RPV enregistre vos consultations des serveurs RPV pour installer, mettre à jour et synchroniser des règles RPV et vos connexions RPV. Les entrées d'erreur, d'avertissement et d'information sont indiquées par une icône du côté gauche de l'entrée. Pour afficher une entrée de journal en détail, sélectionnez-la. Indiquez les motifs visibles dans l'affichage détaillé à vos administrateurs système, car ces codes aident à rechercher les causes des problèmes que vous pouvez rencontrer avec le RPV. Lorsque la taille du journal atteint 20 Ko, les entrées du journal les plus anciennes sont supprimées pour faire de l'espace pour les nouvelles.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Actualiser le journal** — Pour mettre le journal à jour.
- **Effacer journal** — Pour supprimer toutes les entrées du journal.

12. Applications multimédias

Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique (y compris les sonneries) ou d'autres types de fichiers.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia**.

Multimédia contient différentes applications multimédias qui vous permettent d'enregistrer et d'afficher des images, d'enregistrer des sons et de lire des clips audio.

■ Biblio.

Pour accéder à la Bibliothèque, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Biblio.**

Le menu **Biblio.** vous permet de gérer différents types de supports : images, vidéos, musique et sons. Toutes les images et les vidéos visualisées et tous les fichiers musicaux et audio reçus sont automatiquement enregistrés dans la **Biblio.** Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers, ainsi que marquer, copier et déplacer des éléments vers les dossiers. Les clips audio s'ouvrent dans le lecteur audio et les clips vidéo et les liens en continu dans l'application RealPlayer.

Pour ouvrir un fichier ou un dossier, appuyez sur le centre de la touche de navigation. Les images s'ouvrent dans le visualiseur d'images.

Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options** > **Classer** > **Nouveau dossier**.

Pour copier ou déplacer des fichiers, sélectionnez un fichier et **Options** > **Classer** > **Dépl. dans dossier, Nouveau dossier, Dépl. vers carte mém., Cop. sur carte mém., Copier sur mém. tél.,** ou **Dépl. vers mém. tél.**

Pour télécharger des fichiers dans la **Bibliothèque** dans un des dossiers principaux à l'aide du navigateur, sélectionnez **Téléch. graph., Téléch. vidéos, Téléch. pistes,** ou **Téléch. sons**. Le navigateur s'ouvre et vous pouvez choisir un signet ou entrer l'adresse du site à partir duquel vous désirez télécharger.

Pour rechercher un fichier, sélectionnez **Options** > **Trouver**. Commencez à entrer une chaîne de recherche. Une chaîne de recherche peut comprendre notamment le nom ou la date du fichier que vous recherchez. Les fichiers qui correspondent à la recherche s'affichent.

Images

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Biblio.** > **Images**.

Images comporte deux affichages :

- Dans l'affichage du navigateur d'images, vous pouvez envoyer, organiser, supprimer et renommer des images enregistrées sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez définir des images comme fond d'écran.
- Avec le visualiseur d'images, qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez une image dans l'affichage du navigateur d'images, vous pouvez visualiser et envoyer des images individuelles.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge : JPEG, BMP, PNG et GIF 87a/89a. L'appareil ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes des formats de fichier.

Pour ouvrir une image et l'afficher, sélectionnez une image dans le navigateur d'images et sélectionnez **Options** > **Ouvrir**. L'image s'ouvre dans le visualiseur d'images.

Pour ouvrir et afficher l'image précédente ou suivante, appuyez sur la droite ou sur la gauche de la touche de navigation dans le visualiseur d'images.

Pour agrandir l'image affichée à l'écran, sélectionnez **Options** > **Zoom avant**, ou appuyez sur **5** ou **7**. Pour réduire l'image affichée à l'écran, sélectionnez **Zoom arrière** ou appuyez sur **0**.

Pour afficher l'image en taille plein écran, sélectionnez **Options** > **Plein écran** ou appuyez deux fois sur **7**. Pour retourner à l'affichage normal, sélectionnez **Options** > **Écran normal**.

Pour effectuer la rotation d'une image, sélectionnez une image et **Options** > **Rotation**. Sélectionnez **Vers la droite** pour effectuer la rotation d'une image dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés ou sélectionnez **Vers la gauche** pour une rotation de 90 degrés dans le sens inverse.

Gérer les images

La protection des droits d'auteur peut interdire la copie, la modification, la transmission ou le transfert d'images, de sonneries et d'autre contenu.

Pour afficher les détails d'une image, sélectionnez une image et **Options** > **Voir détails**. L'information suivante s'affiche : taille et format du fichier, heure et date de la dernière modification du fichier et résolution de l'image en pixels.

Pour envoyer une image, sélectionnez l'image, **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Pour renommer une image, sélectionnez une image et **Options > Renommer**. Entrez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.

Pour définir une image comme fond d'écran, sélectionnez une image et **Options > Définir comme ar.-plan**.

Pour associer une image à une fiche, sélectionnez une image et **Options > Assigner à contact**. L'affichage des contacts s'ouvre et vous pouvez sélectionner la fiche pour l'image.

Organiser les images

Pour créer des dossiers pour organiser vos images, sélectionnez **Options > Classer > Nouveau dossier**. Entrez un nom de dossier et sélectionnez **OK**.

Pour déplacer une image vers un autre dossier, sélectionnez l'image et **Options > Classer > Dépl. dans dossier**. Mettez en surbrillance le dossier vers lequel déplacer l'image, puis sélectionnez **Déplacer**.

■ RealPlayer

La protection des droits d'auteur peut interdire la copie, la modification, la transmission ou le transfert d'images, de sonneries et d'autre contenu.

Pour ouvrir le lecteur RealPlayer, sélectionnez **Menu > Multimédia > RealPlayer**.

RealPlayer permet de lire les clips vidéo et fichiers audio enregistrés dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire, transférés sur l'appareil par courriel ou depuis un ordinateur compatible, ou encore, transmis en continu sur votre appareil par le Web.

Les formats pris en charge par **RealPlayer** incluent les formats MPEG-4, MP4 (pas en continu), 3GP, RV, RA, AAC, AMR et Midi.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes d'un format de fichier multimédia.



Tuyau: La transmission en continu des fichiers audio et vidéo signifie que vous pouvez les lire directement à partir du Web sans les télécharger d'abord sur votre appareil.

Lire des clips vidéo et des liens en continu

Pour sélectionner des fichiers audio et vidéo à lire avec **RealPlayer**, sélectionnez **Options > Ouvrir** et mettez en surbrillance un clip multimédia dans votre appareil ou sur une carte mémoire.

Pour lire des fichiers multimédias en continu (service réseau), sélectionnez un lien Web dirigé vers un clip multimédia, puis sélectionnez **Lecture**; ou connectez-vous au Web, recherchez un clip vidéo ou un fichier audio et sélectionnez **Lecture**.

RealPlayer reconnaît deux types de liens : une adresse URL rtsp:// et une URL http:// dirigée vers un fichier RAM. Avant le début de la transmission en continu du contenu, votre appareil doit être connecté à un site Web et mettre le contenu en mémoire tampon. Si un problème de connexion au réseau provoque une erreur de lecture, **RealPlayer** tente automatiquement de se reconnecter au point d'accès Internet.

Pour lire des fichiers audio et vidéo enregistrés dans votre appareil ou sur une carte mémoire, sélectionnez le fichier et **Lecture**.

Pour arrêter la lecture ou la transmission en continu, sélectionnez **Arrêter**. La mise en mémoire tampon ou la connexion à un site de transmission en continu s'arrête, de même que la lecture du clip, et ce dernier revient au début.

Pour afficher un clip vidéo en plein écran, sélectionnez **Options > Lire en plein écran**. La taille de la zone vidéo passe à l'affichage normal ou au plein écran. Le plein écran augmente la taille de la vidéo pour couvrir le plus de zone vidéo possible tout en conservant le facteur d'aspect.

Pour enregistrer un clip multimédia, sélectionnez **Options > Enregistrer**, mettez en surbrillance un dossier de la mémoire interne ou d'une carte mémoire, puis sélectionnez **Enregistrer**. Pour enregistrer un lien vers un fichier multimédia sur le Web, sélectionnez **Enregistrer le lien**.

Pour effectuer une avance rapide ou un recul sur le clip pendant la lecture, appuyez sur le haut ou sur le bas de la touche de navigation.



Tuyau: Pour effectuer une avance rapide pendant la lecture, appuyez sur le haut de la touche de navigation et maintenez la touche enfoncée. Pour effectuer un recul pendant la lecture, appuyez sur le bas de la touche de navigation et maintenez la touche enfoncée.

Pour augmenter ou réduire le volume pendant la lecture, appuyez sur les touches de volume.

Envoyer des fichiers audio et des clips vidéo

Vous pouvez transférer un clip multimédia vers un autre appareil ou le joindre à un message multimédia, un document ou une présentation de diapositives.

Pour transférer un clip multimédia par connexion infrarouge ou Bluetooth, sélectionnez un clip et **Options > Envoyer**. Sélectionnez un mode pour envoyer le clip vers un autre appareil.

Pour envoyer un clip multimédia au sein d'un message, créez un message multimédia, sélectionnez un clip à joindre et **Insérer un objet** > **Clip vidéo** ou **Clip audio**.

Pour supprimer un clip multimédia inséré, sélectionnez **Options** > **Retirer** > **Oui**.

Recevoir des vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Messages**. Ouvrir un message contenant un clip vidéo. Mettez en surbrillance clip, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Sélectionnez **Pause** ou **Arrêter**, sélectionnez **Options** et :

- **Lecture** — Pour lire le clip depuis le début.
- **Lire en plein écran** — Pour lire le clip en mode plein écran. Les clips en mode paysage pivoteront de 90 degrés. Pour retourner à l'affichage normal, appuyez sur une touche.
- **Continuer** — Pour reprendre la lecture du clip.
- **Continuer pl. écran** — Pour poursuivre la lecture du clip en mode plein écran.
- **Silence** — Pour couper le son du clip vidéo. Pour rétablir le son, appuyez sur la droite de la touche de navigation.
- **Enregistrer le lien** — Pour enregistrer le lien Web d'un clip.
- **Détails clip** — Pour afficher la durée et la taille du clip.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres vidéo ou de connexion.

Les options disponibles peuvent varier.

Afficher les détails d'un clip multimédia

Pour afficher les propriétés d'un clip vidéo, d'un fichier audio ou d'un lien Web, sélectionnez le clip et sélectionnez **Options** > **Détails clip**. Les données affichées peuvent comprendre le débit binaire ou le lien Internet d'un fichier de transmission en continu.

Pour activer la protection des fichiers, sélectionnez un clip multimédia et **Options** > **Détails clip** > **État** > **Options** > **Changer**. La protection des fichiers empêche les autres de modifier un fichier.

Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **RealPlayer** > **Options** > **Paramètres**.

Paramètres vidéo

Sélectionnez **Lecture en boucle** > **Activer**, si vous voulez relire des clips vidéo automatiquement une fois que leur lecture est terminée.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Connexion**, mettez en surbrillance les paramètres suivants, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour modifier :

- **Proxy** — Indiquez si vous souhaitez utiliser un serveur mandataire et entrer l'adresse IP et le numéro de port du serveur mandataire.
- **Réseau** — Modifiez le point d'accès pour se connecter à Internet et pour définir la plage de ports utilisée lors de la connexion.

Paramètres du serveur mandataire

Les serveurs mandataires sont des serveurs intermédiaires entre les serveurs multimédias et leurs utilisateurs. Certains fournisseurs de services les utilisent pour plus de sécurité ou pour accélérer l'accès aux pages Web qui contiennent des fichiers multimédias.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Sélectionnez **Connexion** > **Proxy**, mettez en surbrillance les paramètres suivants, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour modifier :

- **Utiliser proxy** — Sélectionnez **Activer** pour utiliser un serveur mandataire.
- **Adresse serv. proxy** — Entrez l'adresse IP du serveur mandataire. Ce paramètre est disponible uniquement si vous choisissez d'utiliser un serveur mandataire.
- **Numéro port proxy** — Entrez le numéro de port du serveur mandataire. Ce paramètre est disponible uniquement si vous choisissez d'utiliser un serveur mandataire.

Paramètres réseau

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Sélectionnez **Connexion** > **Réseau**, mettez en surbrillance les paramètres suivants, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour modifier :

- **Pt d'accès par défaut** — Mettez en surbrillance un point d'accès de connexion à Internet, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

- **Durée de connexion** — Réglez l'heure de déconnexion de **RealPlayer** du réseau lorsque vous interrompez la lecture d'un clip multimédia en utilisant un lien du réseau. Sélectionnez **Définie par utilis.** et appuyez sur le centre de la touche de navigation. Entrez l'heure et sélectionnez **OK**.
- **Port UDP le plus bas** — Entrez le numéro de port du serveur le plus bas dans la plage de ports. La valeur minimale est de 1024.
- **Port UDP le plus haut** — Entrez le numéro de port du serveur le plus élevé dans la plage de ports. La valeur maximale est de 65535.

Paramètres réseau avancés

Pour modifier les valeurs de la bande passante pour différents réseaux, sélectionnez **Connexion** > **Réseau** > **Options** > **Options avancées**.

Pour sélectionner la bande passante d'un réseau de la liste, mettez en surbrillance son paramètre, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation. Mettez en surbrillance la valeur désirée, puis sélectionnez **OK**.

Pour entrer vous-même la bande passante, sélectionnez **Définie par utilis.**

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Retour**.

■ Lecteur de musique



Avertissement: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement élevé.

Pour ouvrir le lecteur de musique, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur mus.**

Avec le lecteur de musique, vous pouvez lire des fichiers audio, créer et écouter des listes de pistes. Le lecteur de musique prend en charge les fichiers comportant les extensions telles que MP3 et AAC.

Écouter de la musique



Avertissement: Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé car le volume peut être très élevé.

Pour sélectionner une piste musicale, sélectionnez **Options** > **Discothèque. Toutes les pistes** dresse la liste de toutes les pistes musicales de votre appareil. Pour afficher des chansons triées, sélectionnez **Albums**, **Artistes**, **Genres** ou **Compositeurs**. Pour lire une piste, mettez celle-ci en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Lecture**. Pendant la lecture d'une piste, pour passer de lecture à pause, appuyez sur ► et ||. Pour interrompre une piste, appuyez sur ■.

Une fois que vous ajoutez ou supprimez des fichiers audio de l'appareil, mettez à jour votre **Discothèque**. Sélectionnez **Options** > **Mettre à jour Disco**. Le lecteur recherche les fichiers audio dans la mémoire interne et les met à jour dans la **Discothèque**.

Pour sélectionner la piste précédente ou suivante, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Pour répéter les pistes musicales, sélectionnez **Options** > **Lecture en boucle**. Sélectionnez **Toutes** pour répéter toutes les pistes du dossier en cours, **Une** pour répéter la piste sélectionnée ou **Désactivée** pour désactiver la répétition.

Pour écouter les pistes de façon aléatoire, sélectionnez un dossier et **Options** > **Lecture aléatoire**.

Pour afficher les données sur une piste, mettez en surbrillance la piste voulue, puis sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.

Régler le volume

Pour contrôler le volume d'écoute, appuyez sur les touches de volume. Pour régler le volume à Silence, appuyez sur la touche de diminution du volume au maximum.

Listes de lecture

Vous pouvez créer une nouvelle liste de lecture et y ajouter des pistes, ou sélectionner une liste enregistrée.

Pour créer une nouvelle liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Discothèque** > **Listes de pistes** > **Options** > **Nouv. liste de pistes**. Nommez la nouvelle liste, puis sélectionnez **OK**.

Pour ajouter une piste à une liste, ouvrez la liste en question et sélectionnez **Options** > **Ajouter des pistes**.

Égalisateur

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur mus.** > **Options** > **Égalisateur**.

Vous pouvez personnaliser la qualité sonore de vos fichiers de musique avec la fonction **Égalisateur**. Vous pouvez utiliser des réglages de fréquences prédéfinis selon le style de musique, comme par exemple classique ou rock. Vous pouvez également créer des paramètres personnalisés selon vos propres préférences d'écoute.

Vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions du **Lecteur mus.** lorsque **Égalisateur** est ouvert.

Avec **Égalisateur**, vous pouvez amplifier ou atténuer certaines bandes de fréquence lors de la lecture de la musique et pour modifier la qualité sonore de la musique. Votre appareil dispose de réglages de fréquence prédéfinis, comme par exemple **Classique** et **Rock**.

Pour utiliser un réglage de fréquence prédéfini lors de la lecture de musique, sélectionnez le réglage de fréquence que vous souhaitez et sélectionnez **Options** > **Activer**.

Créer son propre réglage de fréquence

1. Pour créer votre propre réglage de fréquence, sélectionnez **Options** > **Nouveau préréglage**.
2. Entrez un nom pour le réglage de fréquence prédéfini et sélectionnez **OK**.
3. Déplacez-vous vers le haut ou vers le bas entre les bandes de fréquence et réglez la fréquence sur chaque bande. Pour passer d'une bande à l'autre, appuyez sur la gauche ou sur la droite de la touche de navigation.
4. Sélectionnez **Retour** pour enregistrer le nouveau réglage de fréquence ou sélectionnez **Options** > **Rétablir par défaut** pour régler les bandes sur une fréquence neutre et recommencer.

Pour modifier un réglage de fréquence prédéfini, sélectionnez **Options** > **Nouveau préréglage** ou **Options** > **Modifier**.

Pour modifier la fréquence d'un réglage prédéfini, mettez en surbrillance les bandes de fréquence et appuyez sur le haut ou sur le bas de la touche de navigation pour augmenter ou diminuer leurs valeurs. Vous entendez votre réglage de fréquence immédiatement dans la lecture.

Pour redéfinir les bandes de fréquence à leurs valeurs d'origine, sélectionnez **Options** > **Rétablir par défaut**.

Pour enregistrer vos nouveaux réglages ou ceux qui ont été modifiés, sélectionnez **Retour**.

■ Enregistr.

Pour accéder à l'enregistreur, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Enregistr.**

Avec l'**Enregistr.**, vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 secondes de message vocal, sauvegarder l'enregistrement vocal sous forme d'un clip audio, et lire le clip audio. L'**Enregistr.** prend en charge le format AMR.

Appuyez sur la touche de commande vocale pour activer **Enregistr.**

Pour enregistrer un message vocal, sélectionnez **Options** > **Enreg. clip audio**. Sélectionnez **Pause** pour interrompre l'enregistrement et **Enregistr.** pour reprendre l'enregistrement. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip audio est sauvegardé automatiquement.

La longueur maximale d'un enregistrement vocal est de 60 secondes, mais elle dépend également d'espace de stockage disponible dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Écouter un enregistrement vocal

Pour écouter un enregistrement vocal que vous venez de sauvegarder, sélectionnez l'icône de lecture. (▶). Sélectionnez **Arrêter** pour annuler la lecture. La barre de progression affiche le temps d'écoute, la position et la durée d'un enregistrement vocal.

Pour interrompre la lecture d'un enregistrement vocal, sélectionnez **Pause**. La lecture reprend lorsque vous sélectionnez **Écouter**.

Les enregistrements vocaux reçus ou effectués sont des fichiers temporaires. Vous devez sauvegarder les fichiers que vous voulez conserver.

■ Lecteur Flash

Pour accéder au lecteur Flash, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lec. Flash**.

Le **Lec. Flash** vous permet l'affichage, la lecture et l'interaction avec des fichiers flash conçus pour les téléphones cellulaires.

Pour ouvrir un dossier ou lire un fichier flash, mettez en surbrillance le dossier ou fichier, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation.

Pour envoyer un fichier flash vers des appareils compatibles, mettez celui-ci en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation. La protection des droits d'auteur peut empêcher l'envoi de certains fichiers flash.

Pour basculer entre les fichiers flash enregistrés sur la mémoire de votre téléphone et ceux sur la carte mémoire, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Les options disponibles peuvent varier.

13. Personnalisation

■ Profils



Important: En mode hors ligne, vous ne pouvez ni effectuer ni recevoir d'appels, y compris les appels d'urgence, ni utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau. Pour faire un appel, vous devrez d'abord activer l'appareil en changeant le profil. Si l'appareil est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Profils**.

Vous pouvez régler et personnaliser les sonneries, les tonalités d'alerte et autres tonalités émises par l'appareil selon les événements, l'environnement ou les groupes d'appelants.

Pour personnaliser un profil, mettez-le en surbrillance dans la liste, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

Définissez les paramètres suivants :

- **Sonnerie** — Sélectionnez une sonnerie dans la liste ou sélectionnez **Téléch. sonn.** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour télécharger des sonneries grâce au navigateur. Pour écouter la sonnerie sélectionnée, sélectionnez **Écouter**. Si vous utilisez deux lignes téléphoniques distinctes, vous pouvez indiquer une sonnerie pour chaque ligne.
- **Dire nom appelant** — Pour activer la fonction de sonnerie à synthèse vocale. Lorsqu'un de vos contacts vous appelle, le téléphone émet une sonnerie qui combine la marque vocale du nom du contact et la sonnerie sélectionnée.
- **Type de sonnerie** — Indiquez la façon dont vous voulez que la sonnerie s'active.
- **Volume sonnerie** — Sélectionnez le volume de la sonnerie.
- **Tonalité alerte mess.** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages texte reçus.
- **Tonal. alerte courriel** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages électroniques reçus.
- **Tonalité d'alerte MI** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages instantanés reçus.
- **Vibreur** — Indiquez si vous voulez que le téléphone vibre à la réception d'un appel.
- **Bips touches** — Réglez le volume des bips des touches du téléphone.
- **Bips d'avertissement** — Activez ou désactivez les bips d'avertissement.
- **Alerte pour** — Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il sonne uniquement lorsque les appels proviennent de numéros compris dans un groupe de fiches sélectionné. L'appareil n'émet aucune sonnerie pour les appels provenant de numéros hors de ce groupe.
- **Nom du profil** — Vous pouvez nommer un nouveau profil ou renommer un profil existant. Les profils **Général** et **Hors ligne** ne peuvent pas être renommés.

Le profil **Hors ligne** évite l'activation du téléphone, l'envoi ou la réception de messages et l'utilisation de Bluetooth de façon accidentelle. Il ferme également toute connexion Internet en cours quand le profil est sélectionné.

Pour changer de profil, mettez-le en surbrillance dans la liste, puis sélectionnez **Options** > **Activer**. Si vous sélectionnez le profil **Hors ligne**, vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de messages.

Pour créer un profil, sélectionnez **Options** > **Créer nouveau** et définissez les éléments suivants :

Sélectionner des sonneries

Pour régler une sonnerie, mettez en surbrillance un profil, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Sonnerie**. Sélectionnez une sonnerie dans la liste ou sélectionnez **Téléch. sonn.** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour télécharger des sonneries grâce au navigateur. Toutes les sonneries téléchargées sont enregistrées dans la **Biblio.**.

Pour activer la sonnerie pour un groupe de contacts uniquement, mettez en surbrillance un profil, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Alerte pour** et sélectionnez le groupe désiré. L'appareil n'émet aucune sonnerie pour les appels provenant de numéros hors de ce groupe.

Pour rechercher une sonnerie de message, mettez en surbrillance un profil, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Tonalité alerte mess.**.

Pour écouter la sonnerie sélectionnée, sélectionnez la sonnerie dans la liste et patientez jusqu'à l'activation de la sonnerie.

Modifier les paramètres des accessoires

Mettez en surbrillance un accessoire, puis sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Modifier le profil par défaut de l'accessoire.

Pour modifier les paramètres des accessoires, sélectionnez un accessoire puis **Options** > **Ouvrir**.

■ Thèmes

Pour accéder au menu des thèmes, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Thèmes**.

Les thèmes vous permettent de modifier la présentation de l'interface de votre appareil.

Personnalisation

Pour modifier la présentation de l'affichage, mettez le thème à utiliser en surbrillance et sélectionnez **Options > Appliquer**.

Pour modifier un thème, mettez le thème à modifier en surbrillance et sélectionnez **Options > Modifier**. Sélectionnez **Papier peint** pour changer l'image d'arrière-plan des modes veille ou **Économie d'énergie** pour utiliser un texte ou la date et l'heure comme économiseur d'énergie qui apparaît lorsque aucune touche n'a été enfoncée depuis un certain temps.

Pour télécharger des thèmes, vous devez établir une connexion réseau qui vous permet de télécharger des thèmes depuis des sources Internet compatibles avec votre appareil.

Pour télécharger un thème, sélectionnez **Téléch. thèmes**. Entrez le lien à partir duquel vous voulez télécharger un thème. Une fois le thème téléchargé, vous pouvez afficher un aperçu, l'activer ou le modifier.

Pour afficher l'aperçu d'un thème, mettez le thème dont vous voulez afficher l'aperçu en surbrillance et sélectionnez **Options > Aperçu**. Sélectionnez **Appliquer** pour commencer à utiliser le nouveau thème.

14. Param.

Pour accéder au menu des paramètres de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.**.

Vous pouvez définir et modifier différents paramètres de l'appareil. La modification de ces paramètres influence le fonctionnement de l'appareil dans plusieurs applications.

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour votre appareil ou vous pouvez les recevoir sous forme de message de configuration par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Vous ne pourrez peut-être pas modifier ces paramètres.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous voulez modifier, puis appuyez sur le centre de la touche de navigation pour faire ce qui suit :

- Basculer d'une valeur à une autre, pour l'activer ou la désactiver.
- Sélectionner une valeur d'une liste.
- Ouvrir un éditeur de texte pour saisir une valeur.
- Ouvrir une case de défilement pour augmenter ou réduire la valeur en appuyant sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

■ Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Téléphone** pour modifier les paramètres de langue, de mode veille et d'affichage de votre téléphone.

Paramètres Général

Sélectionnez **Général** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Langue du téléphone** — Pour sélectionner la langue d'affichage du téléphone. Modifier la langue de l'appareil influe sur chaque application de l'appareil. Lorsque vous modifiez la langue, l'appareil s'éteint puis se rallume.
- **Langue d'écriture** — Pour sélectionner une langue d'écriture. Modifier la langue d'écriture influe également sur les caractères disponibles lorsque vous écrivez du texte.
- **Logo ou texte accueil** — Sélectionnez **Par défaut** pour utiliser l'image par défaut, **Texte** pour entrer une note de bienvenue personnelle ou **Image** pour sélectionner une image dans la Bibliothèque. La note ou l'image de bienvenue s'affiche brièvement chaque fois que vous allumez l'appareil.
- **Paramètres d'origine** — Pour restaurer les paramètres d'origine. Pour cela, vous avez besoin du code de sécurité de l'appareil. Après la réinitialisation, l'appareil peut prendre un certain temps avant de s'allumer. Les documents, les fiches de contact, les entrées d'agenda et les fichiers restent inchangés.

Paramètres de l'écran de démarrage

Sélectionnez **Mode veille** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Veille active** — Sélectionner **Activée** pour rendre les raccourcis vers différentes applications disponibles au mode de veille active.
- **Touche sélec. gauche, Touche sélec. droite** — Pour modifier les raccourcis qui s'ouvrent avec les touches de sélection gauche et droite sur l'écran en veille. Appuyez sur le centre de la touche de navigation, sélectionnez une fonction dans la liste et **OK**.
- **Tche navig. droite, Tche navig. gauche, Tche navig. vers bas, Touche navig. haut, Touche de sélection** — Pour modifier les raccourcis qui s'ouvrent lorsque vous appuyez sur les différents sens de la touche de navigation. Ces paramètres ne sont pas disponibles si vous sélectionnez **Veille active** > **Activée**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Affichage** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Capteur de luminosité** — Pour régler la quantité de lumière requise pour éclairer l'écran de l'appareil.
- **Délai écono. énergie** — Pour sélectionner la durée avant l'activation de l'écran de veille. L'activation de l'écran de veille prolonge la durée d'utilisation de l'appareil.
- **Délai d'éclairage** — Pour définir au bout de combien de temps l'écran sera désactivé lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

■ Options d'appel

Sélectionnez **Appel** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Envoyer mon identité** — Sélectionnez **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche lorsque vous faites un appel ou **Défini par réseau** pour permettre au réseau de déterminer si votre identifiant d'appelant est transmis.
- **Appel en attente** — Sélectionnez **Activer** pour être averti d'un nouvel appel entrant pendant un appel en cours ou **Vérifier état** pour voir si la fonction est active sur le réseau.

Param.

- **Rejeter appel avec SMS** — Sélectionnez **Oui** pour envoyer un message texte automatiquement à la personne qui vous appelle en l'informant de la raison pour laquelle vous ne pouvez pas répondre à son appel.
- **Texte du message** — Entrez le texte envoyé lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel et que vous voulez envoyer un message texte automatiquement en réponse.
- **Rappel automatique** — Sélectionnez **Activé** pour recomposer un numéro occupé lors de la première tentative. Votre appareil fait 10 tentatives d'appel maximum.
- **Résumé après appel** — Sélectionnez **Activé** pour afficher brièvement la durée approximative du dernier appel.
- **Appels abrégés** — Sélectionnez **Activés** pour activer la fonction Appels abrégés sur votre appareil. Pour composer un numéro de téléphone attribué aux touches d'appels abrégés (2 à 9), appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Appel abrégé», à la page 22.](#)
- **Réponse touches** — Sélectionnez **Activée** pour répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur une touche, sauf sur la touche de fin.
- **Ligne utilisée** — Sélectionnez **Ligne 1** ou **Ligne 2** pour changer de ligne téléphonique pour les appels sortants et les messages texte (service réseau). Ce paramètre s'affiche uniquement si la carte SIM prend en charge le service de lignes alternées et un abonnement à deux lignes téléphoniques.
- **Changement de ligne** — Sélectionnez **Désactiver** pour empêcher le choix de ligne (service réseau). Pour modifier ce paramètre, vous avez besoin du NIP2.

■ Paramètres de connexion

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Points d'accès** — Pour configurer de nouveaux points d'accès ou modifier les points d'accès existants. Certains points d'accès, voire tous, peuvent avoir été prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services; vous ne pourrez peut-être pas les créer, les modifier ou les supprimer.
- **Groupe points d'accès** — Pour configurer des groupes de points d'accès, nouveaux ou existants, utilisés pour l'établissement de la connexion automatique et de l'accès intersystème au courriel.
- **Paquets de données** — Pour déterminer quand utiliser les connexions de données par paquets et entrer le point d'accès si vous utilisez votre appareil comme modem d'ordinateur.
- **Paramètres SIP** — Pour afficher ou créer des profils SIP (Session Initiation Protocol/protocole d'ouverture de session).
- **Appel de données** — Pour définir le délai d'expiration après lequel les connexions d'appels de données prennent fin automatiquement.
- **RPV** — Pour installer et gérer les règles RPV, gérer les serveurs de règles RPV, consulter le journal du RPV et créer et gérer les points d'accès au RPV.
- **Configurations** — Pour afficher et supprimer les serveurs sécurisés à partir desquels votre appareil peut recevoir des paramètres de configuration.

Pour obtenir de l'information sur l'abonnement au service de données par paquets et obtenir les paramètres appropriés de connexion et de configuration, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

Points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Points d'accès**.

Certains points d'accès, voire tous, peuvent avoir été prédéfinis pour votre appareil par votre fournisseur de services; vous ne pourrez peut-être pas les créer, les modifier ou les supprimer.

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Points d'accès Internet», à la page 74.](#)

Groupe de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Groupe points d'accès**.

Un groupe de points d'accès est utilisé pour regrouper les points d'accès et les classer par priorité. Une application peut utiliser un groupe comme méthode de connexion au lieu d'un seul point d'accès. Le meilleur point d'accès disponible dans le groupe est utilisé pour établir une connexion.

Pour créer un groupe de points d'accès, sélectionnez **Groupe points d'accès** > **Options** > **Nouveau groupe**. Entrez un nom de groupe dans le champ **Nom du groupe**. Définissez l'affichage du processus de basculement des connexions sur votre téléphone dans le champ **Comm. connexion**. Choisissez et modifiez les points d'accès qui appartiennent à ce groupe dans la section **Points d'accès**.

Pour ajouter un point d'accès au groupe de points d'accès sélectionné, sélectionnez **Points d'accès** > **Options** > **Ajouter point d'accès** et sélectionnez le point d'accès à ajouter.

Pour modifier un point d'accès dans un groupe de points d'accès, sélectionnez le point d'accès et **Options** > **Modifier**.

Pour supprimer un point d'accès d'un groupe de points d'accès, sélectionnez le point d'accès et **Options** > **Retirer**.

Pour définir l'ordre dans lequel les points d'accès sont utilisés pour l'accès intersystème des données de courriel, sélectionnez un groupe de points d'accès et [Changer](#). Sélectionnez un point d'accès et [Options](#) > [Augmenter la priorité](#) ou [Réduire la priorité](#).

Connexion de données par paquets

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paquets de données](#).

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets, y compris le GPRS sur le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur un réseau GSM, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps, les points d'accès peuvent partager une connexion de données et les connexions de données restent actives pendant les appels vocaux. [Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Gestionnaire de connexions», à la page 71.](#)

Paramètres des connexions de données par paquets

Les paramètres des données par paquets influent sur tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets. Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Conn. paquets donn.** — Sélectionnez [Si disponible](#) pour que votre appareil s'inscrive sur le réseau de données par paquets lorsque vous êtes sur un réseau qui prend en charge les données par paquets. Sélectionnez [Si nécessaire](#) pour n'utiliser une connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une action qui le nécessite.
- **Point d'accès** — Entrez le nom du point d'accès donné par votre fournisseur de services pour utiliser votre appareil comme modem de données par paquets sur votre ordinateur.

Ces paramètres influent sur tous les points d'accès des connexions de données par paquets.

Paramètres du protocole d'ouverture de session (SIP)

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#).

Les protocoles d'ouverture de session (SIP) sont utilisés pour créer, modifier et mettre fin à certains types de sessions de communication avec un ou plusieurs participants (service réseau). Les profils SIP incluent les paramètres pour ces sessions. Le profil SIP utilisé par défaut pour une session de communication est souligné.

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#).

Pour créer un profil SIP, sélectionnez [Options](#) > [Ajouter un nouveau](#) > [Utiliser profil par défaut](#) ou [Utiliser un profil existant](#).

Sélectionnez un profil SIP à modifier.

Sélectionnez le profil SIP que vous voulez utiliser pour les sessions de communication et [Options](#) > [Profil par défaut](#).

Pour supprimer un profil SIP, sélectionnez le profil et appuyez sur la touche de retour en arrière.

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#) > [Options](#) > [Ajouter un nouveau](#) ou [Modifier](#).

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Nom du profil** — Entrez un nom de profil SIP.
- **Profil de service** — Sélectionnez [IETF](#) ou [Nokia 3GPP](#).
- **Point d'accès par défaut** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion Internet.
- **Nom d'utilisateur public** — Entrez le nom d'utilisateur que vous a donné votre fournisseur de services.
- **Utiliser la compression** — Précisez si la compression est utilisée.
- **Inscription** — Choisissez le mode d'inscription.
- **Utiliser la sécurité** — Spécifiez si la négociation de sécurité est utilisée.
- **Serveur proxy** — Entrez les paramètres du serveur mandataire pour ce profil SIP.
- **Serveur d'inscription** — Entrez les paramètres du serveur d'inscription pour ce profil SIP.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#) > [Options](#) > [Ajouter un nouveau](#) ou [Modifier](#) > [Serveur proxy](#).

Les serveurs mandataires, utilisés par certains fournisseurs de services, sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigation et ses utilisateurs. Ces serveurs peuvent apporter une sécurité supplémentaire et accélérer l'accès au service.

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Adr. serveur proxy** — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur mandataire utilisé.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur mandataire.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur mandataire.
- **Perm. routage libre** — Précisez si le routage libre est autorisé.
- **Type de transport** — Sélectionnez [UDP](#) ou [TCP](#).
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur mandataire.

Sélectionnez [Menu](#) > [Outils](#) > [Param.](#) > [Connexion](#) > [Paramètres SIP](#) > [Options](#) > [Ajouter un nouveau](#) ou [Modifier](#) > [Serveur d'inscription](#).

Param.

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Adr. serv. inscription** — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'inscription à utiliser.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur d'inscription.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le serveur d'inscription.
- **Type de transport** — Sélectionnez **UDP** ou **TCP**.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur d'inscription.

Paramètres des appels de données

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Appel de données**.

Pour définir le délai d'expiration après lequel les appels de données prennent fin automatiquement si aucune donnée n'a été transférée, sélectionnez **Temps de connexion**. Sélectionnez **Définie par util.** pour entrer l'heure vous-même ou **Non limité** pour laisser la connexion active jusqu'à ce que vous sélectionniez **Options** > **Déconnecter**.

RPV

Points d'accès RPV

Pour gérer les points d'accès RPV, sélectionnez **RPV** > **Points d'accès RPV** > **Options** et choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Modifier** — Modifier le point d'accès sélectionné. Vous ne pouvez pas modifier le point d'accès s'il est utilisé ou si ses paramètres sont protégés.
- **Nouveau pt d'accès** — Créer un nouveau point d'accès RPV.
- **Supprimer** — Supprimer le point d'accès sélectionné.

Paramètres des points d'accès RPV

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres de points d'accès appropriés.

Pour modifier les paramètres des points d'accès RPV, sélectionnez le point d'accès et **Options**.

Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Nom de connexion** — Entrer un nom de connexion RPV. Ce nom ne doit pas comporter plus de 30 caractères.
- **Règle RPV** — Sélectionner une règle RPV à utiliser avec ce point d'accès.
- **Point accès Internet** — Sélectionner le point d'accès Internet à utiliser avec ce point d'accès RPV.
- **Adresse serv. proxy** — Entrer l'adresse du serveur mandataire de ce point d'accès RPV.
- **Numéro port proxy** — Entrer le numéro de port du serveur mandataire.

Configurations

Pour afficher et supprimer les configurations des serveurs sécurisés, sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Connexion** > **Configurations**.

Vous pouvez recevoir des messages de votre opérateur réseau, de votre fournisseur de services ou de votre service de gestion de l'information contenant des paramètres de configuration pour les serveurs sécurisés. Ces paramètres sont automatiquement enregistrés dans **Configurations**. Vous pouvez recevoir des paramètres de configuration des points d'accès, des services de messages multimédias ou de courriel et des paramètres de Messagerie instantanée ou de synchronisation de serveurs sécurisés.

Pour supprimer les configurations d'un serveur sécurisé, sélectionnez le serveur et appuyez sur la touche de retour en arrière. Les paramètres de configuration des autres applications fournies par ce serveur sont également supprimés.

■ Régler la date et l'heure

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Horloge», à la page 26.](#)

■ Paramètres de sécurité

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «Définir les paramètres de sécurité», à la page 91.](#)

■ Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Outils** > **Param.** > **Accessoires**.



Avertissement: L'utilisation d'un écouteur réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteur si cela risquerait de compromettre votre sécurité.

Avec la plupart des accessoires, vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants :

- **Profil par défaut** — Sélectionner le mode à activer si vous connectez un accessoire à l'appareil.
- **Réponse automatique** — Activer la réponse automatique aux appels lorsqu'un accessoire est connecté. Sélectionner **Activée** pour que l'appareil réponde à un appel entrant automatiquement au bout de 5 secondes. Si le type de sonnerie est réglé à **Un seul bip** ou **Silencieux** dans le menu Profils, la réponse automatique est désactivée.

Paramètres pour les ATS

Si vous utilisez un télécriteur (ATS), vous devez le connecter à votre appareil avant de pouvoir modifier les paramètres et l'utiliser. Choisissez l'un des paramètres suivants :

- **Profil par défaut** — Sélectionnez le mode à activer si un ATS (télécriteur) est connecté à votre appareil.
- **Utiliser ATS** — Sélectionnez **Oui** si vous voulez commencer à utiliser l'ATS.

15. Sécurité

■ Sécurité du téléphone

Sélectionnez **Menu > Outils > Paramètres > Sécurité > Téléphone et SIM**.

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité pour le changement de NIP, du verrouillage automatique et de la carte SIM, ainsi que pour les codes et mots de passe de modification.

Évitez d'utiliser des codes similaires à des numéros d'urgence pour ne pas composer accidentellement ce numéro d'urgence.

Les codes s'affichent comme astérisques. Lorsque vous modifiez un code, tapez le code actuel, puis le nouveau code deux fois.

Définir les paramètres de sécurité

Pour définir les paramètres du téléphone et de la carte SIM, sélectionnez un paramètre et **Options > Changer**.

Lorsque les appels sont restreints à des groupes d'utilisateurs limités, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Définissez les paramètres suivants :

- **Demande du NIP** — Sélectionnez **Activée** pour demander à ce que le NIP soit entré chaque fois que le téléphone est allumé. Ce paramètre ne peut pas être modifié si le téléphone est éteint. Certaines cartes SIM ne permettent pas la désactivation de demande du NIP.
- **Code NIP** — Pour modifier le NIP. Le NIP doit comporter 4 à 8 chiffres. Le NIP est fourni avec la carte SIM et la protège d'une utilisation non autorisée. Si vous entrez un NIP erroné trois fois d'affilée, le NIP est bloqué. Vous devez entrer le code PUK pour le débloquent et utiliser de nouveau la carte SIM. Si vous n'avez pas reçu de NIP avec la carte SIM ou si vous avez besoin d'un code PUK, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Code NIP2** — Pour modifier le NIP2. Le NIP2 doit comporter 4 à 8 chiffres. Le NIP2 est fourni avec la carte SIM et est obligatoire pour accéder à certaines fonctions du téléphone. Si vous entrez un NIP2 erroné trois fois d'affilée, le NIP2 est bloqué. Vous devez entrer le code PUK2 pour le débloquent et utiliser de nouveau la carte SIM. Si vous n'avez pas reçu de NIP2 avec la carte SIM ou si vous avez besoin d'un code PUK2, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Période verrou. auto** — Définissez un délai au terme duquel l'appareil est automatiquement verrouillé et pourra être utilisé uniquement si le code de sécurité correct est entré. Entrez un nombre de minutes de délai ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver la période de verrouillage automatique. Lorsque l'appareil est verrouillé, il est encore possible de répondre aux appels entrants et de composer les numéros d'urgence programmés.
- **Code de verrouillage** — Pour modifier le code de sécurité. Le nouveau code peut comporter 4 à 256 caractères. Vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres, ainsi que des majuscules et des minuscules. Le téléphone vous avertit si le code de sécurité n'est pas au bon format. Le téléphone garde en mémoire les codes de sécurité utilisés précédemment et vous empêche d'utiliser le même code plusieurs fois. Le code prédéfini est 12345. Pour empêcher l'utilisation non autorisée de votre dispositif, modifiez le code de sécurité. Protégez votre nouveau code en le gardant dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil.
- **Verr. si SIM changée** — Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM est insérée. L'appareil conserve une liste des cartes SIM reconnues comme celles du propriétaire.
- **Autoriser verrou distant** — Si vous réglez cette option, vous pouvez verrouiller l'appareil en envoyant un message texte prédéfini à partir d'un autre téléphone. Lorsque vous réglez cette option, vous devez entrer le message de verrouillage à distance et le confirmer. Le message doit comporter au moins 5 caractères.
- **Groupe fermé d'util.** (service réseau) — Pour définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler.
- **Confirm. serv. SIM** (service réseau) — Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM.

Numéros autorisés

Lorsque les appels autorisés sont activés, il peut toujours être possible de communiquer avec le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Contacts > Options > Contacts SIM > Contacts num. autor.**

Avec le service de numéros autorisés, vous pouvez restreindre les appels de votre téléphone à certains numéros de téléphone uniquement. Toutes les cartes SIM ne prennent pas en charge le service de numéros autorisés. Pour obtenir plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Activ. num autorisés** — Pour restreindre les appels sortants de votre téléphone. Pour annuler le service, sélectionnez **Désact. num. autor.**. Vous avez besoin de votre code NIP2 pour activer et désactiver les numéros autorisés ou modifier vos contacts à numéro autorisé. Communiquez avec votre fournisseur de services si vous n'êtes pas en possession du code.
- **Nouv. contact SIM** — Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste des numéros vers lesquels les appels sont autorisés. Entrez le nom du contact et son numéro de téléphone. Pour limiter les appels par indicatif de pays, entrez l'indicatif du pays

dans **Nouv. contact SIM**. Tous les numéros de téléphone vers lesquels les appels sont autorisés doivent commencer par cet indicatif de pays.

- **Copier ds Contacts** — Pour copier le contact à numéro autorisé dans **Contacts**.
- **Aj. depuis Contacts** — Pour copier un contact du menu **Contacts** dans votre liste de numéros autorisés.



Tuyau: Pour envoyer des messages texte aux contacts de la carte SIM alors que le service de numéros autorisés est actif, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

Pour afficher ou modifier un numéro de téléphone vers lequel les appels sortants de votre téléphone sont autorisés, sélectionnez **Options > Contacts SIM > Contacts num. autor.**

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche de conversation.

Pour modifier le numéro de téléphone, sélectionnez **Options > Modifier**. Il est possible que vous ayez besoin de votre code NIP2 pour modifier vos numéros autorisés.

Pour supprimer le contact, appuyez sur la touche de retour en arrière.

■ Gestionnaire de certificats



Important: Remarquez que même si les certificats réduisent considérablement les risques que comporte l'établissement de connexions à distance et l'installation de logiciels, ils doivent être utilisés correctement pour améliorer la sécurité. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour améliorer la sécurité. La durée de validité des certificats est limitée. Si le message Certificat expiré ou Certificat non encore valide est affiché alors que le certificat devrait être valide, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles sur votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer que vous pouvez avoir confiance en son propriétaire et que le certificat appartient vraiment au propriétaire indiqué.

Les certificats numériques sont utilisés pour vérifier l'origine des logiciels mais ne garantissent aucune sécurité. Il y a trois types de certificats : les certificats d'autorité, les certificats personnels et les certificats de serveur. Pendant une connexion sécurisée, un serveur peut envoyer un certificat de serveur sur votre appareil. Sur réception, la validité du certificat est vérifiée à l'aide d'un certificat d'autorité enregistré dans votre appareil. Vous recevez une notification si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne disposez pas du certificat correct sur votre appareil.

Télécharger un certificat depuis un site Internet, ou recevoir un certificat en pièce jointe de courriel ou en message envoyé par connexion Bluetooth ou infrarouge. Les certificats doivent être utilisés lorsque vous vous connectez à une banque en ligne ou à un serveur distant pour transférer des données confidentielles. Ils doivent également être utilisés si vous souhaitez réduire les risques de virus ou autres logiciels malveillants, ainsi que pour vérifier l'authenticité d'un logiciel lorsque vous le téléchargez et l'installez sur votre appareil.



Tuyau: Lorsque vous ajoutez un nouveau certificat, vérifiez son authenticité.

Gérer les certificats personnels

Les certificats personnels sont des certificats qui vous sont destinés.

Pour ajouter un certificat sur votre appareil, sélectionnez le fichier et **Enreg.** Pour supprimer un certificat sélectionné, sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour vérifier l'authenticité d'un certificat, sélectionnez-le et appuyez sur **Afficher détails**. Les certificats possèdent une identification unique. Communiquez avec le centre d'aide ou le service à la clientèle du propriétaire du certificat et demandez à comparer les identifications. Les mots de passe du répertoire de clés privées à six chiffres contiennent les clés secrètes qui accompagnent les certificats personnels.

Gérer les certificats d'autorité

Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services pour vérifier la validité d'autres certificats.

Pour ajouter un certificat sur votre appareil, sélectionnez le fichier et **Enreg.** Pour supprimer un certificat sélectionné, sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour vérifier l'authenticité d'un certificat, sélectionnez-le et appuyez sur **Afficher détails**. Les certificats possèdent une identification unique. Communiquez avec le centre d'aide ou le service à la clientèle du propriétaire du certificat et demandez à comparer les identifications. Les mots de passe du répertoire de clés privées à six chiffres contiennent les clés secrètes qui accompagnent les certificats personnels.

Sécuriser un certificat signifie que vous l'autorisez à vérifier les pages Internet, les serveurs de courriel, les logiciels et autres données. Seuls les certificats sécurisés peuvent être utilisés pour vérifier les services et les logiciels.

Pour modifier les paramètres conseillés, sélectionnez un certificat puis **Options > Param. conseillés**. Sélectionnez un champ d'application puis **Oui** ou **Non**. Il est impossible de modifier les paramètres conseillés d'un certificat personnel.

En fonction du certificat, une liste d'applications pouvant utiliser le certificat s'affiche :

- **Installation Symbian** — Nouvelle application de système d'exploitation Symbian.
- **Internet** — Courriel et graphiques.
- **Installation app.** — Nouvelle application Java™.
- **Vérif. certif. en ligne** — Protocole d'état de certificat en ligne.

Afficher les détails des certificats

L'identité correcte d'un serveur ne peut être garantie qu'après vérification de la signature et de la période de validité d'un certificat de serveur.

Pour afficher les détails d'un certificat, sélectionnez-le et appuyez sur **Afficher détails**.

Une des notes suivantes peut s'afficher :

- **Certificat non sécurisé** — Vous n'avez défini aucune application pour utiliser le certificat. Il est possible de modifier les paramètres conseillés.
- **Certificat expiré** — La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- **Certificat pas encore valide** — La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.
- **Certificat corrompu** — Le certificat ne peut pas être utilisé. Communiquez avec l'émetteur du certificat.

Paramètres conseillés du certificat

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Installation logiciels** — Choisissez l'installation seule d'applications signées ou de toutes les applications.
- **Vérif. certif. en ligne** — Pour vérifier la validité des certificats une fois qu'une application est installée, sélectionnez **Activée**.
- **Adr. Web par défaut** — La validité d'un certificat est vérifiée à partir de l'adresse par défaut si le certificat n'indique pas sa propre adresse Internet.

■ RPV

[Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique «RPV mobile», à la page 77.](#)

16. Raccourcis

Voici certains des raccourcis clavier pouvant être utilisés sur l'appareil. Les raccourcis peuvent rendre l'utilisation des applications plus efficace.

Certains raccourcis sont spécifiques aux applications et ne sont pas disponibles pour toutes les applications.

Mode de veille active

Touche de sélection gauche + touche de fonction	Verrouiller et déverrouiller le clavier.
Touche de conversation	Ouvrir le Journal .
0	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir Services et vous connecter au Web.
1	Maintenez la touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Touche numérique (2 à 9)	Composer un numéro de téléphone en appel abrégé. Vous devez d'abord activer la fonction Appels abrégés (Menu > Outils > Paramètres > Appel > Appels abrégés > Activés).

Dans les applications

Pour sélectionner du texte, appuyez sur la touche Majuscule, maintenez-la enfoncée et appuyez sur la gauche ou sur la droite de la touche de navigation pour sélectionner du texte.	Majuscule + touche de navigation
Copier	Ctrl+C
Couper	Ctrl+X
Coller	Ctrl+V
Annuler	Ctrl+Z
Italique	Ctrl+I
Gras	Ctrl+B
Entrer un nombre ou un caractère de couleur à partir d'un clavier.	Appuyez sur la touche de fonction une seule fois (pour afficher ) et sur l'autre touche.
Entrer uniquement des nombres ou des caractères de couleur à partir d'un clavier.	Appuyez sur la touche de fonction deux fois (pour afficher ) et sur l'autre touche.
Basculer entre les casses de caractères.	Appuyez sur la touche Majuscule.

Visualiseur d'images

Envoyer l'image.	Touche de conversation
Zoom arrière.	0
Zoom avant.	5
Zoom avant. Appuyez deux fois pour passer en plein écran.	7
Appuyez sur la gauche de la touche de navigation dans l'image zoomée.	4
Appuyez sur la droite de la touche de navigation dans l'image zoomée.	6
Appuyez sur le haut de la touche de navigation dans l'image zoomée.	2
Appuyez sur le bas de la touche de navigation dans l'image zoomée.	8
Rotation sens horaire.	3
Rotation sens anti-horaire.	1

Raccourcis

Basculer entre le plein écran et l'affichage normal.	*
--	---

17. Accessoires d'origine Nokia

Une gamme complète d'accessoires est compatible avec votre appareil. Choisissez les accessoires qui répondent à vos besoins particuliers de communication. Pour connaître la disponibilité des accessoires, consultez votre détaillant.

Accessoires d'alimentation compatibles :

- Pile Li-Ion de 1 500 mAh (BP-5L)
- Chargeur de voyage (AC-4)
- Chargeur pour allume-cigarette (DC-4)
- Adaptateur de chargeur (CA-44)

Accessoires audio compatibles :

- Écouteur (HS-40)
- Écouteur radio (HS-47)
- Écouteur sans fil avec micro-perche (HS-4W)
- Écouteur sans fil (HS-11W)
- Écouteur à pince sans fil (HS-21W)

Accessoires de messagerie et de transfert de données compatibles :

- Stylo numérique II de Nokia (SU-19W)
- Câble de connectivité (DKE-2)
- Carte miniSD (3,0 V, 64 Mo à 2 Go)
- Module GPS sans fil (LD-1W)

Accessoires pour la voiture :

- Module mains libres sans fil pour voiture (HF-6W)
- Ensemble sans fil pour voiture (CK-7W)

Renseignements sur la pile

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Une pile neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille deviennent nettement inférieurs à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas un appareil complètement chargé connecté à un chargeur : la surcharge risque d'abréger la durée de vie de la pile. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perdra sa charge avec le temps.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

N'utilisez la pile qu'aux fins pour lesquelles elle est destinée. N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre sac à main. Un court-circuit risque d'endommager la pile et l'élément qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la pile à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de la pile. Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu, elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

■ Renseignements sur la pile Li-Po de 1500 mAh BP-5L

La durée de la pile en mode conversation et sa durée en mode veille peuvent varier, selon la carte SIM, les paramètres du réseau et d'utilisation, ainsi que le style et l'environnement d'utilisation.

- Durée en mode conversation : jusqu'à 5,5 heures
- Durée en mode veille : jusqu'à 14 jours

■ Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant Nokia autorisé, vérifiez que le logo Accessoire d'origine de Nokia se trouve bien sur la boîte et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après :

Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite, ne l'utilisez pas et apportez-la au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche. Ce dernier pourra inspecter et confirmer l'authenticité de la pile en question. Si l'authenticité ne peut pas être déterminée, rappez-la au commerçant qui vous l'a vendue.

Hologramme d'authentification

1. Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo Accessoire d'origine de Nokia.



2. Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.



3. Si vous grattez le côté de l'étiquette, vous verrez un code de 20 chiffres, tel que 12345678919876543210. Tournez la pile de sorte que le code soit face vers le haut. Le code se lit du premier chiffre de la rangée du haut au dernier chiffre de la deuxième rangée.



Renseignements sur la pile

4. Vérifiez l'authenticité du code de 20 chiffres sur le site www.nokia.com/batterycheck (en anglais). Vous devriez par la suite recevoir un message vous indiquant que le code est authentique.

Quoi faire si le code n'est pas authentique?

Si le numéro indiqué sur la pile n'est pas confirmé comme étant authentique, ne l'utilisez pas. Rapportez-la au détaillant ou au centre de service Nokia le plus proche. L'utilisation d'une pile qui n'a pas été approuvée par le fabricant risque d'être dangereuse, de diminuer la performance de l'appareil auquel elle est connectée, voire même de l'endommager. Cela pourrait aussi invalider toute homologation ou garantie qui s'applique à l'appareil.

Pour de plus amples renseignements concernant les piles d'origine de Nokia, visitez le site www.nokia.com/battery (en anglais).



Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de qualité supérieure, tant sur le plan de la conception que sur celui de la fabrication. Il doit donc être manipulé avec soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à remplir toutes les obligations de la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que dans le cadre des procédures indiquées dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque risque de causer des dommages aux circuits internes et aux mécanismes de précision.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne le peignez pas. La peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer toute lentille, comme celle des appareils photo, des capteurs de proximité et des capteurs optiques.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Des modifications non autorisées et l'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Avant d'envoyer votre appareil en réparation, assurez-vous d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes, comme vos contacts et vos notes d'agenda.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également à votre appareil, à la pile, au chargeur et à tout accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près de chez vous pour le faire réparer.

Renseignements supplémentaires sur la sécurité

■ Environnement d'utilisation

Veillez à toujours respecter les règlements en vigueur et à éteindre votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement. Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2,2 cm (7/8 po) du corps. Si vous utilisez une pochette, une pince de ceinture ou un étui pour transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à une distance d'au moins 2,2 cm (7/8) du corps..

Pour transmettre des données et des messages correctement, cet appareil requiert une connexion de bonne qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission des données et des messages peut être différée jusqu'à ce qu'une connexion se libère. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Mettez votre appareil hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers et les établissements de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15,3 cm (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par la Wireless Technology Research Organization (institut de recherche sur les technologies sans fil). On recommande ce qui suit aux porteurs de stimulateurs cardiaques:

- gardez toujours le téléphone à plus de 15,3 cm (6 po) de leur stimulateur
- ne transportez pas l'appareil dans une poche à la hauteur de la poitrine
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au stimulateur pour éviter toute interférence.
- Si vous soupçonnez que l'appareil perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, éteignez l'appareil immédiatement.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

■ Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes électroniques de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques ou les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec un représentant autorisé ou le fabricant de votre véhicule ou de tout accessoire ajouté.

L'installation d'un appareil dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens qualifiés. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent annuler la garantie de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un téléphone cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

■ Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions en vigueur. Les environnements à risques d'explosion comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voire mortelles. Mettez le téléphone hors fonction aux points de ravitaillement en carburant, comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a des risques d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent, entre autres, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz

liquéfié (p. ex. du propane ou du butane) et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, une connexion ne peut être garantie en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.
Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM valide soit insérée dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans votre région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les fermer pour pouvoir effectuer un appel d'urgence. Pour toute question, consultez le présent guide d'utilisation ou communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

■ RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone cellulaire est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition aux ondes radio établies dans les réglementations internationales. Ces directives ont été élaborées par l'organisme scientifique indépendant de l'ICNIRP et prévoient des marges de sécurité afin d'assurer la protection de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par 10 grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de cet appareil mesurée contre l'oreille est de 0,51 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de tests et de rapports ainsi que de la largeur de bande du réseau. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant ce sujet sur le site www.nokia.com.

Votre appareil mobile est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (États-Unis) et Industrie Canada. Ces exigences déterminent une limite SAR de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille est de 0,95 W/kg et de 0,81 W/kg lors d'essais au niveau du corps. Pour de plus amples renseignements sur ce modèle, visitez le site de la FCC à l'adresse <http://www.fcc.gov/oet/fccid> et recherchez le numéro d'identification suivant du système d'autorisation du matériel : GMLRM-88A.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Système d'exploitation	Symbian 9.1a, S60 Averell, version 3.0
Unité centrale	Puce RISC ARM9 32 bits
Plateformes et technologies prises en charge	C++, Java MIDP 2.0
Fréquence	RM-88 quadribande EGSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Transmission de données	EGPRS, GPRS, HSCSD, CSD
Taille	Longueur : 116,5 mm Largeur : 69,9 mm Épaisseur : 13,9 mm – 16,2 mm
Volume	103,4 cm ³
Poids	144 g avec la pile
Mémoire	Mémoire utilisateur dans l'appareil : supérieure à 80 Mo au total Carte mémoire : miniSD (remplacement à chaud). La capacité de stockage varie.
Écran	Écran couleur à matrice active en mode paysage Taille : 56,9 mm sur 42,7 mm Couleurs : TFT 16 millions (24 bits) Résolution : QVGA 320 x 240 pixels
Entrée	Touche de navigation et clavier QWERTY
Durée de la pile	En mode conversation : jusqu'à 5,5 heures En mode veille : jusqu'à 14 jours
Connectivité	Bluetooth (version 2.0) Jusqu'à six connexions simultanées. Mini-USB (USB 2.0) Prise pour écouteur externe Infrarouge
Messagerie	Courriel, messagerie instantanée, SMS, MMS
Navigateur	HTML 4, WAP 2.0
Fonctions vocales	Composition vocale, enregistreur vocal, commandes vocales améliorées
Autres caractéristiques	Haut-parleur mains libres, lecture en stéréo, lecture vidéo, mode hors ligne/ mode vol, synchronisation des données en modes local et à distance, répertoire de contacts avec photos, fonctions de personnalisation
Température de fonctionnement	-10°C à +40°C (14°F à 104°F)

Index

A

- accessoires 96
- Affichage en mode Plan 61
- affichage en mode Plan 59
- Affichage hebdomadaire de l'agenda 36
- Affichage mensuel de l'agenda 36
- Affichage quotidien de l'agenda 36
- Afficher les tâches dans l'agenda 36
- Agenda 35
- aide 14
- Allumer et éteindre le téléphone 9
- appeler 22
- Appels
 - paramètres 86
 - restreindre 24
- appels
 - transférer 23
- Appels de données à haute vitesse 77
- Appels de données GSM 77
- application d'exportation d'écran 66
- Applications
 - actions communes 13
 - installer 29
- applications
 - consulter le journal d'installation 29
 - modifier les paramètres d'installation 29
 - supprimer 29
- Applications Java 29, 30
- applications multimédias 79
- Applications Symbian 29
- ATS 90

B

- Bibliothèque 79
- Blogues 56
- Bluetooth
 - connexions 68
 - Établir une liaison 69
 - Paramètres 68
- Boîte de réception 39

C

- câble 71
- câble de données USB 71
- Calculatrice 37
- Carnet de notes 36
- Carte mémoire 19, 20
- carte mémoire 20
- carte miniSD 20
- Carte SIM
 - installer 8
 - messages texte 42
- cartes professionnelles 28
- Cédérom 10
- certificats 92
- certificats d'autorité 92
- certificats personnels 92
- Charger la pile 10
- Clavardage 49
- Clavier 11

- clips vidéo 80
- Coller du texte 14
- commandes de service 54
- Composition
 - alphanumérique 23
- composition
 - vitesse 22
- Composition abrégée (composition 1 touche) 22
- Composition alphanumérique 23
- configuration à distance
 - créer un profil 72
 - paramètres 72
- connecteur 14
- Connexion réseau 71
- Connexions
 - paramètres des appels de données 74
 - paramètres GPRS 75
- Contacts
 - ajouter 27
 - copier des données 28
 - groupes 27
 - renseignements par défaut 27
 - sonneries 28
- copier le texte 14
- corbeille de départ 40
- Couper du texte 14
- Courriel
 - comptes 48
 - écrire 48
 - messages 45
 - répondre 47
 - Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *courriel*

D

- détails des certificats 93
- diaporamas 63
- didacticiel 14
- Documents 58
- Données
 - appels 77
 - connexions 76
 - synchroniser 73
- Données à commutation de circuit à haute vitesse
 - Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *HSCSD*
- Données par paquets 76
 - compteurs 24
 - paramètres 88
 - paramètres du point d'accès 75

E

- Écouter
 - enregistrements vocaux 83
 - musique 82
- écouter
 - vidéo et audio 80
- Écouter de la musique 82
- Écouteur
 - connecteur 14

Index

Écran

- icônes 18
- paramètres 86

Écrire du texte 13

égalisateur 82

Enregistrer 83

Établir une liaison 69

F

Feuilles de calcul 60

Feuilles de graphiques 63

fichiers audio 80

G

Gestion de l'appareil 72

Gestion des données et des logiciels 72

gestionnaire d'applications 29

Gestionnaire de connexions 71

Gestionnaire de fichiers

- sécurité de la carte mémoire 20

gestionnaire de fichiers ZIP 67

GPRS 76

- compteurs 24
- paramètres 88
- paramètres du point d'accès 75

H

Horloge 26

HSCSD 77

I

icônes 18

images

- ajouter aux contacts 79
- définir comme fond d'écran 79
- zoom avant ou arrière 79

imprimer 67

infrarouge 70

Installer

- carte SIM 8
- pile 8

installer

- Applications 29

intensité du signal 18

Intercommunication IP 76

Internet 55

- paramètres 74
- points d'accès 74

J

Journaux 24

journaux 29

L

L'assistant de configuration des paramètres 34

Langue 86

Langue d'écriture 86

Lecteur de musique 82

Lecteur Flash 83

Liste de tâches 35

listes de lecture 82

logiciel

- installer 29
- supprimer 29

M

mémoire 19

- de l'appareil 19

Menu 21

Messagerie instantanée 49

- Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *Messagerie instantanée*

Messages

- instantané 49
- Messages image 42
- messages multimédias 43
- messages texte 41

messages

- Courriel 45
- dossiers 39
- envoyer 40
- messages spéciaux 53
- supprimer 48

Messages image 42

Messages multimédias

- créer 43
- envoyer 43
- paramètres 45
- pièces jointes 45
- recevoir 44
- répondre à 44

messages spéciaux 53

Messages texte 41

- écrire 41
- envoyer 41
- répondre 42

messages texte

- de la carte SIM 42
- modifier les centres de messagerie 41

Méthodes de connexion

- Bluetooth 68
- modem 71

méthodes de connexion

- câble 71
- infrarouge 70

Modem 71

Mots de passe

- carte mémoire 20

N

Navigation 30, 55

naviguer sur des pages Web 57

Note de bienvenue 86

O

Objet

- sélectionner 21

P

Paramètres

- Agenda 36
- appels 86
- Bluetooth 68
- centres de messagerie 41
- connexion 87
- écran 86
- généraux 86
- intercommunication IP 76

Index

- Internet 74
- messages multimédias 45
- messages texte 42
- mode veille 86
- profil du serveur 72
- profils 84
- Sécurité 91
- paramètres**
 - ATS 90
 - configuration à distance 72
 - conseillés 92
 - sécurité des applications Java 30
 - Web 56
- paramètres des accessoires** 89
- Paramètres des touches de sélection** 86
- Personnalisation** 84
- personnalisation** 84
- Pièces jointes** 45, 47
- Pile**
 - charger 10
 - chargeur 14
 - installer 8
 - niveau de charge 18
- Points d'accès** 74, 87
- Points de repère** 31
- présentations** 63
- Profil d'accès SIM** 70
- R**
- Raccourcis** 18, 94
- RealPlayer**
 - lire les clips multimédias 80
 - Paramètres 81
- refuser des appels** 23
- rejeter des appels** 23
- répondre à des appels** 23
- réponse automatique** 89
- Réseau privé virtuel** 77
- Restreindre les appels** 24
- RPV** 77
- RPV mobile**
 - Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *RPV*
- S**
- Se connecter à Internet** 74
- Sécurité**
 - carte mémoire 20
 - téléphone 91
- sécurité**
 - Application Java 30
- Signets** 55
- Sonneries** 28
- Sources** 56
- Stockage** 19
- stockage** 20
- Synchroniser** 73
- T**
- Téléphone**
 - langue 86
 - paramètres 86
- téléphone**
 - appels 22

- Texte**
 - sélectionner 21
- texte**
 - coller 14
 - copier 14
 - Couper 14
 - écrire 13
- Texte et objets** 21
- thèmes** 84
- Touche de navigation** 86
- touche de navigation** 11
- transférer les appels** 23
- Transmission de données par paquets**
 - Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *GPRS*
- U**
- USB**
 - connecteur 14
- V**
- Veille**
 - mode 16
 - paramètres 86
- Verrouillage du clavier** 13
- Verrouiller le clavier** 13
- Voix**
 - commandes 25
 - composition 25
 - enregistreur 83
 - mémos 83
- voix**
 - boîte aux lettres 22
- Volume** 82
- volume** 14
- W**
- Web** 55
 - paramètres 56