



Clear and Simple Quick Start Guide

ZTE Altair™ 2

ZTE






Getting to know your ZTE Altair 2



Tips	
Up/Down/Left/Right key	From the home screen, press these keys to open these apps: Up: SMS Left: Email Down: Address Book Right: Calendar
Send key	From the home screen, press to view call history.
Space key	From the home screen, press and hold to activate silent mode with vibration.
Multi-task key	Press to launch the multi-tasking screen to move between applications.

Phone setup

1. Remove back cover.
2. Insert the SIM card into the card slot with the cut corner facing outward and the gold-colored contacts facing down.
3. Insert the microSD™ card (not included) carefully with the metal contacts facing down.
4. Insert the battery, making sure the connectors align.
5. Replace cover.

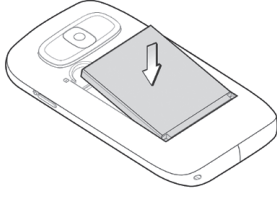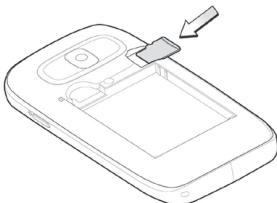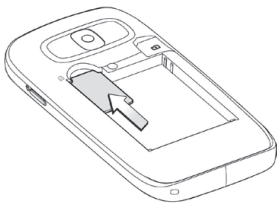

Calls and voicemail

Make a call



1. From the home screen, enter a phone number.
2. Press the **Send key** to place the call.

View recent calls

1. Press the **Send key**.
2. View lists for all, missed, dialed, and received calls using the **Up/Down/Left/Right key**. Scroll down and select an entry to view call info.

Check voicemail

1. From the home screen, press and hold the **1 key** to automatically dial the voice mailbox number.
2. Follow voice prompts to listen to messages.
3. Enter passcode, if applicable.

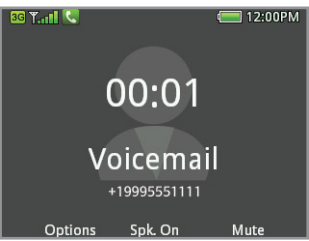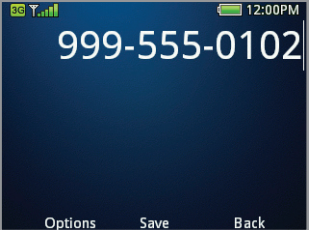

More information

On the web

Detailed support information including device specifications, troubleshooting, and FAQs are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your mobile phone.

Find accessories

For more information go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket store location.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID SRQ Z432. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. © 2014 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket is a trademark of Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSD logo is a trademark of SD-3C, LLC. Qualcomm® and Snapdragon™ are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.





© 2014 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Text and picture messaging

Send a message

1. From the home screen, press the **Center select key** to access the **Main menu**.
2. Select **Messaging (2)** > **New Message**.
3. Enter a contact name or phone number(s). You can also press the **Center select key** to add from the Address Book.
4. Scroll to the **Text field** and type your message.
5. Press the **Center select key** to send the message.

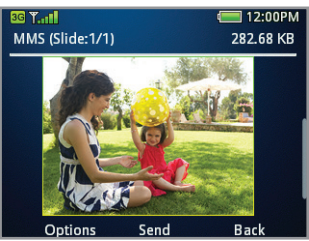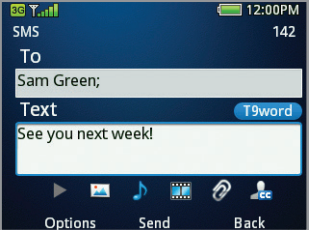

Add a picture

1. When you create a message, scroll and select **Add Picture**.
2. You can take a new picture or choose one from your picture gallery.
3. Press the **Center select key** to send the message.



Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, press and hold the **Camera key**.
2. Press the **Center select key**.

Take a video

1. In camera mode, press right on the **Up/Down/Left/Right key** to change to the camcorder.
2. Press the **Left select key** to change your settings.
3. Press the **Center select key** or the **Camera key** to start and stop recording.

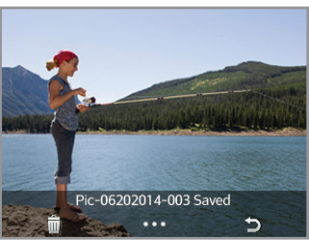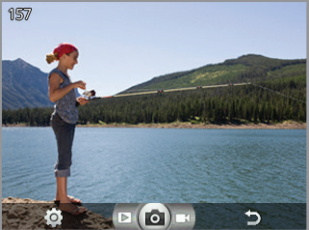

View pictures

1. From the home screen, press the **Center select key**.
2. Select **My Pics**.

Send a picture

1. After taking a picture, press the **Center select key** for options.
2. Choose **Send** > **As Multimedia Message**.
3. Follow instructions on Text and picture messaging panel.


Useful tools

1. From the home screen, press the **Center select key** to access the **Main menu**.
2. Select **Tools (0)** and choose from the following options:
 - **Alarm**—set up to five alarms.
 - **Calendar**—set appointments and view events.
 - **Notepad**—jot down notes when you don't have a pen and paper.
 - **Calculator**—add, subtract, multiply, and divide.
 - **Recent Calls**—view lists for all, missed, dialed, and received calls.
 - **Tip Calculator**—calculate the tip and divide the bill at a restaurant.
 - **Stopwatch**—measure time increments and record laps.
 - **World Time**—check local time for major cities around the world.
 - **Conversion**—convert between different units of measurement.
 - **Voice Recorder**—record a voice memo and set it as a ringtone.
 - **Games&Apps**—quickly access your games and applications.



Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, oprime el **botón de selección central** para tener acceso al **Menú principal**.
- Selecciona **Configuración (#)** y elige **Programación de Teléfono**.
- Oprime el **botón de selección central** para ver Idioma.
- Sombrea el idioma que deseas usar y oprime el **botón de selección central** para seleccionarlo.

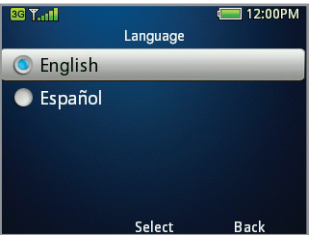


Conoce tu ZTE Altair 2



Consejos	
Botón Arriba/ Abajo/ Izquierda/ Derecha	Desde la pantalla principal, oprime estos botones para abrir estas aplicaciones: Arriba: Mensajes de texto Izquierda: Correo Abajo: Directorio Derecha: Calendario
Botón enviar	Desde la pantalla principal, oprime para ver el historial de llamadas.
Botón de espacio	Desde la pantalla principal, oprime por unos segundos para activar el modo de silencio con vibración.
Botón multitareas	Oprime para desplegar la pantalla multitareas para moverse entre aplicaciones.


Ajuste del teléfono

- Quita la tapa de atrás.
- Inserta la tarjeta SIM en la ranura con la esquina cortada hacia afuera y los contactos dorados hacia abajo.
- Inserta la tarjeta microSD™ (no incluida) cuidadosamente con los contactos de metal hacia abajo.
- Inserta la batería, y asegúrate que los conectores estén alineados.
- Vuelve a colocar la tapa.

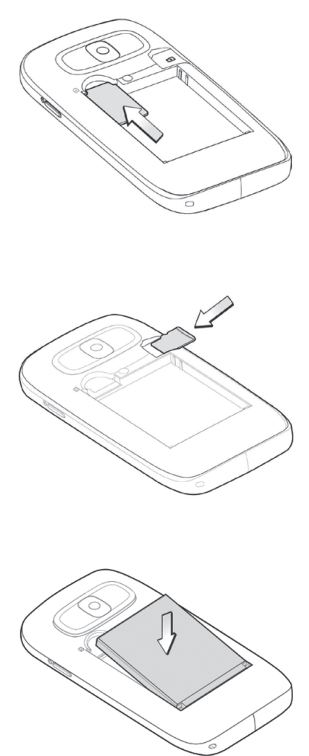

Llamadas y correo de voz

- Para hacer una llamada**
- Desde la pantalla principal, ingresa un número de teléfono.
 - Oprime el **botón enviar** para realizar la llamada.
- Ver las llamadas recientes**
- Oprime el **botón enviar**.
 - Consulta la lista para encontrar todas las llamadas, no contestadas, realizadas y recibidas con el **botón Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha**. Desplázate hacia abajo y selecciona una entrada para ver la información de la llamada.
- Para revisar el correo de voz**
- Desde la pantalla principal, oprime por unos segundos el **botón 1** para marcar automáticamente el número del buzón de voz.
 - Sigue las instrucciones grabadas para escuchar los mensajes.
 - Ingresa una contraseña, si es necesario.

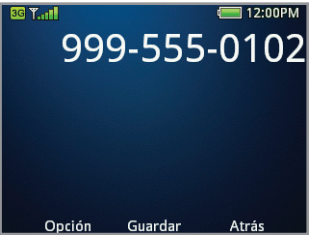

Más información

- En Internet**
- Puedes encontrar información de ayuda detallada incluyendo las especificaciones del teléfono, solución de problemas y preguntas frecuentes en www.cricketwireless.com/support/devices.
- En el teléfono**
- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
 - Marca **611** desde tu teléfono móvil.


Para encontrar accesorios

Para más información visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita la tienda local de Cricket.

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje

- Desde la pantalla principal, oprime el **botón de selección central** para tener acceso al **Menú principal**.
- Selecciona **Mensajes (2)** > **Nuevo Mensaje**.
- Ingresa un nombre de contacto o número(s) de teléfono. También puedes oprimir el **botón de selección central** para agregar destinatarios desde el Directorio.
- Desplázate hacia el **campo de Texto** y escribe tu mensaje.
- Oprime el **botón de selección central** para enviar el mensaje.

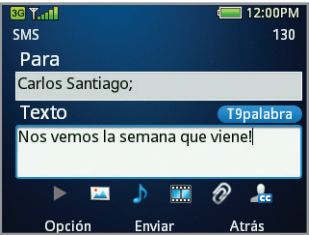


Para agregar una fotografía

- Cuando creas un mensaje, desplázate y selecciona **Agregar imagen**.
- Puedes tomar una fotografía nueva o elegir una desde tu galería de imágenes.
- Oprime el **botón de selección central** para enviar el mensaje.

Cámara y video


Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, oprime por unos segundos el **botón de la cámara**.
- Oprime el **botón de selección central**.

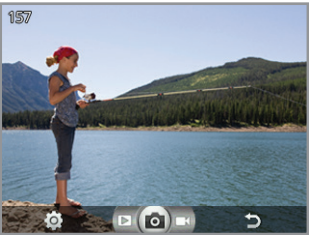

Para tomar video

- En el modo de cámara, oprime derecha en el **botón Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha** para cambiar a la cámara de video.
- Oprime el **botón de selección izquierdo** para cambiar tus ajustes.
- Oprime el **botón de selección central** o el **botón de la cámara** para iniciar o parar la grabación.

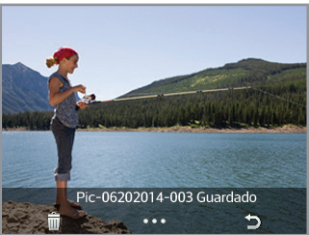

Para ver las imágenes


- Desde la pantalla principal, oprime el **botón de selección central**.
- Selecciona **Mis Fotos**.

Para enviar una fotografía

- Después de tomar una fotografía, oprime el **botón de selección central** para ver las opciones.
- Elige **Enviar** > **Como msj multimedia**.
- Sigue las instrucciones en el panel de mensajes de texto e imágenes.

Herramientas útiles

- Desde la pantalla principal, oprime el **botón de selección central** para tener acceso al **Menú principal**.
- Selecciona **Herramientas (0)** y elige de las siguientes opciones:
 - Alarma:** establece hasta cinco alarmas.
 - Calendario:** establece citas y ve eventos.
 - Notas:** apunta notas cuando no tengas papel y lápiz.
 - Calculadora:** suma, resta, multiplica y divide.
 - Limdas Rtes:** consulta la lista para encontrar todas las llamadas, no contestadas, realizadas y recibidas.
 - Ez Sugerencia:** calcula la propina y divide la cuenta en un restaurante.
 - Cronómetro:** mide incrementos de tiempo y registra vueltas.
 - Hora global:** consulta la hora local de las principales ciudades del mundo.
 - Conversión:** convierte entre diferentes unidades de medida.
 - Grabador de voz:** registra un memo de voz y establécelo como timbre de llamada.
 - Jueg y apl:** ten acceso rápidamente a tus juegos y aplicaciones.

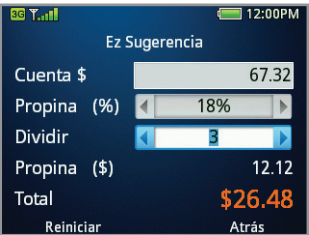

El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID SRQ Z432. Este teléfono cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. © 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El logotipo de microSD es una marca de SD-3C, LLC. Qualcomm® y Snapdragon™ son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y en otros países. Utilizado con permiso.

© 2014 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.

