




Clear and Simple Quick Start Guide

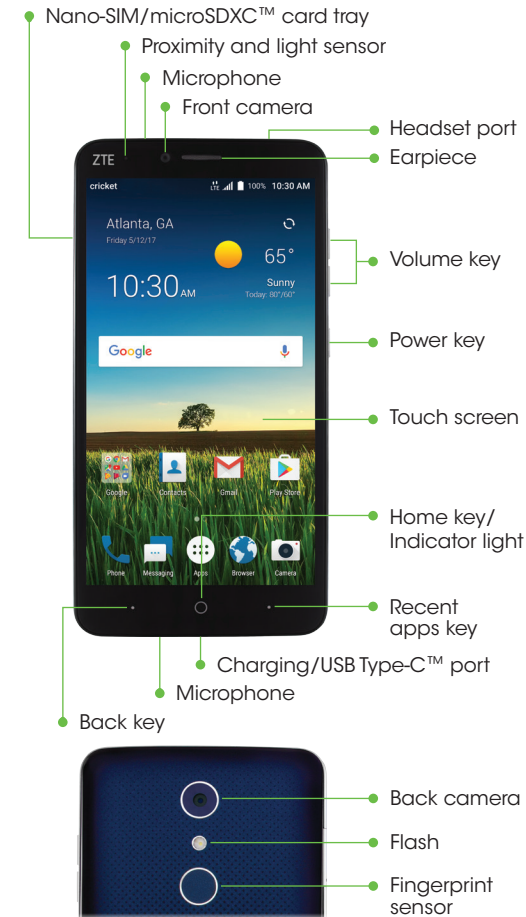

Getting to know your ZTE Blade™ X Max



Phone setup

1. With your phone powered off, insert the tray eject tool into the hole on the nano-SIM/microSDXC card tray and pull the tray out.
2. Place the nano-SIM and microSDXC cards in the tray with the gold-colored contacts facing down.
3. Carefully slide the tray back into place.
4. Charge your phone with the included charging adapter and USB Type-C cable.

Note: The battery and back cover are not removable. Removal could result in damage to the device and voided warranty.

WARNING! To avoid damage to the phone, do not use any other kind of SIM card or any non-standard nano-SIM card cut from a SIM card. You can get a standard nano-SIM card from your service provider.

Touch screen

Navigating your phone

- Press and hold the screen to unlock.
- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or Gallery image.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen. Press and hold the **Home key** to access Google Now™.
- Tap the **Recent apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.

Note: To exchange the positions of the Back key and Recent apps key, tap **Settings** > **Navigation key** and select an option.

Notifications panel

- Drag your finger down from the top of any screen to see the Notifications panel.
- Tap to access the full Settings menu.
- Tap to add, move, or delete icons in the quick settings menu.
- Swipe right or left to clear individual notifications, or tap **CLEAR ALL**.

Personalize

Set wallpaper

- To change your home screen or lock screen wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **Wallpapers**.
- Tap the lock screen or home screen preview, and then tap a wallpaper to set it. You can also tap **GALLERY** or **LIVE WALLPAPER** for more options.

Add to home screen

- Tap **Apps**, press and hold the desired app, and drag it to the home screen.
- Press and hold a blank part of the screen and tap **Widgets**. Press and hold the desired widget and drag it to the home screen.
- Press and hold a blank part of the screen and tap **Themes** to change the theme or **Home** to manage the home screen panels.
- Press and hold an icon to drag it to a new location. Drag it to **Remove** to delete it.

Register your fingerprint

1. Tap **Apps** > **Settings** > **Security** > **Fingerprint**.
2. Follow the steps to register your Fingerprint + Pattern, PIN, or Password.
3. Tap **REGISTER**.
4. Follow the instructions to record your fingerprint.
5. Tap **OK**.

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Tap the search box at the top of the screen, or tap **Dialer** to open the dialpad. Enter a contact name or a phone number.
3. Tap the matching contact or **Call** to place the call.

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone** > **Dialer**.
2. Press and hold the **1 key**.
3. If prompted, enter your voicemail password.

Use call waiting

Call waiting helps you answer or hold a call while you are on an existing call.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Tap **Hold current and ans...**
2. Tap **Merge** to merge calls or tap the other call to switch between active calls.

Note: To access phone settings, tap **Menu** > **Settings** from the main phone screen.

HD Voice Capable

Text and picture messaging

Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging**.
2. Tap **New message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or contact name, or tap **ALL CONTACTS** to select from your contacts.
4. Tap the **Send message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip**.
3. Tap **Check** to snap a photo, or tap **Gallery** to select a photo from your gallery.
4. Tap **Send** to send the message.

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and troubleshooting, is available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone.

Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID SRQ-2983. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) if this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2017 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.

© 2017 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.





Email

Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. Follow the steps to set up your account.

Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email**.
2. To compose a new message, tap **Compose**.
3. Tap the **To** field. Enter an email address, or tap **Add contact** > **Contacts** > **Groups** or **Recent callers** to select from your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files, tap **Paperclip** and choose the type of attachment you want.
6. Tap **Send** to send the message.

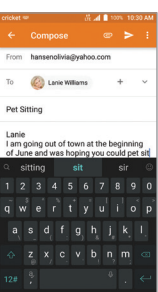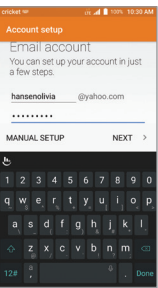

Note: To set up a corporate email account, contact your IT administrator.

Cricket services

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier.

My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage, and access support from the palm of your hand.

Cricket Wi-Fi Manager: Helps you save your high-speed data by seeking out free and open Wi-Fi® hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.

Visual Voicemail: Quickly view, access, and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your **SAVED** list and respond to messages by calling back or texting.

Deezer from Cricket: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

Cool tools

Selfie: Take selfies quickly and easily. Access the front-facing camera from either the lock screen or the Apps menu to instantly capture the moment.

AskMD: Consult with AskMD® about symptoms or health conditions, find a nearby physician, and organize your health information to prepare for more effective doctor visits.

Dolby Audio: Via headset or stereo speakers, Dolby Audio™ provides premium sound and customizable audio settings for music, movies, and gaming.

Fingerprint Sensor: Register up to five fingerprints to unlock your phone, quick-launch an app, take photos, or answer calls.

Heart Rate Monitor: Monitor and track your heart rate without any external hardware.

Apps on Google Play™

The Blade X Max is preloaded with great apps to take your experience to the next level. To find additional apps, check out Google Play.



Access Google Play

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google™ account or create one following the steps on the screen.

Navigate Google Play

From the Play Store, you have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap the Google Play search bar to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow the instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating it in **Apps**.

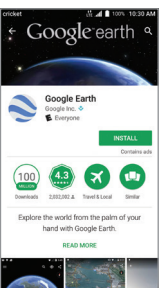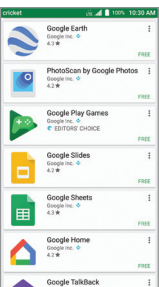

Note: A payment method, such as Google Wallet™, is required to purchase apps.

Camera and video

The Blade X Max lets you choose from four different modes (manual, panorama, multi exposure, and time-lapse video) to satisfy every type of photographer!

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Zoom in and out by pinching/spreading your fingers on the screen or by pressing the **Volume key**.
3. Tap the **Shutter button** to take a photo.
4. Tap **Settings** to adjust your camera settings.

Take a video

1. In camera mode, tap **VIDEO** > **Start recording** to start, tap **Pause recording** to pause, tap **Resume recording** to resume, and tap **Stop recording** to stop recording video.
2. Tap **Settings** to adjust your camcorder settings.

Take a quick selfie

1. From the lock screen, press and hold **Selfie**.
2. For better lighting, tap **Settings** > **Light Supplementary** > **Back**.
3. Tap the **Shutter button** to take a selfie.

Note: See user manual for more.



Health and fitness tracking

Argus is a healthy lifestyle services app that makes staying fit easy, painless, and fun! Argus provides activity and diet tracking along with a social network focused on health and fitness. You can also monitor and track your heart rate with Blade X Max's built-in heart rate monitor.

Set up Argus



1. From the home screen, tap **Apps** > **Argus**.
2. Tap **Enter Your Email**, or sign up via Facebook® or Google+™.
3. To set up your profile, tap **Menu** > **Settings** and enter your height, weight, heart rate, stride length, and other specifics.
4. Tap the blocks on the app's main screen to set up your calorie goals, add a buddy, read motivational tips and tricks, and more.

Use Argus

1. From the home screen, tap **Apps** > **Argus**.
2. Tap **Add** > **Activity** and choose an activity (Eat, Move, Workout, Sleep).
3. Follow the on-screen instructions.


Notes:

- Activities you can track can be customized (e.g., Move/Workout). Select an activity, and then tap **START** > **CUSTOMIZE**.
- To pause and resume recording of an activity, tap **Pause** / **Resume**. Tap **Stop** > **Save** to save the activity.

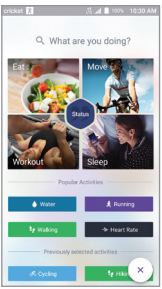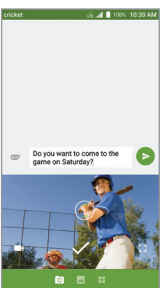


Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplicaciones)**
- Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Languages & input (Idiomas y entradas)**.
- Toca **Languages (Idiomas)**.
- Oprime por unos segundos junto al idioma que desees utilizar y arrástralo hasta la parte superior de la lista.

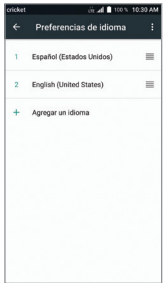

Conoce tu ZTE Blade™ X Max

- Bandeja para la tarjeta nano-SIM/microSDXC™
- Sensor de proximidad y de luz
- Micrófono
- Cámara frontal
- Puerto para los audífonos
- Auricular
- Tecla de volumen
- Tecla de encendido
- Pantalla táctil
- Tecla de inicio/ Luz indicadora
- Tecla de aplicaciones recientes
- Puerto de carga o USB Type-C™
- Micrófono
- Tecla atrás

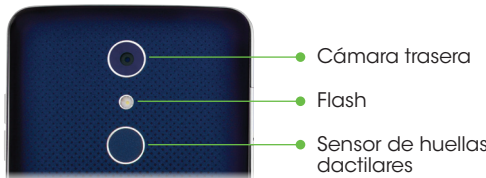

Más información

Por Internet

Puedes ver información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones de tu teléfono y el diagnóstico y solución de problemas en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda de Cricket más cercana o www.cricketwireless.com/shop/accessories.



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID SRQ-2983. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. © 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El logotipo de microSDXC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Se usan con permiso. © 2017 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.





Impreso en China

079584508643

Configuración del teléfono

- Con el teléfono apagado, inserta la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la bandeja de la tarjeta nano-SIM/ microSDXC y hale la bandeja hacia afuera.
 - Coloca las tarjetas nano-SIM y microSDXC en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.
 - Desliza con cuidado la bandeja hacia atrás en su lugar.
 - Carga tu teléfono con el adaptador de carga incluido y el cable USB Type-C.
- ¡ADVERTENCIA!**
Para evitar daños en el teléfono, no utilices ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna tarjeta nano-SIM no estándar cortada desde una tarjeta SIM. Puedes obtener una tarjeta nano-SIM estándar de tu proveedor de servicios.

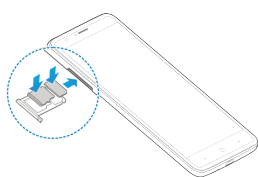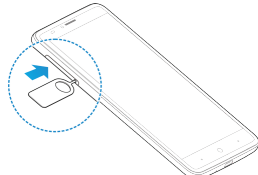

Importante: La batería y la cubierta trasera no se pueden quitar. La extracción podría provocar daños en el dispositivo y anular la garantía.

Servicios de Cricket

Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

- My Cricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.
- Wi-Fi Manager de Cricket:** Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi® abiertas y gratuitas siempre que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritas y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.
- Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.
- Deezer from Cricket:** Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.



Pantalla táctil

Para explorar tu teléfono

- Oprime por unos segundos la pantalla para desbloquearla.
- Usa la punta de tu dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Con movimientos rápidos en la pantalla táctil, desliza tu dedo para moverte hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda.
- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para agrandar o reducir una página web o una imagen de la Galería.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **Tecla atrás**.
- Toca la **Tecla de inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Oprime por unos segundos la **Tecla de inicio** para acceder a Google Now™.
- Toca la **Tecla de aplicaciones recientes** para volver a las aplicaciones vistas recientemente.
- Toca **Aplicaciones** para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.



Importante: Para cambiar las posiciones de la Tecla atrás y de la Tecla de aplicaciones recientes, toca > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y selecciona una opción.

Panel de notificaciones

- Arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla para ver el panel de notificaciones.
- Toca para acceder al menú de configuración completa.
- Toca para agregar, mover o eliminar iconos en el menú de configuración rápida.
- Desliza hacia la derecha o izquierda para eliminar las notificaciones individuales o toca para **BORRAR TODO**.

Prácticas herramientas

- Autofoto:** Toma autofotos de forma rápida y fácil. Accede a la cámara delantera desde la pantalla de bloqueo o desde el menú Aplicaciones para capturar el momento instantáneamente.
- AskMD:** Obtén consulta médica personalizada que ayuda a identificar lo que te molesta y organiza la información de tu salud, lo que te permite tener una visita al médico más eficaz.
- Dolby Audio:** A través de audífonos o altavoces estéreo, Dolby Audio™ proporciona sonido de primera calidad y configuraciones de audio personalizables para música, películas y juegos.
- Sensor de Huellas Dactilares:** Registre hasta cinco huellas para desbloquear su teléfono, inicie rápido una aplicación, tome fotos o responda llamadas.
- Monitor de Ritmo Cardíaco:** Monitorea y haga seguimiento a su ritmo cardíaco sin ningún hardware adicional.



Personalización

Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal o pantalla de bloqueo, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Fondos de pantalla**.
- Toca la pantalla de bloqueo o la vista previa de la pantalla principal y, a continuación, toca un fondo de pantalla para configurarlo. También puedes tocar **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para ver más opciones.



Para añadir a la pantalla principal

- Toca **Aplicaciones** , oprime por unos segundos la aplicación que desees arrastrarla a la pantalla principal.
- Oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Widgets**. Oprime por unos segundos la miniaplicación que desees y arrástrala a la pantalla principal.
- Oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla y toca **Tema** o **Home** para cambiar el tema o el efecto de transición de la pantalla principal.
- Oprime por unos segundos un icono para arrastrarlo a una nueva ubicación. Arrástralo hasta **Eliminar** para eliminarlo.



Registra tu huella digital


- Toca **Aplicaciones** > **Configuración** > **Seguridad** > **Huella digital**.
- Toca y sigue los pasos para registrar tu Huella digital + Patrón, PIN o Contraseña.
- Toca **REGISTRAR**.
- Sigue las instrucciones para registrar tu huella digital.
- Toca **ACEPTAR**.

Aplicaciones en Google Play™

El Blade X Max está precargado con excelentes aplicaciones para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Para encontrar aplicaciones adicionales, echa un vistazo a Google Play.

Para tener acceso a Google Play

- Desde la pantalla principal, toca **Play Store** .
- Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.

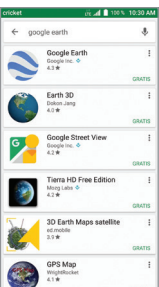

Para explorar Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para ver aplicaciones, juegos, películas y música organizados por popularidad o categoría.
- Toca la barra de búsqueda de Google Play para buscar en Play Store un juego o aplicación específica.
- Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación de esta notificación o ubicándola en **Aplicaciones** .




Importante: Para comprar aplicaciones se requiere una forma de pago, como por ejemplo Google Wallet™.

Llamadas y correo de voz


Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
- Toca el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla o toca **Marcador** para abrir el teclado de marcación. Ingresa un nombre de contacto o un número de teléfono.
- Toca el contacto que coincida o **Llama** para hacer la llamada.

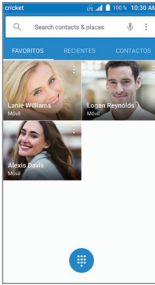

Para revisar el correo de voz


- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** > **Marcador** .
- Oprime por unos segundos la **Tecla 1** .
- Si se te solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.

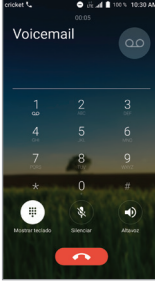

Para usar la llamada en espera

La función de llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.

- Cuando estés en una llamada, escucharás un tono en caso de que entre otra llamada. Toca **Pon. act. esper. y resp.**
- Toca **Combinar llamadas** para unir llamadas o toca en la otra llamada para alternar entre las llamadas activas.

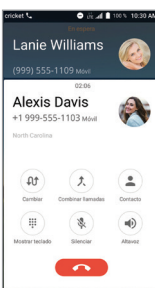

Importante: Para acceder a la configuración del teléfono, toca **Menú** > **Configuración** .

HD Voice Capacidad

Cámara y video

¡El Blade X Max te permite elegir entre cuatro modos diferentes (manual, panorámico, multi-exposición y video en lapso de tiempo) para satisfacer todo tipo de fotografías!

Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla de inicio, toca **Cámara** .
- Acerca y aleja la imagen juntando/separando los dedos en la pantalla o usando la **tecla Volumen**.
- Toca el botón **Obturador** .
- Toca **Ajustes** para ajustar la configuración de la cámara.



Para grabar un video

- En el modo de cámara, toca **Video** > **Iniciar grabación** para iniciar, toca **Pausar grabación** para pausar, toca **Reanudar grabación** para reanudar y toca **Detener grabación** para detener la grabación de video.
- Toca **Ajustes** para ajustar la configuración de video.



Toma una autofoto rápida


- Desde la pantalla de bloqueo, oprima **Autofoto** por unos segundos.
- Para mejorar la iluminación, toca **Ajustes** > **Flash frontal** > **Atrás** .
- Toca el botón **Obturador** para tomar una autofoto.

Importante: Consulte el manual del usuario para obtener más información.

Mensajes de texto y con fotos

Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal, toca **Centro de m...** .
- Toca **Mensaje nuevo** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto o toca **TODOS LOS CONTACTOS** para seleccionar de tus contactos.
- Toca el campo **Enviar mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

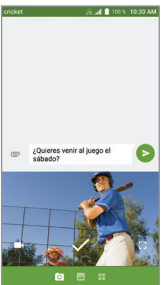

Para enviar una imagen

- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
- Toca el **Clip** .
- Toca la **Marca de verificación** para ajustar una foto o toca **Galería** para seleccionar una foto de tu galería.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Control de la salud y el bienestar físico

¡Argus es una aplicación de estilo de vida saludable que hace que mantenerse en forma sea fácil, sin dolor y divertido! Argus proporciona el seguimiento de actividades y dietas, junto con una red social centrada en la salud y la forma física. También puedes monitorear y rastrear tu ritmo cardíaco con el monitor de ritmo cardíaco incorporado Blade X Max's.

Para configurar Argus

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones** > **Argus** .
- Toca **Enter Your Email**, o ingresa a través de Facebook® o Google+™.
- Para configurar tu perfil, toca **Menú** > **Settings** e ingresa tu estatura, peso, frecuencia cardíaca, longitud de paso y otros detalles.
- Toca los bloques en la pantalla principal en la aplicación para configurar tus objetivos de calorías, añadir un contacto, leer consejos y trucos motivacionales y mucho más.



Utilice Argus

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicaciones** > **Argus** .
- Toca **Añadir** y elige una actividad como comer, moverse, hacer ejercicio o dormir (Eat, Move, Workout, Sleep).
- Sigue las instrucciones en pantalla.

Importante:
• Las actividades que puedes seguir pueden ser personalizadas (por ejemplo, Move [moverse]/ Workout [hacer ejercicio]). Selecciona una actividad y luego toca **START** > > **CUSTOMIZE**.
• Para pausar y reanudar la grabación de una actividad, toca **Pausar** / **Reanudar** . Toca **Detener** > **Guardar** para guardar la actividad.

