

hey
hi
hello
aio™



ZTE Velox™ user guide

ZTE

Some of the contents in this manual may differ from your tablet depending on the software of the tablet. Actual color may vary.

Your tablet is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your tablet being shared. For applications available through Aio, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your tablet and other tablets on your account. However, the Aio privacy tools do not apply to applications available outside of Aio. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your Aio tablet may be used to access the internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from Aio or elsewhere from third parties. Aio provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass Aio controls.

Service provided by Aio Wireless. Portions © 2013 Aio Wireless LLC. All rights reserved. Aio, Aio Wireless and the Aio logo are trademarks of Aio Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

© 2013 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

000000000000

Contents

- Getting started** 9
 - Get to know your tablet 9
 - Key functions 10
 - Installing the SIM card, microSD™ card, and battery 11
 - Charging the battery 12
 - Powering on/off. 13
 - Locking/unlocking the screen and keys 13
 - Using the touch screen 14
 - Get to know the home screen 15
- Personalization** 16
 - Changing the system language 16
 - Setting the date and time. 16
 - Changing notification sound 16
 - Turning on/off touch sounds 16
 - Adjusting volumes. 17
 - Switching to Silent Mode. 17
 - Applying new wallpapers 17
 - Changing screen brightness 18
 - Using the weather widget 18
 - Protecting your tablet with screen locks 19
 - Recalling your pattern. 19
 - Recalling your PIN or password 20
 - Protecting your tablet with encryption. 20

Knowing the basics	22
Monitoring the tablet status	22
Managing notifications	23
Managing shortcuts and widgets	26
Entering text	27
Editing text	33
Opening and switching apps	34
Connecting to networks and devices	35
Connecting to mobile networks	35
Connecting to Wi-Fi®	36
Connecting to <i>Bluetooth</i> ® devices	38
Connecting to your computer via USB	40
Connecting to virtual private networks	42
People	44
Checking contact details	44
Adding a new contact	44
Setting up your own profile	45
Importing, exporting, and sharing contacts	45
Working with favorite contacts	46
Searching for a contact	47
Editing contacts	47
Accounts	48
Adding or removing accounts	48
Configuring account sync	49

Email	50
Setting up your email account	50
Checking your email	50
Responding to an email	50
Writing and sending an email	51
Adding a signature to your email	52
Adding and editing email accounts	52
Changing general email settings	53
Gmail™	54
Opening your Gmail inbox	54
Switching accounts	54
Writing and sending a message	54
Adding signature to your Gmail messages	55
Replying to or forwarding a message	55
Working with received attachments	55
Searching for messages	56
Working with labels	56
Changing Gmail settings	57
Messaging	58
Opening the messaging screen	58
Sending a multimedia message	58
Replying to a message	58
Forwarding a message	59
Viewing details about a message	59
Deleting messages or threads	59
Changing message settings	60

Calendar	61
Viewing your calendars and events	61
Creating an event	62
Editing or deleting an event	62
Changing calendar settings	62
Google Talk™	63
Signing in to see your friends	63
Adding a friend	63
Changing your online status	63
Chatting with friends	64
Changing Google Talk settings	64
Google+™	65
Organizing your contacts	65
Getting updates	65
Chatting with contacts	66
Checking photos	66
Checking and managing your profile	66
Browsing the Internet	67
Using the browser	67
Working with an opened page	68
Using multiple browser tabs	69
Using bookmarks	69
Viewing your browsing history	70
Changing browser settings	70
Using Google Chrome™	71

Maps™, Navigation, and Local™	72
Activating location services	72
Getting your location	72
Searching for a location	72
Getting directions to your destination	73
Searching for local places	73
Google Search, Voice Search™, and Voice Actions™	75
Searching with text	75
Searching by speaking	75
Using Voice Actions	76
Changing Search and Voice Search settings	76
Camera	77
Capturing a photo	77
Customize camera settings	78
Capturing a panoramic photo	78
Recording a video	79
Customizing camcorder settings	80
Gallery	81
Opening the Gallery	81
Working with albums	81
Working with pictures	82
Working with videos	84

Music	85
Copying music files to your tablet	85
Viewing your music library	86
Deleting a song	86
Playing music	86
Managing playlists	87
Play music	89
Playing your music	89
Managing playlists	91
Video player	92
Opening the video library	92
Playing and controlling videos	92
Managing video files	92
Sound recorder	94
Recording a voice memo	94
Playing a voice memo	94
More apps	95
Calculator	95
Clock	95
Downloads	96
File manager	96
Note pad	96
Task Manager	97
Timer	97

World Time	97
YouTube™	97
Settings	98
Wireless and networks	98
Device	99
Personal	101
Account	103
System	103
Troubleshooting	105
For your safety	109
General safety	109
Radio frequency (RF) exposure	110
Distraction	111
Product handling	111
Electrical safety	114
Radio frequency interference	115
Explosive environments	116
FCC compliance	117
Radio frequency (RF) energy	118

Getting started

Get to know your tablet

Headset port

Front camera

Status
LED

(Side)

SIM/microSD™
card slot

Microphone

Volume
keys

Power/
lock key

(Top)

Get to know your tablet (continued)




Key functions

Key	Function
Power key	Press and hold to turn on or off silent mode, vibration, sound, or Airplane Mode, or to power off or restart the tablet. Press to switch your tablet to Sleep Mode. Press to wake up your tablet.
Volume keys	Adjust the volume of the tablet.

Installing the SIM card, microSD card, and battery

Switch off your tablet before installing or replacing the SIM card. The microSD card can be installed and removed while the tablet is turned on. Unmount the microSD card before removing it .

1. Open the cover of the card slots. Slide the SIM card into the slot, cut corner first, with the metal contacts facing down. When properly seated, the SIM card will click into place.

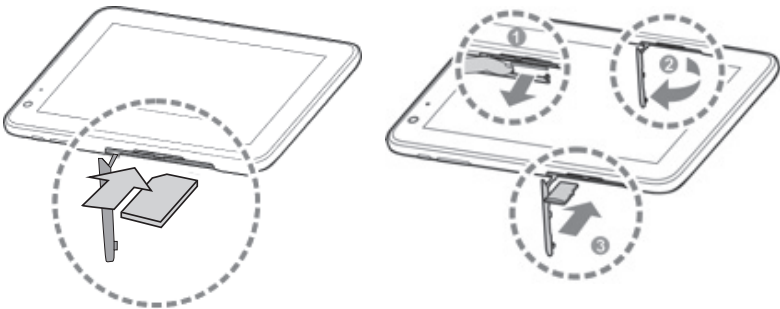

2. Insert the microSD card (not included) carefully with the gold-colored contacts facing down.

Notes:

- Do not remove the SIM card when your tablet is on.
- Unmount the microSD card before removing it.

Charging the battery

When you first get your new tablet you'll need to charge the battery. If the battery is low, there will be a pop-up message on the screen. As you charge your tablet, the screen will tell you the exact battery level each time you wake up your tablet.

WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your tablet or cause the battery to explode.

1. Insert the charger's connector into the charging port. Be sure to insert the connector in the correct orientation. Do not force the connector into the port.



2. Plug the charger to a standard AC wall outlet. If the tablet is on, you'll see a charging icon, such as  or , in the Status and notification bar.
3. When the battery is fully charged, unplug the charger and disconnect it from the tablet.

Powering on/off

- Press and hold the **Power/lock key** to turn on your tablet.
- To turn it off, press and hold the **Power/lock key** to open the options menu. Tap **Power off** > **OK**.

Locking/unlocking the screen and keys

Your tablet allows you to quickly lock the screen and keys (put the tablet into Sleep Mode) when not in use and to turn the screen back on and unlock it when you need it.

Locking the screen and keys

To quickly turn the screen off and lock the keys, press the **Power/lock key**.

Note: To save battery power, the tablet automatically turns off the screen after a certain period of time when you leave it idle. You will still be able to receive messages while the tablet screen is off.

Unlocking the screen and keys

1. Press the **Power/lock key** to turn the screen on.
2. Tap and hold the  icon on the screen.

Note: If you have set an unlock pattern, PIN, or password for your tablet (see *Personalization – Protecting your tablet with screen locks*), you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.


Using the touch screen

Your tablet's touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures.

- **Tap:** When you want to type using the on-screen keyboard, select on-screen items such as application and settings icons, or press on-screen buttons, simply tap them with your finger.
- **Tap and hold:** To open the available options for an item (for example, a message or link in a web page), tap and hold the item.
- **Swipe or slide:** To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.
- **Drag:** To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.
- **Pinch:** In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by pinching two fingers together on the screen (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).
- **Rotate the screen:** For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the tablet sideways.

Get to know the home screen

The home screen is the starting point for your tablet's applications, functions, and menus. You can customize your home screen by adding application icons, shortcuts, folders, widgets, and more. Your home screen extends beyond the initial screen. Swipe the screen left or right to display additional screens.

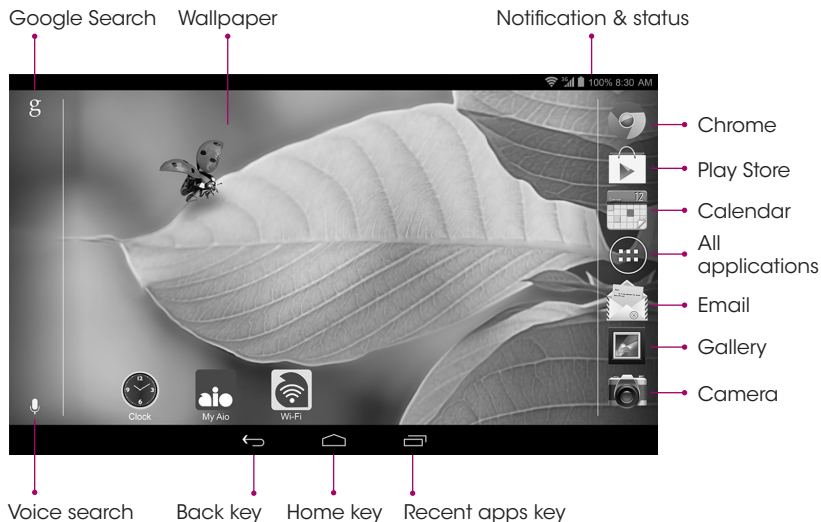

Personalization

Changing the system language

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Language & input** > **Language**.
2. Tap the language you want.

Setting the date and time

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Date & time**.
2. Uncheck **Automatic date & time** and **Automatic time zone** if you want to manually set the date, time, and time zone.
3. Set the date, time, time zone, and date/time format.

Changing notification sound

Quickly customize the default notification sound.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Sound**.
2. Tap **Default notification**.
3. Scroll through the ringtone list and tap the ringtone you want to use.
4. Tap **OK**.

Turning on/off touch sounds

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Sound**.
2. Check or uncheck **Touch sounds**.

Adjusting volumes

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Sound** > **Volumes**.
2. Drag the sliders to adjust the volume for each type of audio.
3. Tap **OK** to save.

Tip: You can adjust the media volume when a media application is in use by pressing the **Volume keys**. If no media application is active, press the **Volume keys** to adjust the volume for music, video, games, and other media, the notification volume, and the alarm volume.

Switching to Silent Mode

You can set the tablet to Silent Mode by using one of the following methods.

- Press and hold the **Power/lock key** and then tap  to enable Silent Mode,  to enable Silent Mode with vibration, or  to disable Silent Mode.
- Keep pressing the **Volume down key** when no media application is active.

Applying new wallpapers

You can set the wallpaper for the home screen or lock screen.

1. Tap and hold a blank part of the home screen.
2. Select a wallpaper source from **Gallery**, **Live Wallpapers**, or **Wallpapers** and choose the image or animation you want to use as the wallpaper. Some cropping may be needed for **Gallery** images.
3. Tap **Crop** at the top of the screen (for Gallery images) or **Set wallpaper**.

Note: Live wallpapers are not available for the lock screen.

Changing screen brightness

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Display** > **Brightness**.
2. Drag the slider to adjust the brightness.
3. Tap **OK**.

Using the weather widget

Set up the weather widget

Simply tap the widget to start the setup. Tap **I Agree** to accept the Terms of Use and then tap **Let's Go!** In the **Quick Setup** screen, you can choose to enable notifications and severe weather alerts for your location.

- To automatically add the weather for your current location via GPS, tap **My Current Location**. Or, you can choose a different location by entering it in the text field and tapping .

Using the weather widget

- Swipe left and right to view Now, Hourly, and Daily weather details, as well as Maps, Videos, and News about your location.
- To add another location, tap  > **Add Location**. Enter a location name to search for it.
- To view details on any location you have added, tap  and select the location from the drop-down list.
- To refresh the weather information, tap .

Tip: To change from Fahrenheit to Celsius, tap  > **Basic** > **Metric**.

Protecting your tablet with screen locks

You can protect your tablet by creating a screen lock. When enabled, you need to draw a pattern or enter a numeric PIN or password to unlock the tablet's screen and keys.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Security**.
2. Tap **Screen lock**.
3. Tap **Pattern**, **PIN** or **Password**.
 - If you tap **Pattern**, you will be guided to create a pattern you must draw to unlock the screen. The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern will appear. You will then be prompted to draw and redraw your own pattern.
 - If you tap **PIN** or **Password**, you will be prompted to set a numeric PIN or a password you must enter to unlock your screen.

The next time you turn on your tablet or wake up the screen, you must draw your unlock pattern or enter your PIN or password to unlock it.

Recalling your pattern

You have up to five attempts to unlock your tablet. If you still cannot recall the screen unlock pattern, tap **Forgot pattern?** and enter your Google account user name and password to reset the screen unlock pattern.

Note: You must sign in or create a Google account on your tablet before using the following method to reset the pattern.

Recalling your PIN or password

You have up to five attempts to unlock your tablet. If you still cannot recall the PIN or password, you will need to either contact your carrier for the PUK code for the device or return it for service.

Protecting your tablet with encryption

You can encrypt all the data on your tablet: Google accounts, application data, music and other media, downloaded information, and more. If you do, you must enter a numeric PIN or password each time you power on your tablet.

WARNING! Encryption is irreversible. The only way to revert to an unencrypted tablet is to perform a factory data reset, which erases all your data.

Encryption provides additional protection in case your tablet is stolen, and may be required or recommended in some organizations. Consult your system administrator before turning it on. In many cases the PIN or password you set for encryption is controlled by the system administrator.

Before turning on encryption, prepare as follows:

1. Set a lock screen PIN or password.
2. Charge the battery.
3. Keep the tablet connected to the charger.
4. Schedule an hour or more for the encryption process. You must not interrupt it or you will lose some or all of your data.

When you're ready to turn on encryption:

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Security** > **Encrypt tablet**.
2. Read the information about encryption carefully. The **Encrypt tablet** button is dimmed if your battery is not charged or your tablet is not plugged in. If you change your mind about encrypting your tablet, tap .

WARNING! If you interrupt the encryption process, you will lose data.

3. Tap **Encrypt tablet**.
4. Enter your lock screen PIN or password and tap **Continue**.
5. Tap **Encrypt tablet** again.

The encryption process will start and display its progress. Encryption can take an hour or more, during which time your tablet may restart several times.

When encryption is completed, you will be prompted to enter your PIN or password.

Subsequently, you must enter your PIN or password each time you power on your tablet to decrypt it.

Knowing the basics

Monitoring the tablet status

The Status and notification bar at the top of the home screen provides tablet and service status icons on the right side. Below are some of the icons you may see.

Indicator	What it means
	GPRS connected
	EDGE connected
	3G connected
	Flight mode
	Battery empty
	Battery low
	Battery partially drained
	Battery full
	Battery charging
	No SIM card installed

Managing notifications

Notification icons

The Status and notification bar at the top of the home screen provides notification icons on the left. Below are some of the icons you may see.

Indicator	What it means
	New SMS
	New MMS
	New email
	New Gmail message
	New Google Talk instant message
	Problem with SMS/MMS delivery
	USB connected
	Song is playing
	Updates available

Indicator	What it means
	microSD card unmounted
	microSD card removed
	Upcoming event
	New Wi-Fi network detected
	Downloading data
	Sending data
	USB tethering is on
	Portable Wi-Fi hotspot or Wi-Fi Direct™ is on
	GPS on

Open/close the Notifications panel

Notifications report the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as ongoing events, such as when you've configured your tablet as a Wi-Fi hotspot. You can open the Notifications panel to view the details of notifications.

- To open the Notifications panel, swipe down the black bar at the top of the screen.
- To close the Notifications panel, tap .



Respond to or remove a notification

In the Notifications panel, you can respond to a notification or remove the notifications.


- To respond to a notification, just tap it.
- To remove a notification, swipe it left or right.

- To remove all notifications, tap  in the bottom right corner.
- Most apps that send notifications, such as Gmail and Google Talk, have notification settings that you can adjust.

Tip: In the Notifications panel, tap  at the top of notifications list to get to the Settings menu quickly.

Use Quick Settings

The Quick Settings in the Notifications panel make it convenient to view or change the most common settings for your tablet. Open the Notifications panel to find the following Quick Settings on the top of the screen. Swipe the Quick Settings left or right to reveal all your options.



- **Auto-rotate:** Enable or disable landscape mode.
- **Sound:** Quickly silence all tablet sounds.
- **Wi-Fi:** Enable or disable Wi-Fi. If your tablet was previously connected to a network, it will automatically reconnect to that network, if it is in range.
- **Data:** Enable or disable data access over the mobile network.
- **Bluetooth:** Enable or disable Bluetooth. If your tablet was previously connected to a device, it will automatically reconnect to that device, if it is in range.
- **GPS:** Allow apps to use GPS to pinpoint your location.
- **Sync:** Disable automatic account syncing.
- **Airplane mode:** Turn airplane mode on/off without having to press the Power key.
- **Brightness:** Toggle screen brightness settings.

Managing shortcuts and widgets

Add shortcuts and widgets

1. From the home screen, tap .
2. Tap **Apps** or **Widgets** to view the available shortcuts of apps and widgets.
3. Tap and hold a shortcut or widget and drag it to the home screen.

Move shortcuts or widgets

1. Tap and hold a widget or shortcut on the home screen.
2. Drag it to the place you need.

Remove shortcuts or widgets

1. Tap and hold a widget or shortcut on the home screen.
2. Drag it to  to remove it.

Adjust widget size

1. Tap and hold a widget on the home screen and then release it.
2. An outline will appear around the widget. Drag the outline to resize the widget.


Note: Not all widgets can be resized.

Entering text

You can enter text using the on-screen keyboard. Some apps open it automatically. In others, you open it by tapping where you want to type. You can tap  to hide the on-screen keyboard.

Android™ keyboard

The Android keyboard provides a layout similar to a desktop computer keyboard. Turn the tablet sideways and the keyboard will change from portrait to landscape. The landscape keyboard is not supported in all applications.

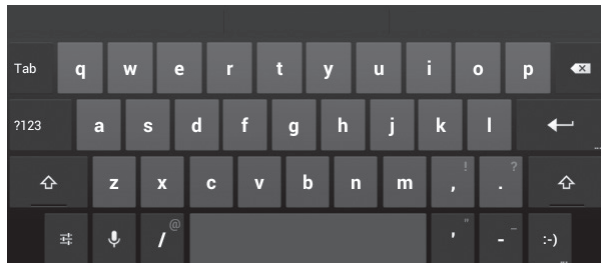

- Tap the alphabetic keys to enter letters. Tap and hold some specific keys to enter associated accented letters. For example, to enter è, tap and hold  and the available accented letters and number 3 appear. Then slide to choose è.
- Tap  to use uppercase. Double-tap  to lock uppercase. This key also changes to indicate the current case you are using:  for lowercase,  for uppercase, and  when locked in uppercase.

- Tap  to delete the text before the cursor.
- Tap  to select numbers and symbols. You can then tap  to find more. Also, frequently used symbols are displayed above the keyboard.
- Tap and hold  and then slide to choose the emoticons.
- Tap  to use Google's networked voice input.

TouchPal keyboard


TouchPal keyboard offers three layouts: **Full QWERTY**, **12-Key TabletPad**, and **CooTek T+**. You can swipe left or right on the TouchPal keyboard to switch the layout.

You can also use TouchPal Curve™ to speed up text input by replacing the key tapping operation with a tracing gesture where you move your finger from letter to letter without lifting the finger until you reach the end of the word.

Switching the keyboard layout

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Language & input** > **Default** > **TouchPal Keyboard (Tablet)** >  > **Keyboard layout**.
2. Check **Swipe to switch layout**.
3. In the TouchPal keyboard screen, tap , uncheck the **TouchPal Curve** box, and tap **Close**.
4. Swipe left or right on the TouchPal keyboard to select the **Full QWERTY**, **12-Key TabletPad**, or **CooTek T+** layout.

Full QWERTY

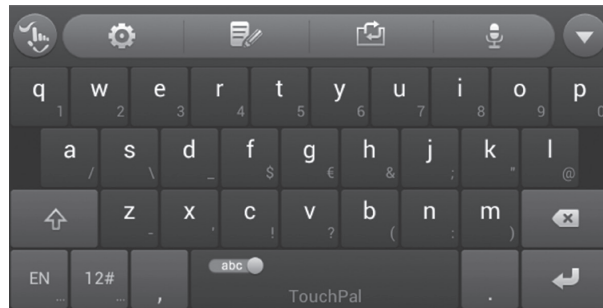

- Tap the alphabetic keys to enter letters.
- Tap  to use uppercase or lowercase.
- Tap  to change input language.
- Tap  to enter digits, symbols, emoticons, and other pre-defined texts. Tap  to go back to entering letters.
- Tap  to start a new line.
- Tap or hold  to delete text before the cursor.
- Tap  to access the quick settings of TouchPal keyboard.
- Tap  to change the TouchPal keyboard settings.
- Tap  to open text editing options. You can select, cut, copy, paste, and delete text, or move the cursor.
- Tap  to change the keyboard layout settings.

- Tap  to use voice input.
- Tap  to hide the on-screen keyboard. You can tap the **Type Message** field again to show the keyboard.

12-Key TabletPad



Tap a key repeatedly until the desired letter or symbol appears. If word prediction is enabled () , just tap the keys once and choose the right word.

CooTek T+




Tap a key to enter the left letter on the key; double-tap or flick right to enter the desired letter/symbol on the key. If word prediction is enabled () , just tap the keys and choose the right word.

Enable and use TouchPal Curve

1. In the TouchPal keyboard screen, tap , check **TouchPal Curve**, and tap **Close**.
2. Move your finger from letter to letter on the keyboard to trace a word without lifting the finger until you reach the end of the word.

Note: TouchPal Curve is only available in the **Full QWERTY** layout.

Tips for using TouchPal Curve

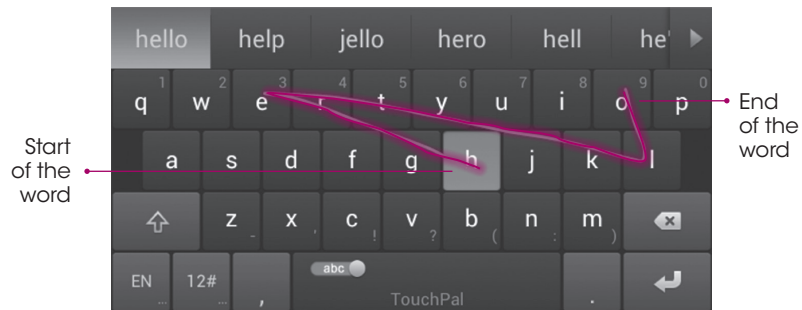

- To enter a single letter, tap it.
- Lift your finger at the end of the word. A space is added automatically when you begin to trace the next word.


Touch input settings

Choose the touch input settings by tapping  > **Settings** > **Language & input** from the home screen.

In the **Keyboard & Input Methods** section, you can set the default input method and choose the settings for input methods.

Editing text

- **Move the insertion point:** Tap where you want to type. The cursor will blink in the new position, and a tab will appear below it. Drag the tab to move the cursor.
- **Select text:** Tap and hold or double-tap within the text. The nearest word will be highlighted, with a tab at each end of the selection. Drag the tabs to change the selection. Tap **Select All** to select all words.
- **Cut or copy:** Select the text you want to manipulate. Then tap **Cut**  or **Copy**  to cut or copy the text to the clipboard.
- **Replace text with the clipboard text:** Select the text you want to replace. Then tap  or **Paste**.

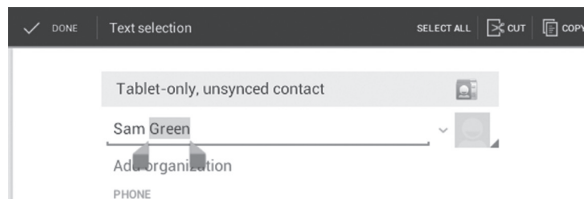

- **Insert text from the clipboard:** Move the cursor to the insertion point and then tap and hold the tab below the cursor. Release your finger and tap **Paste**.

Opening and switching apps

Open an app

1. From the home screen, tap .
2. Swipe left or right on the screen and tap an app to open it.

Switch between recently opened apps

1. Tap . A list of the names and thumbnails of apps you've used recently will open. If you've been using more apps recently than can fit on the screen, you can scroll the list up and down.
2. Tap a thumbnail to open that app. Swipe a thumbnail sideways to remove it from the list.

Connecting to networks and devices

Connecting to mobile networks

Control mobile data use

Enable or disable data access

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **Mobile networks**.
2. Check the **Data enabled** check box to enable data access over the mobile network. Uncheck the box to disable data access.

Get data services when roaming

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **Mobile networks**.
2. Check the **Data roaming** check box.

IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming charges.

Set access point names

To connect to the Internet you can use the default Access Point Names (APN). If you want to add a new APN, please contact the service provider to get the necessary information.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **Mobile networks** > **Access Point Names**.
2. Tap  > **New APN**.
3. Tap each item to enter the information you get from your service provider.
4. Tap **Save** to complete.

Tip: To set the APN to default settings, tap  > **Reset to default**.

Connecting to Wi-Fi

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 330 feet (100 meters), depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

Turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **On** position to turn on Wi-Fi.
3. Tap a network name to connect to it.
4. If the network is secured, enter the password and tap **Connect**.

Note: Your tablet automatically connects to previously used Wi-Fi networks when they are in range.

Get notified of open networks

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **On** position.
3. Tap  > **Advanced**.
4. Check **Network notification**.

When Wi-Fi is on, you will receive notifications in the Status and notification bar when your tablet detects an open Wi-Fi network. Uncheck the option to turn off notifications.

Add a Wi-Fi network

You can add a Wi-Fi network if the network does not broadcast its name (SSID), or to add a Wi-Fi network when you are out of range. To connect to a secured network, you first need to get the security details from the network's administrator.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **On** position.
3. Tap .
4. Enter the network SSID (name). If necessary, enter security or other network configuration details.
5. Tap **Save**.

Forget a Wi-Fi network

You can make your tablet forget about the details of a Wi-Fi network that you added – for example, if you don't want the tablet to connect to it automatically or if it is a network that you no longer use.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **On** position.
3. Tap the Wi-Fi network name and then tap **Forget**.

Adjusting advanced Wi-Fi settings

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Tap  > **Advanced** to adjust the following settings.
 - **Network notification:** Get notifications in the Status and notification bar when Wi-Fi is on and an open network is available.

- **Keep Wi-Fi on during sleep:** Choose whether to keep Wi-Fi on in Sleep Mode.
- **Avoid no Internet connections:** Only use a Wi-Fi network when the Internet connection is good.
- **MAC address:** Check the MAC address.
- **IP address:** Check the tablet's IP address.

Connecting to *Bluetooth* devices

Bluetooth is a short-range wireless communication technology. Tablets or other devices with *Bluetooth* capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 33 feet (10 meters). The *Bluetooth* devices must be paired before the communication is performed.

Turn *Bluetooth* on/off

1. From the home screen tap  > **Settings** > **Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **On** or **Off** position.

When *Bluetooth* is on, the  icon will appear in the Status and notification bar.

Change the device name

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **On** position if *Bluetooth* is off.
3. Tap  > **Rename tablet**.
4. Edit the name and tap **Rename**.

Pair with another *Bluetooth* device

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **On** position if *Bluetooth* is off.
Your tablet automatically scans for and displays the IDs of all available *Bluetooth* devices in range. Tap **Search For Devices** if you want to scan again.
3. Tap the device you want to pair with.
4. Confirm that the *Bluetooth* passkeys are the same between the two devices and tap **Pair**. Alternately, enter a *Bluetooth* passkey and tap **Pair**.
Pairing is successfully completed when the other device accepts the connection or the same passkey is entered.

Notes:

- The *Bluetooth* passkey may be fixed for certain devices, such as headsets and hands-free car kits. You can try entering 0000 or 1234 (the most common passkeys), or refer to the documents for that device.
- To allow compatible *Bluetooth* devices to find your tablet for pairing, tap V72A on the *Bluetooth* settings screen. Your device will be visible for 2 minutes.

Send data via *Bluetooth*

1. Open the appropriate application and select the file or item you want to share.
2. Select the option for sharing via *Bluetooth*. The method may vary by application and data type.
3. Tap a *Bluetooth* device the tablet has paired with or wait for it to search for new devices and tap one of them.

Receive data via Bluetooth

1. Turn *Bluetooth* on before trying to receive data via *Bluetooth*.
2. Flick down the Status and notification bar and tap .
3. Tap **Accept** to start receiving the data.

Received files are stored automatically in a dedicated folder (*Bluetooth*, for instance). You can access them with the **File Manager** app. Received contacts (vCard files) are automatically imported to your contact list.

Connecting to your computer via USB

You can connect your tablet to a computer with a USB cable and transfer music, pictures, and other files in both directions. Your tablet stores these files in internal storage or on a removable microSD card.

Connect your tablet to a computer via USB

1. Connect your tablet to the PC with a USB cable.
2. Open the Notifications panel and tap **Connected to PC software**.
3. Choose one of the following options:
 - **Media device (MTP)**: Transfer media files on Windows or using Android File Transfer on Mac.
 - **Camera (PTP)**: Transfer photos using camera software, and transfer any files on computers that don't support MTP.

Connect with Windows® Media Player

You can sync music on your tablet and a computer installed with Windows Media Player.

1. Connect the tablet with your computer via USB and choose **Media device (MTP)**.
2. Open Windows Media Player and synchronize music files.

Disconnect your tablet from the computer

To disconnect the tablet from the computer, simply unplug the USB cable when you're finished.

Remove the microSD card from your tablet

If you need to remove the microSD card while the tablet is on, unmount it first.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Storage**.
2. Scroll down and tap **Unmount SD card** > **OK**.
3. When the  icon appears in the Status and notification bar, you can safely remove the microSD card from the tablet.

Erase a microSD card

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Storage**.
2. Scroll down and tap **Erase SD Card** > **Erase SD Card** > **Erase Everything**.

CAUTION! The Formatting procedure erases all the data on the microSD card, after which the files CANNOT be retrieved.

Connecting to virtual private networks

Virtual private networks (VPNs) allow you to connect to the resources inside a secured local network. VPNs are commonly deployed by corporations, schools, and other institutions to let people access local network resources when not on campus, or when connected to a wireless network.

Depending on the type of VPN you are using, you may be required to enter your login credentials or install security certificates before you can connect to your VPN. You can get this information from your network administrator.

Add a VPN

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **VPN**.
2. Tap **Add VPN profile** and fill in the information provided by your network administrator.
3. Tap **Save**.

The VPN will be added to the list on the VPN screen.

Connect to a VPN

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **VPN**.
2. Tap the VPN that you want to connect to.
3. When prompted, enter any requested credentials, and then tap **Connect**.

When you are connected, the VPN connected icon appears in the Status and notification bar.

Modify a VPN

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **VPN**.
2. Tap and hold the VPN that you want to modify.
3. Tap **Edit network** and edit the VPN settings you want.
4. Tap **Save**.

Delete a VPN

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **More** > **VPN**.
2. Tap and hold the VPN that you want to delete.
3. Tap **Delete network**.

People

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

To see your contacts, from the home screen, tap  > **People**. From there, you can tap  to select the contact groups or favorite contacts.

Checking contact details

1. From the home screen, tap  > **People** >  to select **All contacts** to access your contact list.
2. Scroll through the list to view all your contacts.
3. Tap a contact to view its details.

Tip: If you have a lot of contacts stored, you'll see a slider when you tap the left side of the screen. To go directly to a letter, tap and hold the slider and drag it to a letter.

Adding a new contact

1. From the home screen, tap  > **People** > .
2. Tap  to add a new contact.
3. Tap the account field near the top of the screen to choose where to save the contact. If you select a synced account, your contacts will be synced automatically with your account online.
4. Enter the contact name, tablet numbers, email addresses, and other information.
5. Tap **Done** to save the contact.

Setting up your own profile

You can create your own name card in your tablet.

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap **Set up my profile** or your name, whichever is at the top of the contact list.
3. Edit your profile information and tap **Done**.

Importing, exporting, and sharing contacts

You can import/export contacts from/to your SIM or microSD card. This is especially useful when you need to transfer contacts between different devices. You can also quickly share your contacts using *Bluetooth*, email or messaging, etc.

Import contacts from the SIM card

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap  > **Import/export** > **Manage SIM card contacts**.
3. Tap and hold the contacts you need and then tap **Import**, or you can tap  > **Import All** to import all SIM card contacts to the tablet.

Import contacts from the microSD card

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap  > **Import/export** > **Import from storage**.
3. Select an account in which to save the contacts.
4. Select the vCard file(s) in the microSD card and tap **OK**.

Export contacts to the SIM card

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap  > **Import/export** > **Export to SIM card**.
3. All the contacts in your tablet will be exported to the SIM card automatically. Tap **OK**.

Export contacts to the microSD card

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap  > **Import/export** > **Export to storage**.
3. The tablet will prompt you with the name of the vCard file. Tap **OK** to create the file on the microSD card.

Share contacts

1. From the home screen, tap  > **People** > .
2. Tap the contact you want to share and then tap  > **Share**.
3. Choose to share the contacts via **Bluetooth**, **Email**, or **Gmail**.

Working with favorite contacts

Add a contact to Favorites

You can add frequently used contacts to Favorites, so you can find them quickly.

1. From the home screen, tap  > **People** > .
2. Tap a contact and then tap  next to the contact name.

Remove a contact from Favorites

1. From the home screen, tap  > **People** > .
2. Double tap a favorite contact and then tap  next to the contact name.

Searching for a contact

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap .
3. Input the contact name you want to search for. Matching contacts will be listed.

Editing contacts

Edit contact details

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap a contact you need to edit and then tap .
3. Edit the contact and tap **Done**.

Delete a contact

1. From the home screen, tap  > **People**.
2. Tap a contact you want to delete and tap  > **Delete**.
3. Tap **OK** to confirm.

Accounts

Adding or removing accounts

You can add multiple Google accounts and Microsoft® Exchange accounts. You may also add other kinds of accounts, depending on the apps installed on your tablet.

Add an account

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Add account**.
2. Tap the type of account you want to add.
3. Follow the on-screen steps to enter information about the account. Most accounts require a username and password, but the details may vary. You may also need to obtain some information from IT support or your system administrator.

Remove an account

Removing an account will delete it and all information associated with it from your tablet, such as emails and contacts.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Accounts**.
2. Tap the account.
3. Tap  > **Remove account** > **Remove account**.

Configuring account sync

Configure auto sync setting

1. Open the **Accounts** settings screen. Your accounts and sync status are displayed. The  icon appears gray if automatic sync is disabled and turns green if automatic sync is enabled for some or all of the account's data.
2. Tap **Gmail sync is OFF** or **Gmail sync is ON** to turn on or off automatic sync.
 - When automatic sync is turned on, changes you make to information on your tablet or on the web are automatically synced with each other.
 - When auto sync is turned off, you need to sync manually to collect emails, updates, or other recent information.

Sync manually

1. Open the **Accounts** settings screen.
2. Tap the account whose data you want to sync.
3. Tap  > **Sync now**.

Change an account's sync settings

1. Open the **Accounts & sync** settings screen.
2. Tap the account whose sync settings you want to change. The Sync settings screen appears, showing a list of information the account can sync.
3. Check or uncheck items as you need. Checked types of information on the tablet and the web will be kept in sync when auto-sync is turned on.

Email

From the home screen, tap . Use it to read and send emails from services other than Gmail.

Setting up your account

1. When you open Email for the first time, enter your email address and password.
2. Tap **Next** to let the tablet retrieve the network parameters automatically.
Note: You can also enter these details manually by tapping **Manual setup** or when automatic setup fails.
3. Follow the on-screen instructions to finish the setup.

Your tablet will show the inbox of the email account and start to download email messages.

Checking your email

Your tablet can automatically check for new email at the interval you chose when setting up the account.

You can also check for new email manually by tapping  in any of the email account's boxes. Tap **Load more messages** at the bottom of the email list to download earlier messages.

Responding to an email

You can reply to or forward a message that you receive. You can also delete messages and manage them in other ways.

Reply to or forward an email

1. Open the email you want to reply to or forward.
2. Tap  in the message header to reply to the sender.
3. Edit your message and tap .

Mark an email as unread

You can return a read email to the unread state—for example, to remind yourself to read it again later. You can also mark a batch of emails as unread.

- While reading a message, tap  > **Mark as unread**.
- While in a message list (for instance, the inbox), tap the checkboxes before the messages and then tap .

Delete an email

You can delete an email from its folder. You can also delete a batch of emails.

- While reading a message, tap  > **Delete** > **OK**.
- While in a message list (for instance, the inbox), tap the checkboxes in front of the messages and then tap  > **OK**.

Writing and sending an email

1. From your email inbox, tap .

Note: If you have more than one email account added on the tablet (see *Adding and editing email accounts – Add another email account*), tap the email name in the top left corner of the screen to select the account you want to use for sending the message.

2. Enter a contact name or email address in the **To** field. Separate each recipient with a comma. You can also tap  to select recipients from your contacts.
3. Enter the email subject and compose the email text.
4. Tap  to add audio files, images, videos, and other types of files as attachments.
5. Tap  to send the message.

Adding a signature to your email

You can set a few lines of plain text as a signature for every outgoing email message from an account, such as your name and contact information.

1. From the home screen, tap .
2. Tap  > **Settings** and select the account you want to add a signature to.
3. Tap **Signature** and enter the text.
4. Tap **OK**.

Adding and editing email accounts

Add another email account

After setting up your first email account (see *Email – Setting up your account*), you can add more email accounts and manage them separately.

1. From the home screen, tap .
2. Tap  > **Settings** and tap **Add Account**.
3. Set up the account as you would with the first one.

Edit an email account

You can change a number of settings for an account, including how often you check for email, how you're notified of new email, and details about the servers the account uses to send and receive email.

1. From the home screen, tap .
2. Tap  > **Settings** and tap the account whose settings you want to change.
3. Make the changes you want and tap  when you're finished.

Remove an email account

1. From the home screen, tap .
2. Tap  > **Settings** and tap the account you want to remove.
3. Tap **Remove account** > **OK**.

Changing general email settings

General settings apply to all email accounts you add.

1. From the home screen, tap .
2. Tap  > **Account settings** > **General**.
3. Make the changes you want and tap  when you're finished.

Gmail

After you sign in to your Google account on the tablet, you can send and retrieve Gmail messages with the Gmail app.

Note: This feature may not be available in certain regions or with certain service providers.

Opening your Gmail inbox

1. From the home screen, tap  > **Gmail**. If you haven't signed in, you will be prompted to do so or create a new account.
2. Tap  to refresh your inbox and download new messages.

Switching accounts

Gmail displays conversations, messages, and settings from one Google account at a time. If you have signed in to more than one Google account on your tablet, you can switch accounts and view information in each account.

1. From your inbox, tap the current account at the top of the screen.
2. From the drop-down menu, tap the account you want to see. The account's inbox will open.

Writing and sending a message

1. Open your Gmail inbox and switch to the account you want to use for sending the message.
2. Tap .
3. Enter a contact name or email address in the **To** field. Separate each recipient with a comma.

4. Enter the email subject and compose the email text.
5. To attach an image, tap  and select a file from the image gallery.
6. Tap  to send the message.

Adding a signature to your Gmail messages

You can set a few lines of plain text as a signature for every outgoing Gmail message. The signature you set on the tablet is independent of the signature you use for Gmail on the web.

1. From the home screen, tap  > **Gmail**.
2. Tap  > **Settings** and select the account you want to add a signature to.
3. Tap **Signature** and enter the text.
4. Tap **OK**.

Replying to or forwarding a message

1. Open the Gmail message you want to reply to or forward to another person.
2. Tap  to reply to the sender.
3. Edit your message and tap .

Working with received attachments

When a message has an attachment, Gmail displays information about that attachment at the top of the message. Depending on the attachment type, the applications installed on your tablet as well as your settings, you may preview, view, play, save the attachment, or check information about the attachment.

Tip: For documents with multiple pages, tapping the **Preview** option will only download the pages you view, while tapping **View**, **Play**, or **Save** will download the entire file and cost more time and data.

Searching for messages

You can search for messages using words that appear in addresses, subjects, labels, or contents.

Note: If you search while the tablet doesn't have an active Internet connection, only messages synchronized onto your tablet can be searched.


1. From the home screen, tap  > **Gmail** > .
2. Enter the words you want to search for and tap . As you type, suggestions may appear below the search field. You can tap a suggestion to search for it right away, or tap the arrow next to it to add its text to the search field.
3. In the search results, tap the message you need and work with it just as you would with any Gmail message.

Working with labels

Message labels include both labels you create and default labels such as **Sent**, **Starred**, and **Outbox**. You can organize your emails by labeling them or adding stars to them. Labels also help you sort your messages, just like folders.

Create label or change label

1. From the home screen, tap  > **Gmail** and tap the checkboxes next to the messages you want to label.

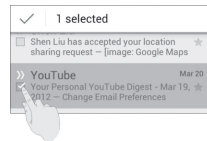

2. Tap .
3. Check or uncheck labels in the new screen and tap **OK**.

Add stars to messages

1. From the home screen, tap  > **Gmail** and tap the checkboxes next to the messages you want to star.
2. At the bottom of the screen, tap  > **Add star**.

View messages by label

1. From the home screen, tap  > **Gmail** >  at the bottom of the message list without checking any message.
2. Tap the label to view messages with that label.

Tip: You can also tap the name of your account at the top of the screen. Then tap one of the labels listed in the **Recent** section, below account names.

Changing Gmail settings

Tap  > **Settings** in any Gmail screen to change **General settings**, which apply to all Gmail accounts, or other settings that only apply to specific accounts.

Messaging

You can only use Messaging to exchange multimedia messages (MMS).

Opening the messaging screen

From the home screen, tap  > **Messaging**. You can create a new message, search for messages, or open an ongoing message thread.

- Tap  to write a new multimedia message.
- Tap  to search for a message using keywords.
- Tap an existing message thread to open the conversation you've had with a certain number.

Sending a multimedia message

1. From the home screen, tap  > **Messaging** > .
2. Enter the recipient and the text of the message, as you do when sending a text message. You can also include email addresses as recipients.
3. Tap  to attach a file to the message.
4. Tap .

Replying to a message

Messages you receive are appended to existing threads of the same number. If the new message comes from a new number, a new thread is created.

1. From the home screen, tap  > **Messaging** and then tap the thread that has the message you want to reply to.
2. Type your reply in the text box at the bottom. To reply with an MMS, tap .
3. Tap .

Forwarding a message

1. From the home screen, tap  > **Messaging** and tap the thread that has the message you want to forward.
2. Tap and hold the message.
3. Tap **Forward**.
4. Enter a recipient for the message and edit the content if you want.
5. Tap .

Viewing details about a message

1. Tap and hold a message in a thread.
2. Tap **View details** to see information about the message, such as message type, sender, recipient, or date.

Deleting messages or threads

Delete messages in a thread

1. From the home screen, tap  > **Messaging** and tap a thread.
2. Tap and hold the message and then tap **Delete**.
3. Tap **Delete** to confirm.

Delete message threads

1. From the home screen, tap  > **Messaging** and tap and hold the thread you want to delete.
2. If there are more threads you want to delete, tap them one by one.
3. Tap .
4. Tap **Delete** to confirm.

Changing message settings

Tap  > **Settings** in the Messaging screen to change message settings.

Calendar

The Calendar app works with the web-based Google Calendar service for creating and managing events, meetings, and appointments. It also works with the Microsoft Exchange calendar once you sign into your Exchange account on the tablet.

From the home screen, tap  > **Calendar**.

Viewing your calendars and events

Change calendar views

You can view your calendars in different forms. The app offers four views: Month, Week, Day, and Agenda.

To change calendar views, tap **Day**, **Week**, **Month**, or **Agenda** to select the view you prefer.

- In Month view, swipe vertically to see earlier months and later months.
- In Week or Day view, swipe horizontally to see earlier weeks/days and later weeks/days.
- When you are viewing earlier or later days, weeks, or months, tap **Today** to quickly switch to the current day.
- When you are in Day or Week view, tap a date in the monthly calendar on the right to jump to that day or week.

View event details

In Agenda, Day, or Week view, tap an event to view its details.

In Month view, tap a day to switch to Day, Week, or Agenda view. Then tap an event to view its details.

Creating an event

1. In any Calendar view, tap  to open an event details screen for a new event. You can also tap a spot in Day or Week view twice to add an event to that time spot.
2. Enter a name, location, time span, and other additional details about the event.
Note: If you have more than one calendar, you can choose the calendar to which to add the event by tapping the current calendar above the **Event name** box.
3. Tap **Done** at the top of the screen to save the new event.

Editing or deleting an event

1. Find the event you want to edit or delete.
2. Open its details screen (see *Viewing your calendars and events – View event details*).
3. Do one of the following as you need.

To...	Do...
Edit the event	Tap  . Tap Done to save your changes.
Delete the event	Tap  > OK .

Changing calendar settings

To change Calendar settings, open a Calendar view (Day, Week, Month, or Agenda) and tap  > **Settings**.
You can change General settings, which apply to all accounts, or other settings that only apply to specific accounts.

Google Talk

Google Talk is Google’s instant messaging service. You can use it to communicate in real time with other people who also use Google Talk, on a mobile device, on the web, or with a desktop application.

Signing in to see your friends

You must sign in to your Google account before you can use Google Talk. From the home screen, tap  > **Talk**. The first time you launch **Talk**, tap the account you want to sign in with. Your friends list is then displayed.
Note: You remain signed in to Google Talk after launching the Talk app even if you switch to other apps, until you explicitly sign out. To sign out, go back to your friends list and tap  > **Sign out**.

Adding a friend

1. In your friends list, tap .
2. Enter your friend’s email address and tap **Done**.

Notes:

- Your friend’s address in Google Talk must be a Gmail address or other email address that is configured to connect to Google Talk.
- If other people try to add you as a friend, you will receive a notification in the Status and notification bar and the invitation appears in your friends list. Tap the invitation to **Accept**, **Decline**, or **Block**.

Changing your online status

1. Tap your own entry at the top of your friends list.
2. Tap your current status to change it (or to sign out of Talk).

3. Enter a status message or if you already have one, edit it. In addition to the standard status settings, you can also tap **Change to a recently-used status** to select a message that you've entered previously.

Chatting with friends

1. Tap a friend in your friends list. You can also tap  or  to initiate a video chat or voice chat if the friend is online. The chat screen for that friend will open.
2. Type in a message and tap .

Switch between active chats

If you have more than one chat going, you can switch between these chats. Simply tap a friend in the friends list to switch to the session with that friend.

Use group chat

When you're chatting, you can invite additional friends to join a group chat.

1. On a chat screen, tap  > **Add to chat**.
2. Tap the name of the friend to invite.

The friend you invited and the current participants will receive an invitation to a group chat. Each one who accepts the invitation joins the group chat. In a group chat, everyone can see everyone else's messages. Group chats appear at the top of your friends list, with a group chat icon.

End a chat

While on a chat screen, tap  > **End chat**.

You can also tap  > **End all chats** to end all active chats.

Changing Google Talk settings

Tap  > **Settings** to change Google Talk settings for your account.

Google+

Google+ is a social networking service offered by Google. The Google+ application on your tablet enables you to manage your data, chat with online contacts, organize them in different circles, and share your selected information.

From the home screen, tap  > **Google+**. The first time you open the Google+ app, set the instant upload and contact sync options.

Organizing your contacts

1. From the home screen, tap  > **Google+**.
2. Tap  > **All Circles**.
3. Enter the person you want to search for or select a suggested person, and tap **Add**.
4. Check the circles you want the person to be added to, or tap **Create a new circle**.

Getting updates

1. From the home screen, tap  > **Google+**.
2. Tap  > **Home**.
3. Swipe up or down in portrait mode, or horizontally in landscape mode, to see different information shared with you by other users. Tap  to choose what groups of information are shown.
 - **Nearby** shows posts shared with you by users near your current location.
 - **All circles**, **Acquaintances**, **Family**, **Following**, and **Friends** show updates from people you've added to your circles.
 - **What's hot** shows popular posts on Google+.

Chatting with contacts

You can chat with your Google+ contacts through instant messaging, similar to sending a text with the Messages app.

1. Tap  > **Messenger** in the **Google+** app or, from the home screen, tap  > **Messenger**.
2. Tap  to create a new message.
3. If you tapped  at the top, tap  to add recipients. They can be contacts or circles.
4. Enter the message.
5. Tap  to send the message.

Tip: Tap  > **Hangouts** to hold a video chat with your friends.

Checking photos

You can see your own photo albums and those shared by other users.

Tap  > **My photos** in the **Google+** app to see all available albums.

Checking and managing your profile

1. Tap  > **Profile** in the **Google+** app.
2. Swipe up or down to see your posts and personal info. Tap  to change your profile photo.

Browsing the Internet

Your tablet has two options for Internet access. Use the Browser or Google Chrome™ to view web pages and search for information.

Using the browser

From the home screen, tap  > **Browser**. The last web page you were viewing will be displayed. If you have not used **Browser** recently, your home page will open. Browser also opens when you tap a web link – for example, in an email or a text message.

Open a web page or search the web

1. From the home screen, tap  > **Browser**. Tap the address field at the top of the web page. If the address field isn't visible, swipe down a little to show it.
2. Enter the address (URL) of a web page. Or, enter terms you want to search for. You can also tap  to search by voice.
3. Tap a URL or search suggestion or tap **Go** on the keyboard to open the web page or search results.

Tip: Tap **X** to the left of the address field if you want to stop opening the page.

Set the home page

Your home page opens when you open a new browser tab, and when you start Browser after restarting your tablet or after not using the app for a while.

1. Open the page you want to set as your home page.
2. Tap  > **Settings** > **General** > **Set homepage**.
3. Tap **Current page** or one of the following options.

- **Blank page:** Open a browser tab without opening a web page by default. This can make new browser tabs open more quickly.
- **Default page:** Set the factory default URL as the home page.
- **Most visited sites:** Every new browser tab displays a list of your frequently visited sites for you to choose from.
- **Other:** Type a URL as the home page.

Get information about the current page

Tap the page icon to the left of the address field.

Working with an opened page

While viewing most web pages, you can do the following operation.

- **Scroll:** Swipe the screen in any direction.
- **Zoom out:** Tap the screen or pinch two fingers together.
- **Zoom in:** Tap the screen or spread two fingers apart.
- **Go back:** Tap  to return to the page you've viewed previously in the same window.
- **Go forward:** Tap .
- **Refresh the page:** Tap .
- **Find text on the page:** Tap  > **Find on page** and type the terms you want to search for.
- **Send the page URL to friends:** Tap  > **Share page** and select how you want to send the URL.
- **Follow a link:** Tap a link on the web page to open it.
- **Save the page for offline reading:** Tap  > **Save for offline reading**. Tap  > **Saved Pages** to read them.

Tip: Besides links, Browser also recognizes some tablet numbers, addresses, and similar information for you to act on. Try tapping them and see what happens.

Using multiple browser tabs

You can open several web pages at the same time (one page in each tab) and switch between them freely.

Open a new browser tab

1. Tap  at the top of the address field.
2. A new browser window will open and the home page will load.

Switch between tabs

1. Tap the tab's name at the top of the address field.
2. Tap **X** to close the tab.

Use incognito tab for privacy browsing

Pages you view in incognito tabs won't appear in your browsing history or search history. No trace will be left on your tablet once you close the tab.

Tap  > **New incognito tab**.

Using bookmarks

Save web URLs as bookmarks to open them easily in the future. To open a bookmark, tap  in a browser tab and then tap the bookmark.

Edit a Bookmark

1. Tap .
2. Tap and hold a bookmark to edit it.
3. Tap **Edit bookmark**.
4. Edit the label (name), address, account, or location of the bookmark in the dialog that opens.
5. Tap **OK**.

Note: Preinstalled bookmarks may not be edited.

Delete a bookmark

1. Tap .
2. Tap and hold a bookmark to delete it.
3. Tap **Delete bookmark**.
4. Tap **OK**.

Note: Preinstalled bookmarks may not be deleted.

Viewing your browsing history

1. From the home screen, tap  > **Browser** > .
2. Tap the **History** tab.
3. Tap a time span to view the web pages you browsed during that time. Tap an item to reopen the web page.

Changing browser settings

You can configure a number of browser settings to customize the way you browse the web, including several that you can use to control your privacy.

To open the Browser settings screen, tap  > **Settings**.

Using Google Chrome

Chrome on your ZTE Velox can sync bookmarks, browsing history, and opened tabs from your Google account.

1. From the home screen, tap **Chrome**.
2. You can choose to sign in to Chrome to sync it with your open tabs, bookmarks, and omnibox data from your computer. If you choose **No thanks**, you can sign in later via the Settings menu.
3. To enter a URL, touch the web address bar, enter an address and touch **Go**.
4. Scroll to navigate and touch links to open them. Use a pinching gesture to zoom out. Spread your fingers apart to zoom in. Tap  > **Settings** to access additional settings.
5. To open a new browser tab, touch  > **New tab**.

Syncing Chrome

From the home screen, tap **Chrome** >  > **Settings** > **Sign In To Chrome** > **Sign in**.

Maps, Navigation, and Local

Activating location services

To use **Navigation**, **Local**, **Latitude**, and find your location on Google Maps, you must have location services enabled on your tablet.

1. From the home screen, tap  > **Settings** > **Location services**.
2. Select the location options you want to use. Check **Google's location service** to use Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location; check **GPS satellites** to use GPS satellites to determine your location.

Getting your location

1. From the home screen, tap  > **Maps**.
2. Tap . The map will center on a blue blinking dot that indicates your location.

Searching for a location

1. From the home screen, tap  > **Maps**.
2. Tap .
3. Enter the place you're looking for in the search box at the top. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment, for example, "museums in Shanghai." As you enter information, suggestions from your previous searches and from popular searches appear in a list below the search box. Tap a suggestion to search for it. Markers with letter labels indicating search results will appear on the map.

Tip: You can also tap  to use voice search.

4. Tap a marker to open a balloon that contains a label with summary information about the location.
5. Tap the balloon to open a screen with more information, as well as options for obtaining directions and more.

Getting directions to your destination

Maps can provide directions for travel by foot, public transportation, or car.

1. From the home screen, tap  > **Maps**.
2. Tap .
3. Enter a start and end point and select the mode of transportation (car, public transit, or walking). If you have enabled My Location, this will appear in the start point field by default.
4. Tap **Get Directions**. The directions to your destination are marked on the map. Tap the **left** or **right arrow** to see step-by-step directions. You can also tap **Directions List** to see your route displayed in a list.

Note: From the home screen, tap  > **Navigation** to use Google Maps Navigation and get turn-by-turn voice directions.

Searching for local places

Google Local helps you find all kinds of businesses and establishments around you. You can rate these places and get recommendations

1. From the home screen, tap  > **Local**. Or, from the **Maps** app, tap  at the top of the screen and select **Local**.
2. Your location will be shown at the top. Select a place category and the information for that type of place near you will be displayed. You can also tap  to find the place you need.

Note: Tap  > **Add a search** to add new place categories.

3. Tap a result you are interested in and check out the details and reviews about that place. You can also see the place on Maps, find out how to get there, add a rating and review, and more.

Google Search, Voice Search, and Voice Actions

You can search for information on the web or on your tablet using Google Search. You can also search the web or perform certain tasks by speaking.

Searching with text

1. Start the Search app in one of the following ways.
 - From the home screen, tap  > **Google**.
 - Tap **Google** at the top of the home screen (portrait view) or **g** (landscape view).
 - Tap  in certain apps to search for related information.
2. Enter the terms you want to search for and tap **Go**, or tap a search suggestion.

Searching by speaking

1. Tap the  to the right of the search box.
2. Speak the terms you want to search for. When you're finished speaking, your speech is analyzed and the search is initiated.

If Google Search didn't quite understand what you said, you are presented with a list of similar-sounding terms. Tap the correct term to start the search.

Using Voice Actions

1. Tap the  to the right of the search box.
2. Speak the voice action you want to use. For example, say “send a text.” Your speech is analyzed before the action is initiated.
3. Some voice actions need you to complete them by speaking or typing more information. For example, a **Send text** window appears after you say “send a text.” Enter the recipient and message text by typing or speaking.

Changing Search and Voice Search settings

Open the Google app and tap  > **Settings** to set searchable items or clear shortcuts.

To set Voice Search settings, from the home screen, tap  > **Settings** > **Language & input** > **Voice Search**.

Camera

You can take photos and record videos. Photos and videos are stored to the external memory card or to the tablet’s internal storage. You can copy them to your computer or access them in the Gallery app.



Capturing a photo

1. From the home screen, tap .
2. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustments.
3. Tap the area where you want the camera to focus. Green brackets will appear around the area you tapped.
4. Tap  to take a photo.

Number	Function
1	Change the camera settings.
2	Slide the circle up or down to zoom in or out.
3	Switch between the front and the back cameras.
4	Slide the circle to adjust the brightness.
5	View photos you have captured.
6	Capture a photo.
7	Switch to the camcorder or panorama mode.

Customize camera settings

Before taking a photo, you can tap  to open the following camera settings.

White balance		Select how the camera adjusts colors in different kinds of light to achieve the most natural-looking colors for your shots, or allow the camera to adjust the white balance automatically.
Exposure		Adjust the exposure. To let the camera set the exposure automatically, tap 0 .
Color effect		Apply an overall color tone to your image by choosing Mono, Sepia, or Negative.
Camera settings		Set the store location, contrast, anti-banding, picture size, and picture quality, or restore default camera settings.


Capturing a panoramic photo

You can take wide panoramic photos in panorama mode.

1. From the home screen, tap .
2. Tap  to switch to panorama mode.
3. Tap  to start capturing the photo.
4. Slowly move the tablet in any direction.
5. Tap  when you reach the end point of the panoramic photo.

Recording a video

1. From the home screen, tap .
2. Tap .
3. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustment.
4. Tap  to start recording.
5. Tap  to stop recording.

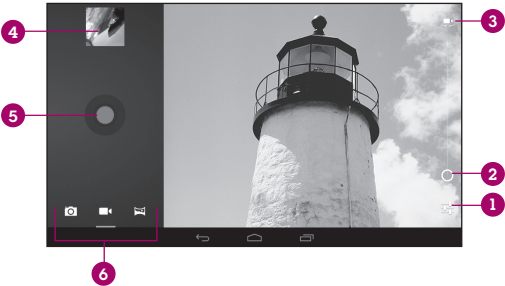

Number	Function
1	Change the camcorder settings.
2	Slide the circle and slide to zoom in or out.
3	Switch between the front and the back cameras.
4	View photos and videos you have captured.
5	Record a video.
6	Switch to the camera or panorama mode.

Customizing camcorder settings

Before recording a video, you can tap  to open the following camcorder settings.

White balance		Select how the camera adjusts colors in different kinds of light to achieve the most natural looking colors for your videos, or allow the camera to adjust the white balance automatically.
Time-lapse interval		Set the time interval for recording time-lapse videos or turn off this feature to record normal videos.
Video Quality		Adjust video quality.
Color effect		Set the color effect.
Camera settings		Set the storage location, video encoder, audio encoder, file format, video duration, and storage path, or restore default camcorder settings.

Gallery

Opening the Gallery

From the home screen, tap  > **Gallery** to view albums of your pictures and videos.

Working with albums

When you open Gallery, all pictures and videos on your tablet are displayed in a number of albums.

View album contents

Tap an album to view the pictures and videos it contains.

Share albums

1. Tap and hold an album.
2. Tap more albums that you want to share.
3. Tap  and select how you want to share the albums.

View details of an album

1. Tap and hold an album.
2. Tap  > **Details**.

Delete albums

1. Tap and hold an album.
2. Tap more albums that you want to delete.
3. Tap  > **OK**.

Working with pictures

Tap a picture in an album to view the picture in full screen. Double-tap the picture, or pinch two fingers together or spread them apart to zoom out or in. Swipe left or right to view other pictures in the album.



Number	Function
1	Tap to return to the album, where all its contents are displayed in a grid.
2	Share the picture.
3	Delete the picture.

Tap to browse the album contents in a slideshow, rotate the picture, view picture file detail, set it as contact icon or wallpaper, or edit it.

Note: Some options may not be available for certain albums or pictures.

Retouch your pictures

You can edit photos with the editing tools in the Gallery. The edited picture is saved in the Edited album, while the original image is not affected.

1. While viewing a picture in full screen, tap > **Edit**, to open the Edit interface.
2. Tap the icons along the bottom of the screen to edit the picture.

	Add fill light, emphasize highlight or shadows, or set to auto-fix.
	Apply effects such as posterizing, lomography, documentary, and film grain.
	Apply color effects such as warmth, saturation, B&W, sepia, negative, as well as other effects including doodling on the picture.
	Crop, fix red eye, straighten, rotate, flip, sharpen the picture, etc.

3. To undo or redo the changes you've made to the picture, tap or at the top of the screen.
4. Tap **Save** to save the new picture to the Edited album.

Share your pictures

1. Tap an album in the Gallery and then tap a picture.
2. Tap . If the icon is invisible, tap the screen first.
3. Select how you want to share the picture.

Working with videos

Play videos

1. Tap an album in the Gallery and then tap the thumbnail of a video.
2. Tap  to begin playing the video. Tap the video to view the playback controls.

Share videos

1. Tap an album in the Gallery and then tap the thumbnail of a video.
2. Tap . If the icon is invisible, tap the screen first.
3. Select how you want to share the video.

Music

From the home screen, tap  > **Music** to play audio files stored on your tablet. The Music app supports a wide variety of audio formats, so it can play music you purchase from online stores, music you copy from your CD collection, and other sources.

Copying music files to your tablet

Before using Music, you must add audio files to your tablet's memory card or internal storage.

Copy from a computer

1. Connect your tablet and the computer with a USB cable.
2. Tap **Media device (MTP)** (if supported on the PC) or **Camera (PTP)** to browse the files on the tablet's internal storage or microSD card.
3. Copy the music file from the PC and paste it to the internal storage or microSD card.

Download from the Internet

You can download music files when browsing web pages.

Receive via Bluetooth

You can receive music files from other devices via *Bluetooth* (see *Connecting to networks and devices – Connecting to Bluetooth devices – Receive data via Bluetooth*).

Viewing your music library


From the home screen, tap > **Music** to view your music library. All your audio files are cataloged according to the information stored in the files.

Tap the tabs at the top of the screen to view your music library organized by Albums, **Artists**, **Songs**, **Playlists**, **Folders** or **GenreLists**.

Note: If an audio file is being played, tap the **Now playing** tab to open the playback screen.

Deleting a song

1. From the home screen, tap > **Music** > > **Songs** to see the music library.
2. Tap and hold a song in any list.
3. Tap **Delete** > **OK**.

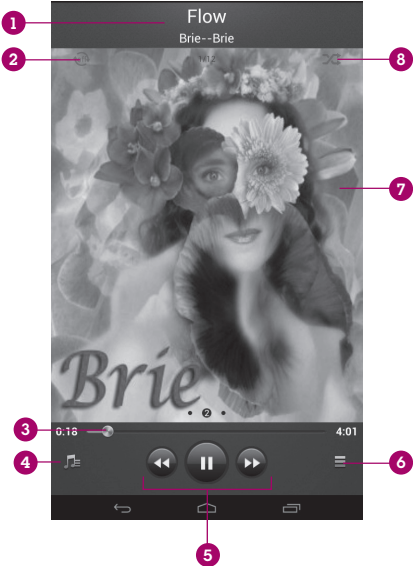

Playing music

Tap a song in the music library to listen to it. The following playback screen will appear.

Number	Function
1	Song and artist name.
2	Tap to toggle repeat mode: repeat all songs in the playlist, repeat the current song, or repeat off.
3	Drag the slider to jump to any part of the song.
4	Tap to open the current playlist.
5	Skip songs or pause and resume playback.
6	Add the current song to my favorite or playlist, share the music, sound effects, delete the music, set sleep timer, check the detail info, or exit music.
7	Album artwork.
8	Tap to play the current playlist in shuffle mode, where tracks are played in random order.

Managing playlists

Create playlists to organize your music files into sets of songs, so that you can play the songs you like in the order you prefer.

Create a playlist

1. Tap and hold a song in the music library.
2. Tap **Add to playlist**.
3. Tap **New**.
4. Type the playlist name and tap **Save**. The playlist is created and the song you selected is added to the playlist.

Add a song to a playlist

1. Tap and hold the song in the music library.
2. Tap **Add to playlist**.
3. Tap the name of the playlist you want the song added to.

Tip: You can rearrange the songs in the playlists you created. Open the playlist and tap and hold  next to a song. Drag the song up or down to change its order in the playlist.

Remove a song from a playlist

1. Open a playlist.
2. Tap and hold the song you want to remove.
3. Tap **Remove from playlist**.

Delete or rename a playlist

1. Tap the **Playlists** tab in the music library to see all playlists.
2. Tap and hold a playlist and tap **Rename** or **Delete**.

Play Music


The Play Music application () works with Google Music, Google's online music store and streaming service. You can stream via mobile data or Wi-Fi and listen to songs you've added to your online Google Music library. You can also play audio files you've copied directly to your tablet from a computer.

Note: The availability of Google Music is dependent on your region. If it is not available, or you don't have a mobile data or Wi-Fi connection, you can only play music stored on your tablet.

Playing your music

From the home screen, tap  > **Play Music**. If you are prompted, select an account to access its online music library. The app searches your online library and your tablet for music and playlists before displaying your combined music library, organized by **Recent**, **Albums**, **Artists**, **Songs**, **Playlists**, and **Genres**. To change your library's view, tap the view name at the top of the screen.

Tap a song to play it. When the song is playing, tap the album artwork to display more options.

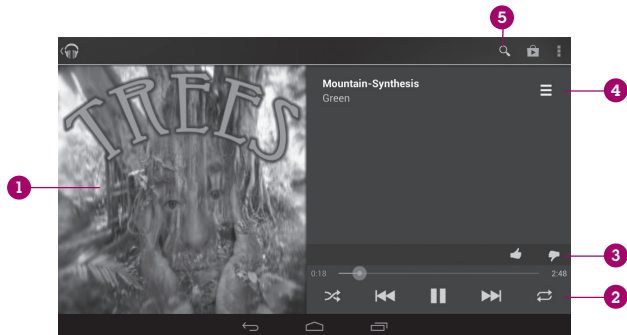

Number	Function
1	Album artwork.
2	Playback control: Skip songs, pause and resume playback, use shuffle or repeat. Drag the slider to jump to any part of the song.
3	Rate the song.
4	View the current playlist (queue).
5	Search for music.

You can still control the music when you are not in the playback screen.

- In the Play Music app, tap the **Now Playing** bar to restore the playback screen.
- In other apps, open the Notifications panel. Tap the song title to restore the playback screen, or just pause/resume playback or skip to the next/previous song.

- When the screen is locked, the song information, album cover, and playback control are displayed. You can pause/resume playback or skip songs.

Managing playlists

Create playlists to organize your music files into sets of songs, so that you can play the songs you like in the order you prefer.

Create a playlist or add a song to a playlist

Tap  next to the song, and tap Add to playlist.

Rearrange songs in a playlist

1. Switch to the **Playlists** view and open a playlist.
2. Tap and hold the small grid in front of a song.
3. Drag the grid up or down to change its order in the playlist.

Remove songs from a playlist

1. Open the playlist in the **Playlists** view of the music library.
2. Tap and hold the song or tap  next to the song you want to remove.
3. Tap **Remove from playlist**.

Rename or delete a playlist

1. Switch to the **Playlists** view in the music library to see all the playlists.
2. Tap and hold a playlist or tap  next to the playlist.
3. Tap **Rename** or **Delete**.

Video player

Use the video player to play various kinds of videos.

Opening the video library

From the home screen, tap  > **Video Player** to view your video library. Tap the tabs at the top of the screen to view the available videos.

- **All:** videos on your tablet.
- **Last Added:** recently added videos on your tablet.
- **Camera Videos:** videos you have recorded with the tablet's camera.

Playing and controlling videos

Tap a video in the video library to play it. Turn the tablet sideways to watch the video in landscape or portrait view.

Tap the video to show the playback controls. You can pause and resume the playback, or jump to any part of the video.

Managing video files

Delete videos

1. Tap and hold a video in the video library.
2. To remove more videos, tap them.
3. Tap  > Delete.

Share videos

1. Tap and hold a video in the video library.
2. To share more videos, tap them.
3. Tap  and select how you want to share them.

Rename a video

1. Tap  next to the video you want to rename.
2. Tap **Rename**.
3. Type the new video name and tap **OK**.

View details of a video

1. Tap  next to the video you want to view the details of.
2. Tap **Details**.

Sound recorder

Sound Recorder enables you to record voice memos and listen to them whenever you like.

Recording a voice memo

1. From the home screen, tap  > **Sound Recorder**.
2. Tap  to start recording. Tap  > **OK** to cancel recording.
3. Tap  to stop recording. The memo is automatically saved.

If you don't want to save the memo after recording it, tap  > **OK** to delete it.

Playing a voice memo

Play a memo you just recorded

Tap .

Play any saved memo

1. Tap  > **My recordings**.
2. Tap the title of a memo to play it.

Note: You can also tap  next to the memo to share, rename, delete it, or check its file information.

More apps

Calculator

From the home screen, tap  > **Calculator**.

Clock

Use the tablet as a desk clock and set alarms.

Use desk clock

Desk clock displays the current time and the next alarm.

1. From the home screen, tap  > **Clock**.
2. Tap the screen to dim the screen light, for example, when you prepare to go to bed.

Set a new alarm

1. From the home screen, tap  > **Clock**.
2. Tap **Set alarm** or the existing alarm.
3. Tap a default alarm to configure it, or tap **Add Alarm** to create a new alarm.
4. Tap  to turn on the alarm
5. Set the alarm options such as time, repeat, and ringtone.
6. Tap  to save and exit.

Downloads

The Downloads app keeps a record of the files you have downloaded using the Browser, Email, or Gmail apps.

From the home screen, tap  > **Downloads** to check the record.

- Tap a file to open it with the appropriate applications.
- Tap and hold a file, or check the box in front of it, to delete or share it.

File manager

Quickly access all of your images, videos, audio clips, and other types of files on your tablet and on the memory card.

From the home screen, tap  > **File Manager**. Tap the folder name at the top of the screen to switch between the memory card storage and the internal storage.

Note pad

1. From the home screen, tap  > **Note pad** to save and view your text notes.
2. Tap **Add** to create a new note. Enter your text and tap  to save it.
3. Tap a note in the list to view its entire content. You can also delete it, share it, or tap  to change its title.

Task manager

From the home screen, tap  > **Task Manager** to view or stop applications.

- Tap a task in the **Task** tab to switch to its screen, stop it, or see its details.
- Tap the **Application** tab to manage all the apps on your tablet.
- Tap the **Resource** tab to view the real-time system resources information.

Tip: If your tablet is running slow, close applications you are not using by tapping  to the right of the applications you wish to close.

Timer

From the home screen, tap  > **Timer** to use the stopwatch or the timer.

Stopwatch allows you to record lap times, while Timer allows you to set a time and count down to zero.

World time

From the home screen, tap  > **World** time to check local time for cities around the world.

Tap **+** to add a new city.

YouTube

From the home screen, tap  > **YouTube**.

You can watch YouTube videos or upload your own.

Settings

From the home screen, tap  > **Settings**. The Settings app contains most of the tools for customizing and configuring your device.

Wireless and networks

Wi-Fi

Turn Wi-Fi on or off and configure your Wi-Fi connections (see *Connecting to networks and devices – Connecting to Wi-Fi*).

Bluetooth

Turn *Bluetooth* on or off and configure your *Bluetooth* connections (see *Connecting to networks and devices – Connecting to Bluetooth devices*).

Data usage

Tap the **On/Off** switch to turn on or off mobile data. You can check how much data has been used during the time cycle you set, set a mobile data limit and warning, see what apps have been using mobile data, or restrict background data for individual apps.

VPN

Set up and connect to virtual private networks (see *Connecting to networks and devices – Connecting to virtual private networks*).

Mobile networks

Control mobile data use, select mobile networks, and set access point names (see *Connecting to networks and devices – Connecting to mobile networks*).

Device

Sound

Adjust volumes (see *Personalization – Adjusting volumes*), toggle sound and mute (see *Switching to Silent Mode*), set up ringtone and notification sound (see *Personalization – Changing ringtone and notification sound*), and select system sounds (see *Turning on/off touch sounds*).

Display

- **Brightness:** Set the brightness of the display.
- **Wallpaper:** Select a background image for the home screen.
- **Auto-rotate screen:** Check to automatically rotate the screen from portrait to landscape when you turn the device sideways.
- **Sleep:** Set the length of time of inactivity before the screen turns off.
- **Font size:** Set the font size of the text on the screen.
- **Pulse notification light:** Flash the LED to notify you of new messages and other events.

Storage

Check memory information for your memory card and internal storage.

- **Unmount SD card:** Unmount the memory card from your tablet so that you can safely remove the card while the tablet is on.
- **Erase SD card:** Erase all data on your memory card and prepare it for use with your tablet.

Tap  > **USB computer connection** to set the connection type for your tablet.

Battery

Check how much power remains for the battery and what has been using the battery.

Apps

See apps installed on your tablet and manage them.

Tap an app in the **Downloaded**, **On SD Card**, **Running**, or **All** tabs to see its information. You can stop the app, uninstall the app, clear data and cache, or move the app between the internal storage and the memory card.

Note: Not all applications can be moved or uninstalled.

Connect to PC

You can move music and other media between your PC and either your tablet's internal storage or to a removable microSD card (see *Getting started – Installing the SIM card, microSD card, and battery*).

Note: Steps may vary depending on your operating system.

1. Connect your tablet to your computer with a USB cable.
2. Tap  > **Settings** > **Connect to PC** > **Media device (MTP)**.
3. On your PC, choose to view files through Windows Explorer. If you have a Mac, visit <http://www.android.com/filetransfer> to download the necessary software.
4. Choose whether you want to add files to your tablet's internal storage or to the microSD card, and then drag and drop the files you want to transfer.
5. When you're finished transferring files, open the notifications panel and tap **Connected as a media device** > **Charge only**. You may now safely disconnect your tablet from the computer.

Personal

Location services

Activate location services to determine your location (see *Maps, Navigation, and Local – Activating location services*).

Security

- **Screen lock:** Lock the screen with slide, pattern, PIN, or password (see *Personalization – Protecting your tablet with screen locks*).
- **Owner info:** Set the text that you may display on the lock screen.
- **Encrypt tablet:** Encrypt your data on the tablet to protect your privacy (see *Personalization – Protecting your tablet with encryption*).
- **Set up SIM card lock:** Contact your carrier for the tablet's default PIN. If you enter the wrong PIN three times, the device will lock and you will need to contact your carrier for the PUK code, which will allow you to reset your PIN.
 - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock to require PIN before accessing the SIM card.
 - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access the SIM card.
- **Make passwords visible:** Display passwords as you enter them.
- **Device administrators:** View or deactivate apps you have authorized to be device administrators.
- **Unknown sources:** Check this option to permit installation of apps from sources other than the Play Store.

Note: Installing applications from unknown sources may compromise your tablet and personal data.
- **Trusted credentials:** Display trusted CA certificates.

- **Install from SD card:** Install certificates from the memory card.
- **Clear credentials:** Delete all certificates.

Language and input

- **Language:** Select a language and region for your system.
- **Personal dictionary:** Add new words to the tablet's dictionary or remove words from the dictionary. The words you add are used for spelling check and word suggestion.
- **Keyboard & Input Methods:** Configure text input settings (see *Knowing the basics – Entering text – Touch input settings*).
- **Voice Search:**
 - **Language:** Select the language you use when entering text by speaking or searching by speaking.
 - **Speech out:** Set the speech out, always or hands-free only.
 - **Block offensive words:** Replace offensive words with an asterisk (*) when you use Google voice recognition to transcribe your voice into text.
 - **Hotword Detection:** Disable or enable hotword detection.
 - **Download offline speech recognition:** Download offline voice input language.
- **Text-to-speech output:**
 - **Preferred Engine:** Select the speech synthesis engine you want to use or change its settings.
 - **Speech rate:** Select how quickly you want the synthesizer to speak.
 - **Listen to an example:** Play a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

- **Pointer speed:** Select how fast the pointer/mouse should scroll when you connect the tablet to a trackpad or mouse accessory.

Backup and reset

- **Back up my data:** Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers after you sign in to your Google account.
- **Automatic restore:** Restore previously backed up settings and data when you reinstall an app.
- **Factory data reset:** Reset your tablet to factory default settings. All your personal data from the tablet's internal storage will be erased. You can also erase the data on the memory card during the process.

Account

Add account: Add one or multiple Google accounts and Microsoft Exchange accounts.

System

Date and time

Set date, time, time zone, and how the date and time are displayed. You can also use network-provided data.

Accessibility

Configure accessibility plug-ins on your tablet, such as using TalkBack for low-vision users.

Developer options

Developer Options contains settings that are useful when developing Android applications.

About tablet

View tablet status and legal information. You can also upgrade your tablet system from update packages copied to the storage card.

Troubleshooting

If you encounter problems while using the tablet, or if it performs abnormally, you can refer to the chart below. If your particular problem cannot be resolved using the information in the chart, contact the dealer where you purchased the tablet.

Problem	Possible causes	Possible solution
Poor reception	The network signal is too weak at your current location, for example, in a basement or near a tall building, because wireless transmissions cannot effectively reach it.	Move to a location where the network signal can be properly received.
	The network is busy at the current time (for example, during peak times, there may be too much network traffic to handle additional devices).	Avoid using the tablet at such times, or try again after waiting a short time.
	You are too far away from a base station for your service provider.	You can request a service area map from your service provider.
Echo or noise	Poor network link quality on the part of your service provider.	End the voice chat and connect again. You may be switched to a better-quality network link.

Problem	Possible causes	Possible solution
Unable to select certain features	Your service provider does not support these features, or you have not applied for services that provide these features.	Contact your service provider.
Battery not charging	The battery or battery charger is damaged.	Contact the dealer.
	The tablet's temperature is below 32°F (0°C) or higher than 113°F (45°C).	Adjust the battery-charging environment to avoid extremes of temperature.
	Poor contact between the battery and charger.	Check all connectors to make sure all connections have been properly made.
Poor battery life	The standby time is related to your service provider system configuration. The same tablet used with different service providers' systems will not provide exactly the same length of standby time.	If you are located in an area where signaling is weak, temporarily power off the tablet. Decreasing your display's brightness, turning off GPS, <i>Bluetooth</i> , and/or Wi-Fi may also improve battery life.
	The battery is depleted. In high temperature environments, battery life will be shortened.	Recharge the tablet's battery.

Problem	Possible causes	Possible solution
Poor battery life	If you are not able to connect to the network, the tablet will continue to send out signals as it attempts to locate a base station. Doing so consumes battery power and will consequently shorten standby time.	Change your location to one where the network is accessible, or temporarily turn off your tablet.
Cannot turn your tablet on	Battery power has been depleted.	Recharge the tablet's battery.
SIM card error	SIM card is malfunctioning or damaged.	Take the SIM card to your service provider for testing.
	SIM card inserted improperly.	Insert the SIM card properly.
	Debris on the SIM card contacts.	Use a soft, dry cloth to clean the SIM card contacts.
Unable to connect to the network	SIM card invalid.	Contact your service provider.
	You are not within the network's service area.	Check the service area with your service provider.
	Poor signal.	Move to an open space, or if you are inside a building, move closer to a window.

Problem	Possible causes	Possible solution
PIN code blocked	You have entered an incorrect PIN code three consecutive times.	Contact your service provider. If the service provider provides the SIM card's PUK code, use the PUK code to unlock the SIM card.
Unable to enter information into the tablet	The tablet's memory is already full.	Delete unnecessary data from the tablet.
Tablet crashes, reboots, freezes, or cannot be powered on	Some third-party software is not compatible with your tablet.	Reset the tablet to factory status. Enter safety mode and uninstall the software that may be causing the problem. Upgrade the tablet software.

For your safety

General safety

	Never text while driving.		Don't use at gas stations.
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.		Your tablet may produce a bright or flashing light.
	Small parts may cause choking.		Don't dispose of your tablet in a fire.
	Your tablet can produce a loud sound.		Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.		Avoid extreme temperatures.
	Turn off when asked to in hospitals and medical facilities.		Avoid contact with liquids. Keep your tablet dry.
	Turn off when told to in aircrafts and airports.		Don't take your tablet apart.
	Turn off when near explosive materials or liquids.		Only use approved accessories.
	Don't rely on your tablet for emergency communications.		

Radio frequency (RF) exposure

General statement on RF energy

Your tablet contains a transmitter and a receiver. When it is on, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your tablet, the system handling your call controls the power level at which your tablet transmits.

Body worn operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the tablet must be used with a minimum of 0.4 inches (15 mm) separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting exposure to radio frequency (RF) fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of tablets. If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children's RF exposure.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a tablet while driving (even with a hands-free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating machinery

Full attention must be given to operating machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product handling

General statement on handling and use

You alone are responsible for how you use your tablet and any consequences of its use.

You must always turn off your tablet wherever the use of a tablet is prohibited. Use of your tablet is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your tablet and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Keep the screen and camera lens clean. An unclean screen or camera lens may slow down the tablet's reaction to your operations or lower image quality.
- Clean the device and its accessories with a soft material, such as a cleaning cloth for eyeglass lenses. Do not use alcohol or other corrosive substances for cleaning or allow them to get inside.

- Do not expose your tablet or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your tablet or its accessories to liquid, moisture, or high humidity.
- Do not drop, throw, or try to bend your tablet or its accessories.
- Do not paint your tablet or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your tablet or its accessories. Only authorized personnel can do so.
- Do not expose or use your tablet or its accessories to an environment that can reach extreme temperatures, minimum 24°F (-5°C) and maximum 122°F (50°C).
- Do not place your tablet inside or near heating equipment or high-pressure containers, such as water heaters, microwave ovens, or hot cooking utensils. Otherwise, your tablet may be damaged.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.

Small children

Do not leave your tablet and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it. They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the tablet.

Your tablet contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media to be close to your tablet for a long time.

Electrostatic discharge (ESD)

Do not touch the SIM card's metal connectors.

Air bags

Do not place a tablet in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and serious injury could result.

Store the tablet safely before driving your vehicle.

Seizures/blackouts

The tablet can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician.

Repetitive strain injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your tablet:

- Do not grip the tablet too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the special features that are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take many breaks to stretch and relax.

Loud noise

This tablet is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, *Bluetooth* stereo headsets or other audio devices.

Tablet heating

Your tablet may become warm during charging and during normal use.

Electrical safety

Accessories

Use only approved accessories. Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Never puncture the surface of the battery with sharp objects.

Connection to a car

Seek professional advice when connecting a tablet interface to the vehicle electrical system.

Faulty and damaged products

Do not attempt to disassemble the tablet or its accessories. Only qualified personnel can service or repair the tablet or its accessories.

If your tablet (or its accessories) has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

Radio frequency interference

General statement on interference

Care must be taken when using the tablet in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 6 inches (15 cm) be maintained between a tablet and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the tablet on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby. The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source. Increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your tablet may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Turn off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics, or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Turn off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff. Consult the airline staff about the use of wireless devices onboard the aircraft. If your device offers a "flight mode," this must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in cars

Please note that because of possible interference with electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of tablets in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive environments

Gas stations and explosive atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your tablet or other radio equipment. Areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting caps and areas

Power off your tablet or wireless device when in a blasting area or in areas posted with notices to power off "two-way radios" or "electronic devices" to avoid interfering with blasting operations.

FCC compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio frequency (RF) energy

Your tablet is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 1.438 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide**.

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to communicate with the network.

*The tests are carried out in accordance with EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

**Please see *Radio frequency (RF) exposure – Body worn operation*.

hey
hi
hello
aio™



Guía del usuario de ZTE Velox™

ZTE

Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir de tu tablet dependiendo del software del mismo. Los colores reales pueden variar.

Tu tablet está diseñado para facilitarte el acceso a una gran variedad de contenido. Para tu protección, queremos que sepas que algunas aplicaciones que habilites pueden implicar que se comparta la ubicación de tu tablet. Para las aplicaciones disponibles a través de Aio, ofrecemos controles de privacidad que te permitirán decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de tu tablet y otros tablet que haya en tu cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Aio no aplican a las aplicaciones disponibles fuera de Aio. Revisa los términos y condiciones y la política de privacidad asociada para cada servicio basado en ubicación para saber cómo se usará y se protegerá esta información. Además, tu tablet Aio se puede usar para acceder a la Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios de Aio o de otra parte de un tercero. Aio proporciona herramientas para que controles el acceso y cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos equipos que pueden pasar por alto los controles de Aio.

Servicio provisto por Aio Wireless. Portions © 2013 Aio Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Aio, Aio Wireless y el logo de Aio son marcas registradas de Aio Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.

000000000000

Contenido

Inicio	9
Conoce tu tablet	9
Funciones de los botones	10
Para instalar la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y la batería	11
Para cargar la batería	12
Encendido/apagado	13
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones	13
Para usar la pantalla táctil	14
Conoce la pantalla principal	16
Personalización	17
Para cambiar el idioma del sistema	17
Para configurar la fecha y la hora	17
Para cambiar el sonido de notificación	17
Para encender/apagar los sonidos de toque	17
Para ajustar el volumen	18
Para cambiar al modo de silencio	18
Para aplicar fondos nuevos de pantalla	18
Para cambiar el brillo de la pantalla	19
Para usar el widget del clima	19
Para proteger tu tablet con bloqueos de pantalla	20
Para recordar tu patrón	20

Para recordar tu PIN o contraseña.	21
Para proteger tu tablet con encriptación	21
Conoce los aspectos básicos.	23
Para monitorear el estado del tablet.	23
Para gestionar las notificaciones.	24
Para administrar atajos y widgets	27
Para ingresar texto.	28
Para editar el texto	34
Para abrir e intercambiar aplicaciones.	35
Para conectarse a redes y equipos	36
Para conectarte a redes móviles	36
Para conectarse a Wi-Fi®.	37
Para conectar con equipos <i>Bluetooth</i> ®.	39
Para conectarte a tu computadora mediante USB	41
Para conectarse a redes privadas virtuales	43
Contactos	45
Para revisar los detalles de los contactos	45
Para agregar un contacto nuevo	45
Para configurar tu propio perfil.	46
Para importar, exportar y compartir contactos.	46
Para trabajar con los contactos favoritos	47
Para buscar un contacto	48
Para editar contactos	48

Cuentas	49
Para agregar o eliminar cuentas	49
Para configurar la sincronización de cuentas	49
Correo electrónico	51
Para configurar tu cuenta	51
Para revisar tu correo electrónico	51
Para contestar un correo electrónico	51
Para escribir y enviar un correo electrónico	52
Para agregar una firma a tu correo electrónico.	53
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico	53
Para cambiar la configuración general de correo electrónico.	54
Gmail™	55
Para abrir tu bandeja de entrada de Gmail	55
Para alternar entre cuentas	55
Para escribir y enviar un mensaje	55
Para agregar una firma a tus mensajes de Gmail.	56
Para contestar o reenviar un mensaje.	56
Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos	56
Para buscar mensajes	57
Para trabajar con etiquetas	57
Para cambiar la configuración de Gmail	58
Mensajes	59
Para abrir la pantalla de mensajes	59
Para enviar un mensaje multimedia	59
Para contestar un mensaje	59

Para reenviar un mensaje	60
Para ver los detalles sobre un mensaje	60
Para borrar mensajes o cadenas	60
Para cambiar la configuración de los mensajes	61
Calendario	62
Para ver tus calendarios y eventos	62
Para crear un evento	63
Para editar o borrar un evento	63
Para cambiar la configuración del calendario	63
Google Talk™	64
Para iniciar sesión para ver a tus amigos	64
Para agregar un amigo	64
Para cambiar tu estado en línea	65
Para conversar con tus amigos	65
Para cambiar la configuración de Google Talk	66
Google+™	67
Para organizar tus contactos	67
Para obtener actualizaciones	67
Para conversar con tus contactos	68
Para revisar las fotos	68
Para revisar y administrar tu perfil	68
Para navegar en Internet	69
Para abrir el navegador	69
Para trabajar con una página abierta	70

Para usar varias pestañas del navegador	71
Uso de marcadores	72
Para ver el historial de navegación	72
Para cambiar la configuración del navegador	73
Para usar Google Chrome™	73
Mapas, Navegación y Local™	74
Para activar los servicios de localización	74
Para obtener tu ubicación	74
Para buscar una ubicación	74
Para obtener direcciones hacia tu destino	75
Para buscar lugares locales	76
Google Search, Búsqueda por voz™ y Acciones por medio de voz™	77
Para buscar con texto	77
Para buscar por medio de voz	77
Para usar las acciones de voz	78
Para cambiar la configuración de la búsqueda y búsqueda por medio de voz	78
Cámara	79
Para tomar una foto	79
Para personalizar la configuración de la cámara	80
Para tomar una foto panorámica	80
Para grabar un video	81
Para personalizar la configuración de la cámara de video	82

Galería	83
Para abrir la galería	83
Para trabajar con los álbumes	83
Para trabajar con fotografías	84
Para trabajar con videos	86
Música	87
Para copiar archivos de música a tu tablet	87
Para ver tu biblioteca de música	88
Para borrar una canción	88
Para reproducir música	88
Para administrar las listas de reproducción	89
Play Music	91
Para reproducir tu música	91
Para administrar las listas de reproducción	93
Reproductor de video	95
Para abrir la biblioteca de videos	95
Para reproducir y controlar videos	95
Para administrar los archivos de video	95
Grabadora de sonidos	97
Para grabar un memo de voz	97
Para reproducir un memo de voz	97
Más aplicaciones	98
Calculadora	98
Reloj	98

Administrador de descargas	99
Archivos	99
Bloc de notas	99
Administrador de tareas	100
Temporizador	100
Hora mundial	100
YouTube™	100
Ajustes	101
Conexión inalámbrica y redes	101
Dispositivo	102
Personal	104
Cuentas	107
Sistema	107
Solución de problemas	109
Para tu seguridad	113
Seguridad general	113
Exposición a la energía de radiofrecuencia (RF)	114
Distracción	115
Manejo del producto	115
Seguridad eléctrica	118
Interferencia de radiofrecuencia	119
Entornos explosivos	120
Conformidad con la FCC	121
Energía de radiofrecuencia (RF)	122

Inicio

Conoce tu tablet

Puerto para los audífonos

Cámara frontal

LED de estado

(Lado)

Ranura para tarjeta
SIM/microSD™

Micrófono

Botones de
volumen

Botón de
encendido/bloqueo

(Parte superior)

Conoce tu tablet (continuación)




Funciones de los botones

Botones	Función
Botón de encendido	Oprime por unos segundos para encender o apagar, silencio, vibración, sonido, modo de avión o para apagar o reiniciar el tablet. Oprime para cambiar tu tablet al modo inactivo. Oprime para volver a activar tu tablet.
Botones de volumen	Ajustan el volumen del tablet.

Para instalar la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y la batería

Apaga tu tablet antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM. Puedes instalar y quitar la tarjeta microSD mientras el tablet está encendido. Desmonta la tarjeta microSD antes de quitarla.

1. Abre la cubierta de las ranuras para tarjeta. Desliza la tarjeta SIM en la ranura, primero la esquina cortada, con los contactos de metal hacia arriba. Cuando está adecuadamente instalada, la tarjeta SIM hace un clic en su lugar.

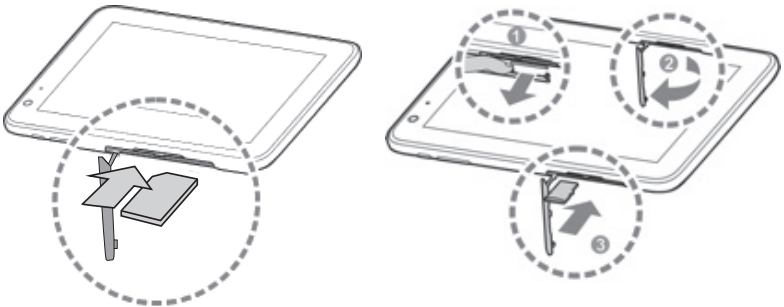

2. Inserta la tarjeta microSD™ (no incluida) cuidadosamente con los contactos de metal dorados hacia abajo.

Notas:

- No quites la tarjeta SIM con el tablet encendido.
- Desmonta la tarjeta microSD antes de quitarla.

Para cargar la batería

Cuando recién compras tu tablet nuevo necesitarás cargar la batería. Si la batería está baja, saldrá un mensaje emergente en la pantalla. Mientras cargas tu tablet, la pantalla te indicará el nivel exacto de la batería cada vez que actives tu tablet.

¡ADVERTENCIA! Usa solo los cargadores y los cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar tu tablet y ocasionar que la batería explote.

1. Inserta el conector del cargador en el puerto de carga. Asegúrate de insertar el conector en la orientación correcta. No fuerces el conector en el puerto.



2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el tablet está encendido, verás un ícono de carga, como  o , en la barra de estado y notificaciones.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecta el cargador de la pared y del tablet.

Encendido/apagado

- Oprime y sostén el **botón de encendido/bloqueo** para prender tu tablet.
- Para apagarlo, oprime el **botón de encendido/bloqueo** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar > Aceptar**.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones

Tu tablet te permite bloquear rápidamente la pantalla y los botones (poner el tablet en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesitas.

Para bloquear la pantalla y los botones

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear los botones, oprime el **botón de encendido/bloqueo**.

Nota: para ahorrar batería, el tablet apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando lo dejas inactivo. Aún podrás recibir mensajes mientras la pantalla del tablet esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y los botones

1. Oprime el **botón de encendido/bloqueo** para encender la pantalla.
2. Toca por unos segundos el ícono  en la pantalla.

Nota: si estableciste un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para tu tablet (ver *Personalización - Protección de tu tablet con bloqueos de pantalla*) necesitarás dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear tu pantalla.

Para usar la pantalla táctil


La pantalla táctil de tu tablet te deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar:** cuando quieras escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla como una aplicación e íconos de configuración, u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.
- **Tocar por unos segundos:** para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), toca el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse:** desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar:** para arrastrar, oprime y sostén tu dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastras, no separes tu dedo hasta que hayas llegado a la posición que querías.

- **Modo táctil de alejar/acercar:** en algunas aplicaciones (como Mapas, Navegador y Galería), puedes acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Rotar la pantalla:** para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar su orientación de vertical a horizontal si pones el tablet de lado.

Conoce la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús de tu tablet. Puedes personalizar tu pantalla principal agregando íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más. Tu pantalla principal se extiende más allá de la pantalla inicial. Desplaza la pantalla a la derecha o a la izquierda para ver pantallas adicionales.

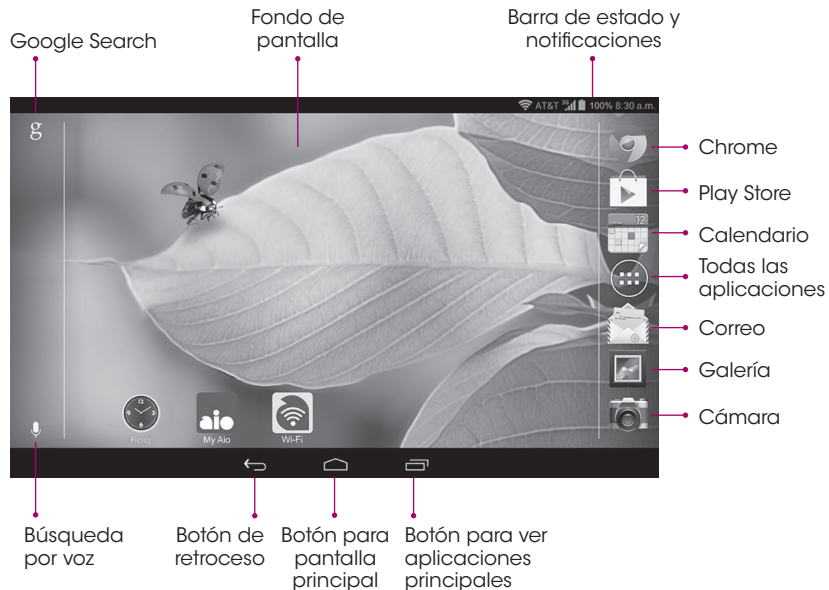

Personalización

Para cambiar el idioma del sistema

1. Desde la pantalla principal, toca > **Ajustes** > **Idioma y de texto** > **Idioma**.
2. Toca el idioma que desees.

Para configurar la fecha y la hora

1. Desde la pantalla principal, toca > **Ajustes** > **Fecha y hora**.
2. Quita la marca de **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** si deseas establecer manualmente la fecha, la hora y la zona horaria.
3. Establece el formato de la fecha, hora, zona horaria y fecha/hora.

Para cambiar el sonido de notificación

Personaliza rápidamente el sonido de notificación predeterminado.

1. Desde la pantalla principal, toca > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Notificación predeterminada**.
3. Desplázate a través de la lista de tonos de timbre y toca el que desees usar.
4. Toca **Aceptar**.

Para encender/apagar los sonidos de toque

1. Desde la pantalla principal, toca > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Marca o desmarca los **Sonido al tocar**.

Para ajustar el volumen

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastra los dispositivos deslizables para ajustar el volumen de cada tipo de audio.
3. Toca **Aceptar** para guardar.

Consejo: puedes ajustar el volumen multimedia cuando una aplicación multimedia esté en uso al oprimir los **botones de volumen**. Si no hay una aplicación multimedia activa, oprime los **botones de volumen** para ajustarlo para la música, video, juegos y otros medios, el volumen de notificación y el volumen de la alarma.

Para cambiar al modo de silencio

Puedes establecer el tablet al modo de silencio al usar los siguientes métodos.

- Oprime por unos segundos el **botón de encendido/bloqueo** y luego toca  para habilitar el modo de silencio,  para habilitar el modo de silencio con vibración, o  para deshabilitar el modo de silencio.
- Sigue oprimiendo el **botón para bajar el volumen** cuando no haya ninguna aplicación multimedia activa.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puedes establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

1. Toca por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal.
2. Selecciona una fuente de fondo de pantalla de la **Galería**, **Fondos de pantalla animados**, o **Fondos de pantalla** y elige la imagen o animación que desees usar. Es posible que necesites realizar cortes para las imágenes de la **Galería**.

3. Toca **Recortar** en la parte de arriba de la pantalla (para las imágenes de la galería) o **Establecer fondo de pantalla**.

Nota: Los fondos de pantalla animados no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Arrastra el dispositivo deslizable para ajustar el brillo.
3. Toca **Aceptar**.

Para usar el widget del clima

Para configurar el widget del clima

Solo toca el widget para arrancar la configuración. Toca **Acepto** para aceptar los términos y condiciones y luego toca **Aceptar** en la pantalla **Quick Setup**, puedes optar por habilitar las notificaciones y varias alertas del clima para tu ubicación.

- Para agregar automáticamente el clima mediante el GPS, toca **Mi ubicación actual**, o puedes elegir un lugar diferente si lo escribes en el campo de texto y tocas .

Para usar el widget del clima

- Desliza tu dedo hacia la izquierda y la derecha para ver los detalles del clima **Now**, **Cada hora** y **Diario** así como **Mapas**, **Videos** y **Noticias** sobre tu ubicación.
- Para agregar otra ubicación, toca  > **Añadir ubicación**. Ingresa una ubicación para buscarla.

- Para ver los detalles sobre cualquier ubicación que hayas agregado, toca  y selecciona la ubicación desde la lista desplegable.
- Para actualizar la información del clima, toca .

Consejo: para cambiar de Fahrenheit a Celsius, toca  > **Básico** > **Métrico**.

Para proteger tu tablet con bloqueos de pantalla

Puedes proteger tu tablet al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, necesitas dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla y los botones del tablet.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Seguridad**.

2. Toca **Bloqueo de pantalla**.

3. Toca en **Patrón, PIN o Contraseña**.

- Si tocas en **Patrón**, se te guiará para crear un patrón que debes dibujar para desbloquear la pantalla. La primera vez que lo hagas, aparecerá un tutorial corto sobre la creación del patrón de desbloqueo. Después se te pedirá que dibujes y vuelvas a dibujar tu propio patrón.
- Si tocas **PIN o Contraseña**, se te indicará que establezcas un PIN numérico o contraseña que debes ingresar para desbloquear tu pantalla.

La siguiente vez que enciendas tu tablet o actives la pantalla, debes dibujar tu patrón de desbloqueo o ingresar tu PIN o contraseña para desbloquearla.

Para recordar tu patrón

Tienes hasta cinco intentos para desbloquear tu tablet. Si aún no puedes recordar el patrón de desbloqueo de tu pantalla, toca **¿Has olvidado el patrón?** e ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Google para restablecer el patrón de desbloqueo de la pantalla.

Nota: debes iniciar sesión o crear una cuenta de Google en tu tablet antes de usar el siguiente método para restablecer el patrón.

Para recordar tu PIN o contraseña

Tienes hasta cinco intentos para desbloquear tu tablet. Si aún no puedes recordar tu PIN o contraseña, necesitarás ya sea contactar a tu proveedor de servicios para que te dé el código PUK de desbloqueo para el equipo o regresarlo para que le den servicio.

Para proteger tu tablet con encriptación

Puedes encriptar todos los datos de tu tablet: las cuentas de Google, los datos de aplicación, la música y otros medios, la información descargada y más. Si lo haces, debes ingresar un PIN numérico o contraseña cada vez que enciendas tu tablet.

¡ADVERTENCIA! La encriptación es irreversible. La única manera de revertir un tablet encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra toda tu información.

La encriptación proporciona protección adicional en caso de que roben tu tablet, y se te puede requerir o recomendar en algunas organizaciones. Consulta tu administrador de sistemas antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o contraseña que establezcas para encriptación es controlada por el administrador de sistemas.

Antes de encender la encriptación, prepárate de la siguiente manera:

1. Establece un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
2. Carga la batería.
3. Mantén el tablet conectado al cargador.
4. Programa una hora o más para el proceso de encriptación. No debes interrumpirla o perderás alguna o toda tu información.

Cuando estés listo para encender la encriptación:

- Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Encriptar tablet**.
- Lee la información sobre la encriptación cuidadosamente. El botón **Encriptar tablet** se verá atenuado si la batería no está cargada o si tu tablet no está conectado. Si cambias de parecer sobre la encriptación de tu tablet, toca .
- Toca **Encriptar tablet**.
- Ingresa tu PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toca **Continuar**.
- Toca **Encriptar tablet** de nuevo.

El proceso de encriptación empezará y mostrará su progreso. La encriptación puede tomar una hora o más, durante la cual tu tablet se puede restablecer muchas veces.

Cuando la encriptación está completa, se te pedirá que ingreses tu PIN o contraseña.

Subsecuentemente, debes ingresar tu PIN o contraseña cada vez que enciendas tu tablet para descifrarlo.

Conoce los aspectos básicos

Para monitorear el estado del tablet

La barra de estado y de notificaciones en la parte superior de la pantalla principal proporciona íconos del tablet y de estado de servicio en el lado derecho. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicador	Lo que significa
	GPRS conectado
	EDGE conectado
	3G conectado
	Modo avión
	Batería vacía
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
	Cargando batería
	No hay tarjeta SIM instalada

Indicador	Lo que significa
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Datos móviles en uso
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	<i>Bluetooth</i> encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Audífonos conectados
	Alarma configurada

Para gestionar las notificaciones

Íconos de notificación

La barra de estado y de notificaciones en la parte superior de la pantalla principal proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicador	Lo que significa
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje instantáneo de Google Talk
	Problemas para entregar mensaje de texto/multimedia
	USB conectada
	La canción se está reproduciendo
	Actualizaciones disponibles

Indicador	Lo que significa
	Tarjeta microSD no montada
	La tarjeta microSD se quitó inesperadamente
	Próximo evento
	Nueva red Wi-Fi detectada
	Descarga de datos
	Envío de datos
	El enlace (tethering) USB está encendido
	La zona con cobertura de Wi-Fi gratuito o Wi-Fi Direct™ están encendidos
	GPS encendido

Abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones reportan la llegada de mensajes nuevos, eventos del calendario y las alarmas, así como eventos continuos, como cuando configuras tu tablet como zona activa de Wi-Fi. Puedes abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, desliza hacia abajo la barra negra que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, toca



Para responder o eliminar una notificación

En el panel de notificaciones, puedes responder a una notificación o eliminarla.


- Para responder a una notificación, solo tócala.
- Para eliminar una notificación, deslízala a la izquierda o la derecha.

- Para eliminar todas las notificaciones, toca **X** en la esquina inferior derecha.
- La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail y Google Talk, tienen configuración de notificaciones que puedes ajustar.

Consejo: en el panel de notificaciones, toca **≡** en la parte superior de la lista de notificaciones para obtener rápidamente el menú de configuración.

Para usar la configuración rápida

La configuración rápida en el panel de notificaciones es útil para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu tablet. Abre el panel de notificaciones para encontrar la siguiente configuración rápida en la parte superior de la pantalla. Desliza la configuración rápida hacia la izquierda o la derecha para revelar tus opciones.



- **Auto_rotate:** habilita o deshabilita el modo horizontal.
- **Sound:** silencia rápidamente todos los sonidos del tablet.
- **Wi-Fi:** habilita o deshabilita el Wi-Fi. Si tu tablet se conectó previamente a una red, se reconectará automáticamente a ella, si está en el rango.
- **Data:** habilita o deshabilita el acceso a los datos en la red móvil.
- **Bluetooth:** habilita o deshabilita el *Bluetooth*. Si tu tablet se conectó previamente a un equipo, se reconectará automáticamente a él, si está en el rango.
- **GPS:** le permite a las aplicaciones usar el GPS para indicar tu ubicación.
- **Sync:** deshabilita automáticamente la sincronización de la cuenta.

- **Airplane mode:** enciende y apaga el modo avión sin tener que oprimir el botón de encendido.
- **Brightness:** alterna la configuración del brillo de pantalla.

Para administrar atajos y widgets

Para agregar atajos y widgets

1. Desde la pantalla principal toca **⋮**.
2. Toca **Aplicaciones** o **Widgets** para ver los atajos y widgets disponibles para las aplicaciones.
3. Toca por unos segundos un atajo o widget y arrástralo a la pantalla principal.

Para mover atajos o widgets

1. Toca un widget o un atajo por unos segundos en la pantalla principal.
2. Arrástralo al lugar que necesites.

Para eliminar atajos o widgets

1. Toca un widget o un atajo por unos segundos en la pantalla principal.
2. Arrástralo **X** para eliminarlo.

Para ajustar el tamaño de un widget

1. Toca el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltalo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastra el contorno para redimensionar el widget.

Nota: no todos los widget se pueden redimensionar.

Para ingresar texto

Puedes ingresar texto al usar el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras, lo abres tocando donde quieres escribir. Puedes tocar  para esconder el teclado de la pantalla.

Teclado Android™

El teclado Android proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloca el tablet de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.



- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Toca por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas. Por ejemplo, para escribir è, toca por unos segundos  y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después desliza tu dedo para elegir la è.
- Toca  para usar mayúsculas. Toca dos veces  para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que estás usando:  para minúsculas,  para mayúsculas y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toca  para borrar el texto antes del cursor.

- Toca  para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar  para encontrar más. También, los símbolos que se usan con más frecuencia se muestran en la parte superior del teclado.
- Toca  por unos segundos y luego desliza tu dedo para elegir emoticonos.
- Toca  para usar la entrada de voz en red de Google.

Teclado TouchPal


El teclado TouchPal ofrece tres diseños: **QWERTY completo**, **12-Key TabletPad** y **CooTek T+**. Puedes deslizar tu dedo de derecha a izquierda en el teclado TouchPal para cambiar el diseño.

También puedes usar TouchPal Curve™ para acelerar la entrada de texto al reemplazar la operación de toque de teclas con gestos de trazado donde mueves tu dedo de letra a letra sin levantar el dedo hasta que llegues al final de la palabra.

Para cambiar el diseño del teclado


1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Predeterminado** > **Teclado de TouchPal (Tablet)** >  > **Distribución del teclado**.
2. Marca **Da un toque para cambiar la distribución**.
3. En la pantalla del teclado TouchPal toca , quita la marca del cuadro **TouchPal Curve**, y toca **Cerrar**.
4. Desliza tu dedo a la izquierda o la derecha en el teclado TouchPal para seleccionar el diseño **QWERTY completo**, **12-Key TabletPad**, o **CooTek T+**.

QWERTY completo

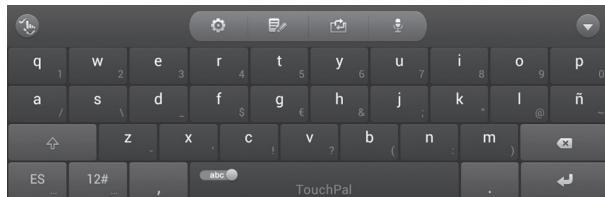

- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras.
- Toca  para usar las letras minúsculas o mayúsculas.
- Toca  para cambiar el idioma de las entradas.
- Toca  para ingresar dígitos, símbolos, emoticonos y otros textos predefinidos. Toca  para volver a poder escribir letras.
- Toca  para empezar una línea nueva.
- Toca o toca por unos segundos  para borrar el texto que está antes del cursor.
- Toca  para acceder a la configuración rápida del teclado TouchPal.
- Toca  para cambiar la configuración del teclado TouchPal.
- Toca  para abrir las opciones de edición de texto. Puedes seleccionar, cortar, copiar, pegar y borrar texto o mover el cursor.
- Toca  para cambiar el diseño del teclado.
- Toca  para usar la entrada de voz.
- Toca  para esconder el teclado de la pantalla. Puedes tocar de nuevo el campo **Escribir mensaje** para que el teclado vuelva a aparecer.

12-Key TabletPad

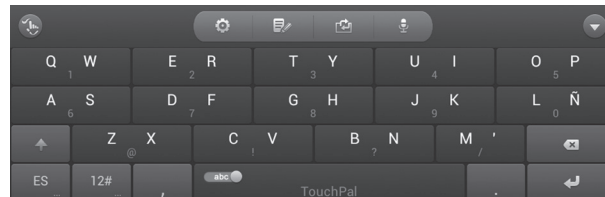

Toca una tecla repetidamente hasta que aparezca la letra o el símbolo que deseas. Si está habilitada la predicción de palabras (), solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.

CooTek T+




Toca una tecla para ingresar la letra izquierda en la tecla; toca dos veces o desplázate a la derecha para ingresar la letra/símbolo de la tecla. Si está habilitada la predicción de palabras (🔍), solo toca las teclas y elige la palabra correcta.

Para habilitar el uso de TouchPal Curve

1. En la pantalla del teclado TouchPal toca , marca el cuadro **TouchPal Curve**, y toca **Cerrar**.
2. Mueve tu dedo de letra en letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta que alcances el fin de la palabra.

Nota: TouchPal Curve solo está disponible en el diseño **QWERTY completo**.

Consejos para usar TouchPal Curve

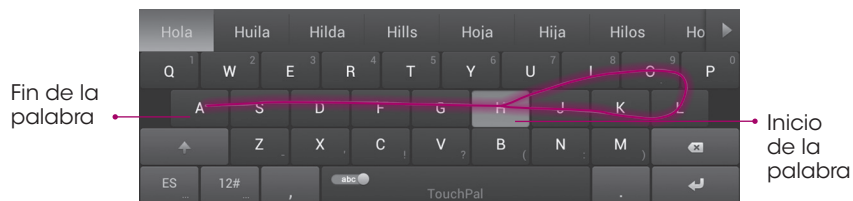

- Para ingresar una sola letra, tócala.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.


Para configurar de la entrada de tacto

Elige la configuración de la entrada de tacto mediante  > **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** desde la pantalla principal.

En la sección **Teclado y Métodos de Entrada**, puedes establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** toca donde quieres escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastra la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** toca por unos segundos o toca dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreadrá, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastra las pestañas para cambiar la selección. Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todas las palabras.
- **Cortar y copiar:** selecciona el texto que deseas manipular. Luego toca **Cortar**  o **Copiar**  para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** selecciona el texto que deseas reemplazar y luego toca  o **Pegar**.

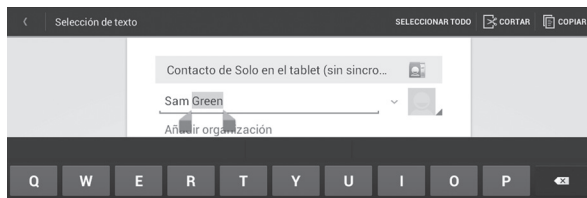

- **Insertar texto desde el portapapeles:** mueve el cursor hacia el punto de inserción y luego toca por unos segundos la pestaña abajo del cursor. Separa tu dedo y toca **Pegar**.

Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Desliza tu dedo a la izquierda o la derecha de la pantalla y toca una aplicación para abrirla.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Toca . Se abrirá una lista de los nombres e imágenes miniatura de las aplicaciones que usaste recientemente. Si has usado más de una aplicación recientemente que se puede adaptar en la pantalla, puedes desplazarte en la lista hacia arriba y hacia abajo.
2. Toca una imagen en miniatura para abrir esa aplicación. Desliza una imagen en miniatura lateralmente para quitarla de la lista.

Para conectarse a redes y equipos

Para conectarte a redes móviles

Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
2. Marca el cuadro de **Habilitar datos** para permitir el acceso de datos en la red móvil. Quita la marca del cuadro para deshabilitar el acceso de datos.

Para obtener servicios de datos con el roaming

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles**.
2. Marca el cuadro **Itinerancia de datos**.

IMPORTANTE: el roaming de datos puede incurrir en cargos de roaming significativos.

Para establecer nombres de puntos de acceso

Para conectarte a Internet puedes usar los nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados. Si quieres agregar un APN nuevo, contacta al proveedor del servicio para que te brinde la información necesaria.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **APN**.
2. Toca  > **APN nuevo**.
3. Toca cada elemento para ingresar la información que recibas de tu proveedor de servicio.

4. Toca **Guardar** para finalizar.

Consejo: para establecer el APN a la configuración predeterminada, toca  > **Valores predeterminados**.

Para conectarse a Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 110 metros (330 pies), dependiendo del router de Wi-Fi y tus alrededores.

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** para encender el Wi-Fi.
3. Toca el nombre de una red para conectarte a ella.
4. Si la red está protegida, ingresa la contraseña y toca **Establecer conexión**.

Nota: tu tablet se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Toca  > **Ajustes avanzados**.
4. Comprueba la **notificación de red**.

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirás notificaciones en la barra de estado y notificaciones cuando tu tablet detecte una red Wi-Fi abierta. Desmarca la opción para apagar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puedes agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o para agregar una red Wi-Fi cuando estás fuera de rango. Para conectarte a una red protegida, primero necesitas obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Toca .
4. Ingresa el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingresa los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toca **Guardar**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puedes hacer que tu tablet se olvide de los detalles de una red Wi-Fi que agregaste, por ejemplo si no quieres que tu tablet se conecte automáticamente o si es una red que ya no vas a usar.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Toca el nombre de la red Wi-Fi y luego toca **Borrar**.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toca  > **Ajustes avanzados** para ajustar la siguiente configuración.
 - **Notificación de red:** obtén notificaciones en la barra de estado y notificaciones cuando Wi-Fi esté encendido y haya una red disponible.
 - **Usar Wi-Fi en suspensión:** elige si vas a mantener el Wi-Fi encendido en el modo inactivo.
 - **Solo conexiones buenas:** solo usa una red Wi-Fi cuando la conexión a Internet sea buena.
 - **Dirección MAC:** revisa la dirección MAC.
 - **Dirección IP:** revisa la dirección IP del tablet.

Para conectar con equipos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los tablets u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (33 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar Bluetooth

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** o **No**.

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el ícono  aparecerá en la barra de estado y notificaciones.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** si *Bluetooth* está apagado.
3. Toca  > **Cambiar nombre del tablet**.
4. Edita el nombre y toca **Cambiar nombre**.

Para parear otro equipo Bluetooth

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** si *Bluetooth* está apagado.
Tu tablet automáticamente escanea y muestra los ID de todos los equipos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toca **Buscar Dispositivos** si quieres volver a escanear.
3. Toca el equipo con el que te quieras parear.
4. Confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toca **Sincronizar**. Alternativamente, ingresa las llaves maestras de *Bluetooth* y toca **Sincronizar**.

El pareo se finalizó con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

Notas:

- La llave maestra de Bluetooth puede estar establecidas para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puedes intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

- Para permitir que los equipos *Bluetooth* compatibles encuentren tu tablet para pararse, toca V72A en la pantalla de configuración de *Bluetooth*. Tu equipo estará visible por 2 minutos.

Para enviar datos mediante Bluetooth

1. Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desees compartir.
2. Selecciona la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toca un equipo *Bluetooth* con el que se haya pareado el tablet o espera a que encuentre otros equipos y toca uno de ellos.

Para recibir datos mediante Bluetooth

1. Enciende el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.
2. Desplázate hacia abajo a la barra de estado y notificaciones y toca .
3. Toca **Aceptar** para empezar a recibir datos.

Los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puedes tener acceso a ellos con la aplicación **Archivos**. Los contactos que recibas (archivos vCard) se importan automáticamente a tu lista de contactos.

Para conectarte a tu computadora mediante USB

Puedes conectar tu tablet a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Tu tablet guarda estos archivos en el almacenamiento interno o en una tarjeta desmontable microSD.

Para conectar tu tablet a una computadora mediante USB

1. Conecta tu tablet a la computadora con el cable USB.

2. Abre el panel de notificaciones y toca **Conectado a software de PC**.
3. Elige una de las siguientes opciones:
 - **Dispositivo de medios (MTP)**: transfiere archivos multimedia en Windows o con la transferencia de archivos Android en Mac.
 - **Cámara (PTP)**: transfiere fotos con el uso del software de la cámara, y transfiere cualquier archivo en computadoras que no sean compatibles con MTP.

Conecta con Windows® Media Player

Puedes sincronizar música en tu tablet y una computadora instalada con Windows Media Player.

1. Conecta el tablet con tu computadora mediante USB y elige un equipo **Dispositivo de medios (MTP)**.
2. Abre Windows Media Player y sincroniza los archivos de música.

Para desconectar tu tablet de la computadora

Para desconectar el tablet de la computadora, simplemente desconecta el cable USB cuando termines.

Para quitar la tarjeta microSD de tu tablet

Si necesitas quitar la tarjeta microSD mientras el tablet está encendido, primero desmóntala.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Desplázate hacia abajo y toca **Desmontar tarjeta SD** > **OK**.
3. Cuando el ícono  aparezca en la barra de estado y notificaciones, puedes quitar la tarjeta microSD del tablet de forma segura.

Borrar una tarjeta microSD

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Deslízate hacia abajo y toca **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo**.

¡PRECAUCIÓN! El procedimiento de formateo borra toda la información de la tarjeta microSD, después del cual los archivos NO SE PUEDEN recuperar.

Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés) te permiten conectarte a los recursos que están adentro de una red local protegida. Las VPN son implementadas comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente tenga acceso a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que estés utilizando, es posible que debas ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a tu VPN. Puedes obtener esta información con tu administrador de la red.

Para agregar una VPN

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toca **Añadir perfil de VPN** y llena la información que te proporcionó tu administrador de red.
3. Toca **Guardar**.

La VPN se añadirá a la lista en la pantalla de VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toca la VPN a la que deseas conectarte.
3. Cuando se te pida, ingresa cualquier credencial solicitada y luego toca **Conectar**.

Cuando estés conectado, aparecerá el ícono de la VPN conectada en la barra de estado y notificaciones.

Para modificar una VPN

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toca por unos segundos la VPN que desees modificar.
3. Toca **Editar perfil** y edita la configuración de la VPN que desees.
4. Toca **Guardar**.

Para borrar una VPN

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Toca por unos segundos la VPN que desees borrar.
3. Toca **Eliminar perfil**.

Contactos

Puedes agregar contactos en tu tablet y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, desde la pantalla principal, toca  > **Contactos**. Desde aquí, puedes tocar  para seleccionar los grupos de contactos o tus contactos favoritos.

Para revisar los detalles de los contactos

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Contactos** >  para seleccionar **Todos los contactos** para acceder a tu lista de contactos.
2. Desplázate a través de la lista para ver todos tus contactos.
3. Toca un contacto para ver sus detalles.

Consejo: si tienes muchos contactos guardados, verás un dispositivo deslizable si tocas el lado izquierdo de la pantalla. Para ir directamente a una letra, toca por unos segundos el dispositivo deslizable y arrástralo hacia una letra.

Para agregar un contacto nuevo

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos** > .
2. Toca  para agregar un contacto nuevo.
3. Toca el campo de la cuenta junto a la parte superior de la pantalla para elegir dónde guardarás el contacto. Si seleccionas una cuenta sincronizada, tus contactos se sincronizarán automáticamente con tu cuenta en línea.
4. Escribe el nombre del contacto, los números de tablet, la dirección de correo electrónico y otra información.
5. Toca **OK** para guardar el contacto.

Para configurar tu propio perfil

Puedes crear tu propia tarjeta de presentación en tu tablet.

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca **Configurar mi perfil** o tu nombre, el que esté en la parte superior de la lista de contactos.
3. Edita la información de tu perfil y toca **OK**.

Para importar, exportar y compartir contactos

Puedes importar o exportar contactos desde y hacia su tarjeta SIM o tu tarjeta microSD. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos. También puedes compartir tus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, correo electrónico, mensajería, etc.

Para importar contactos desde la tarjeta SIM

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Administrar contactos SIM**.
3. Toca por unos segundos los contactos que necesitas y luego toca **Importar**, o puedes tocar  > **Importar todos** para importar todos los contactos de la tarjeta SIM al tablet.

Para importar contactos desde la tarjeta microSD

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar del almacenamiento**.
3. Selecciona una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Selecciona el o los archivos vCard de la tarjeta microSD y toca **Aceptar**.

Para exportar contactos desde la tarjeta SIM

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Todos los contactos en tu tablet se exportarán a la tarjeta SIM automáticamente. Toca **OK**.

Para exportar contactos desde la tarjeta microSD

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. El tablet te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca **Aceptar** para crear el archivo en la tarjeta microSD.

Para compartir contactos

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos** > .
2. Toca el contacto que quieres compartir y luego toca  > **Compartir**.
3. Elige compartir los contactos mediante **Bluetooth**, **Correo** o **Gmail**.

Para trabajar con los contactos favoritos

Para agregar un contacto a Favoritos

Puedes agregar los contactos que usas con más frecuencia a los Favoritos, de manera que los encuentres rápidamente.

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos** > .
2. Toca un contacto y luego toca  junto al nombre del contacto.

Para eliminar un contacto de Favoritos

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos** > .
2. Toca dos veces un contacto favorito y luego toca  junto al nombre del contacto.

Para buscar un contacto

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca .
3. Escribe el nombre del contacto que desees buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.

Para editar contactos

Para editar los detalles de los contactos

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca el contacto que necesites editar y luego toca .
3. Edita el nombre y toca **OK**.

Para borrar un contacto

1. Desde la pantalla principal toca  > **Contactos**.
2. Toca un contacto que quieras borrar y luego toca  > **Eliminar**.
3. Toca **Aceptar** para confirmar.

Cuentas

Para agregar o eliminar cuentas

Puedes agregar varias cuentas de Google y de Microsoft® Exchange. También puedes agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu tablet.

Para agregar una cuenta

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
2. Toca el tipo de cuenta que desees agregar.
3. Sigue los pasos de la pantalla para ingresar información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesites obtener cierta información de soporte de TI o de tu administrador de sistemas.

Para eliminar una cuenta

Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella desde tu tablet, como correos electrónicos y contactos.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Cuentas**.
2. Toca la cuenta.
3. Toca  > **Eliminar cuenta** > **Eliminar cuenta**.

Para configurar la sincronización de cuentas

Para configurar los ajustes de autosincronización

1. Abre la pantalla de configuración de **Cuentas**. Se muestran tus

cuentas y estado de sincronización. El ícono  aparece en gris si la sincronización automática está deshabilitada y se pone verde si la sincronización automática está habilitada para alguna o toda la información de la cuenta.

2. Toca la sincronización de **Gmail** para encender o apagar la sincronización automática.
 - Cuando la sincronización automática está encendida, los cambios que hagas a la información de tu tablet o en Internet se sincroniza automáticamente entre ellas.
 - Cuando la sincronización automática esté apagada, necesitarás sincronizar manualmente para recopilar correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

Para sincronizar manualmente

1. Abre la pantalla de configuración de **Cuentas**.
2. Toca la cuenta cuyos datos desees sincronizar.
3. Toca  > **Sincronizar ahora**.

Para cambiar la configuración de la sincronización de cuentas

1. Abre la pantalla de configuración de **Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta cuya configuración de sincronización desees cambiar. Aparece la pantalla de configuración de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Marca o desmarca elementos según lo requieras. Los tipos de información marcados en el tablet e Internet se mantendrán sincronizados cuando se encienda la sincronización automática

Correo electrónico

Desde la pantalla principal toca . Úsalo para leer y enviar correos electrónicos de servicios diferentes a Gmail.

Para configurar tu cuenta

1. Cuando abras un correo electrónico por primera vez, ingresa tu dirección de correo y tu contraseña.
2. Toca **Siguiente** para permitirle al tablet recuperar los parámetros de red automáticamente.

Nota: también puedes ingresar manualmente estos detalles si tocas **Conf. manual** o cuando falla la configuración automática.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Tu tablet mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes de correo electrónico.

Para revisar tu correo electrónico

Tu tablet puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que elijas cuando configures la cuenta.

También puedes revisar tus mensajes nuevos de forma manual al tocar  cualquiera de los cuadros de cuentas de correo electrónico. Toca **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para contestar un correo electrónico

Puedes contestar o reenviar un mensaje que hayas recibido. También puedes borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abre el correo electrónico que desees contestar o reenviar.
2. Toca  en el encabezado del mensaje para contestar al remitente.
3. Edita tu mensaje y toca .

Para marcar un correo electrónico como no leído

Puedes regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordarte a ti mismo el volver a leerlo más tarde). También puedes marcar un lote de correos como no leídos.

- Mientras lees el mensaje, toca  > **Marcar como no leído**.
- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca .

Para borrar un correo electrónico

Puedes borrar un correo electrónico de su carpeta. También puedes borrar un lote de correos.

- Mientras lees el mensaje, toca  > **Eliminar** > **OK**.
- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca  > **OK**.

Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico, toca .

Nota: si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el tablet (ver *Para agregar y editar cuentas de correo electrónico – Para agregar otra cuenta de correo electrónico*), toca el nombre del mensaje en la esquina izquierda superior de la pantalla para seleccionar la cuenta que desees usar para enviar el mensaje.

2. Ingresas un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada destinatario con una coma. También puedes tocar  para seleccionar destinatarios desde tus contactos.
3. Ingresas el asunto del mensaje y luego escribes tu correo electrónico.
4. Toca  para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos.
5. Toca  para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a tu correo electrónico

Puedes establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje de correo electrónico que salga de una cuenta, como tu nombre e información de contacto.

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca  > **Ajustes** y selecciona la cuenta a la que desees agregar una firma.
3. Toca **Firma** e ingresa el texto.
4. Toca **OK**.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar otra cuenta de correo electrónico

Después de configurar tu primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar de tu cuenta*), puedes agregar más cuentas y administrarlas por separado.

1. Desde la pantalla principal toca .

2. Toca  > **Ajustes** y toca **Agregar cuenta**.
3. Establece la cuenta como lo hiciste la primera vez.

Para editar una cuenta de correo electrónico

Puedes cambiar varias configuraciones de una cuenta, incluyendo qué tan seguido revisas tus mensajes, cómo se te notificará de un correo electrónico nuevo y los detalles sobre los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir mensajes.

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca  > **Ajustes** y toca la cuenta cuya configuración quieres cambiar.
3. Haz los cambios que quieras y toca  cuando termines.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca  > **Ajustes** y toca la cuenta que desees eliminar.
3. Toca **Eliminar cuenta** > **OK**.

Para cambiar la configuración general de correo electrónico

La configuración general aplica a todas las cuentas de correo electrónico que agregues.

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Toca  > **Ajustes de la cuenta** > **General**.
3. Haz los cambios que quieras y toca  cuando termines.

Gmail

Después de iniciar sesión en tu cuenta de Google en el tablet, puedes enviar y recuperar mensajes de Gmail con la aplicación de Gmail.

Nota: es posible que esta característica no esté disponible en ciertas regiones o con ciertos proveedores de servicio.

Para abrir tu bandeja de entrada de Gmail

1. Desde la pantalla principal toca  > **Gmail**. Si no has iniciado sesión, se te solicitará que lo hagas o que crees una cuenta nueva.
2. Toca  para actualizar y descargar mensajes nuevos.

Para alternar entre cuentas

Gmail muestra conversaciones, mensajes y configuraciones de una cuenta de Google a la vez. Si iniciaste sesión en más de una cuenta de Google en tu tablet, puedes alternar cuentas y ver información de cada una.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca la cuenta actual en la parte superior de la pantalla.
2. Desde el menú desplegable, toca la cuenta que desees ver. Se abrirá la bandeja de entrada de esa cuenta.

Para escribir y enviar un mensaje

1. Abre la bandeja de entrada de tu Gmail y cambia a la cuenta que deseas usar para enviar el mensaje.
2. Toca .
3. Ingresa un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada destinatario con una coma.

4. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe tu correo electrónico.
5. Para agregar una imagen, toca  y selecciona un archivo de la galería de imágenes.
6. Toca  para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a tus mensajes de Gmail

Puedes establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje saliente de Gmail. La firma que establezcas en el tablet es independiente de la firma que usas para Gmail en la red.

1. Desde la pantalla principal toca  > **Gmail**.
2. Toca  > **Ajustes** y selecciona la cuenta a la que deseas agregar una firma.
3. Toca **Firma** e ingresa el texto.
4. Toca **Aceptar**.

Para contestar o reenviar un mensaje

1. Abre el mensaje de Gmail que desees responder o reenviar a otra persona.
2. Toca  para contestar al remitente.
3. Edita tu mensaje y toca .

Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos

Cuando un mensaje tiene un archivo adjunto, Gmail muestra la información sobre ese archivo en la parte superior del mensaje. En función del tipo de archivo adjunto, las aplicaciones instaladas en tu tablet, así como tu configuración, puedes dar una vista previa, ver, reproducir, guardar el archivo adjunto o revisar la información sobre ese archivo.

Consejo: para documentos con varias páginas, al tocar la opción de **Vista previa** solo descargará las páginas que ves, pero si tocas **Ver**, **Reproducir** o **Guardar**, se descargará todo el archivo y costará más tiempo y datos.

Para buscar mensajes

Puedes buscar mensajes con el uso de palabras que aparezcan en las direcciones, asuntos, etiquetas o contenidos.

Nota: si buscas mientras el tablet no tiene una conexión activa de Internet, solo podrás buscar en los mensajes sincronizados en tu tablet.


1. Desde la pantalla principal, toca  > **Gmail** > .
2. Escribe las palabras que quieres buscar y toca . Mientras escribes, las sugerencias pueden aparecer abajo del campo de búsqueda. Puedes tocar una de las sugerencias para buscarla en ese momento, o tocar la flecha que aparece junto a ella para agregar su texto al campo de búsqueda.
3. En los resultados de búsqueda, toca el mensaje que necesitas y trabaja con él como lo harías con cualquier mensaje de Gmail.

Para trabajar con etiquetas

Las etiquetas de los mensajes incluyen tanto etiquetas que tú creaste como las predeterminadas como **Enviados**, **Destacado con estrellas** y **Bandeja de salida**. Puedes organizar tus correos electrónicos al etiquetarlos o agregándoles estrellas. Las etiquetas también te ayudan a clasificar tus mensajes, al igual que las carpetas.

Para crear o cambiar una etiqueta

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Gmail** y toca las casillas que se encuentran junto a los mensajes que deseas etiquetar.

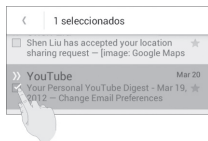

2. Toca .
3. Marca o desmarca las etiquetas en la pantalla nueva y toca **Aceptar**.

Para agregar estrellas a los mensajes

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Gmail** y toca las casillas que se encuentran junto a los mensajes a los que deseas poner una estrella.
2. En la parte de abajo de la pantalla, toca  > **Añadir estrella**.

Para ver mensajes por etiqueta

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Gmail** >  en la parte de abajo de la lista de mensajes sin marcar ningún mensaje.
2. Toca la etiqueta para ver los mensajes con esa etiqueta.

Consejo: también puedes tocar el nombre de tu cuenta en la parte superior de la pantalla. Después toca una de las etiquetas listadas en la sección **Etiquetas Recientes**, abajo de los nombres de las cuentas.

Para cambiar la configuración de Gmail

Toca  > **Ajustes** en cualquier pantalla de Gmail para cambiar los **Ajustes generales**, lo cual aplicará a todas las cuentas de Gmail, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

Mensajes

Solo puedes usar los Mensajes para intercambiar mensajes multimedia (MMS).

Para abrir la pantalla de mensajes

Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes**. Puedes crear uno nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de los mismos.

- Toca  para escribir un nuevo mensaje multimedia.
- Toca  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toca en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que tuviste con cierto número.

Para enviar un mensaje multimedia

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes** > .
2. Escribe el destinatario y el texto del mensaje, como cuando lo haces para enviar un mensaje de texto. También puedes incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios.
3. Toca  para agregar un archivo al mensaje.
4. Toca .

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibes se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes** y luego toca la cadena que tiene el mensaje al que deseas contestar.

2. Escribe tu respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Para contestar con un MMS, toca .
3. Toca .

Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes** y toca la cadena que tiene el mensaje que deseas reenviar.
2. Toca el mensaje por unos segundos.
3. Toca **Reenviar**.
4. Ingresa un destinatario para el mensaje y edita el contenido si lo deseas.
5. Toca .

Para ver los detalles sobre un mensaje

1. Toca por unos segundos el mensaje en una cadena.
2. Toca **Ver detalles** para ver la información sobre el mensaje, como el tipo de mensaje, remitente, destinatario o fecha.

Para borrar mensajes o cadenas

Para borrar mensajes en una cadena

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes** y toca una cadena.
2. Toca el mensaje por unos segundos y luego toca **Eliminar**.
3. Toca **Eliminar** para confirmar.

Para borrar las cadenas de mensajes

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes** y toca la cadena que desees borrar por unos segundos.
2. Si hay más cadenas que desees borrar, tócalas una por una.
3. Toca .
4. Toca **Eliminar** para confirmar.

Para cambiar la configuración de los mensajes

Toca  > **Ajustes** en la pantalla de Mensajería para cambiar la configuración de los mensajes.

Calendario

La aplicación Calendario funciona con el servicio Google Calendar basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange una vez que inicies sesión en tu cuenta de Exchange en el tablet.

Desde la pantalla principal toca  > **Calendario**.

Para ver tus calendarios y eventos

Para cambiar las vistas del calendario

Puedes ver tus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día y Agenda.

Para cambiar las vistas del calendario, toca **Día, Semana, Mes** o **Agenda** para seleccionar la vista que prefieras.

- En la vista de Mes, desplázate verticalmente para ver los meses anteriores y los posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desplázate horizontalmente para ver las semanas o días anteriores y posteriores.
- Cuando estés viendo los días, semanas o meses anteriores, toca **Hoy** para dirigirte rápidamente al día actual.
- Cuando estés en la vista de Día o Semana, toca una fecha en el calendario mensual a la derecha para saltar a ese día o semana.

Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toca un evento para ver sus detalles.

En la vista de Mes, toca un día para cambiar a la vista de Día, Semana o Agenda. Después toca un evento para ver sus detalles.

Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toca  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo. También puedes tocar dos veces un punto en la vista de Día o Semana para agregar un evento para ese punto de tiempo.
2. Escribe un nombre, ubicación, lapso y otros detalles adicionales sobre el evento.

Nota: si tienes más de un calendario, puedes elegir el calendario en el cual agregar el evento al tocar el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**.

3. Toca **OK** en la parte superior de la pantalla para guardar el evento nuevo.

Para editar o borrar un evento

1. Encuentra un evento que desees editar o borrar.
2. Abre su pantalla de detalles (ver *Para ver los eventos de tus calendarios – Para ver los detalles del evento*).
3. Realiza una de las siguientes acciones según lo requieras.

Para...	Haz...
Editar el evento	Toca  . Toca OK para guardar tus cambios.
Borrar el evento	Toca  > Aceptar .

Para cambiar la configuración del calendario

Para cambiar la configuración del Calendario, abre una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y toca  > **Ajustes**.

Puedes cambiar la configuración general, lo cual aplicará a todas las cuentas, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

Google Talk

Google Talk es el servicio de mensajería instantánea de Google. Puedes usarla para comunicarte en tiempo real con otras personas que también usen Google Talk, en un equipo móvil, en la red o con una aplicación de computadora.

Para iniciar sesión para ver a tus amigos

Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google antes de que puedas usar Google Talk.

Desde la pantalla principal, toca  > **Talk**. La primera vez que actives **Talk**, toca la cuenta con la que desees iniciar sesión. Entonces aparece la lista de tus amigos.

Nota: permaneces registrado en Google Talk después de activar la aplicación Talk incluso si cambias a otras aplicaciones, hasta que termines sesión explícitamente. Para terminar la sesión, regresa a tu lista de amigos y toca  > **Salir**.

Para agregar un amigo

1. En tu lista de amigos, toca .
2. Escribe la dirección de correo electrónico de tu amigo y toca **Listo**.

Notas:

- La dirección de tu amigo en Google Talk debe ser una dirección de Gmail u otra dirección de correo electrónico que esté configurada para conectarse a Google Talk.
- Si otra persona trata de agregarte como amigo, recibirás una notificación en la barra de estado y notificaciones y la invitación aparecerá en tu lista de amigos. Toca la invitación para **Aceptar**, **Rechazar** o **Bloquear**.

Para cambiar tu estado en línea

1. Toca tu propia entrada en la parte superior de tu lista de amigos.
2. Toca tu estado actual para cambiarlo (o para cerrar la sesión de Talk).
3. Ingresa un mensaje de estado, o si ya tienes uno, edítalo. Además de la configuración estándar de estado, también puedes tocar **Cambiar a un estado utilizado recientemente** para seleccionar un mensaje que ya hayas ingresado anteriormente.

Para conversar con tus amigos

1. Toca a un amigo de tu lista. También puedes tocar  o  para iniciar una conversación con video o con voz si tu amigo está en línea. Se abrirá la pantalla de conversación para ese amigo.
2. Escribe un mensaje y toca .

Para alternar entre conversaciones activas

Si tienes más de una conversación activa, puedes alternar entre ellas. Solo toca a un amigo de la lista para alternar a la sesión con ese amigo.

Para usar la conversación de grupo

Cuando estés conversando, puedes invitar amigos adicionales para que se unan a una conversación de grupo.

1. En una pantalla de conversación, toca  > **Añadir al chat**.
2. Toca el nombre del amigo al que vas a invitar.

El amigo que invitaste y los participantes actuales recibirán una invitación a una conversación de grupo. Cada uno que acepte la invitación se unirá a la conversación de grupo. En una conversación de grupo, todos pueden ver los mensajes de los demás. Las conversaciones de grupo aparecen en la parte superior de tu lista de amigos, con un ícono de conversación de grupo.

Para terminar una conversación

Mientras estés en la pantalla de conversación, toca  > **Finalizar chat**.

También puedes tocar  > **Finalizar todas las conversaciones** para terminar con todas las conversaciones activas.

Para cambiar la configuración de Google Talk

Toca  > **Ajustes** para cambiar la configuración de Google Talk para tu cuenta.

Google+

Google+ es un servicio de redes sociales que ofrece Google. La aplicación Google+ en tu tablet te permite administrar tus datos, conversar con contactos en línea, organizarlos en diferentes círculos y compartir tu información seleccionada.

Desde la pantalla principal, toca  > **Google+**. La primera vez que abras la aplicación Google+, establece las opciones de descarga instantánea y sincronización de contactos.

Para organizar tus contactos

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Google+**.
2. Toca  > **Todos los círculos**.
3. Ingresa la persona que desees buscar o selecciona una persona sugerida, y toca **Añadir**.
4. Revisa los círculos en donde quieras agregar a la persona, o toca **Crear un círculo nuevo**.

Para obtener actualizaciones

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Google+**.
 2. Toca  > **Home**.
 3. Desplázate hacia arriba y hacia abajo en modo vertical u horizontalmente en modo horizontal, para ver la diferente información que comparten contigo otros usuarios. Toca  para elegir qué grupos de información se muestran.
- **Cercanos** muestra publicaciones compartidas contigo por usuarios cercanos a tu ubicación actual.

- **Todos los círculos, Acquaintances, Family, Following y Friends** muestran actualizaciones de la gente que hayas agregado a tus círculos.
- **Temas interesantes** muestra las publicaciones populares de Google+.

Para conversar con tus contactos

Puedes conversar con tus contactos de Google+ a través de la mensajería instantánea, de manera similar a enviar un mensaje de texto con la aplicación de Mensajes.

1. Toca  > **Messenger** en la aplicación **Google+** o, desde la pantalla principal, toca  > **Mensajes**.
2. Toca  para crear un mensaje nuevo.
3. Si tocaste  en la parte superior, toca  para agregar destinatarios. Pueden ser contactos o círculos.
4. Escribe el mensaje.
5. Toca  para enviar el mensaje.

Consejo: Toca  > **Hangouts** para tener una conversación en video con tus amigos.

Para revisar las fotos

Puedes ver tus propios álbumes de fotos y los que comparten otros usuarios.

Toca  > **Fotos** en la aplicación **Google+** para ver los álbumes disponibles.

Para revisar y administrar tu perfil

1. Toca  > **Perfil** en la aplicación **Google+**.
2. Desplázate hacia arriba o hacia abajo para ver tus publicaciones e información personal. Toca  para cambiar tu foto de perfil.

Para navegar en Internet

Tu tablet tiene dos opciones para tener acceso a Internet. Usa el Navegador o Google Chrome™ para ver páginas en Internet y buscar información.

Para abrir el navegador

Desde la pantalla principal, toca  > **Navegador**. Se mostrará la última página de Internet que viste. Si no has usado el **navegador** recientemente, aparecerá tu página de inicio. El navegador también se abre cuando tocas un enlace de Internet, por ejemplo en un correo electrónico o un mensaje de texto.

Para abrir una página o navegar en Internet

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Navegador**. Toca el campo de dirección en la parte superior de la página de Internet. Si el campo de dirección no está visible, deslízate un poco hacia abajo para que aparezca.
2. Ingresa la dirección (URL) de la página de Internet o ingresa los términos que desees buscar. También puedes tocar  para buscar por medio de voz.
3. Toca una URL o busca sugerencias, o toca **Ir** en el teclado para abrir la página de internet o buscar resultados.

Consejo: Toca **X** a la izquierda del campo de direcciones si ya no quieres abrir la página.

Para establecer una página de inicio

Tu página de inicio se abre cuando abres una pestaña nueva del navegador, y cuando inicias el Navegador después de restablecer tu tablet o después de no usar la aplicación por cierto tiempo.

1. Abre la página que desees establecer como página de inicio.

2. Toca  > **Ajustes** > **Generales** > **Establecer página de inicio**.

3. Toca **Página actual** o una de las siguientes opciones.

- **Página en blanco:** abrir una pestaña del navegador sin abrir la página web predeterminada. Esto puede hacer que las pestañas nuevas del navegador se abran más rápidamente.
- **Página predeterminada:** establece la URL predeterminada de fábrica como página de inicio.
- **Sitios más visitados:** cada pestaña nueva del navegador muestra una lista de tus sitios que visitas con más frecuencia para que tú elijas.
- **Otra:** escribe una URL como la página de inicio.

Para obtener información sobre la página actual

Toca el ícono de la página a la izquierda del campo de direcciones.

Para trabajar con una página abierta

Mientras ves la mayoría de las páginas de Internet, puedes hacer la siguiente operación.

- **Desplazarte:** mueve la pantalla en cualquier dirección.
- **Reducir la imagen:** toca la pantalla o junta dos dedos.
- **Agrandar la imagen:** toca la pantalla o separa dos dedos.
- **Regresar:** toca  para regresar a la página que viste anteriormente en la misma ventana.
- **Avanzar:** toca .
- **Actualizar la página:** toca .
- **Encontrar texto en la página:** toca  > **Buscar en la página** y escribe los términos que deseas buscar.

- **Enviar la URL de la página a tus amigos:** toca  > **Compartir página** y selecciona cómo quieres enviar la URL.
- **Seguir un enlace:** toca un enlace en la página de Internet para abrirlo.
- **Guardar la página para abrirla fuera de línea:** toca  > **Disponible sin conexión**. Toca  > **Páginas guardadas** para leerlas.

Consejo: aparte de los enlaces, el navegador también reconoce algunos números, direcciones e información similar del tablet para que actúes en consecuencia. Intenta tocarlos y ve lo que sucede.

Para usar varias pestañas del navegador

Puedes abrir varias páginas de Internet al mismo tiempo (una página por cada pestaña) y alternar entre ellas con libertad.

Para abrir una pestaña nueva del navegador

1. Toca  en la parte superior del campo de direcciones.
2. Se abrirá una ventana nueva del navegador y se cargará la página de inicio.

Para alternar entre pestañas

1. Toca el nombre de la pestaña en la parte superior del campo de direcciones.
2. Toca **X** para cerrar la pestaña.

Usa la pestaña incógnito para la navegación de privacidad

Las páginas que ves en las pestañas incógnito no aparecerán en el historial de navegación ni historial de búsquedas. No se dejará ningún rastro en tu tablet una vez que cierres la pestaña.

Toca  > **Nueva pestaña de incógnito**.

Uso de marcadores

Guarda URL como marcadores para abrirlas fácilmente en el futuro. Para abrir un marcador, toca  en la pestaña del navegador y luego toca el marcador.

Para editar un marcador

1. Toca .
2. Toca un marcador por unos segundos para editarlo.
3. Toca **Editar marcador**.
4. Edita la etiqueta (nombre), dirección, cuenta o ubicación del marcador en el diálogo que se abre.
5. Toca **Aceptar**.

Nota: no se pueden editar los marcadores preinstalados.

Para borrar un marcador

1. Toca .
2. Toca un marcador por unos segundos para borrarlo.
3. Toca **Eliminar marcador**.
4. Toca **Aceptar**.

Nota: no se pueden borrar los marcadores preinstalados.

Para ver el historial de navegación

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Navegador** > .
2. Toca la pestaña **Historial**.
3. Toca un lapso para ver las páginas de Internet en las que navegaste durante ese tiempo. Toca un elemento para volver a abrir la página de Internet.

Para cambiar la configuración del navegador

Puedes ajustar varias configuraciones del navegador para personalizar la forma en que navegas en Internet, incluyendo varias que puedes usar para controlar tu privacidad.

Para abrir la pantalla de configuración del navegador, toca  > **Ajustes**.

Para usar Google Chrome

Chrome en tu ZTE Velox puede sincronizar marcadores, buscar el historial y abrir pestañas desde tu cuenta de Google.

1. Desde la pantalla principal, toca **Chrome**.
2. Puedes optar por iniciar sesión en Chrome para sincronizarlo con tus pestañas abiertas, marcadores y datos de omnibox desde tu computadora. Si eliges **No, gracias**, puedes iniciar sesión después mediante el menú de Ajustes.
3. Para ingresar una URL, toca la barra de direcciones de Internet, ingresa una dirección y toca **Ir**.
4. Desplázate para navegar y toca enlaces para abrirlos. Puedes juntar dos dedos para alejar la imagen. Separa tus dedos para acercar la imagen. Toca  para tener acceso a configuración adicional.
5. Para abrir una nueva pestaña del navegador, toca  > **Nueva pestaña**.

Para sincronizar Chrome

Desde la pantalla principal, toca **Chrome** >  > **Ajustes** > **Iniciar Sesión en Chrome** > **Iniciar Sesión**.

Mapas, Navegación y Local

Para activar los servicios de localización

Para usar **Navegación, Local, Latitud** y para encontrar tu ubicación en Google Maps, debes habilitar los servicios de localización en tu tablet.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes** > **Acceso a la ubicación**.
2. Selecciona las opciones de ubicación que desees usar. Comprueba el servicio de **Ubicación de red móvil y Wi-Fi** para usar redes Wi-Fi o móviles para determinar tu ubicación aproximada; revisa los **Satélites GPS** para determinar tu ubicación.

Para obtener tu ubicación

1. Desde la pantalla principal toca  > **Maps**.
2. Toca . El mapa se centrará en un punto azul intermitente que indica tu ubicación.

Para buscar una ubicación

1. Desde la pantalla principal toca  > **Maps**.
2. Toca .
3. Escribe el lugar que estás buscando en el cuadro de búsqueda de la parte superior. Puedes escribir una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento, por ejemplo "museos en Shanghái". Mientras escribes la información, aparecen sugerencias de tus búsquedas anteriores y populares en una lista abajo del cuadro de búsqueda. Toca una sugerencia para buscarla. Aparecerán marcadores con etiquetas con letras indicando los resultados de búsqueda en el mapa.

Consejo: también puedes tocar  para usar la búsqueda por voz.

4. Toca un marcador para abrir un globo que contiene una etiqueta con información resumida sobre el lugar.
5. Toca el globo para abrir una pantalla con más información, así como opciones para obtener direcciones y más.

Para obtener direcciones hacia tu destino

Mapas puede proporcionar direcciones para viajar a pie, transporte público o auto.

1. Desde la pantalla principal toca  > **Maps**.
2. Toca .
3. Escribe un punto de partida y de llegada y selecciona el modo de transportación (auto, transporte público o a pie). Si habilitaste Mi ubicación, ésta aparecerá en el punto de inicio de forma predeterminada.
4. Toca **Ir**. Las direcciones hacia tu destino se marcan en el mapa. Toca la flecha **izquierda** o **derecha** para ver las instrucciones paso a paso. También puedes tocar las **Indicaciones** para ver tu ruta mostrada en una lista.

Nota: desde la página de inicio, toca  > **Navegación** para usar Google Maps y obtener instrucciones de voz detalladas.

Para buscar lugares locales

Google Local te ayuda a encontrar todo tipo de negocios y establecimientos que estén cerca de ti. Puedes calificar los lugares u obtener recomendaciones.

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Local**. O, desde la aplicación **Maps**, toca  en la parte superior de la pantalla y selecciona **Local**.
2. Aparecerá tu ubicación en la parte de arriba. Selecciona una categoría de lugar y aparecerá la información para ese tipo de lugar cercano a ti. También puedes tocar  para encontrar el lugar que necesitas.

Nota: Toca  > **Añadir una búsqueda** para agregar nuevas categorías de lugar.

3. Toca un resultado en el que estés interesado y revisa los detalles y reseñas sobre ese lugar. También puedes ver el lugar en Maps, encontrar cómo llegar ahí, agregar una calificación y reseña y más.

Google Search, Búsqueda por voz y Acciones por medio de voz

Puedes buscar información en Internet o en tu tablet con el uso de Google Search. También puedes buscar en Internet o realizar ciertas tareas con tu voz.

Para buscar con texto

1. Inicia la aplicación de Búsqueda en una de las siguientes maneras.
 - Desde la pantalla principal, toca  > **Google**.
 - Toca **Google** en la parte superior de la pantalla principal (vista vertical) o **g** (vista horizontal).
 - Toca  en ciertas aplicaciones para buscar la información relacionada.
2. Escribe los términos que deseas buscar y toca **Ir**, o toca una sugerencia de búsqueda.

Para buscar por medio de voz

1. Toca el  a la derecha del cuadro de búsqueda.
2. Menciona los términos que deseas buscar. Cuando termines de hablar, tu comunicación se analiza y la búsqueda comienza.

Si Google Search no entiende bien lo que dijiste, se te presenta una lista de términos con sonido similar. Toca el término correcto para empezar la búsqueda.

Para usar las acciones de voz

1. Toca el  a la derecha del cuadro de búsqueda.
2. Di la acción de voz que deseas usar. Por ejemplo di "enviar mensaje de texto". Tu comunicación se analiza antes de iniciar la acción.
3. Algunas acciones de voz requieren que tú las completes al hablar o escribir más información. Por ejemplo, aparecerá una ventana con **texto Enviar** después que digas "enviar mensaje de texto". Ingresa los destinatarios y el texto del mensaje al escribir o hablar.


Para cambiar la configuración de la búsqueda y búsqueda por medio de voz

Abre la aplicación de Google y toca  > **Ajustes** para establecer los elementos de búsqueda o para eliminar atajos.

Para establecer la configuración de la Búsqueda por medio de voz, toca  > **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto** > **Búsqueda por voz**.

Cámara

Puedes tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria externa o en el almacenamiento interno del tablet. Puedes copiarlos en tu computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

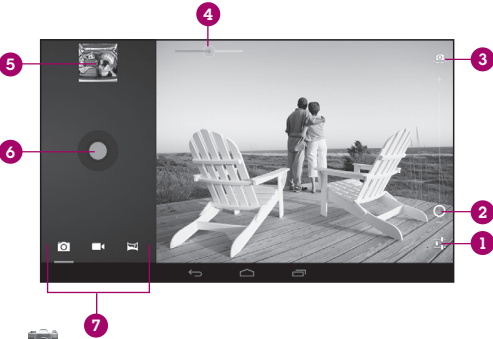

Para tomar una foto

1. Desde la pantalla principal toca .
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios.
3. Toca el área donde desees enfocar la cámara. Aparecerán corchetes verdes alrededor del área que tocaste.
4. Toca  para tomar una foto.

Número	Función
1	Para cambiar la configuración de la cámara.
2	Desliza el círculo y desliza hacia arriba o hacia abajo para alejar o acercar la imagen.
3	Para alternar entre las cámaras frontal y trasera.
4	Arrastra el círculo para ajustar el brillo.
5	Ver las fotos que capturaste.
6	Tomar una foto.
7	Alternar a la cámara de video o el modo panorama.

Para personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una foto, puedes tocar  para abrir la siguiente configuración de la cámara.

Balance de blancos 	Selecciona cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para tus tomas, o le permite a tu cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
Exposición 	Ajusta la exposición. Para permitir a la cámara establecer la exposición automáticamente, toca 0 .
Efecto de color 	Aplica un tono de color general a tu imagen al elegir Mono, Sepia, o Negativo.
Configuración de la cámara 	Establece la ubicación de almacenamiento, contraste, supresor de bandas, tamaño de la fotografía, calidad de la fotografía y detección de cara, o restaurar la configuración predeterminada de la cámara.


Para tomar una foto panorámica

Puedes tomar amplias fotos panorámicas en el modo panorama.

- Desde la pantalla principal toca .
- Toca  para alternar a modo panorama.
- Toca  para empezar a tomar la foto.
- Mueve lentamente el tablet en cualquier dirección.
- Toca  cuando alcances el punto final de la foto panorámica.

Para grabar un video

- Desde la pantalla principal toca .
- Toca .
- Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios.
- Toca  para empezar a grabar.
- Toca  para dejar de grabar.

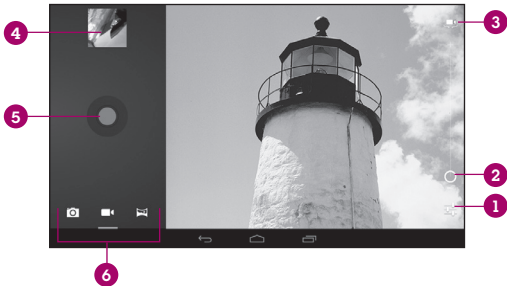

Número	Función
1	Para cambiar la configuración de la cámara de video.
2	Desliza el círculo y desliza para alejar o acercar la imagen.
3	Para alternar entre las cámaras frontal y trasera.
4	Ver las fotos y videos que capturaste.
5	Para grabar un video.
6	Alternar a la cámara o el modo panorama.

Para personalizar la configuración de la cámara de video

Antes de tomar un video, puedes tocar  para abrir las siguiente configuración de la cámara de video.

Balance de blancos		Selecciona cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para tus videos, o le permite a tu cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
Intervalos		Establece el tiempo para grabar videos por intervalos o apagar esta función para grabar videos normales.
Calidad del video		Para ajustar la calidad del video.
Efecto de color		Para establecer los efectos de color.
Configuración de la cámara		Establece el lugar de localización, el codificador de video y de audio, el formato de archivo, la duración del video, la ruta de almacenamiento o restaurar la configuración predeterminada de la cámara de video.

Galería

Para abrir la galería

Desde la página de inicio, toca  > **Galería** para ver los álbumes de tus fotografías y videos.

Para trabajar con los álbumes

Cuando abres la Galería, todas las fotografías y videos de tu tablet se muestran en varios álbumes.

Para ver el contenido de un álbum

Toca un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

Para compartir álbumes

1. Toca el álbum por unos segundos.
2. Toca más álbumes que desees compartir.
3. Toca  y selecciona cómo quieres compartir los álbumes.

Para ver los detalles de un álbum

1. Toca el álbum por unos segundos.
2. Toca  > **Detalles**.

Para borrar álbumes

1. Toca el álbum por unos segundos.
2. Toca más álbumes que desees borrar.
3. Toca  > **Aceptar**.

Para trabajar con fotografías

Toca una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toca la fotografía dos veces o junta o separa dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.



Número	Función
1	Toca para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Para compartir la fotografía.
3	Para borrar la fotografía.

Toca para echar un vistazo al contenido del álbum en presentación de diapositivas, girar la imagen, ver los detalles del archivo de imagen, establecerla como ícono de contacto o fondo de pantalla o editarla.

Nota: es posible que algunas funciones no estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar tus fotografías

Puedes editar cualquier foto con las herramientas de edición de la Galería. La fotografía editada se guarda en el álbum Editadas, mientras que la imagen original no cambia.

1. Mientras observas una imagen en pantalla completa, toca > **Editar**, para abrir la interfaz de edición.
2. Toca los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

	Agrega luz de relleno, enfatiza los detalles o las sombras, o establece el autoajuste.
	Aplica efectos como posterización, lomografía, documental y grano de película.
	Aplica efectos de color como calidez, saturación, blanco y negro, sepia, negativo, así como otros efectos incluyendo garabatos en la imagen.
	Recorta, arregla los ojos rojos, endereza, gira, voltea, afina la imagen, etc.

3. Para deshacer o volver a hacer los cambios que hiciste a una fotografía, toca o en la parte de arriba de la pantalla.
4. Toca **Guardar** para guardar la imagen nueva en el álbum Editadas.

Para compartir tus fotografías

1. Toca un álbum de la Galería y luego toca una fotografía.
2. Toca . Si el ícono es visible, toca primero la pantalla.
3. Selecciona cómo quieres compartir la imagen.

Para trabajar con videos

Para reproducir videos

1. Toca un álbum de la Galería y luego toca una imagen en miniatura de un video.
2. Toca  para empezar a reproducir un video. Toca el video para ver los controles de reproducción.

Compartir videos

1. Toca un álbum de la Galería y luego toca una imagen en miniatura de un video.
2. Toca . Si el ícono es visible, toca primero la pantalla.
3. Selecciona cómo quieres compartir el video.

Música

Desde la página de inicio, toca  > **Música** para reproducir archivos de audio guardados en tu tablet. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puede reproducir la música que compres en tiendas en Internet, la música que copies de tu colección de CD y otras fuentes.

Para copiar archivos de música a tu tablet

Antes de usar Música, debes agregar archivos de audio a la tarjeta de memoria de tu tablet o almacenamiento interno.

Para copiar desde una computadora

1. Conecta tu tablet y la computadora con un cable USB.
2. Toca **Dispositivo de medios (MTP)** (si es compatible con la PC) o **Cámara (PTP)** para buscar en los archivos del almacenamiento interno del tablet o en la tarjeta microSD.
3. Copia el archivo de música de la computadora y pégala en el almacenamiento interno o en la tarjeta microSD.

Para descargar de Internet

Puedes descargar archivos de música cuando navegues por páginas en Internet.

Para recibir mediante Bluetooth

Puedes recibir archivos de música de otros equipos mediante *Bluetooth* (ver *Para conectarse a redes y equipos – Para conectarse a equipos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth*).

Para ver tu biblioteca de música

Desde la pantalla principal, toca > **Música** para ver tu biblioteca de música. Todos tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Toca las pestañas en la parte superior de la pantalla para ver tu biblioteca de música organizada por **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas**, **Carpetas** o **Lista de géneros**.


Nota: si se está reproduciendo un archivo de audio, toca la pestaña **Reproducción en curso** para abrir la pantalla de reproducción.

Para borrar una canción

1. Desde la pantalla principal, toca > **Música** > > **Canción** para ver la biblioteca de música.
2. Toca por unos segundos una canción en cualquier lista.
3. Toca > **Aceptar**.

Para reproducir música

Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla. Aparecerá la siguiente pantalla de reproducción.

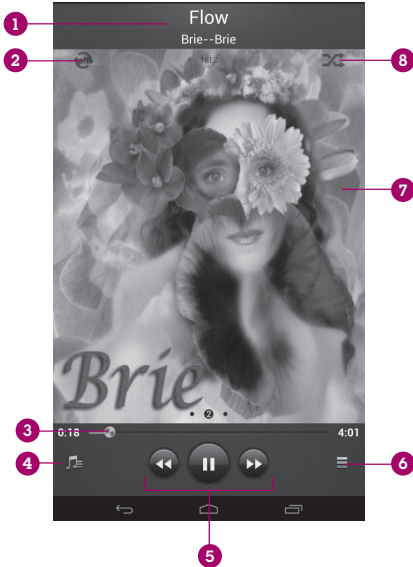

Número	Función
1	Nombre de la canción y el artista.
2	Toca para alternar el modo de repetir: repetir todas las canciones de la lista de reproducción, repetir la canción actual, o apagar repetir.
3	Arrastra el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
4	Toca para abrir la lista de reproducción actual.
5	Salta canciones, pausa y vuelve a empezar la reproducción.
6	Agrega la canción actual a mis favoritos o a la lista de reproducción, comparte música, efectos de sonido, borrar la música, establecer el despertador, revisar la información de detalles o salir de la música.
7	Ilustraciones del álbum.
8	Toca para reproducir la lista de actual en modo alternado, donde las canciones se reproducen en orden aleatorio.

Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden que prefieras.

Para crear una lista de reproducción

1. Toca por unos segundos una canción en la biblioteca de música.
2. Toca **Añadir a lista de reproducción**.

3. Toca **Nuevo**.
4. Escribe el nombre de la lista de reproducción y toca **Guardar**. Ya creaste la lista de reproducción y la canción que seleccionaste se agrega a esa lista.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. Toca por unos segundos la canción en la biblioteca de música.
2. Toca **Añadir a lista**.
3. Toca el nombre de la lista de reproducción en la que deseas agregar la canción.

Consejo: puedes reacomodar las canciones en las listas de reproducción que creaste. Abre la lista de reproducción y toca  por unos segundos junto a una canción. Arrastra la canción hacia arriba o hacia abajo para cambiar su orden en la lista de reproducción.

Para eliminar una canción de una lista de reproducción

1. Abre una lista de reproducción.
2. Toca por unos segundos la canción que desees borrar.
3. Toca **Eliminar**.

Para borrar o poner otro nombre a una lista de reproducción

1. Toca la pestaña **Listas** en la biblioteca de música para ver todas tus listas.
2. Toca una lista de reproducción por unos segundos y toca **Cambiar nombre** o **Eliminar**.

Play Music


La aplicación Play Music () funciona con Google Music, la tienda de música en Internet de Google y el servicio de transmisión por secuencia. Puedes secuenciar mediante datos móviles o Wi-Fi y escuchar las canciones que hayas agregado a tu biblioteca en Internet Google Music. También puedes reproducir los archivos de audio que hayas copiado directamente a tu tablet desde una computadora.

Nota: la disponibilidad de Google Music depende de tu región. Si no está disponible, o si no cuentas con una conexión de datos móvil o Wi-Fi, solo puedes reproducir la música que esté guardada en tu tablet.

Para reproducir tu música

Desde la pantalla principal toca  > **Reproducir música**. Si se te solicita, selecciona una cuenta para acceder a su biblioteca de música en Internet. La aplicación busca música y listas de reproducción en tu biblioteca en Internet y tu tablet antes de mostrar tu biblioteca de música combinada, organizada por **Reciente**, **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas** y **Géneros**. Para cambiar la vista de tu biblioteca, toca el nombre de vista en la parte superior de la pantalla.

Toca una canción para reproducirla. Cuando la canción se esté reproduciendo, toca las ilustraciones del álbum para que aparezcan más opciones.

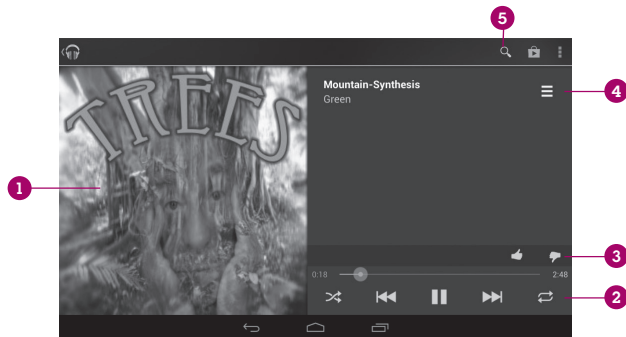

Número	Función
1	Ilustraciones del álbum.
2	Control de reproducción: saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastra el control deslizante para saltar a cualquier parte de la canción.
3	Calificar la canción.
4	Ver la lista actual de reproducción (cola).
5	Buscar música.

Puedes controlar la música aun cuando no estés en la pantalla de reproducción.

- En la aplicación Play Music, toca la barra **Reproducción en curso** para restaurar la pantalla de reproducción.

- En otras aplicaciones, abre el panel de notificaciones. Toca el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o solo pausa/reinicia la reproducción o salta a la canción siguiente/anterior.
- Cuando la pantalla está bloqueada, se muestra la información de la canción, la cubierta del álbum y el control de reproducción. Puedes pausar o reiniciar la reproducción o saltar canciones.

Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden que prefieras.

Para crear una lista de reproducción o agregarle una canción

Toca  junto a la canción, y toca **Añadir a lista**.

Para reorganizar canciones en una lista de reproducción

- Cambia a la vista de **Listas** y abre una.
- Toca la pequeña tabla por unos segundos frente a una canción.
- Arrastra la tabla hacia arriba o hacia abajo para cambiar su orden en la lista de reproducción.

Para eliminar canciones de una lista de reproducción

- Abre la lista en la **vista de Listas** de la biblioteca de música.
- Toca la canción por unos segundos o toca  junto a la canción que desees eliminar.
- Toca **Eliminar**.

Para borrar o poner otro nombre a una lista de reproducción

1. Cambia a la vista **Listas** en la biblioteca de música para ver todas tus listas de reproducción.
2. Toca una lista de reproducción por unos segundos o toca  junto a la lista.
3. Toca **Cambiar nombre** o **Eliminar**.

Reproductor de video

Usa el reproductor de video para reproducir varios tipos de videos.

Para abrir la biblioteca de videos

Desde la pantalla principal, toca  > **Repr. video**. Toca las pestañas en la parte superior de la pantalla para ver los videos disponibles.

- **Todo:** videos en tu tablet.
- **Recientemente:** videos agregados recientemente a tu tablet.
- **Cámara:** videos que grabaste con la cámara del tablet.

Para reproducir y controlar videos

Toca un video en la biblioteca de videos para reproducirlo. Gira el tablet de costado para ver el video de forma horizontal o vertical.

Toca el video para ver los controles de reproducción. Puedes pausar y recomenzar la reproducción, o saltarte cualquier parte del video.

Para administrar los archivos de video

Para borrar videos

1. Toca por unos segundos un video de la biblioteca.
2. Para eliminar más videos, tócalos.
3. Toca  > **Aceptar**.

Compartir videos

1. Toca por unos segundos un video de la biblioteca.
2. Para compartir más videos, tócalos.
3. Toca  y selecciona cómo quieres compartirlos.

Para cambiar el nombre a un video

1. Toca  junto al video al que desees cambiarle el nombre.
2. Toca **Camb nomb**.
3. Escribe el nombre nuevo del video y toca **Aceptar**.

Para ver los detalles de un video

1. Toca  junto al video del que desees ver los detalles.
2. Toca **Detalles**.

Grabadora de sonidos

La Grabadora de sonidos te permite grabar memos de voz y escucharlos cuando quieras.

Para grabar un memo de voz

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Grabadora de sonidos**.
2. Toca  para empezar a grabar. Toca  > **Aceptar** para dejar a grabar.
3. Toca  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente.

Si no desees guardar el memo después de grabarlo, toca  > **Aceptar** para borrarlo.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acabas de grabar

Toca .

Para reproducir cualquier memo guardado

1. Toca  > **Lista de grabaciones**.
2. Toca el título de un memo para reproducirlo.

Nota: también puedes tocar  junto al memo para compartir, cambiar el nombre, borrarlo o para revisar la información del archivo.

Más aplicaciones

Calculadora

Desde la pantalla principal toca  > **Calculadora**.

Reloj

Usa el tablet como reloj de escritorio y establecer alarmas.

Uso del reloj de escritorio

El reloj de escritorio muestra la hora actual y la alarma siguiente.

1. Desde la pantalla principal toca  > **Reloj**.
2. Toca la pantalla para atenuar la luz de la pantalla, por ejemplo, cuando te preparas para irte a dormir.

Para fijar una alarma nueva

1. Desde la pantalla principal toca  > **Reloj**.
2. Toca **Establecer alarma** o toca la alarma actual.
3. Toca la alarma predeterminada para configurarla o toca **Añadir Alarma** para crear una alarma nueva.
4. Toca  para encender la alarma.
5. Establece las opciones de alarma como hora, repetir, y tono.
6. Toca  para guardar y salir.

Administrador de descargas

La aplicación Administrador de descargas mantiene un registro de los archivos que has descargado con el uso de las aplicaciones Navegador, Correo Electrónico o Gmail.

Desde la pantalla principal, toca  > **Administrador de descargas** para ver el registro.

- Toca un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.
- Toca un archivo por unos segundos, o marca la casilla al frente de él para borrarlo o compartirlo.

Archivos

Acceso rápido a todas tus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en tu tablet y en la tarjeta de memoria.

Desde la pantalla principal toca  > **Archivos**. Toca el nombre de la carpeta en la parte superior de la pantalla para alternar entre el almacenamiento de la tarjeta de memoria o el interno.

Bloc de notas

1. Desde la pantalla principal, toca  > **Bloc de notas** para guardar y ver tus notas de texto.
2. Toca **Añadir Nota** para crear una nota nueva. Escribe tu texto y toca  para guardarlo.
3. Toca una nota en la lista para ver todo su contenido. También puedes borrarla, compartirla o tocar  para cambiar su título.

Administrador de tareas

Desde la pantalla principal, toca  > **Administrador de tareas** para ver o parar aplicaciones.

- Toca una tarea en la pestaña **Tarea** para cambiar a tu pantalla, pararla o ver sus detalles.
- Toca la pestaña **Aplicación** para administrar todas las aplicaciones en tu tablet.
- Toca la pestaña **Recurso** para ver la información de los recursos del sistema en tiempo real.

Consejo: si tu tablet está funcionando lento, cierra las aplicaciones que no estés usando al tocar  a la derecha de las aplicaciones que desees cerrar.

Temporizador

Desde la pantalla principal, toca  > **Temporizador** para usar el cronómetro o el temporizador.

El cronómetro te permite registrar el tiempo que tardas en dar un recorrido, mientras que el temporizador te permite establecer un tiempo y hacer un conteo regresivo hasta cero.

Hora mundial

Desde la página de inicio, toca  > **Hora mundial** para ver la hora local en diferentes ciudades del mundo.

Toca **+** para agregar una ciudad nueva.

YouTube

Desde la pantalla principal toca  > **YouTube**.

Puedes ver videos de YouTube o subir tu propio video.

Ajustes

Desde la pantalla principal, toca  > **Ajustes**. La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar tu equipo.

Conexión inalámbrica y redes

Wi-Fi

Enciende o apaga Wi-Fi y configura tus conexiones Wi-Fi (ver *Para conectarte a redes y equipos – Para conectarte a Wi-Fi*).

Bluetooth

Enciende o apaga *Bluetooth* y configura tus conexiones *Bluetooth* (ver *Para conectarte a redes y equipos – Para conectarte a Equipos Bluetooth*).

Uso de datos

Toca el interruptor **No/Sí** para encender o apagar los datos móviles. Puedes revisar cuántos datos se han usado durante el ciclo de tiempo que estableciste, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles o restringir los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

VPN

Establece y conéctate a redes virtuales privadas (ver *Para conectarte a redes y equipos – Para conectarte a redes privadas virtuales*).

Redes móviles

Controla el uso de los datos móviles, selecciona redes móviles y establece nombres de puntos de acceso (ver *Para conectarte a redes y equipos – Para conectarse a redes móviles*).

Dispositivo

Sonido

Ajusta los volúmenes (ver *Personalización – Para ajustar los volúmenes*), alterna sonido y silencio (ver *Para cambiar a modo de silencio*), establece el tono de timbre o el sonido de notificación (ver *Personalización – Para cambiar el tono de timbre o el sonido de notificación*) y selecciona sonidos del sistema (ver *Para encender o apagar los sonidos de tacto*).

Pantalla

- **Brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla giratoria:** marca para girar automáticamente la pantalla a modo vertical u horizontal cuando pones el equipo de costado.
- **Apagar después de:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarte de mensajes nuevos y otros eventos.

Almacenamiento

Revisa la información de la memoria para tu tarjeta de memoria y el almacenamiento interno.

- **Desmontar la tarjeta SD:** desmonta la tarjeta de memoria de tu tablet de manera que puedas quitarla de forma segura mientras el tablet está encendido.
- **Borrar la tarjeta SD:** borra toda la información de tu tarjeta de memoria y prepárala para usarla con tu tablet.

Toca  > **Conexión USB a la computadora** para establecer el tipo de conexión para tu tablet.

Batería

Revisa cuánta energía queda en la batería y qué ha estado usando la batería.

Aplicaciones

Ve las aplicaciones instaladas en tu tablet y adminístralas.

Toca una aplicación en las pestañas **Descargadas**, **En Tarjeta SD**, **En Ejecución** o **Todas** para ver su información. Puedes parar la aplicación, desinstalarla, borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.

Nota: no todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Conectar a PC

Puedes mover música y otros archivos multimedia entre tu computadora y ya sea el almacenamiento interno de tu tablet o a una tarjeta microSD removible (ver *Inicio – Para instalar la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y la batería*).

Nota: los pasos pueden variar dependiendo de tu sistema operativo.

1. Conecta tu tablet a la computadora con un cable USB.
2. Toca  > **Ajustes > Conectar a PC > Dispositivo de medios (MTP).**
3. En tu computadora, elige ver los archivos a través de Windows Explorer. Si tienes una Mac, visita <http://www.android.com/filetransfer> para descargar el software que necesitas.
4. Elige si deseas agregar archivos al almacenamiento interno de tu tablet o a la tarjeta microSD, y luego arrastra y suelta los archivos que desees transferir.
5. Cuando termines de transferir los archivos, abre el panel de notificaciones y toca **Conectado como disp. multimedia > Sólo cargar.** Ahora puedes desconectar tu tablet de tu computadora de forma segura.

Personal

Servicios de ubicación

Activa los servicios de ubicación para determinar la tuya (ver *Mapas, Navegación y Local – Para activar los servicios de ubicación*).

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** bloquea la pantalla deslizando el dedo, con un patrón, PIN, o contraseña (ver *Personalización – Para proteger tu tablet con bloqueos de pantalla*).
- **Información de usuario:** establece el texto que puedes mostrar en la pantalla bloqueada.
- **Encriptar tablet:** encripta la información de tu tablet para proteger tu privacidad (ver *Personalización – Para proteger tu tablet con encriptación*).

- **Para establecer el bloqueo de la tarjeta SIM:** Contacta a tu proveedor de servicios para que te dé el PIN predeterminado. Si escribes mal el PIN tres veces, el equipo se bloqueará y necesitarás contactar a tu proveedor de servicios para que te dé el código PUK, el cual te permitirá restablecer tu PIN.
- **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva el bloque con PIN para que se requiera ingresar un PIN para tener acceso a la tarjeta SIM.
- **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN que usas para tener acceso a la tarjeta SIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** muestra las contraseñas mientras las escribes.
- **Administradores de dispositivos:** ve o desactiva las aplicaciones que has autorizado como administradoras.
- **Orígenes desconocidos:** marca esta opción para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.

Nota: instalar aplicaciones de fuentes desconocidas puede comprometer tu tablet y tu información personal.

- **Certificados de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar certificados:** borra todos los certificados.

Idioma y entrada de texto

- **Idioma:** selecciona un idioma y región para tu sistema.
- **Diccionario personal:** agrega o elimina palabras al diccionario del tablet. Las palabras que agregues se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.

- **Teclado y métodos de entrada:** configura los ajustes para la entrada de texto (ver *Para conocer los aspectos básicos – Para escribir texto – Configuración de entrada por tacto*).
- **Búsqueda por voz:**
 - **Idioma:** selecciona el idioma que usas cuando escribes texto al hablar o realizar búsquedas por voz.
 - **Salida de voz:** establece la salida de voz, siempre o solo con manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** reemplaza palabras ofensivas con un asterisco (*) cuando usas el reconocimiento de voz de Google para transcribir tu voz en texto.
 - **Detección de Hotword:** deshabilita o habilita la detección de hotword.
 - **Descargar reconocimiento de voz sin conexión a Internet:** descarga el idioma de entrada de voz sin conexión a internet.
- **Síntesis de voz:**
 - **Motor preferido:** selecciona el motor de síntesis de voz que desees usar o cambia su configuración.
 - **Velocidad de la voz:** selecciona qué tan rápido quieres que hable el sintetizador.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la configuración actual.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conectas el tablet a un panel táctil o accesorio de mouse.

Copia de seguridad

- **Copiar mis datos:** respalda datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicies sesión en tu cuenta de Google.
- **Restauración automática:** restaura la configuración y los datos respaldados previamente cuando reinstales una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece tu tablet a la configuración predeterminada de fábrica. Se borrarán todos tus datos personales del almacenamiento interno de tu tablet. También puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Cuentas

Añadir cuenta: agrega una o varias cuentas de Google y de Microsoft® Exchange.

Sistema

Fecha y hora

Establece la fecha, hora, zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puedes usar los datos provistos por la red.

Accesibilidad

Configura los plug-ins de accesibilidad en tu tablet, como el uso de TalkBack para usuarios con problemas de visión.

Opciones del desarrollador

Las Opciones del desarrollador contienen configuraciones que son útiles cuando se desarrollan aplicaciones de Android.

Información del tablet

Ver el estado del tablet y la información legal. También puedes actualizar el sistema de tu tablet con los paquetes de actualización copiados en la tarjeta de almacenamiento.

Solución de problemas

Si encuentras problemas mientras usas tu tablet o si no funciona normalmente, puedes consultar la siguiente tabla. Si no puedes resolver tu problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacta al vendedor donde compraste el tablet.

Problema	Causas posibles	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en tu ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévete a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar equipos adicionales).	Evita el uso del tablet a esas horas, o vuelve a intentar después de esperar unos momentos.
	Estás muy lejos de una estación de base para su proveedor de servicio.	Puedes solicitar un mapa del área de servicio de tu proveedor de servicio.
Eco o rudio	Mala calidad de enlace a la red de parte de tu proveedor de servicio.	Termina la conversación con voz y vuelve a conectar. Se te puede cambiar a un enlace de red de mejor calidad.

Problema	Causas posibles	Solución posible
No puedes seleccionar ciertas funciones.	Tu proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no has solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacta a tu proveedor de servicios.
La batería no se carga	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacta el vendedor.
	La temperatura del tablet es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajusta el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revisa todos los conectores y asegúrate que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Poca vida de la batería	El tiempo de espera se relaciona con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo tablet utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si te encuentras en un área donde la señal es lenta, apaga el tablet temporalmente. Disminuir el brillo de tu pantalla, apagar el GPS, <i>Bluetooth</i> , y/o Wi-Fi puede también mejorar la vida de tu batería.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Vuelve a cargar la batería de tu tablet.

Problema	Causas posibles	Solución posible
Poca vida de la batería	Si no puedes conectarte a la red, el tablet continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera	Cámbiate de lugar a uno donde puedas tener acceso a la red, o apaga tu tablet temporalmente.
No puedo encender el tablet	La batería se quedó sin energía.	Vuelve a cargar la batería de tu tablet.
Error de la tarjeta SIM	La tarjeta SIM no está funcionando bien o está dañada.	Lleva la tarjeta SIM con tu proveedor de servicio para que la pruebe.
	La tarjeta SIM está mal insertada.	Inserta la tarjeta SIM adecuadamente.
	Residuos en los contactos de la tarjeta SIM.	Usa un trapo suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta SIM.

Problema	Causas posibles	Solución posible
No puedo conectar a la red	Tarjeta SIM inválida.	Contacta a tu proveedor de servicios.
	No te encuentras dentro del área de servicio de red.	Comprueba el área de servicio con tu proveedor.
	Mala señal.	Muévete a un espacio abierto, o si estás adentro de un edificio, muévete cerca de una ventana.
Código PIN bloqueado	Ingresaste un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacta a tu proveedor de servicios. Si el proveedor de servicios te proporciona el código PUK de la tarjeta SIM, úsalo para desbloquear la tarjeta.
No puedo ingresar información en el tablet	La memoria del tablet ya está llena.	Borra la información innecesaria del tablet.
El sistema del tablet se cae, se reinicia, se congela o no se puede encender	Algún software de un tercero no es compatible con tu tablet.	Reinicia el tablet al estado de fábrica. Ingresa en el modo seguro y desinstala el software que pueda causar el problema. Actualiza el software del tablet.

Para tu seguridad

Seguridad general

	Nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.		No lo uses en las gasolineras.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuches a un volumen alto por periodos largos.		Tu tablet puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No tires tu tablet al fuego.
	Tu tablet puede producir un sonido fuerte.		Evita el contacto con cualquier cosa magnética.
	Mantenlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evita las temperaturas extremas.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		Evita el contacto con líquidos. Mantén seco su tablet.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.		No destruyas tu tablet.
	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.		Solo usa los accesorios aprobados.
	No te atengas a tu tablet para comunicaciones de emergencia		

Exposición a la energía de radiofrecuencia (RF)

Declaración general sobre la energía de RF

Tu tablet contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de RF. Cuando te comunicas con tu tablet, el sistema que maneja tu llamada controla el nivel de energía en el cual transmite tu tablet.

Operación cuando usas el equipo en el cuerpo

Información importante con respecto a la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):

Para asegurar la conformidad con los lineamientos relacionados con la exposición a la RF, el tablet debe usarse con un mínimo de 15 mm (0.4 pul) de separación del cuerpo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una exposición a la RF superior a los límites recomendados pertinentes.

Para limitar la exposición a los campos de radiofrecuencia (RF)

Para las personas a las que les preocupa limitar su exposición a los campos de RF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda el siguiente consejo:

Medidas de precaución: la información científica actual no indica la necesidad de ninguna precaución especial para el uso de tablets. Si las personas están preocupadas, pueden optar por limitar su propia exposición a la RF así como la de sus hijos.

Se puede obtener más información sobre este tema en la página de Internet de la OMS en <http://www.who.int/peh-emf/es/index.html> (Nota descriptiva de la OMS 193: junio 2000).

Distracción

Conducir

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del tablet mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debe cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduce.

Operación de maquinaria

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y el uso

Solo tú eres responsable de cómo usas tu tablet y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu tablet cuando su uso esté prohibido. El uso de tu tablet se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu tablet y sus accesorios con cuidado y mantenlo en un lugar limpio y libre de polvo.
- Conserva la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Una pantalla o lentes de la cámara sucios pueden enlentecer la reacción del tablet para tus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpia el equipo y sus accesorios con material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No uses alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlos, ni permitas que penetren.

- No expongas tu tablet ni sus accesorios a flamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No expongas tu tablet ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.
- No dejes caer, tires ni trates de doblar su tablet ni sus accesorios.
- No pintes tu tablet ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu tablet ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No expongas ni uses tu tablet ni sus accesorios en un ambiente que pueda alcanzar temperaturas extremas, mínima de -5°C (24°F) y máxima de 50°C (122°F).
- No coloques tu tablet adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensilios de cocina. De otra manera podrías dañar tu tablet.
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.

Niños pequeños

No dejes tu tablet ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros, o pueden dañar el tablet accidentalmente.

Tu tablet contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu tablet por mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Bolsas de aire

No coloques el tablet en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave.

Guarda el tablet de forma segura cuando conduzcas tu auto.

Convulsiones/desvanecimientos

Tu tablet puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico.

Enfermedad del linotipista

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribes mensajes de texto o juegas en tu tablet:

- No aprietes el tablet con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Usa las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

Sonido fuerte

Este tablet es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con Bluetooth u otros equipos de audio.

Calentamiento del tablet

Tu tablet puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Usa solo los accesorios aprobados. No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles.

Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería.

Nunca pinches la superficie de la batería con objetos puntiagudos.

Conexión en el auto

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz del tablet al sistema eléctrico del auto.

Productos defectuosos o dañados

No intentes desarmar tu tablet ni sus accesorios. Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el tablet o sus accesorios.

Si tu tablet (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado cuando se use este tablet cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm (6 pul) entre un tablet y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el tablet en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo lleves en el bolsillo de la camisa.

Prótesis auditivas

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia. El incrementar la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

Equipos médicos

Consulta con tu médico y el fabricante de tu equipo para determinar si la operación de tu tablet puede interferir con la operación de tu equipo médico.

Hospitales

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

Avión

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto. Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un "modo avión", debes habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencia en los autos

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de tablets en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu tablet u otro equipo de radio. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contiene químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Cebos y áreas de explosiones

Apaga tu tablet o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los "radios bidireccionales" o los "aparatos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de explosión.

Conformidad con la FCC

Este tablet cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: se probó este equipo y se encontró que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Tu tablet es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Está diseñado para no exceder de los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por los lineamientos internacionales. Estos lineamientos se desarrollaron por la organización científica independiente ICNIRP e incluye márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o su estado de salud.

Los lineamientos usan una unidad de medición que se conoce como Coeficiente de Absorción Específica o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR para equipos móviles es de 2 W/kg y el valor de SAR más alto para este equipo cuando se probó en el oído fue de 1,438 W/kg*. Ya que los equipos móviles ofrecen un rango de funciones, pueden utilizarse en otras posiciones, como en el cuerpo como se describe en la guía del usuario**.

Ya que el SAR se mide utilizando la energía más alta de transmisión, el SAR actual de este equipo mientras está en operación está generalmente abajo del que se indica arriba. Esto se debe a los cambios automáticos al nivel de energía del equipo para asegurar que solo use la energía mínima requerida para comunicarse con la red.

* Las pruebas se realizan de acuerdo con EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

** *Ver Exposición a radiofrecuencia (RF) – Operación cuando usas el equipo en el cuerpo.*