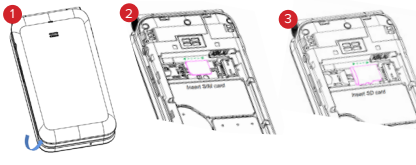
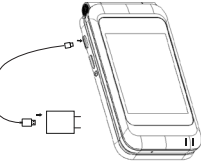
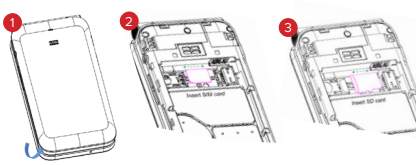
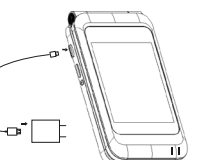


IRIS EASY FLIP Quick Start Guide	Welcome START GUIDE  IRIS EASY FLIP	At a glance Your IRIS Easy Flip features a unique large external screen, allowing you to take selfies with the cover closed. Explore the phone with more features. 	Set up your SIM card To install a SIM or SD card, follow these steps: 1. Power the phone off. 2. Remove the back cover. With the phone facing down, locate the notch on the bottom left edge of your phone. 3. Remove the battery. 4. Insert the SIM card into the SIM card slot with the gold contacts facing down. If you have an SD card (sold separately), insert it into the SD card slot. 5. Install the back cover. Align the back cover to the frame of the phone and apply it until it locks into place. 	Battery 1. Connect the USB-C end of the USB cable to the charging port on the phone and connect another end to the charger. 2. Plug the charger into an electric socket to start charging your phone. 3. After charging is finished, disconnect the phone from the charger and unplug the charger from the socket. Charging the device Avoid storing or leaving battery with no charge remaining. Saved information and settings may become lost or changed, or battery may become unusable. Charge once every six months before storing or leaving unused for a long period.  <i>Attention: Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.</i>	Security & convenience To secure your phone from being used by others without your permission, activate the following security options: Screen Lock: Press  from the home screen, then select Settings > Phone settings > Security > Screen lock.  Selfie Mode To take photos or record a video with the phone closed, long press the Camera Key at the side to start the Camera App.	Approved firmware versions This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by your wireless carrier and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device, it will not function. Information about safeguarding handsets We encourage customers to take appropriate measures to secure their devices and invite them to take advantage of the features available on this device to help secure it from theft and/or other unauthorized access and use. This device has a locking function (Screen lock) that can serve as the first line of defense against unauthorized use or access to stored information. Lost or stolen devices should be immediately reported to your wireless carrier so that proper measures can be taken to protect accounts. For additional information, visit your wireless carrier's Privacy Policy.	Emergency call If your phone has network coverage, you can make an emergency call. This works even without a SIM card and without typing the PIN code. To call the 9-1-1 emergency number when the phone's screen is locked: From the lock screen, press the Left Soft Key to select Emergency and dial 911 and press Place Call Key. Although all devices are equipped with 9-1-1 emergency calling, this device may or may not permit its location to be approximated during a 9-1-1 call.* Note: * Availability of this feature depends on upgrades to the (a) wireless network and (b) 9-1-1 calling system that are required to be installed by the local 9-1-1 response agency or public safety answering point (PSAP); these upgrades may not be available everywhere within our wireless coverage area or your roaming area. This approximation of the device's location and the transmittal of location information are subject to emergency situations, transmission limits, network problems/limitations, interconnecting carrier problems, your device, buildings/tunnels, signal strength and atmospheric/topographical conditions, and may be curtailed, interrupted, dropped or refused. The device's approximate location is transmitted to the local 9-1-1 response agency or PSAP while the call is	Additional information Use of some content or features may require qualifying service or access to a Wi-Fi connection. Coverage is not available in some areas. See Terms and Conditions (including arbitration provision) at consumercellular.com, for rate plan information, charges for features and services, and restrictions and details.
--	---	---	---	---	--	---	--	---

IRIS EASY FLIP Guía de Inicio 72mm	Le damos la bienvenida GUÍA DE INICIO  IRIS EASY FLIP	A simple vista Su IRIS Easy Flip cuenta con una exclusiva pantalla externa grande que le permite tomar selfies con la tapa cerrada. Explore el teléfono con más funciones. 	Configurar la tarjeta SIM Para instalar una tarjeta SIM o SD, siga estos pasos: 1. Apague el teléfono. 2. Retire la tapa trasera. Con el teléfono boca abajo, localice la muesca en el borde inferior izquierdo de su teléfono. 3. Retire la batería. 4. Inserte la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo. Si tiene una tarjeta SD (se vende por separado), insértela en la ranura para tarjeta SD. 5. Coloque la tapa trasera. Alinee la tapa trasera con el marco del teléfono y aplíquela hasta que quede en su lugar. 	Batería 1. Conecte el extremo USB-C del cable USB al puerto de carga del teléfono y conecte el otro extremo al adaptador de viaje. 2. Conecte el adaptador de viaje a una toma eléctrica para comenzar a cargar su teléfono. 3. Después de que la carga haya terminado, desconecte el teléfono del cargador y desenchufe el adaptador de viaje de la toma. Carga del dispositivo Evite almacenar o dejar la batería sin carga. La información y configuración guardadas podrían perderse o cambiar, o la batería podría volverse inutilizable. Cargue una vez cada seis meses antes de almacenar o dejar sin usar durante un largo período.  Atención: El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono y anular su garantía.	Seguridad y comodidad Para asegurar su teléfono y evitar que sea utilizado por otras personas sin su permiso, active las siguientes opciones de seguridad: Bloqueo de Pantalla: Presione  desde la pantalla de inicio, luego seleccione Configuración > Configuración del teléfono > Seguridad > Bloqueo de pantalla.  Modo Selfie Para tomar fotos o grabar un video con el teléfono cerrado, mantenga presionado el Botón de la Cámara en el lateral para iniciar la Aplicación de la Cámara.	Versiones de firmware aprobadas Este dispositivo solo funcionará con versiones de firmware aprobadas para su uso por su operador inalámbrico y el fabricante del dispositivo. Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, no funcionará. Información sobre la seguridad de los dispositivos Animamos a los clientes a tomar medidas apropiadas para proteger sus dispositivos e invitamos a aprovechar las funciones disponibles en estos dispositivos para ayudar a asegurarlos contra robos u otro acceso y uso no autorizados. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (Bloqueo de pantalla) que puede servir como la primera línea de defensa contra el uso no autorizado o el acceso a la información almacenada. Los dispositivos perdidos o robados deben ser reportados de inmediato a su operador inalámbrico para que se puedan tomar medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para obtener información adicional, visite la Política de Privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.	Llamada de emergencia Si su teléfono tiene cobertura de red, puede hacer una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin una tarjeta SIM y sin ingresar el código PIN. Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono está bloqueada: Desde la pantalla de bloqueo, presione la Tecla Izquierda Editable para seleccionar Emergencia, marque 911 y presione la Tecla para Realizar Llamada. Aunque todos los dispositivos están equipados con llamadas de emergencia 9-1-1, este dispositivo puede o no permitir que su ubicación se aproxime durante una llamada 9-1-1.* Note: * La disponibilidad de esta función depende de las actualizaciones de la (a) red inalámbrica y (b) el sistema de llamadas 9-1-1 que debe ser instalado por la agencia local de respuesta 9-1-1 o el punto de respuesta de seguridad pública (PSAP); estas actualizaciones pueden no estar disponibles en todas partes dentro de nuestra área de cobertura inalámbrica o su área de itinerancia. Esta aproximación de la ubicación del dispositivo y la transmisión de información de ubicación están sujetas a situaciones de emergencia, límites de transmisión, problemas/limitaciones de la red, problemas del operador interconectado, su dispositivo, edificios/túneles, fuerza de señal y condiciones atmosféricas/topográficas, y pueden ser reducidas, interrumpidas, abandonadas o	rechazadas. La ubicación aproximada del dispositivo se transmite a la agencia local de respuesta 9-1-1 o al PSAP mientras la llamada está en progreso; esta aproximación está destinada únicamente a ayudar al PSAP a despachar asistencia de emergencia o limitar el área de búsqueda para el personal de los servicios de emergencia. No debe depender únicamente de un dispositivo para comunicaciones esenciales (como una emergencia médica u otra). Consulte los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de su operador inalámbrico para restricciones y detalles adicionales del servicio. Información adicional El uso de ciertos contenidos o funciones puede requerir un servicio calificado o acceso a una conexión Wi-Fi. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Consulte los Términos y Condiciones (incluyendo la disposición de arbitraje) en consumercellular.com para obtener información sobre el plan tarifario, cargos por características y servicios, y restricciones y detalles.
--	--	--	--	---	--	--	--	---